

Gebruiksaanweisung Miele@home 2.0 Anwendungen



Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Verwendung Ihres Systems
Miele@home 2.0.

Basiskomponenten für diese Gebrauchsanweisung

Dieser Gebrauchsanweisung bezieht sich auf die Funktionen folgender Miele@home 2.0 Komponenten:

- Kommunikationsmodule
XKM 3000 Z und XKS 3000 Z
- Miele@home Gateways
XGW 3000 und QIVICON
Home Base.


Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf und geben Sie sie an einen eventuellen Nachbesitzer weiter.

Basiskomponenten für diese Gebrauchsanweisung	2
Miele@home 2.0	5
Grundlegende Informationen	5
Sprachregelung zu „2.0“ in diesem Dokument	6
Hausgeräte	7
Kommunikationsmodule	7
Was wird in diesem Dokument behandelt?	8
Weitere Dokumentationen zu Miele@home	8
SuperVision	10
Voraussetzungen	10
SuperVision Menü	10
„SuperVision Anzeige“	10
„Anzeige im Standby“	11
„Geräteoptionen“	11
SuperVision Überwachungsanzeige	12
Aufruf und Schließen	12
Automatisches Ein- und Ausschalten	13
Uhrzeitgeber	13
Con@ctivity	14
Voraussetzungen	14
Funktion	14
Bedienung	15
Con@ctivity Automatikbetrieb verlassen	15
Rückkehr zum Con@ctivity Automatikbetrieb	15
Kochen ohne Con@ctivity Automatikbetrieb	15
Anwendungserweiterungen mit dem Gateway	16
Gateway-Typen	16
Hinweise zur Gateway-Integration in Miele@home	16
Anwendungsübersicht	16
InfoControl auf Web-Browser	17
Voraussetzungen	17
Funktionen	17
InfoControl Plus App	19
Voraussetzungen	19
Funktionen	20

Inhaltsverzeichnis

InfoService	21
Smart Grid	22
Aktivierung	22
Nachtruhe	22
Kalender	23
Ausnahmen	24
Status	24
Smart Grid Aktivierung am Hausgerät	25
Hausbus-Schnittstelle	26
appliance_list.dtd	27
appliance_info.dtd	28
action_ok_response.dtd	28
error.dtd	28
Notizen	29
Miele Adressen	30

Grundlegende Informationen

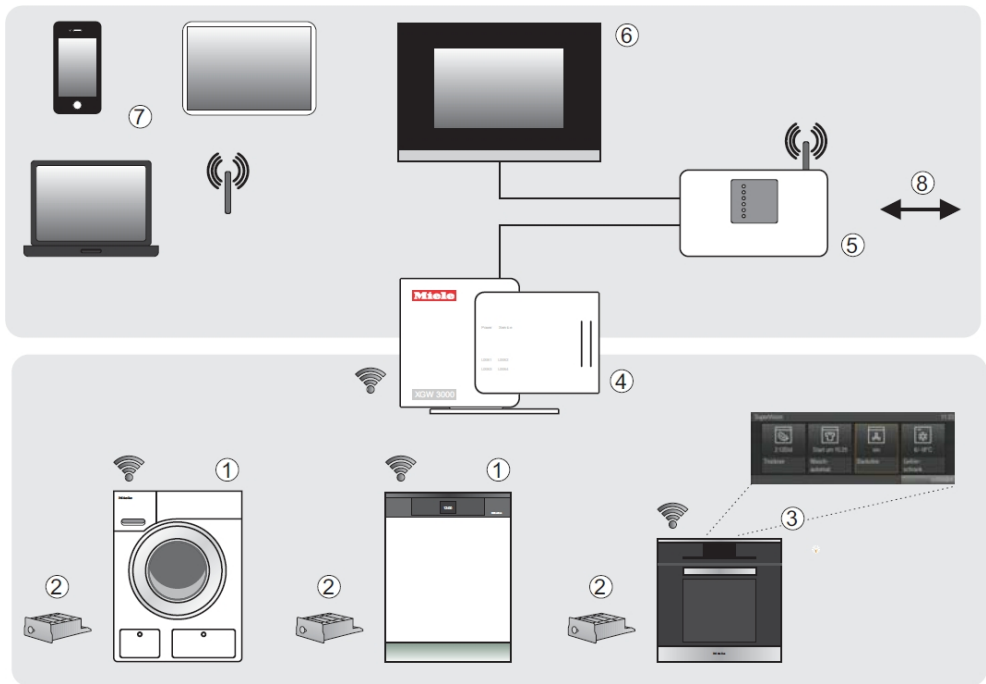

- ① Miele@home fähiges Hausgerät
- ② Miele@home Kommunikationsmodul XKM 3000 Z
- ③ Miele@home fähiges Hausgerät mit SuperVision Funktion
- ④ Miele@home Gateway XGW 3000
- ⑤ WLAN(WiFi)-Router
- ⑥ Anbindung an Hausautomatisierungs-Systeme
- ⑦ Smartphone, Tablet-PC, Laptop
- ⑧ Anbindung an das Internet

Sprachregelung zu „2.0“ in diesem Dokument

Diese Gebrauchsanweisung behandelt ausschließlich die Systeme Miele@home 2.0 und Con@ctivity 2.0 sowie die zugehörige SuperVision Funktion.

Im Folgenden entfällt bei diesen Produktnamen die Namensergänzung „2.0“, um die Lesbarkeit zu verbessern. Gemeint sind immer „Miele@home 2.0“ und „Con@ctivity 2.0“.

Miele bietet eine große Auswahl an Hausgeräten, die mit Hilfe eines Kommunikationsmoduls Daten untereinander austauschen können. Dabei handelt es sich in erster Linie um Betriebszustände, die auf andern Geräten angezeigt werden können, oder um Befehle zur Fernsteuerung.

Miele@home ist der Systemname für die Datenkommunikation zwischen kommunikationsfähigen Miele Hausgeräten und Anzeigeeinheiten/Endgeräten. Bei Miele@home wird die Verbindung der Geräte drahtlos nach dem ZigBee® Funkstandard hergestellt.

ZigBee® ist ein Funkstandard im 2,4GHz ISM Band, basierend auf dem IEEE 802.15.4 Standard.

Die erforderlichen Kommunikationsmodule müssen in den Geräten nachgerüstet werden.

Eine Miele@home Systemerweiterung – ein Gateway – erschließt weitere Möglichkeiten:

- **Verbindung der Miele@home fähigen Hausgeräte mit einem ethernetbasierten PC-Netzwerk**

Das Gateway fungiert dabei als Brücke zwischen der ZigBee® Kommunikation der Hausgeräte und der TCP/IP-basierten Kommunikation des Ethernet-Netzwerks.

- **Zustandsvisualisierung der vernetzten Miele@home fähigen Geräte**

Mit der Miele@home Geräteübersicht lassen sich leicht alle Zustände der Geräte über einen aktuellen Internetbrowser anzeigen. JavaScript muss hierzu aktiviert sein.

- **Integration Miele@home fähiger Hausgeräte in eine übergeordnete Visualisierung und Steuerung**

Mit Hilfe der XML-basierten Hausbusschnittstelle lassen

sich relevante Daten über eine XML-Struktur abfragen. Über diese Schnittstelle steht nicht nur der Status der Hausgeräte zur Verfügung, sondern, abhängig vom Gerätetyp und Gerätezustand können auch Aktionen auf dem Gerät ausgelöst werden.

- **Verknüpfung Miele@home fähiger Hausgeräte mit zusätzlichen Diensten**

Hierzu zählen InfoService und SmartGrid. Die Verfügbarkeit der Dienste ist Geräte- und Länder-abhängig.

Eine besondere Anwendung des Miele@home Systems ist Con@ctivity, der Name für die Datenkommunikation zwischen einem Miele@home fähigen Kochfeld und einer Miele@home fähigen Dunstabzugshaube. Dabei steuert das Kochfeld betriebszustandsabhängig die Dunstabzugshaube und ermöglicht ein automatisiertes Zusammenspiel. Die automatische Steuerung kann durch manuelle Bedienung jederzeit außer Kraft gesetzt werden.

Con@ctivity basiert auf Miele@home, kann jedoch auch ohne eine Miele@home Installation eingerichtet werden.

Hausgeräte

Miele@home fähige Hausgeräte, die für die drahtlose ZigBee® Kommunikation geeignet sind, finden sich in allen Miele Gerätegruppen. Es handelt sich um folgende:

- Miele@home fähige Einbaugeräte der 5000-er und 6000-er Reihe, z. B. G 5930 SCI oder H 5500 BM.
- Miele@home fähige Waschmaschinen und Wäschetrockner.
- Kühlgeräte, Gefrierschränke, Kombinationen der 30.000-er Reihe (nur Einbaugeräte)
- Dunstabzugshauben der 400-er Reihe und 3000-er Reihe ab Frühjahr 2014.
- Kochfelder der 6000-er Reihe und andere mit dem Zeichen @ links oben auf der Glaskeramikplatte (Ausnahmen: KM 549 und KM 554)

Kommunikationsmodule

- **XKM 3000 Z**
für Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Backöfen, Dampfgarer, Kaffeevollautomaten, Weinlagerschränke.

Heißgeräte der Generation 6000 mit SensorTronic Bedienung erfordern die Installation eines spezifischen Nachrüst-satzes XKV 3000.

Diese Installation setzt eine qualifizierte Ausbildung zur Elektrofachkraft voraus und ist in einer gesonderten Service-anweisung beschrieben.

– **XKS 3000 Z**

für Kochfelder, Weinlager-schränke sowie Kühl-/Gefrier-geräte und Kombinationen

Der Einbau dieses Kommuni-kationsmoduls in Kühl-/Gefriergeräte erfordert als Voraussetzung die Installation des Nachrüst-satzes XKV 3000 KF.

Diese Installation setzt eine qualifizierte Ausbildung zur Elektrofachkraft voraus und ist in einer gesonderten Service-anweisung beschrieben.

Jedes Hausgerät, das in ein System Miele@home aufgenom-men werden soll, muss mit einem ZigBee® Kommunikationsmodul bestückt werden. Eine Ausnahme bilden die genannten Dunstab-zugshauben, die bereits ab Werk mit einem ZigBee® Modul ausges-tattet sind.

Was wird in diesem Dokument behandelt?

Die vorliegende Gebrauchsanweisung beschreibt die Anzeigen, Einstellung und Bedienung der SuperVision Funktionen, die in einem System Miele@home verfügbar sind, sowie die Bedienung von Con@ctivity. Darüber hinaus werden weitere Anwendungen vorgestellt, die auf dem System Miele@home aufsetzen und die Installation eines Gateways vor-aussetzen (Miele@home Gateway XGW 3000 oder QIVICON Home Base).

Weitere Dokumentationen zu Miele@home

- **Montage- und Installations-anweisung Miele@home XKM 3000 Z, XKS 3000 Z** beschreibt die Montage der Miele@home ZigBee® Funk-module XKM 3000 Z und XKS 3000 Z sowie die Herstel-lung der Datenkommunikation zwischen den Miele@home fähigen Hausgeräten.
- **Gebrauchsanweisung Miele@home Gateway XGW 3000** beschreibt die Bedienung des Gateways für die Anbindung von Miele@home an ein ethernetbasiertes Netzwerk.

Die Miele@home Dokumentation wird möglicherweise aktualisiert oder durch weitere Dokumente ergänzt. Stets aktuelle Versionen aller einschlägigen Dokumente finden Sie auf <http://www.miele-at-home.de/>.

Hier finden Sie ebenfalls

- stets aktuelle Listen der Miele@home fähigen Miele Hausgeräte und der Miele SuperVision Hausgeräte, mit denen Sie eine Miele@home Installation aufbauen und ergänzen können,
- sowie die Gebrauchsanweisungen dieser Geräte als PDF-Dateien zum Lesen am Bildschirm und zum Ausdrucken.

Voraussetzungen

- Die SuperVision Funktion ist nur auf Miele@home fähigen Hausgeräten mit Klartext-Display zur Anzeige und Bedienung verfügbar.
- Für die Bedienung des Systems Miele@home sollten Sie mit der Anzeige, Bedienung und Einstellung der Gerätefunktionen des Hausgerätes vertraut sein. Die Einzelheiten hierzu finden Sie in den Gebrauchsanweisungen, die mit den Hausgeräten geliefert wurden. Hier ist ebenfalls beschrieben, wie sie bei der Inbetriebnahme des Gerätes Menüsprache, Tageszeit und Datum einstellen.
- Zur Nutzung der SuperVision Funktion muss ein System Miele@home von einem SuperVision fähigen Hausgerät eingerichtet worden sein. Die Anleitung hierzu finden Sie ausführlich in der „Montage- und Installationsanleitung Miele@home XKM 3000 Z XKS 3000 Z“.

SuperVision Menü

Auf dem SuperVision Anzeigegerät finden sich im Menü „Hauptmenü“ / „Einstellungen“ / „**Super-Vision**“ die Funktionen zum Ein- und Ausschalten und zum Konfigurieren der Überwachungsanzeige anderer Geräte.

Hauptmenü

...

Einstellungen

...

SuperVision

SuperVision Anzeige

Anzeige im Standby

Geräteoptionen

Im Folgenden werden die im Menü verfügbaren Einträge beschrieben.

„SuperVision Anzeige“

Ermöglicht das Ein- und Ausschalten der SuperVision Überwachungsanzeige anderer Geräte.

Die SuperVision Anzeige muss eingeschaltet sein, um die SuperVision Konfigurationsfunktionen aufrufen zu können.

Die SuperVision Einrichtungs- und -Anzeigefunktionen sind automatisch beim zuerst angemeldeten SuperVision fähigen Hausgerät aktiviert.

Dieses Gerät übernimmt ebenfalls die Rolle des Koordinators im System Miele@home.

Ein System Miele@home kann aus maximal 12 Hausgeräten bestehen. Maximal 2 unter diesen Geräten können für die SuperVision Anzeige verwendet werden.

Wenn die SuperVision Anzeige auf einem zweiten SuperVision fähigen Hausgerät eingeschaltet werden soll:

- Wählen Sie dort „SuperVision“.
- Wählen Sie „SuperVision Anzeige“.
- Wählen sie nach Anwahl der Funktion „ein“ und bestätigen Sie anschließend mit „OK“.

„Anzeige im Standby“

Ermöglicht eine Auswahl für die SuperVision Anzeige, wenn sich das Anzeigegerät nicht arbeitet, sondern sich im Standby-Zustand befindet.

- Wählen sie nach Anwahl der Funktion „ein“ oder „Nur bei Fehlern“ und bestätigen Sie anschließend mit „OK“.

Die Option „Nur bei Fehlern“ zeigt ausschließlich Fehlerzustände von Hausgeräten an und nicht den jeweils fehlerfreien Betriebsstatus.

„Geräteoptionen“

Zeigt eine Liste aller im System Miele@home angemeldeten Hausgeräte und ermöglicht für jedes Gerät Einstellungen für die Überwachung.

- Wählen sie das Gerät in der Liste aus, für das Sie Einstellungen vornehmen wollen.
- Wählen Sie „Gerät anzeigen“, um die SuperVision Überwachung für dieses Gerät „ein“- oder „aus“-zuschalten, und bestätigen Sie mit „OK“.

Fehler eines Hausgerätes werden immer angezeigt, auch wenn die Anzeige für diese Gerät deaktiviert wurde.

- Wählen Sie „Signalton“, um die akustische Signalisierung bei der SuperVision Überwachung für dieses Gerät „ein“- oder „aus“-zuschalten, und bestätigen Sie mit „OK“.

SuperVision Überwachungs- anzeige

Signaltöne werden nur während der SuperVision Anzeige ausgegeben und beziehen sich auf das Ende des Programmablaufs, Hinweis- und Fehlermeldungen bei den überwachten Hausgeräten.

Je nach Gerätetyp sind die Signaltöne standardmäßig auf „ein“ oder „aus“ voreingestellt.

In der SuperVision Überwachungsanzeige wird auf dem SuperVision Anzeigegerät eine Liste aller angemeldeten und für die Überwachung konfigurierten Hausgeräte dargestellt. Die Listeneinträge enthalten folgende Informationen:

- Name der Gerätes, ggf. zusätzlich ein Gerätesymbol
- Aktueller Gerätezustand „ein“ oder „aus“, ggf. eine Fehlermeldung
- Die Auswahl eines Geräteeintrags führt zu einer Gerätestatus-Detailansicht, die vom Typ des überwachten Gerätes abhängt.

Die Detailansicht ist nicht bei allen SuperVision fähigen Anzeigegeräten vorhanden.

Das SuperVision Anzeigegerät wird in der Anzeige farbig hervorgehoben.

Aufruf und Schließen

Voraussetzung für die SuperVision Anzeige ist, dass sie auf dem Anzeigegerät nicht deaktiviert wurde.

Auf dem Display des SuperVision Anzeigegerätes wird stets verfügbar eine Schaltfläche oder ein Menüeintrag „SuperVision“ zum Aufruf der SuperVision Anzeige angeboten.

- Wählen sie „SuperVision“ zum Aufruf der Anzeige.
- Wählen sie einen Geräteeintrag, um die Gerätestatus-Detailansicht aufzurufen.
- Wählen sie „schließen“ zur Rückkehr in die SuperVision Anzeige bzw. ins zuvor verlassene Menü.

Automatisches Ein- und Ausschalten

Tritt auf einem der angemeldeten und für die Überwachung konfigurierten Hausgeräte ein Fehler auf, wird automatisch auf dem Anzeigegerät die SuperVision Anzeige aufgerufen. Ein solcher Aufruf erfolgt mit Verzögerung, wenn das Anzeigegerät gerade vom Benutzer bedient wird.

Befindet sich das SuperVision Anzeigegerät im Gerätezustand Standby, erfolgt die SuperVision Anzeige, wenn sie nicht auf das Auftreten von Fehlern an den Geräten eingeschränkt wurde.

Sind alle überwachten Hausgeräte „aus“, wird die SuperVision Anzeige automatisch nach kurzer Wartezeit abgeschaltet.

Uhrzeitgeber

Ein Hausgerät kann als Uhrzeitgeber für alle anderen angemeldeten Geräte im System Miele@home ausgewählt werden.

Es kann nur ein Gerät im System Uhrzeitgeber sein. In der Regel sollte das SuperVision Anzeigegerät als Uhrzeitgeber ausgewählt oder, wenn vorhanden, das Gateway.

- Wählen Sie den Menüeintrag „Als Uhrzeitgeber festlegen“ an und bestätigen die anschließende Sicherheitsabfrage mit „OK“.

Der Wechsel des Uhrzeitgebers ist nur in besonderen Fällen erforderlich, z. B. wenn bei Einsatz des Gateways die vom Internet bezogene Zeit durch eine lokale Zeit ersetzt werden soll.

Con@ctivity ist der Name für die Datenkommunikation zwischen einem Miele@home fähigen Kochfeld und einer Miele@home fähigen Dunstabzugshaube, wobei das Kochfeld die Dunstabzugshaube steuert.

Voraussetzungen

Die Con@ctivity fähigen Dunstabzugshauben sind werkseitig bereits mit einem ZigBee® Kommunikationsmodul ausgestattet.

Um Con@ctivity nutzen zu können, müssen weitere Voraussetzungen gegeben sein:

- Am Kochfeld muss ein ZigBee® Kommunikationsmodul korrekt angeschlossen und montiert sein.
- Zur Einrichtung von Con@ctivity muss die Kommunikation zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube hergestellt worden sein.

Beide Punkte sind in der „Montage- und Installationsanleitung Miele@home XKM 3000 Z XKS 3000 Z“ beschrieben

Hier finden Sie ebenfalls die Informationen, wie Con@ctivity und Miele@home unabhängig voneinander oder zusammen eingerichtet werden und arbeiten können.

Funktion

Das Kochfeld übermittelt seine Betriebszustands-Informationen per Funk an die Dunstabzugshaube.

- Beim Einschalten einer Kochstelle wird selbständig die Kochstellenbeleuchtung und das Gebläse eingeschaltet und – falls vorhanden – der Wrasenschirm ausgefahren.
- Die Höhe der Gebläsestufe hängt von der Anzahl der eingeschalteten Kochstellen und der gewählten Kochstufen ab.
- Wird die Kochmulde ausgeschaltet, schalten sich das Gebläse und die Kochstellenbeleuchtung zeitverzögert automatisch aus. Die Dauer des Nachlaufs hängt von der zuletzt aktiven Gebläsestufe ab. Falls vorhanden, wird der Wrasenschirm eingefahren.

Die Dunstabzugshaube reagiert mit Verzögerung. Damit wird berücksichtigt, dass das Ändern der Leistungsstufe am Kochfeld nicht unmittelbar zu weniger oder mehr Kochwrasen führt. Da das Kochfeld die Informationen in Intervallen an die Dunstabzugshaube sendet, kann auch dies zu Verzögerungen führen.

Die Reaktion erfolgt innerhalb einiger Sekunden oder weniger Minuten.

Bedienung

Con@ctivity Automatikbetrieb verlassen

Der Con@ctivity Automatikbetrieb startet automatisch, wenn Sie das Kochfeld einschalten.

Sie können während des Kochens den Con@ctivity Automatikbetrieb verlassen, indem Sie an der Dunstabzugshaube eine der folgenden Funktionen anwählen:

- Wählen Sie manuell eine andere Gebläsestufe.
- Schalten Sie die Dunstabzugshaube manuell aus.
- Aktivieren Sie die Nachlauf-funktion „5 15“ der Dunstabzugshaube. Das Gebläse schaltet sich nach der gewählten Nachlaufzeit aus, der Wra-senschirm – falls vorhanden – fährt ein, das Licht bleibt eingeschaltet.

Die Dunstabzugshaube ist anschließend manuell zu bedienen, wie in der Gebrauchsanweisung des Gerätes beschrieben.

Rückkehr zum Con@ctivity Automatikbetrieb

Wenn Sie während des Kochens den Con@ctivity Automatikbetrieb verlassen haben, kehrt die Dunstabzugshaube in folgenden Fällen automatisch in den Con@ctivity Automatikbetrieb zurück:

- Die Dunstabzugshaube wird nach manueller Wahl einer Gebläsestufe ca. 5 Minuten nicht bedient.
- Die manuell gewählte Gebläsestufe entspricht wieder der, die bei automatischem Con@ctivity Betrieb eingestellt wäre.
- Das Gebläse der Dunstabzugshaube und das Kochfeld waren mindestens 30 Sekunden ausgeschaltet. Beim nächsten Einschalten des Kochfeldes startet deshalb wieder der Con@ctivity Automatikbetrieb.

Kochen ohne Con@ctivity Automatikbetrieb

Wenn Sie die Dunstabzugshaube für einen kompletten Kochvorgang manuell bedienen wollen:

- Schalten Sie das Gebläse der Dunstabzugshaube vor dem Kochfeld ein.

Anwendungserweiterungen mit dem Gateway

In den weiteren Kapiteln dieser Gebrauchsanweisung werden Miele@home Anwendungen beschrieben, die die Installation eines Gateways zur Anbindung des Miele@home Netzwerks an das private ethernetbasierte (W)LAN-Netzwerk voraussetzen.

Das Gateway muss an den Switch oder Router des privaten (W)LANs angeschlossen und konfiguriert werden.

Gateway-Typen

Es können folgende Gateways eingesetzt werden, die für Miele@home über denselben Funktionsumfang verfügen:

- Miele Gateway XGW 3000
- QIVICON Home Base

Hinweise zur Gateway-Integration in Miele@home

Gateway-Anschluss und -Konfigurierung sind in der Gebrauchsanleitung beschrieben, die jeweils mit der Gateway-Hardware geliefert wird.

Das Gateway muss die Rolle des Koordinators im Miele@home Netzwerk ausüben. Hierzu muss die Einrichtung des Miele@home Netzwerks vom Gateway eingeleitet werden.

Ist vor Einsatz des Gateways bereits ein Miele@home Netzwerk vorhanden, müssen zunächst alle angemeldeten Geräte abgemeldet werden. Anschließend ist das Miele@home Netzwerk mit dem Gateway als Koordinator neu aufzubauen.

Anwendungsübersicht

- **Miele@home Geräteübersichten:**
Anzeige des Betriebs- und Fehlerstatus aller überwachten Hausgeräte sowie selektive Steuerungsmöglichkeiten im Bereich des privaten (W)LANs
 - **InfoControl auf Web-Browser** für PC, Laptop, Tablet, Smartphone etc.
 - **InfoControl Plus App:** für iPhone, iPad und iPod mit Demo-Modus
- **InfoService:**
erweiterte Überwachung von Hausgeräten und gezielte Informationen von Miele
- **Smart Grid:**
optimale Nutzung von Stromtarifen oder effiziente Einbindung in ein System mit einer Photovoltaik-Anlage
- **Hausbus-Schnittstelle:**
Integration der Hausgeräte in eine übergeordnete Visualisierung und Steuerung

Die Web-Anwendung ermöglicht den Zugriff auf die Hausgeräte des Miele@home Netzwerks im privaten (W)LAN.

Voraussetzungen

- Auf dem Anzeigegerät, das im privaten (W)LAN eingesetzt wird (PC, Laptop, Tablet, Smartphone etc.) müssen JavaScript und ein aktueller Internet-Browser installiert sein.
- Zugang zum privaten Ethernet-Netzwerk über WLAN oder LAN-Kabel, Aufruf der IP-Adresse des Gateways, und Anwahl „Miele@home Geräteübersicht“ auf der vom Gateway präsentierten Startseite

Funktionen

Es stehen die Informationen zum Betriebs- und Fehlerstatus aller Hausgeräte des Miele@home Systems zur Verfügung, wie Sie ähnlich auf den SuperVision Hausgeräten angezeigt werden können:

- Angezeigt werden unter anderem das gewählte Programm oder die Betriebsart sowie die verbleibende Restlaufzeit – z. B. wie lange der Braten im Backofen oder das Gemüse im Dampfgarer noch benötigt bzw. wann die Wäsche aus

dem Waschautomaten im Keller entnommen werden kann.

- Außerdem erhalten Anwender Hinweise, wenn Ihr Eingreifen notwendig wird – zum Beispiel bei einer offenen Gefrierschranktür oder wenn beim Menügaren eine weitere Speise in den Dampfgarer geschoben werden soll.



InfoControl auf Web-Browser

Geräteabhängig können voreingestellt Programme gestartet oder der laufende Betrieb gestoppt werden – ausgenommen sind sicherheitsrelevante Funktionen wie das Einschalten eines Kochfeldes.

Bei einzelnen Geräten stehen weitere Funktionen zur Verfügung, z. B. das Schalten der Beleuchtung der Dunstabzugshaube oder das Aktivieren der Superfrost-Funktion des Gefrierschranks vor einem Einkauf.

Für iPhone, iPad und iPod Touch ist eine App verfügbar (siehe „InfoControl Plus App“ auf Seite 19).



Die App ermöglicht den Zugriff auf die Hausgeräte des Miele@home Netzwerks im Bereich des privaten (W)LANs.



Voraussetzungen

- iPhone, iPad und iPod Touch

Für Smartphones, Tablets etc. mit anderen Betriebssystemen ist eine Geräteübersicht als Web-Anwendung verfügbar (siehe „InfoControl auf Web-BrowserInfoControl Plus App“ auf Seite 17).

- Download vom App-Store und Installation auf dem Mobilgerät (Die App ist aktuell verfügbar in Deutschland, Schweiz und Belgien.)

- Konfigurierung der App durch Eingabe der IP-Adresse Ihres Miele@home Gateways.



Die App wird nach Installation und nach Start im Simulationsmodus betrieben, um einen Eindruck von Ihren Möglichkeiten zu erhalten.

Wählen Sie zum Ausschalten des Simulationsmodus auf Ihrem Mobilgerät „Einstellungen“, „InfoControl+“.

InfoControl Plus App

Funktionen

Die App besitzt denselben Funktionsumfang wie Miele@home „InfoControl auf Web-Browser“ (siehe Seite 17).



Mit InfoService¹ bekommen Sie Statusmeldungen, Bedienhinweise oder Fehlermeldungen mit zusätzlichen Informationen zur Behebung direkt per E-Mail. Sollte einmal ein Kundendienstesatz notwendig sein, enthält die E-Mail detaillierte Informationen zu Ihrem Gerät und der Störung.

Durch Weiterleiten dieser E-Mails an den Kundendienst Ihrer Wahl kann dieser besonders schnell und effizient reagieren. So haben Sie Ihre Geräte im Blick.

Um diese Funktionalität nutzen zu können, muss sie einmalig unter „Gateway Einstellungen“/„**InfoService**“ aktiviert werden. Dabei sollten ebenfalls die zu überwachenden Geräte beim Miele InfoService-Dienst registriert werden.

The screenshot shows the Miele InfoService web interface. At the top is the Miele logo and a navigation bar with links: Geräte, InfoService (highlighted), Smart Grid, Einstellungen, Status, Infos, Hilfe, and Logout. Below the navigation bar, there are two main sections. The first section, titled 'Aktivierung', contains a checkbox labeled 'InfoService aktiv' which is checked. To the right of this section is a text block explaining that Miele InfoService is a service that sends E-mails in case of a fault, and that the service is free and can be deactivated at any time. The second section, titled 'Geräteregistrierung', contains a button labeled 'Miele-Geräte Registrierung'. In the center of the page, there is a modal dialog box titled 'InfoService' with a question mark icon. The text inside the dialog box states: 'Sie haben die InfoService-Funktion für die Miele Geräte in Ihrem Miele@home-System aktiviert. Bei einer aktiven Internetverbindung senden Ihre Geräte automatisch Störungsmeldungen an den Miele Servicerechner. Diese Daten sind anonymisiert. Wenn Sie den Miele InfoService-Dienst nutzen möchten, empfehlen wir die zusätzliche Registrierung beim Miele InfoService-Dienst. Möchten Sie Ihre Geräte jetzt registrieren?'. At the bottom of the dialog box are two buttons: 'OK' and 'Abbrechen'.

Um den Prozess abzuschließen, müssen Sie sich noch über die „Miele Geräte-Registrierung“ einmalig anmelden.

Der Punkt „Geräte Informationen“ zeigt eine Übersicht aller aktivierten Geräte und deren wichtigste Informationen. Mit „Prüfbericht senden“ wird eine Testnachricht an Miele gesendet.

¹ nicht in allen Ländern verfügbar

Smart Grid

Die Miele@home Smart Grid¹ Funktion ermöglicht zusammen mit hierfür geeigneten Hausgeräten die optimale Nutzung von variablen Stromtarifen. Ob diese Tarife in Ihrem Versorgungsgebiet zur Verfügung stehen, erfahren Sie von Ihrem Stromversorger.

Darüber hinaus kann eine eingebundene Photovoltaik-Anlage durch gezielte Nutzung des selbst erzeugten Solarstroms effizienter genutzt werden.

Aktivierung

Um diese Funktionalität nutzen zu können, muss sie einmalig unter „Gateway Einstellungen“/„**Smart Grid**“ aktiviert werden. Das Konfigurationsprogramm fordert dabei zur Eingabe der Tageszeiteinstellung auf.

The screenshot shows the Miele Smart Grid configuration web interface. At the top is the Miele logo and a navigation bar with links: Geräte, InfoService, **Smart Grid**, Einstellungen, Status, and Infos. On the right are links for Hilfe and Logout. Below the navigation bar, the 'Aktivierung' (Activation) tab is selected, with sub-tabs for Kalender, Ausnahmen, and Status. The main content area is titled 'Aktivierung' and contains a checkbox labeled 'Smart Grid aktiv' which is checked. Below this is a dropdown menu for 'Tarife' (Tariffs) currently set to 'Manuell'. Underneath is a section for 'Nachtruhe' (Night Rest) with input fields for 'Beginn' (0) and 'Ende' (24), each with a dropdown for hours and minutes. There are 'Einstellen' (Set) and 'Entfernen' (Remove) buttons. The 'Nachtruhe' status is set to 'deaktiviert' (deactivated). At the bottom is a 24-hour timeline from 0 to 24, with a blue bar indicating the active period from 0 to 24 hours.

Nachtruhe

Die Zeitraumeingabe für „Tarife“ ist auf „Manuell“ voreingestellt, sie kann auf „Automatisch“ umgestellt werden, falls der Stromversorger dies unterstützt. Der voreingestellte automatische Tarif dient nur zu Demo-Zwecken.

Standardmäßig steht die Smart Grid Funktionalität 24 Stunden am Tag zur Verfügung, „Nachtruhe“ ist „deaktiviert“. Sollen hier Einschränkungen gemacht werden, so können hierfür Zeiträume eingegeben werden, die später nach Wunsch markiert und „aktiviert“ (Nachtruhe) oder „deaktiviert“ (Smart Grid) werden können.

- Wählen Sie für „Beginn“ und „Ende“ jeweils einen Zeitpunkt aus und betätigen sie „Hinzufügen“. Wiederholen Sie für weitere Zeiträume.

¹ nicht in allen Ländern verfügbar

- Wenn Sie einen Zeitraum entfernen möchten:
Markieren Sie den Zeitraum und betätigen Sie „Entfernen“.
- Wenn Sie einen Zeitraum ändern möchten:
Markieren Sie den Zeitraums, stellen Sie „Nachtruhe“ auf „aktiviert“ oder „deaktiviert“, und betätigen sie „Einstellen“.

Kalender

The screenshot shows the Miele Smart Grid web interface. At the top is a red header with the Miele logo. Below it is a navigation bar with links: Geräte, InfoService, Smart Grid (highlighted), Einstellungen, Status, and Infos. On the right are links for Hilfe and Logout. Below the navigation bar is a sub-header with links: Aktivierung, Kalender (highlighted), Ausnahmen, and Status. The main content area is divided into two sections: 'Werktage' and 'Wochenende/Feiertage'. Each section has a form with 'Beginn' (0), 'Ende' (24), and 'Tarif' (Mitteltarif) dropdowns, and buttons for 'Einstellen' and 'Entfernen'. Below each form is a horizontal bar chart representing a 24-hour period, with the 'Mitteltarif' bar highlighted in orange.

Der Kalender dient zur Eingabe der Tarifverläufe, gesondert für „Werktage“ und „Wochenende/Feiertage“. Die Tarifzeiträume müssen analog zur Eingabe der Tageszeiträume vorgenommen werden, in denen Nachruhe aktiviert/deaktiviert werden kann.


- Falls der Stromversorger weniger als fünf Tarife anbietet:
Beginnen Sie stets mit der Einstellung des Minimaltarifs, wählen Sie nacheinander den nächsthöheren Tarif und verwenden Sie die verbleibenden höheren Tarif-Einstellmöglichkeiten nicht.
- Sofern die Tarifverläufe für „Werktage“ und „Wochenende/Feiertage“ gleich sind:
Geben Sie identische Zeiträume in beiden Kategorien ein.

Ausnahmen

Hier können Feiertage oder andere besondere Tage eingegeben werden, an denen der Wochenend-Tarif gilt.

- Kommt dies beim gewählten Tarifmodell nicht in Frage:
Markieren Sie alle voreingestellten Tage und betätigen Sie „Entfernen“.
- Wenn Sie zusätzliche Tage eingeben wollen:
Wählen sie „Tag“, „Monat“ und „Jahr“ aus und betätigen Sie „Hinzufügen“.

Status

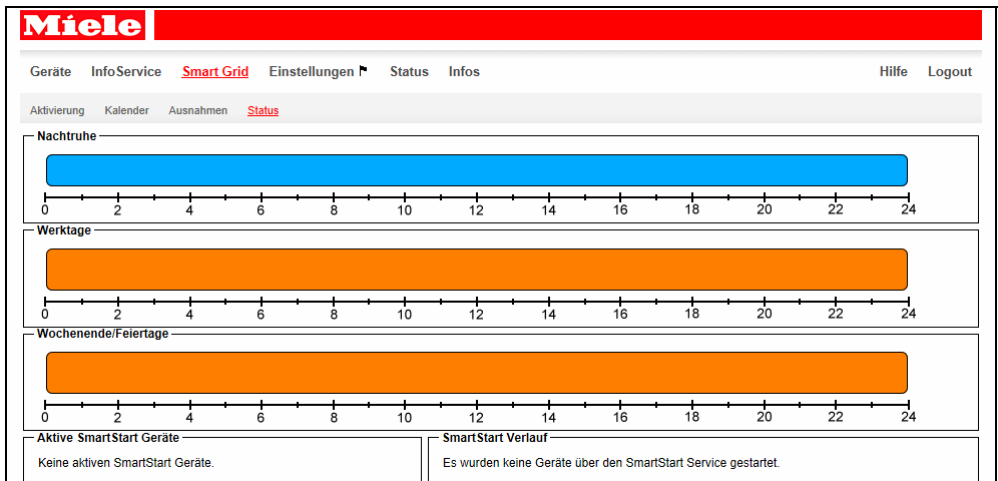

Der Smart Grid Status zeigt eine Zusammenfassung der gemachten Eingaben und des aktuellen Zustandes.

Smart Grid Aktivierung am Hausgerät

Bitte beachten Sie, dass für die Nutzung der Smart Grid Funktionalität das Gateway mit dem Internet verbunden sein muss. Andernfalls ist keine Steuerung möglich.

- Wählen Sie am Display des Hausgerätes im Menu „Einstellungen“ den Punkt „**Fernsteuerung / SmartGrid**“ und bestätigen Sie die Option „ein“ mit „OK“.
- Wählen Sie „**Startvorwahl** ⊕“, „**späteste Ende**“, und bestätigen Sie mit „OK“.
- Betätigen Sie die „**Start**“-Taste.

Auf dem Gerätedisplay erscheint der Hinweis „Warten auf Smart Start“. Der Start wird nun vom Gateway automatisch vorgezogen, wenn dies die Nutzung günstiger Stromtarife ermöglicht.

Das Gerät stellt sicher, dass der Programmablauf zum gewählten Zeitpunkt beendet ist.

Hausbus-Schnittstelle

Die Hausbus-Schnittstelle stellt alle verfügbaren Gerätedaten in Form von XML-Strukturen zur Verfügung. Unter der URL „<Gateway-IP>\homebus“ kann die Basis-XML-Struktur abgefragt werden. Diese Struktur listet alle verfügbaren Geräte und deren Hauptstatus auf.

Innerhalb der XML-Struktur wird auf weitere URLs referenziert, die Detailinformationen für die Geräte vorhalten.

In der Detail-XML-Struktur werden weitere URLs bekannt gegeben, über die bei Bedarf freigegebene Aktionen auf dem Gerät ausgelöst werden können.

Die XML-Strukturen werden über die folgenden DTD-Dateien definiert, die im Folgenden abgedruckt sind.

Basis-XML-Struktur:

appliance_list.dtd

Detail-XML-Struktur:

appliance_list.dtd

Positive Bestätigung:

action_ok_response.dtd

Negative Bestätigung:

error.dtd

appliance_list.dtd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Root tag for all devices. -->
<!ELEMENT DEVICES (device+)>
<!-- Root tag for device representation.-->
<!ELEMENT device (class, UID, type, name, state, additionalName?, room?, in-
formation, actions)>
<!-- The class of the device - the device descriptor is provided here.-->
<!ELEMENT class (#PCDATA)>
<!-- Special tag, which provides the value of deviceUID state var.-->
<!ELEMENT UID (#PCDATA)>
<!-- Special tag, which provides the value of productModel state var. -->
<!ELEMENT type (#PCDATA)>
<!-- Tag for the name of the device (Dishwasher, etc.) -->
<!ELEMENT name (#PCDATA)>
<!-- Tag for the device state. -->
<!ELEMENT state (#PCDATA)>
<!-- Optional tag for device additional name, additionalName state var must
be used. -->
<!ELEMENT additionalName EMPTY>
<!-- Optional tag for device room position.-->
<!ELEMENT room (#PCDATA)>
<!-- Attributes for room ID and room level. -->
<!ATTLIST room
    id CDATA #REQUIRED
    level CDATA #REQUIRED
>
<!-- Tag, which holds the information for the device like current phase, se-
lected program, etc. -->
<!ELEMENT information (key+)>
<!-- Special tag, which holds specific device information. -->
<!ELEMENT key EMPTY>
<!-- Attributes list for the device properties. Holds name-value pairs for
the specific device information. -->
<!ATTLIST key
    name CDATA #REQUIRED
    value CDATA #REQUIRED
>
<!-- Holds the list of the actions. -->
<!ELEMENT actions (action)>
<!-- Holds the action definition. In this case the action is the link to the
detailed information for the appliance. -->
<!ELEMENT action EMPTY>
<!-- The attributes of the action. -->
<!ATTLIST action
    name CDATA #REQUIRED
    URL CDATA #REQUIRED
>
```

Hausbus-Schnittstelle

appliance_info.dtd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ELEMENT device (information, actions)>
<!ELEMENT information (key+)>
<!ELEMENT key EMPTY>
<!ATTLIST key
    name CDATA #REQUIRED
    value CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT action EMPTY>
<!ATTLIST action
    name CDATA #REQUIRED
    URL CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT actions (action)>
```

action_ok_response.dtd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Root tag for OK response of action execution. -->
<!ELEMENT ok (action, cu-type, cu-id)>
<!-- This tag holds the name of the action, which was executed. -->
<!ELEMENT action (#PCDATA)>
<!-- The type of the control unit, on which the action was performed. -->
<!ELEMENT cu-type (#PCDATA)>
<!-- The ID of the control unit, on which the action was performed. -->
<!ELEMENT cu-id (#PCDATA)>
```

error.dtd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ELEMENT error (error-type, cu-type, cu-id, action-id?, message)>
<!-- Type of the error: APPLIANCE_MISSING or ACTION_EXEC_ERROR -->
<!ELEMENT error-type (#PCDATA)>
<!-- Appliance type: DW_G1000, WM_W2889... -->
<!ELEMENT cu-type (#PCDATA)>
<!-- Appliance id -->
<!ELEMENT cu-id (#PCDATA)>
<!-- Action id -->
<!ELEMENT action-id (#PCDATA)>
<!-- Localized message -->
<!ELEMENT message (#PCDATA)>
<!-- Entity for missing appliance request. -->
<!ENTITY APPLIANCE_MISSING "appliance_missing">
<!-- Entity for missing action ID. -->
<!ENTITY ACTION_MISSING "action_missing">
<!-- Entity for incorrect action parameters. -->
<!ENTITY ACTION_INCORRECT_PARAMS "action_incorrect_params">
<!-- Entity for error while executing an action. -->
<!ENTITY ACTION_EXECUTE "action_execute">
```


Deutschland:

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Str. 29
33325 Gütersloh
Telefon (05241) 89-0
Telefax (05241) 89-20 90
Miele im Internet: www.miele.de
E-Mail: info@miele.de

Schweiz:

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
telefono 056 417 20 00
fax 0 800 555 355
Internet: www.miele.ch
Miele SG
Sous-Riette 23
1023 Crissier
telefono 021 637 02 70
fax 0 800 551 727
Internet: www.miele.ch

Niederlande:

Miele Nederland BV
Postbus 166
4130 ED VIANEN
(0347) 37 88 88
Bezoek het Miele Inspirience Center:
De Limiet 2
4131 NR VIANEN

Österreich:

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestr. 1
5071 Wals bei Salzburg
Telefon: 050 800 800
(Festnetz zum Ortstarif;
Mobilfunkgebühren abweichend)
Mo-Fr 8-17 Uhr
Telefax: 050 800 81219
Miele im Internet: www.miele.at
E-Mail: info@miele.at

Belgien:

N.V.Miele België
Z.5 Mollem 480
Hof te Bollebeeklaan 9
1730 Mollem

Luxemburg:

Miele S.à r.l
20, rue Christophe Plantin
Postfach 1011
L-1010 Luxembourg/Gasperich
Telefon: 49711-1
Telefax: 49711-39
Miele im Internet: www.miele.lu
E-Mail: infolux@miele.lu

Tschechien:

Vyrobena firmou
Miele, spol. s.r.o.
Hněvkovského 81b
Brno 617 00
Czechia
Tel. +420/ 543/ 553-1