

RC6GS V2 プロポセット

クイックガイド

happinesea hobby制作



Radiolink製品日本語版マニュアル




CE FCC RoHS

Radiolink 2.4GHz 6CH ピストルグリッププロポセット RC6GS V2 をご購入いただき、誠にありがとうございます。RC6GS V2 はデフォルト 6 チャンネル送信機と、R7FG ジャイロ内蔵、高圧サーボ対応の受信機で稼働します。

RC6GS V2 送信機の概要



送信機画面表示

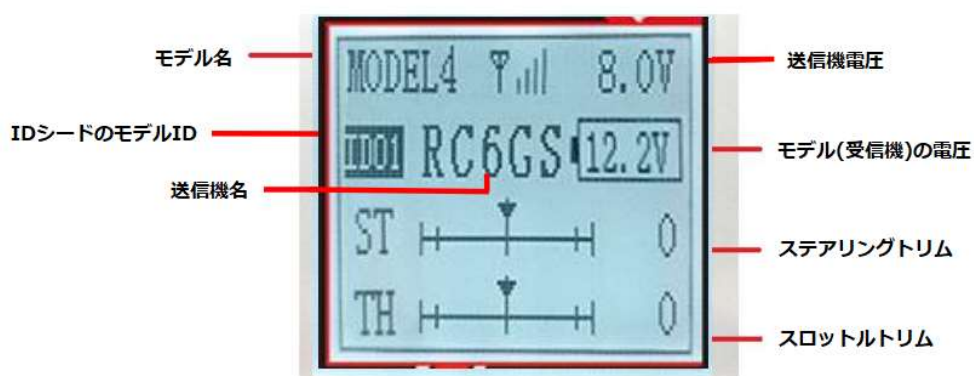

機能一覧

言語選択	モデルの選択
エンドポイント (EPA)	ステアリングカーブ(STEXP)
ステアリングスピード(STSPD)	スロットルカーブ (THEXP)
スロットルスピード (THSPD)	A.B.S.機能 (A.B.S.)
スロットルアクセレーション (ACCEL)	アイドルアップ (IDLUP)
サブトリム (SUBTR)	サーボリバース機能 (REV)
デュアルレート (D/R)	ブレーキレート機能 (ATL)
プログラムミキシング (PMIX) ※PMIX01、PMIX02 を含む	予備チャンネル (AUX-CH)
モデルネーム (NAME)	ローバッテリー警告(ALARM)
ジャイロ感度(GYRO)	フェイルセーフ(F/S)
ID シード	リセット機能 (RESET)

※各機能の詳細について、「RC6GS R/C プロポセット取扱説明書(V2 対応)」をご参照ください。




WEB ページ版



kindle 版

R7FG 受信機

RC6GS のプロポセットには、ジャイロ機能付きの R7FG 2.4GHz 7 チャンネル受信機が標準に付属しております。

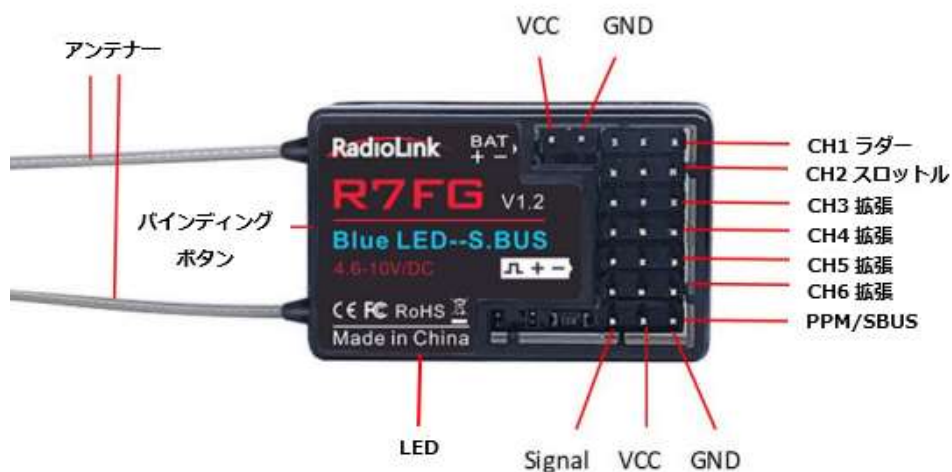


以下の手順で、送信機と受信機のバインディングを行います。

1. 送信機と受信機を 30-50cm の距離に置く
2. 送信機と受信機の電源を ON にする
3. R7FG にあるバインディングボタンを 1 秒以上長押しし、離して、受信機の LED ライトが緑点滅したらバインディングが開始する意味を表します。
4. LED の緑で常に点灯になれば、バインディング完了となります。

NOTE :

初期状態のデフォルト設定ではジャイロが OFF になります。R7FG のジャイロ設定時に、静止状態を保つ事が非常に重要です。LED 色が緑の場合は通常モード、緑+赤はジャイロの動作モードで、赤が点灯しない場合、ジャイロ機能が動作していない事を表します。バインドが成功しなかった場合、LED が緑で点滅します。

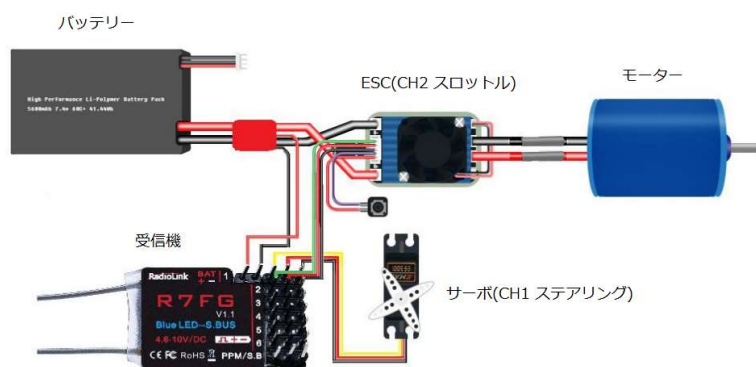

R7FG 受信機の接続例

R7FG 受信機動作モード

※詳しい使用方法について、「RC6GS R/C プロポセット取扱説明書(V2 対応)」をご参照ください。

R7FG 動作モード					
動作モード	Mode 1	Mode 2	Mode 3	Mode 4	補足
LED 色	緑	青	赤&青 (紫)	赤&緑 (オレンジ)	-
ジャイロ	無	無	有	有	多色 LED の点灯がジャイロ機能が動作する意味を表します。
チャンネル	各チャンネル対応する信号出力				-
BAT+-	バッテリー電圧のテレメトリーポート				-
1	PWM	PWM	PWM	PWM	ラダー
2	PWM	PWM	PWM	PWM	スロットル
3	PWM	PWM	PWM	PWM	拡張
4	PWM	PWM	PWM	PWM	拡張
5	PWM	PWM	PWM	PWM	拡張
6	PWM	PWM	PWM	PWM	拡張
PPM/S.B	PPM	SBUS	SBUS	PPM	緑：PPM 青：S-BUS フライトコントローラーを利用する場合、SBUS/PPMモードで接続できるので、メカナムホイール、ロボット等を含めて対応可能
バインディングボタン	1 回押下→ Mode 2 変更	1 回押下→ Mode 1 変更	1 回押下→ Mode 4 変更	1 回押下→ Mode 3 変更	-
	3 回押下→ Mode 4 変更	3 回押下→ Mode 3 変更	3 回押下→ Mode 2 変更	3 回押下→ Mode 1 変更	-