FUJ!FILM



使用説明書・保証書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。この説明書には、 フジフイルム インスタントカメラ instax 210の使い方がまとめられています。内容 をよくご理解の上、正しくご使用ください。

BB11908-200 FPT-901203-Ni-01

FUJIFILM		保証書				
製品名 インスタントカメラ instax 210						
ご購入年月日	年	月	日			
お名前	梎	₹ TEL				
ご住所						
店名印						

製品保証規定

ご購入後1年以内に万一この製品が故障し たときは、この保証書を添えてご購入店ま たは弊社修理サービスセンターにお届けく ださい。無料で修理いたします。

なお、お届けいただく際の運賃などの諸費 用は、お客様にてご負担願います。また、 ご購入店と弊社間の運賃諸掛かりにつきま しても一部ご負担いただく場合があります。

- 1. 次の場合は保証期間内でも上記 1. の保証 規定は適用されません(修理可能の場合は 有料で修理をお引き受けします)。
- イ. 修理ご依頼の際、保証書の提示または 添付のないもの。
- 口. 保証書にご購入年月日、購入店名が記 入されていない場合、または記載事項 を改ざんされた場合。
- ハ. 富士フイルム修理サービスセンター以 外で分解、修理されたもの。
- 二. 火災、地震、風水害などの天災による 損傷、故障。
- ホ. お取扱上の不注意(使用説明書以外の 誤操作、落下、衝撃、水掛かり、砂・ 泥の付着、カメラ内部への水・砂・泥ん。

- の入り込みなど)、保管上の不備(高温 多湿やナフタリン、しょうのうの入っ た場所での保管)、お手入れの不備(か び発生など) により生じた故障。
- へ. 本体に付帯している付属品類(ストラ ップなど) および消耗品 (電池類など)。
- ト. 前記以外で弊社の責に帰すことのでき ない原因により生じた故障。
- チ. 各部点検、精密検査、分解掃除などを 特別に依頼されたもの。
- 3. 本製品に対する保証は前記の範囲に限られ ます。本製品の故障に起因する付随的損害 (撮影に要した諸費用、撮影によって得る であろう利益の損失、精神的な損害など) の補償には応じかねます。
- 4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 本保証書は、前記の保証規定により無料修 理をお約束するもので、これにより弊社お よびそれ以外の事業者に対するお客様の法
- 律上の権利を制限するものではありません。 ● 本保証書の表示についてご不明な点は、右
- 記の弊社問い合わせ先へご相談ください。 ● 本保証書は紛失されても再発行いたしませ

このようなときは… ホームページの『Q&A』もご参照ください。 http://fuiifilm.ip/support/ ■撮影中このようなときは… このようなときは このようなことが考えられます こうしてください ①雷池が消耗している。 シャッターが切れない。 ①雷池を交換します。 ②雷池の入れ方が間違っている。 ②雷池を正しく入れてください。 ③消えるまでお待ちください。30秒以上消え ③フラッシュ充電中表示ランプ(赤) が点灯している。 ない場合は電池を交換してください。 全電源ONで、何も操作をしないて ④POWERボタンを押して、電源を入れてく 5分以上放置していた。 ださい。フラッシュ充電中表示ランプ(赤) が占灯後、消えれば撮影できます。 ⑤フィルムカウンターが * □ * になっ ⑤フィルムパックを取り出し、新しいフィル ている。 ムパックを入れてください。 フィルムが入らない、また ①撮影しようとしているフィルムパッ ①フジフイルム インスタント カラーフィルム はスムーズに入らない。 クがこのカメラに適合しない。 instaxを使用します(他のフィルムは使用 できません)。 ②フィルムパックの黄色の線とカメラの位置 ②入れ方が正しくない。 合わせマーク(黄)を合わせて入れます。 フィルムカバーまたはフィ ●電池が消耗している。 ●電池を交換します。 ルムが送り出されない。 ■仕上がった写真がこのようなときは…

_	C-20-2-0-CC10-	
このようなときは	このようなことが考えられます	こうしてください
出来上がった写真が白っぽい。	①濃淡コントロールが [LIGHTEN] にセットされている。	①濃淡コントロールを [NORMAL] にセットします。
	②撮影時の温度が低い(5℃以下)。 	②撮影前のカメラを暖かい場所に置いてから 撮影してください。送り出された写真をポケットの中などで温めます。
	③背景が被写体より暗すぎる。	③濃淡コントロールを[DARKEN] にセットします。
	④AE受光窓、またはフラッシュ受 光窓をふさいでいた。	④AE受光窓、フラッシュ受光窓をふさがない ように、カメラの構え方に注意してください。
出来上がった写真が暗い。	①濃淡コントロールが [DARKEN] にセットされている。	①濃淡コントロールを [NORMAL] にセットします。
	②撮影時の温度が高い (40℃以上)。	②カメラを涼しい場所に置いてから撮影してください。また、送り出された写真を熱いものの上や近くに置かないでください。
	③逆光で撮影した。	③順光撮影を行うか、フラッシュ強制発光モードでフラッシュ撮影を行ってください。
	④フラッシュ発光部がふさがれている。⑤背景が被写体より明るすぎる。	④カメラの構え方に注意してください。 ⑤濃淡コントロールを[LIGHTEN]にセットします。
	⑥フラッシュの光が届かない。	⑥被写体から0.9~3mの範囲に近づいて撮影します。
	⑦鏡やガラスなどによるフラッシュ 反射光の影響を受けている。	⑦鏡やガラスに対して斜め方向から撮影しま す。
画面がぼんやりしている。	①撮影距離が近すぎる。 ②撮影距離の設定が適切でない。	①0.9m以上離れて撮影します。 ②被写体の距離に合わせて撮影距離をセット します。
	③撮影レンズが汚れている。 ④手ブレのため。	③弊社修理サービスセンターにご相談ください。④カメラをしっかり構えて、ゆっくりシャッターボタンを押します。
画面にむらがある。	①取り出してすぐ写真に圧力が掛かった。	①画面内を押さえたり、曲げたりしないでく ださい。

安全にご使用いただくために

- ●この製品および付属品は、写真撮影以外の目的に使用しないでください。
- ●製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読みの上、正しくで使用ください。
- ●この説明書はお読みになった後で、いつでも見られるところに必ず保管してください。

介注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容 を示しています。

魚警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が 傷害を負う可能性が想定される内容、および物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

♠ 警告



絶対に分解しないでください。感電の原因になります。

落下などにより内部が露出したときは、絶対に触れないでください。高圧回路があり感電する 原因になります。

カメラ(電池)が熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、ただちに電池を取 り出してください。発火ややけどの原因になります(電池を取り出す際、やけどには十分ご注

フラッシュを人の目に近づけて発光しないでください。一時的に視力に影響することがありま す。特に乳幼児を撮影するときは気をつけてください。

カメラを水中に落としたり、内部に水または金属や異物などが入ったときは、ただちに電池を 取り出してください。発熱・発火の原因になります。

引火性の高いガスが充満している場所や、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの近くでカメラ を使用しないでください。爆発や発火・やけどの原因になります。

カメラは乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤ってストラップを首に巻 き付けると、窒息する原因になります。

電池の分解、加熱、火中への投入、充電、ショートは絶対にしないでください。破裂の原因に

電池の分解 なります。

指定以外の電池を使わないでください。発熱・発火の原因になります。

電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤って飲み込む原因になりま す。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師の診察を受けてください。

カメラや付属の接写レンズを通して太陽を見ないでください。失明の原因になります。



カメラをぬらしたり、ぬれた手で触ったりしないでください。感電の原因となることがあります。

自転車や自動車・列車などを運転している人に向けて、フラッシュ発光撮影をしないでくださ い。交通事故などの原因となることがあります。

新しい電池と古い電池、違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。また、電池の⊕⊖ を誤って装てんしないようにご注意ください。電池の破裂、液もれにより、発火、けがや周囲 を汚損する原因となることがあります。

カメラの内側の可動部に触れないでください。けがの原因となることがあります。

カメラや付属の接写レンズを太陽光の当たる場所に放置しないでください。太陽光が集光した 場合には高温になり、発火ややけどの原因になる恐れがあります。



このマークは、安全性、衛生、環境及び消費者保護に関するEU(欧州 (★ 連合) の要求事項を、製品が満足していることを証明するものです。

▼ アフターサービスについて

かった。

お手持ちの製品が故障した場合には、次の要領で修 ●修理不能 理させていただきます。ご購入店または富士フイル ム修理サービスセンターに直接お申し出ください。 それ以外の責は、ご容赦いただきます。なお、保証、 使い方などのご不明の点につきましても、右に記載 の富士フイルム修理サービスセンターをご利用くだ さい。

故障した製品についてはご購入年月日、購入店 名の記入された、ご購入日より1年以内の保証書 が添付されている場合には、保証書に記載され ている内容の範囲内で、無料修理させていただ きます。

*詳しくは、製品保証規定をご覧ください。

●有料修理

保証期間を過ぎた修理は、原則として有料となり ます。保証期間内であっても、製品保証規定の 「2.」に該当する場合はすべて有料となります。 また運賃諸掛かりは、お客様にてご負担願います。

②写真がスムーズに送り出されな 2フィルム出口を指などでふさがないでくだ

浸(冠)水、強度の衝撃、その他で損傷がひどく、 故障前の性能に復元できないと思われるもの、 および部品の手当が困難なものなどは修理でき ない場合もありますので、富士フイルム修理サ ービスセンターにお問い合わせください。

●修理部品の保有期間

この製品の補修用部品は、5年を目安に保有して おりますので、この期間中は原則として修理を お引き受けいたします。なお、部品保有期間終 了後でも修理できる場合もありますので、詳し くはご購入店か富士フイルム修理サービスセン ターにお問い合わせください。

●修理で依頼に際してのご注意

- 1. 保証規定による修理をお申し出になる場合に は、必ず保証書を添えてください。
- 2. ご購入店や富士フイルム修理サービスセンタ 一で、ご指定の修理箇所、故障内容を詳しく ご説明ください。故障の状態によっては、事

故となったフィルムなどを添えてくださると 修理作業の参考になります。

- 3. 修理箇所のご指定がないときは、弊社では各 部点検をはじめ品質、性能上必要と思われる すべての箇所を修理しますので、料金が高く なることがあります。
- 4. 修理料金が高く見込まれる修理のときは「○ ○○○円以上は連絡してほしい」と金額をご 指定ください。ご指定のないときは6,000 円以内の料金で修理完了する場合は修理をす すめさせていただきます。
- 修理に関係のない付属品類は、紛失などの事 故を避けるため、修理品から取り外してお手 もとに保管してください。
- 6. 修理のために製品を郵送される場合は、ご購 入時の外箱などに入れてしっかり包装し、必 ず書留小包でお送りください。
- 修理期間は故障内容により多少違いますが、 厳重な調整検査を行いますので、普通修理品 の場合は富士フイルム修理サービスセンター

で、お預かりしてから通常7~10日位をご予 定ください。

●海外旅行中の故障

本製品の保証書は国内に限り有効です。万一、 海外旅行中に故障や不具合が生じた場合は、持 ち帰った後、国内の富士フイルム修理サービス センターにお問い合わせください。

取扱上のお願い

■カメラの取り扱い

- 1.カメラは精密機械ですから、水にぬらしたり、落 としたりしてショックを与えないでください。 また、砂の掛かりやすいところには置かないでく
- 1.フィルムは、涼しい乾燥した場所に保管してくだ 2. 長期間お使いにならないときは、電池を取り出し て、湿気、熱、ほこりの影響の少ないところに保
- 管してください 3. レンズ、ファインダーなどが汚れたら、ブロアー
- ブラシでほこりを払い、柔らかい布で軽くふきとっ
- 4. 汚れをふきとるのにシンナー、アルコールなどの 溶剤は使用しないでください。
- 5. フィルム室に汚れやほこりがあると、フィルムを 傷つけることがあります。特にカメラ内部の清掃 は常に心掛けてください。
- 6 閉め切った自動車の中や、高温の場所、湿気のあ る場所、海岸などに長時間放置しないでください。
- 7 ナフタリンなど防虫剤のガスは、カメラにもフィ ルムにも有害ですから、たんすなどへの収納は避
- 8. このカメラはマイクロコンピューターによって制 御されているため、ごくまれにカメラが誤作動す る場合があります。このようなときは、電池をいっ

62mm x 99mm

- たん取り出し、1分以上おいてから再度入れ直して
- 9. このカメラの使用温度範囲は+5℃~+40℃です。

■フィルム、写真の取り扱い

- さい。特に閉め切った自動車の中などの極端に高 温の場所に長時間放置しないでください。
- 2.カメラに入れたフィルムは、できるだけ早く撮影
- 3.フィルムを極端に温度の低い場所や高い場所に置 いてしまった場合は、通常の温度になじんでから
- 撮影してください。 4.フィルムは有効期限内にお使いください。
- 5.空港の預け入れ荷物検査などでの強いX線照射を 避けてください。未使用のフィルムにカブリなど の影響が出る場合があります。手荷物としての機 内持ち込みをおすすめします(詳しくは各空港で で確認ください)
- 6.写真は強い光を避け、涼しく乾燥した場所に保存 してください。

*外から入った異物や、フィルムからもれた液に よってローラーが汚れた場合は、富士フイルム 修理サービスセンターにご相談ください。

富士フイルム株式会社

■■ 主な仕様 ■

使用フィルム | フジフイルム インスタントカラーフィルム instax 画面サイズ

ン ズ

電動2点切り替え式(0.9m~3m/3m~∞) 撮影範囲:0.9m~∞ プログラム式電子シャッター 1/64秒~1/200秒 自動調節 連動範囲:LV10.5~15 (ISO 800) 露光補正(濃淡コントロール): ±2/3EV

フィルム送り出し 雷動式 低輝度自動発光フラッシュ(自動調光) 充電時間:0.2秒~4秒(新品電池使用時) フラッシュ

フラッシュ充電中表示(赤LED点灯) 強制発光可能 フラッシュ撮影距離:0.9m~3m フィルムカウンター(残数表示式) 撮影距離指標 濃淡コントロール指標 フラッシュ強制発光 単3形アルカリ電池 (LR6) 1.5V 4本 撮影可能パック数:約10パック(当社試験条件による)

フィルムパック確認窓付 簡易接写レンズ同梱 大きさ・質量(重さ) | 178.5mm×94.5mm×117.5mm 610g(電池、ストラップ、フィルム、簡易接写レンズ別)

沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=95mm 1:14

逆ガリレオ式ファインダー 0.52倍 ターゲットマーク付き

*仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

FUJIFILM

●本製品のお問合せ先 富士フイルムPIサポートセンター

0570-00-1080 ⇒呼び出し音の前にNTTより通信料の目安をお知らせします。

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:40 (土日祝日、年末年始、夏期休暇を除く)

▶ PHS · IP電話 · NTT以外の固定電話などナビダイヤルをご利用いただけない場合は、 0228-35-1063 にお願いします。

●本製品の修理受付窓口

富士フイルム修理サービスセンター

ナビダイヤル 0570-00-0081

0570-06-0070

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:40/土曜日 10:00~17:00 (日祝日、年末年始、夏期休暇を除く)

▶ PHS · IP電話 · NTT以外の固定電話などナビダイヤルをご利用いただけない場合は

0228-35-3586 にお願いします。 ▶修理品を持参または送付される場合は、http://fujifilm.jp/support/をご覧ください。

⇒呼び出し音の前にNTTより通信料の目安をお知らせします。

●富士フイルム製品のお問合せ先

富士フイルム株式会社

お客様コミュニケーションセンター 03-5786-1711

〒107-0052 東京都港区赤坂9丁目7番3号 富士フイルムホームページ: http://fujifilm.jp/

はじめに

*落下防止のため、運搬時、撮影時はス

トラップを首からかけてください。

2 電池をセットします。

┛方向にふたを開けます。

⊕の方向を表示に合わせて上か

ふたを開けます。

電池を入れます。

ら入れます。

ふたを閉めます。

♪方向にふたを閉めます。

電池を取り出すときは…

下から取り出してください。

2 フィルムパックを入れます


1 ストラップフックにストラッ 電池が入っていることを確認してから、直射日光を避けて行っ てください。



位置合わせ


裏ぶたロックを押し下げて、裏ぶ たを開けます。

●フィルムパックの左右を持ちます。




ます。 4裏ぶたを閉めます。

*裏ぶたはひといきで閉めてください。 途中で止めたり、完全に閉まる前に開 け閉めすると、フィルムが感光する恐

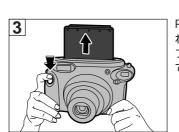

POWERボタンを押して電源を入 れ、シャッターボタンを押します。 フィルムカバーが排出されますの で、取り除いてください。

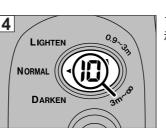

フィルムカウンターに " 🏻 " が表 示されたことを確認してください。

*フィルムパックをセットした後は、裏

ぶたを開けないでください。フィルム

することがあります。

が感光する恐れがあります。




フラッシュ受光窓、AE受光窓に掛から ないようにしてください。 真正面からファインダーをのぞき

*指やストラップなどが、撮影レンズや

カメラを両手でしっかり構えます。

縦位置撮影ではフラッシュ発光部

が上にくるように構えます。



いよいよ撮影です

電源を入れます。

撮影距離

2 撮影距離切り替えボタンを押して、撮影距離を設定します。

[0.9~3m]: 人物や屋内撮影

*最短撮影距離は0.9mです。

クニック | をご覧ください。

*フラッシュ光が届く範囲は、0.9~3mです。

*その他の設定についての詳細は下段の「きれいに写すためのテ

*シャッターを切っても設定は変わりません。

フラッシュ

電源を入れたときの設定

濃淡コントロール [NORMAL]

*電源を入れ直すとこの設定に戻ります。

*電源を入れたまま約5分間放置すると、 電源は自動的に切れます。

[3m~∞]:屋外などの遠方の撮影

[0.9~3m]

自動発光

ます。 ファインダー内の〇が画面中央に 見えるように構えてください。

*〇が中央からずれていると、見える範 囲と写る範囲にズレが生じます。

∠ シャッターを切ります




4 9'

LIGHTEN


静かにシャッターを切ります。

*フラッシュ充電中表示ランプ(赤)が点 灯しているときはシャッターが切れませ





・フィルムが送り出されるときに、フィ ルム出口を指などで絶対にふさがない



フィルムパックを取り出します

E一夕一音が止まってから、フィ ルムの先端を持って取り出します。

*撮影したフィルムは、その都度取り出

最後の1枚を撮り終わると、フィル

ムカウンターに"□"が表示され、

シャッターが切れなくなります。

裏ぶたを開き、フィルムパックを

取り出します。

ることができます。

れて撮影されます。 ⑥シャッターを切ります。

■終了するときは

●簡易接写レンズを外します。 軽く回すようにして外します。

②電源を切ります。

*簡易接写レンズの取り付け/取り外し は、必ず電源を入れた状態で行ってく ださい。レンズカバーが正しく動作し ない場合があります。

セルフショットミラーを使って自分自身を撮影しよう

■ もっと近づいて大きく写そう ■

もっと近づいて大きく写したいときは、簡易接写レンズを使います。簡

易接写レンズを取り付けると、被写体から40~45cmの距離で撮影す

簡易接写レンズストラップ

セルフショットミラー

簡易接写レンズ用ターゲットマーク

*簡易接写レンズ使用時の撮影中央です。

*カメラのストラップに取り付けてお使いください。

*自分自身を撮影する時の構図の目安を確認できます。

ぐにはめ込みます。

2 簡易接写レンズを取り付けます。

❸撮影距離切り替えボタンを、

[0.9~3m] に設定します。

にカメラを構えます。

❹レンズの先から被写体までが

❺ファインダーをのぞき、簡易

安にして構図を決めます。

40~45cmの距離になるよう

接写レンズ用の撮影中央を目


*簡易接写レンズ使用時には、ファイ

ンダーで見える範囲よりも左上にず

ツメが左右になるようにして、真っ直

●電源を入れます。

自分自身を入れて撮影したいときは、セルフショットミラーを使います。 セルフショットミラーで構図を確認しながら、撮影することができます。



両手でしっかりとカメラを持って、 レンズの先から顔までが40~ 45cmになるように構えて撮影し ます。

フィルムや出来上がった写真を取り扱うときは…

●写真の仕上がり

+5℃から+40℃の温度でご使用いただくと、 よい写真が得られます。


*気温が低い場合は、すぐに上着のゆったりした


ポケットの中などで約30秒間温めてください。 *極端に熱いところに置かないでください。

(熱い砂やコンクリートの上・ストーブの近くなど) *画像が出来上がるまでは直射日光を避けてくだ

*撮影後の写直を扱うときに、画面内を押さえた り、折り曲げたり、振ったりしないでください。







☞フィルムカウンターがリセットされ、正しい撮影可能枚数が表示されません。

※ 注意 ● このフィルムの内部には、黒色の腐食性(高アルカリ性)の液が含まれ ています。撮影後、約10分間でアルカリ性は弱まりますが、扱うとき





引きはがさない

押さえない

折り曲げない

^ 振らない

Fー、この液が皮膚や衣服などについたときは、速やかに水で十分洗ってください。また、 目や口に入った場合はただちに多量の水で十分洗った後、医師の診察を受けてください。

■単3形アルカリ電池(LR6)1.5V 4本 ■フジフイルム インスタントカラーフィルム instax (他のフィルムは使用できません) *フィルムパックには1枚の黒色のフィルムカバーと10枚の

使用するフィルム

フィルムが収納されています。

フィルムカバー(遮光板)

してください。

いでください。

フィルムパック

*フィルムパックはカメラに入れる直前に内装袋から取り出

*フィルムカバー、背面の2カ所の長方形の穴は絶対に押さな

長方形の穴

黄色の線

- ださい。
- *寒冷地では電池の性能が低下します。電池をポケットの中な どで温めてからお使いください。



★電池の交換時期

- ①電源を入れても、レンズ部が動かないとき ②フラッシュの充電に約30秒以上時間がかかるとき ③シャッターが切れないとき
- *4本とも新しい電池に交換してください。

使用する電池

- (必ず4本とも、新しい同じ銘柄・種類のものを使用 してください)
- ●フィルムパックを入れる前に、必ず電池を入れてく
- *新しい電池で約10パック撮影できます(当社試験条件による)。



■ きれいに写すためのテクニック ■

濃淡コントロールの使い方

濃淡コントロール切り替えボタンを押して、濃淡を設定します。

☞下図の矢印の順に切り替わります。

●写真の濃淡の度合いは、周囲の明るさの状態や気温などに影響されます。

●出来上がった写真の濃淡の度合いにより、濃淡コントロールを調節してください。

*シャッターを切っても設定は変わりません。



暗めに撮影されます。


きに設定してください。


被写体が白っぽく写ったと



通常はこの設定で撮影します。







逆光で上手に撮影するには…

写ることがあります。

逆光で撮影すると、フラッシュが発光せず、被写体が黒っぽく写ることが あります。このようなときはフラッシュ強制発光モードにします。 ☞フラッシュ強制発光ボタンを押すと、自動発光/強制発光が切り替わります。 *フラッシュ光が届く範囲は、0.9~3mです。 *シャッターを切っても設定は変わりません。






写ります。







写体が影になり、黒っぽく が発光し、被写体がきれいに


カメラからそれぞれの人物が同じ距離に並んで、均等にフラッシュ光が当たるよ



お近くの写真店で"チェキプ 水性以外の筆記用具で写真の





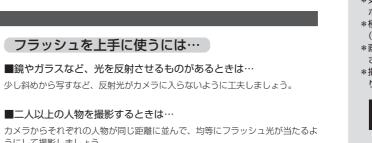

■鏡やガラスなど、光を反射させるものがあるときは…

■二人以上の人物を撮影するときは…

うにして撮影しましょう。



