




IMI CORNELIUS INC.
One Cornelius Place
Anoka MN 55303-6234
Telephone (800) 238-3600
Facsimile (612) 422-3246

KÄYTTÖ- JA ANNOSTELUOHJE

UF-1 ANNOSTELUPANEELI

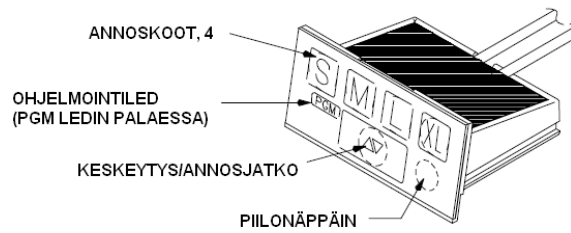

ANNOSTELU

Painamalla vastaavaa annoskokonäppäintä (S,M,L,XL) annostelee laite automaattisesti ko. annoskoon mukiin.

Keskeytys/annosjatkan (punainen/vihreä kolmio) keskeyttää meneillään olevan annoksen. Painamalla näppäintä kun annostelu ei ole kesken saadaan annosta lisättyä manuaalisesti.

ESIASETUKSET

Annoskoot on tehtaalla esiasetettu, jotta annokset on helpompi säätää paikalleen ja tarvittaessa testata paneeli. Säädetyt arvot on ilmoitettu ao. taulukossa.

ANNOSKOKO	ANNOSTELUAIKA
Small (S)	2.00
Medium (M)	3.00
Large (L)	4.00
Extra-Large (XL)	6.00

OHJELMOINTIOHJE

Ohjelmointimoodissa paneeli rekisteröi suoritettut ohjelmointijaksot kuhunkin annoskoko. Ohjelmointiled (PGM) vilkkuu sen ajan kun ohjelmointi on käynnissä. Ohjelmointijaksoja kullekin annoskoolle voidaan tehdä useita, vain viimeinen jakso jää muistiin kun moodista poistutaan.

OHJELMOINTIMOODI (meno ja poistuminen)

Piilonäppäin sijaitsee keskeytys/annosjatkopainikkeen oikealla puolella ja suoraan XL näppäimen alla. LED valo (PGM) sijaitsee S näppäimen alla.

Ohjelmointimoodiin päästään painamalla 3 sekuntia piilonäppäintä, kunnes LED syttyy.

Moodista poistutaan vastaavasti painamalla näppäintä 3 sekuntia, kunnes LED sammuu.

ANNOSSÄÄDÖT

1. Paina piilonäppäintä 3 sekuntia
2. Pidä annosnäppäintä painettuna kunnes haluttu annoskoko on saavutettu. Jos tarkka annoskoko ei onnistunut kerralla voit toistaa kunnes se on oikea.
3. Käy kaikki annoskoot läpi ja poistu ohjelmamoodista. Kunkin annossäädön viimeinen arvo tallentuu muistiin.

ESIASETUSTEN PALAUTUS

1. Paina piilonäppäintä 3 sekuntia.
2. Pidä keskeytys/annosjatko painike painettuna ja samanaikaisesti paina ja vapauta kukin annospainike kerrallaan, jolloin taulukon tehdasarvo tallentuu muistiin kuhunkin annoskokoon.
3. Poistu ohjelmointimoodista taas painamalla 3 sekuntia piilonäppäintä.

VIRTAUKSEN SÄÄTÖ

Virtaus kannattaa säätää kun annoskoot on tehdasasetuksissa

Säädä virtausnopeudet kullekin annosteluventtiilille sooda flowcontrol säätimestä ennen makeussäätöjä. Ohjearvona käytetään 200.....300 millilitraa/4 sekuntia.