



NEXT

0150NEXTSNV.000


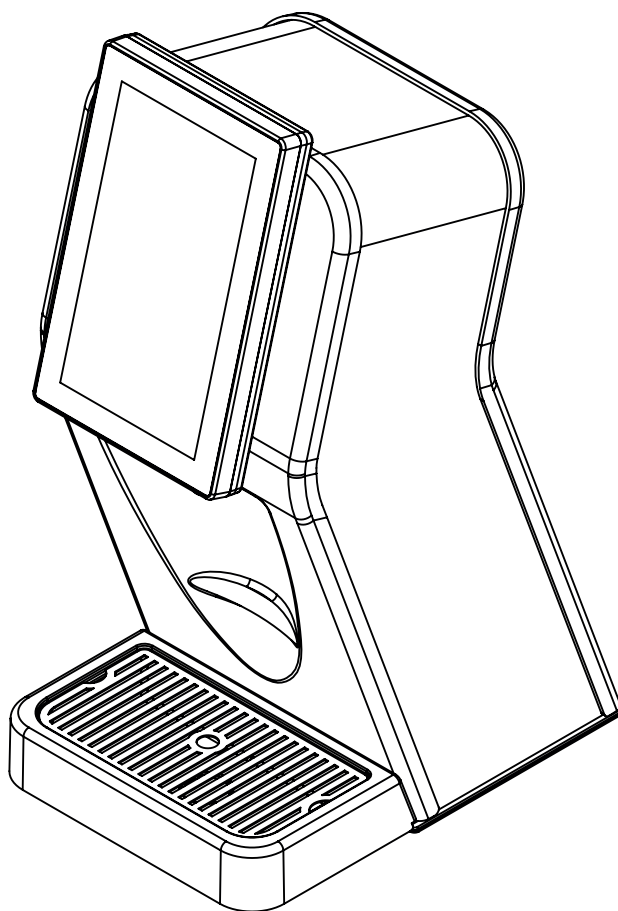


FIG.1

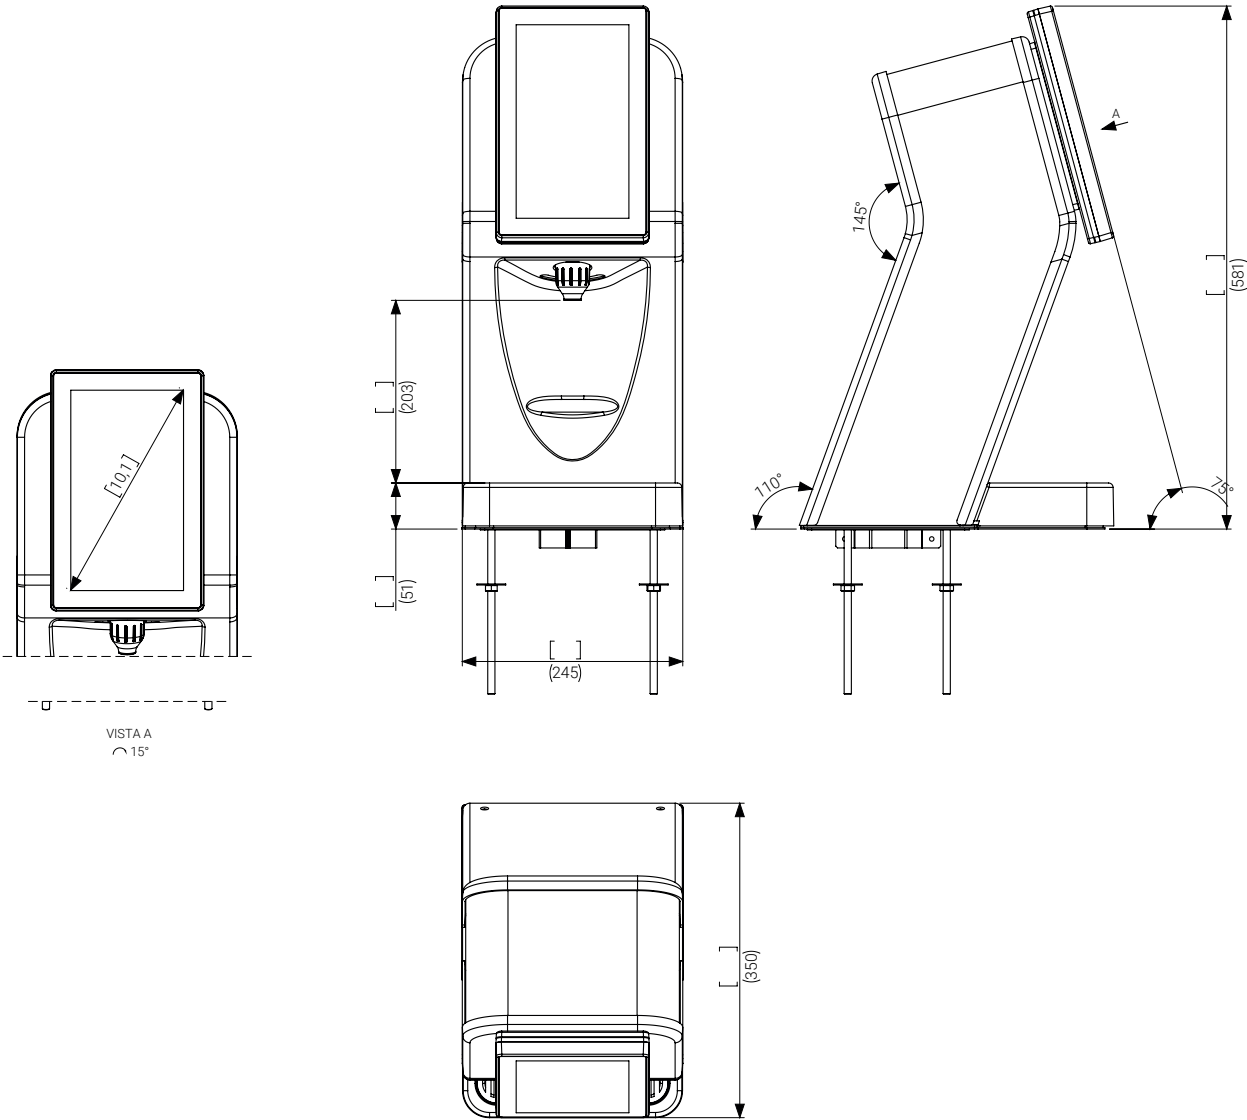

(mm)

FIG.2

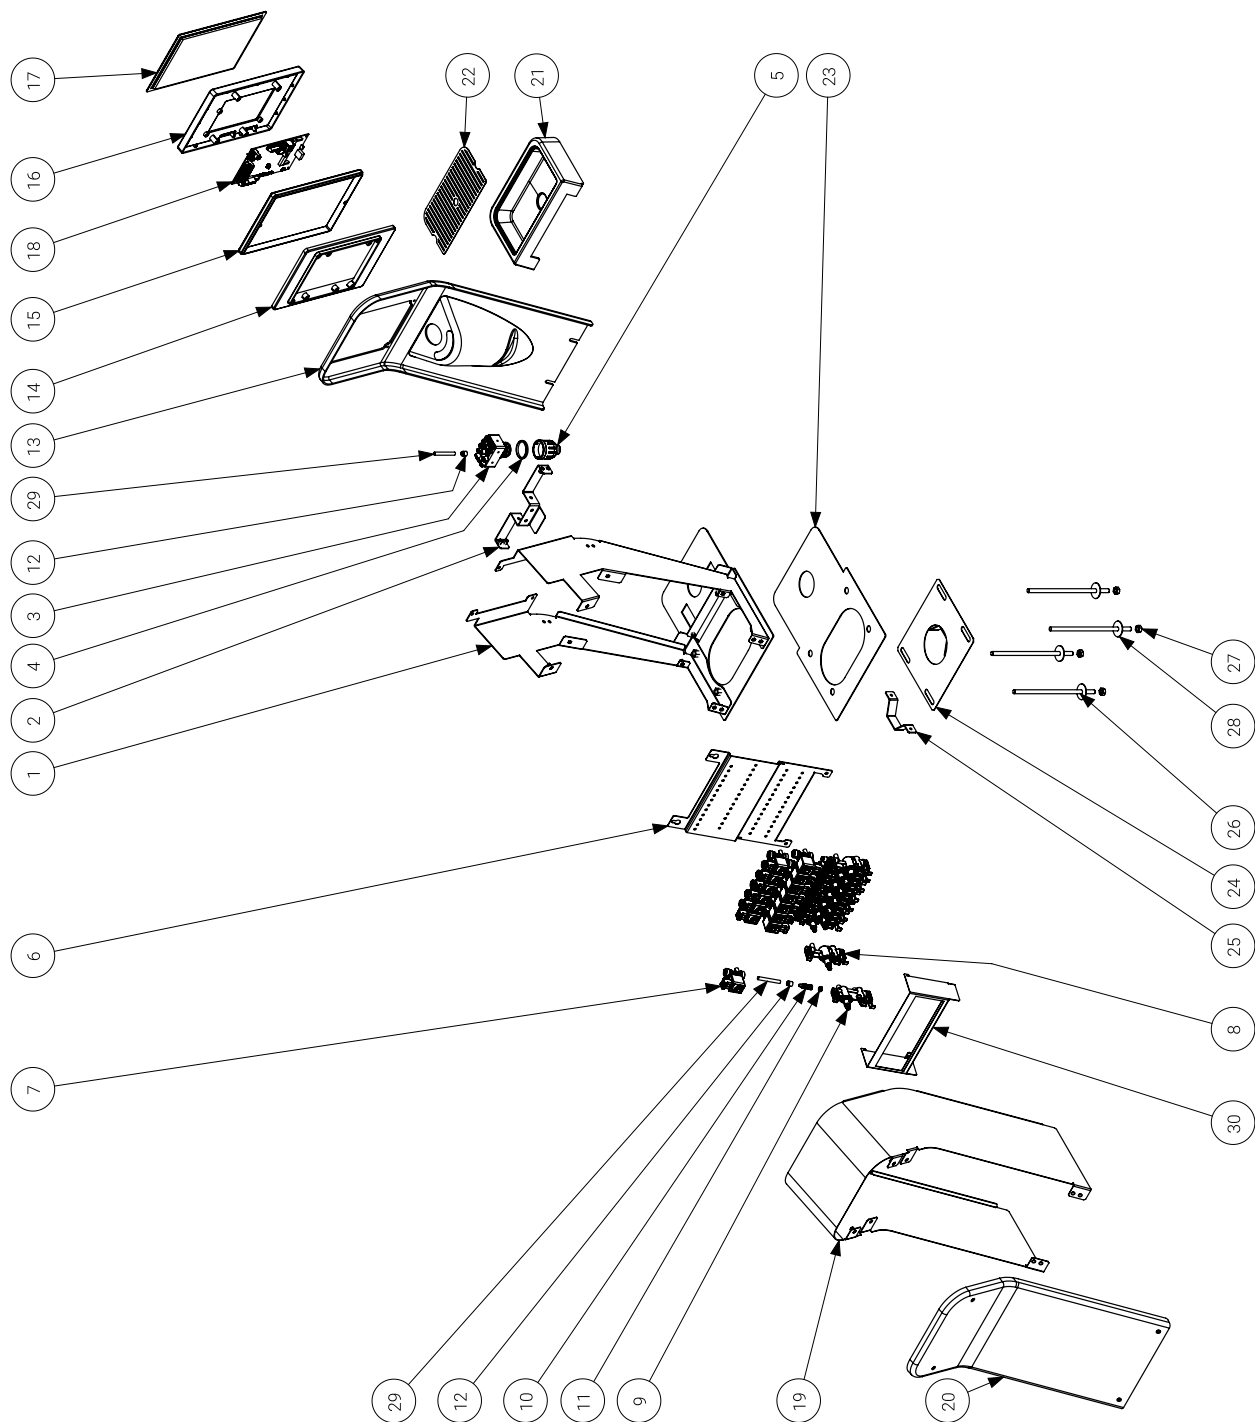


FIG.3


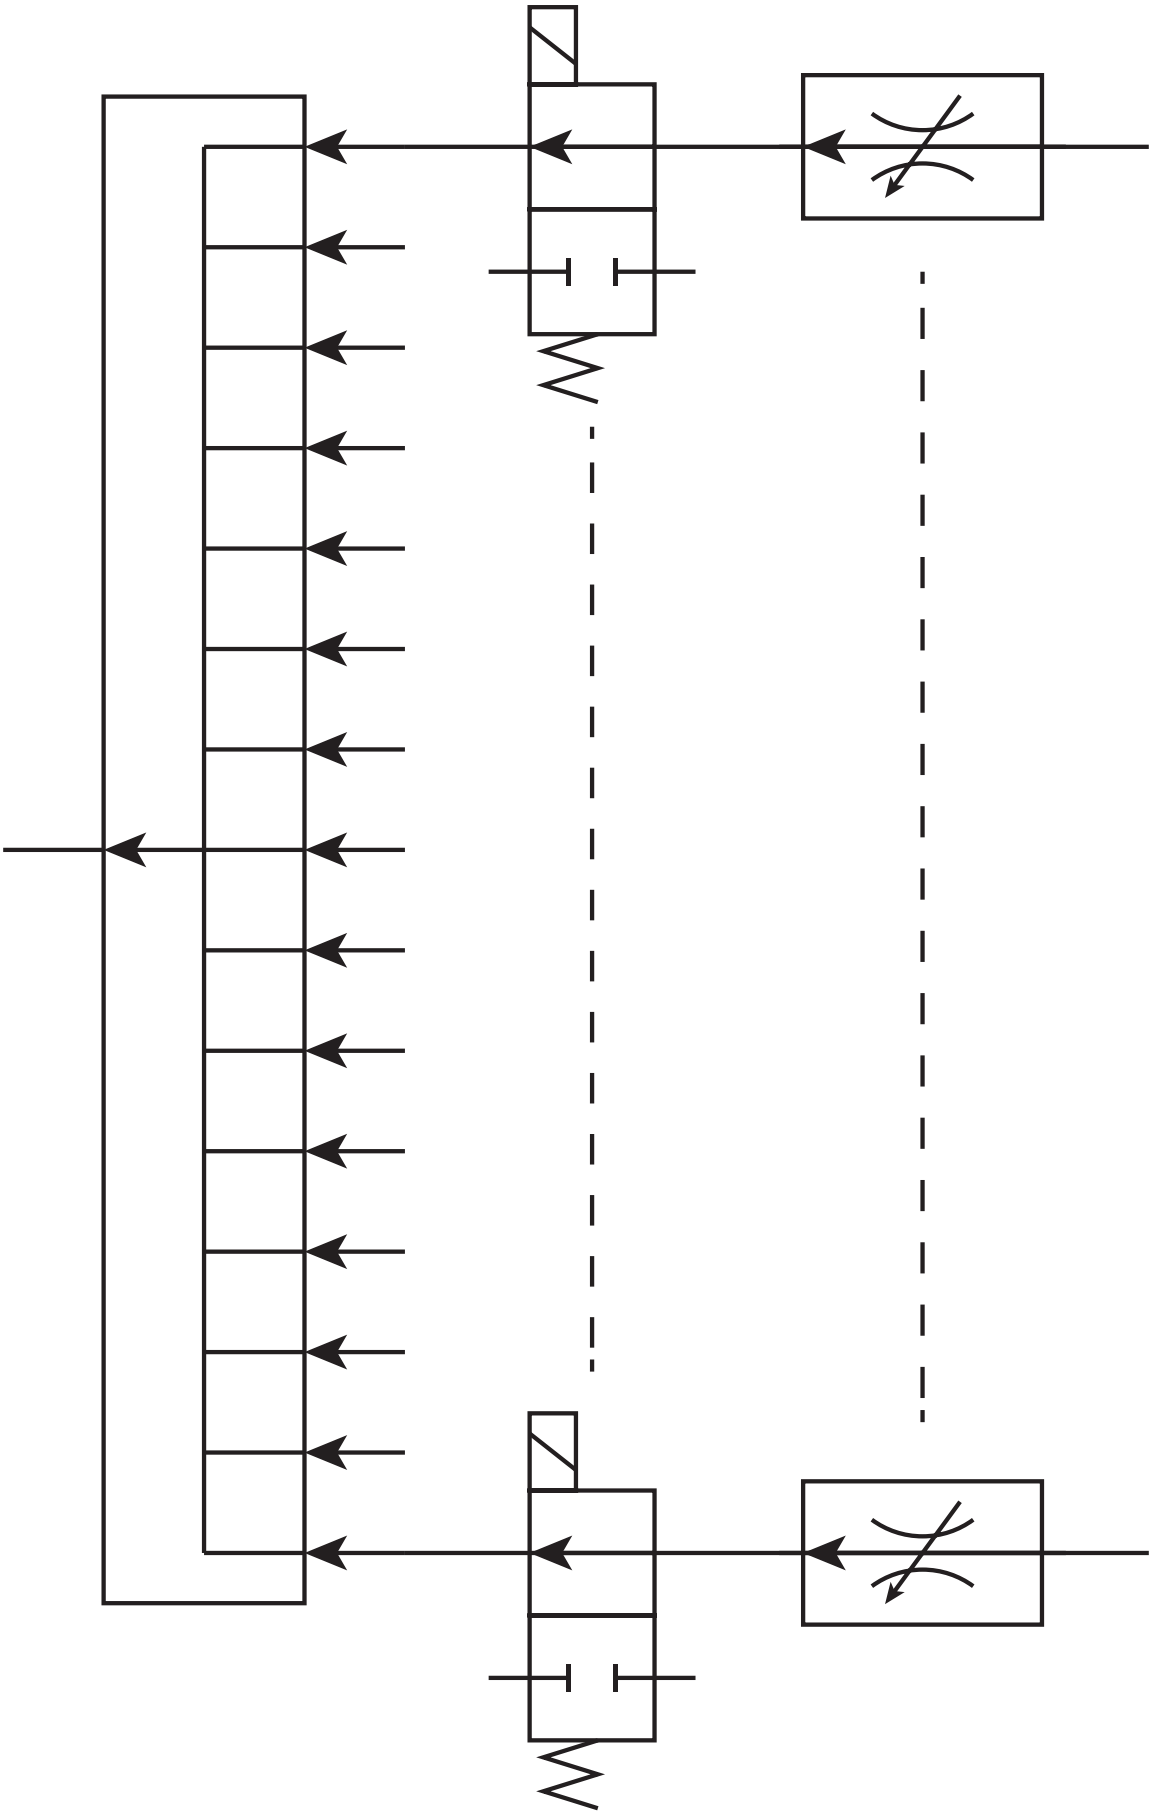


FIG.4

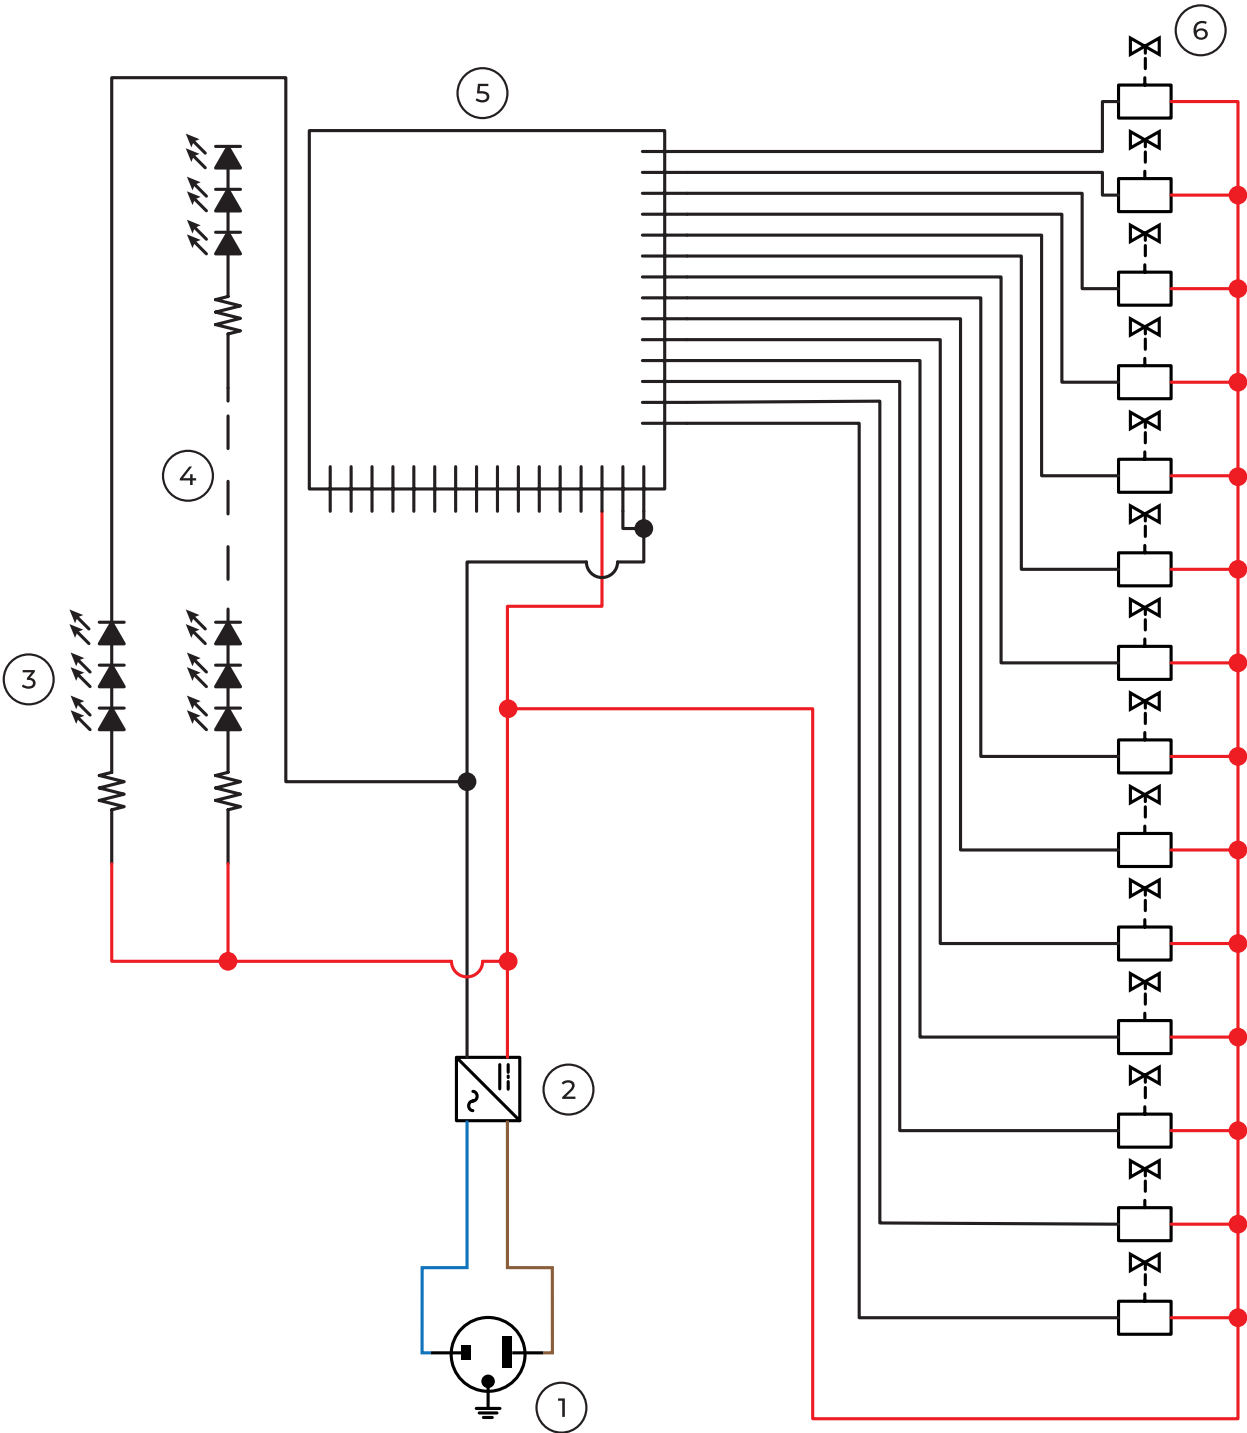

3. Osaluettelo (FIG.2)

N°	CODICE_GESTIONALE	DESC_ENG	QTY
1	2426NEXTINT.000	MAIN STRUCTURE NEXT	1
2	1445NEXTTES.000	NEXT HEAD SUPPORT BRACKET	1
3	2065TERODIF.14V	DISPENSE HEAD + DIFF 14 CH UP	1
4	0440DIFNZBG.000	TAPRITE NOZZLE SEAL 5PCS	1
5	1825BECRANE.000	RATTLER BLACK NOZZLE	1
6	1445NEXTSGF.000	FLOW CONTROL NEXT PLATE	1
7	101024V1414.000	24VDC SOLENOID VALVE 1/4" QFIT	14
8	1605VFCSTDL.000	FLOW CONTROL VALVE STD LONG	7
9	1605VFCSTDC.000	FLOW CONTROL VALVE STD SHORT	7
10	0464156INDR.000	FITTING, INLET, GUN	14
11	04542010INC.000	O-RING 2-010	28
12	0494FERU250.000	FERRULE FITTING .250 (1/4")	28
13	2438NEXTFRO.000	FRONT THERMOFORMED NEXT	1
14	0850NEXTPOS.T01	NEXT MONITOR FRAME SUPP-CHROME	1
15	0335NEXTOPA.000	NEXT OPAL FRAME	1
16	0850NEXTFRO.T01	NEXT DISPLAY FRONT FRAME-CHROM	1
17	120710INSNV.000	10.1" CUSTOM TOUCH DISPLAY	1
18	1205HMICARR.000	SNV ELECTRONIC BOARD	1
19	2426NEXTEST.000	External Next sheet metal	1
20	2438NEXTPOS.000	BACK THERMOFORMED NEXT	1
21	2815NEXTRAC.000	NEXT DRIP TRAY	1
22	2820NEXTXXX.000	GRID X DROP COLLECTOR NEXT	1
23	0440NEXTXXX.000	Next column gasket	1
24	1445NEXTCOL.000	NEXT CLIP PLATE	1
25	1445NEXTBLO.000	NEXT COLLAR LOCK	1
26	0408200MA8A.000	THREADED BAR M8 200mm	4
27	042208OTTON.000	M8 NUT	4
28	04800832ACC.000	SS 8X32 WASHER	4
29	2020TFGUL14.VAL	FLAVOURGUARD ULTRA 1/4" TUBE	2
30	0825NEXTSIC.000	SECURITY PLATE NEXT	1

FIG.12

FIG.23

FIG.34

FIG.45

Varaosaluettelo(FIG.2)6


Sisällysluettelo.....7

Letkujen kytkentä8-9


Valikot..... 10-13

Letkujen kytkentä:


1. Avaa takakuori (4 ruuvia)

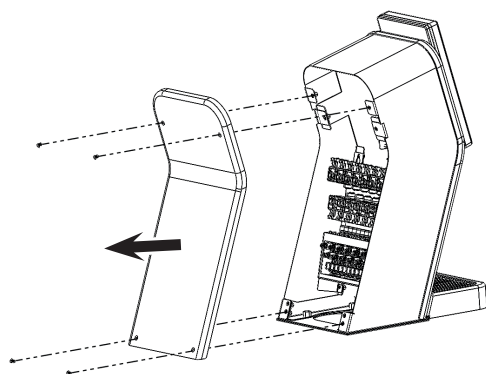


2. Irrota flow controllien suoja. 2 ruuvia alhaalta irti ja nosta ylöspäin, jotta lukituskynnet vaputuvat.


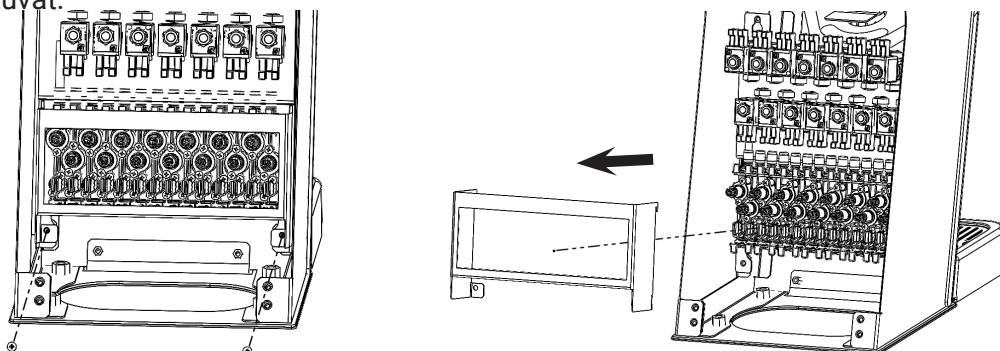


3. Nyt saat avattua punaiset lukitusklipisit

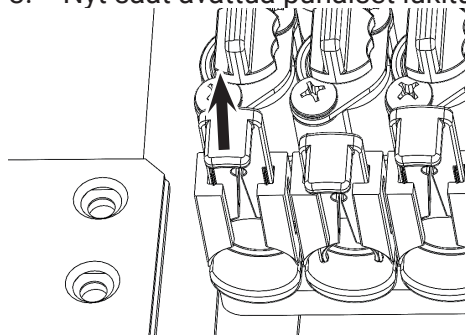

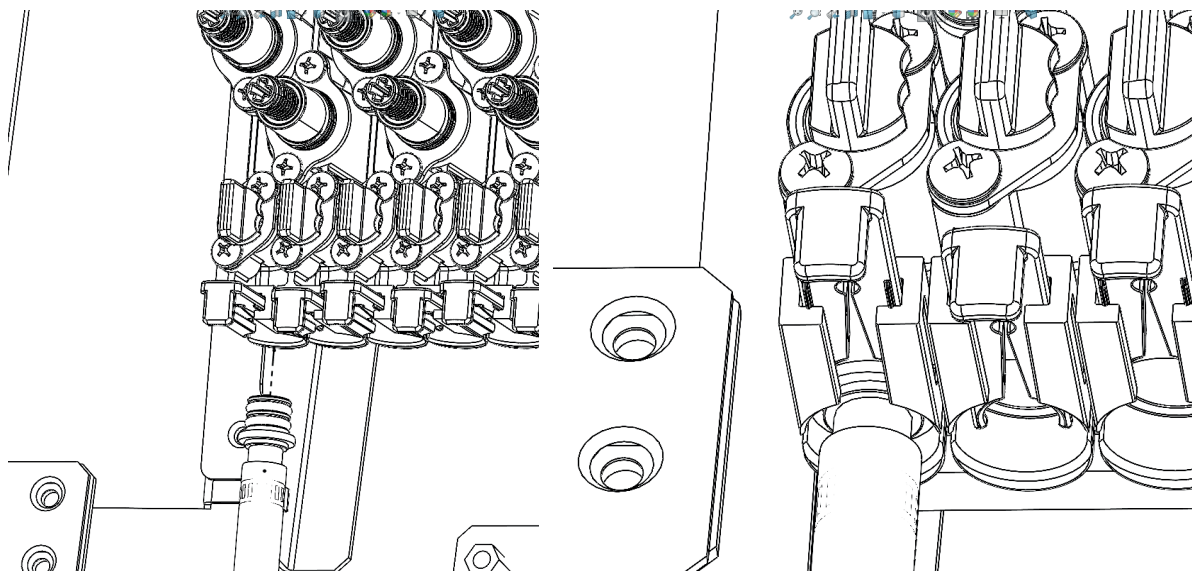



5. Karojen lukitus samallatapaa kuin pistoolissa.

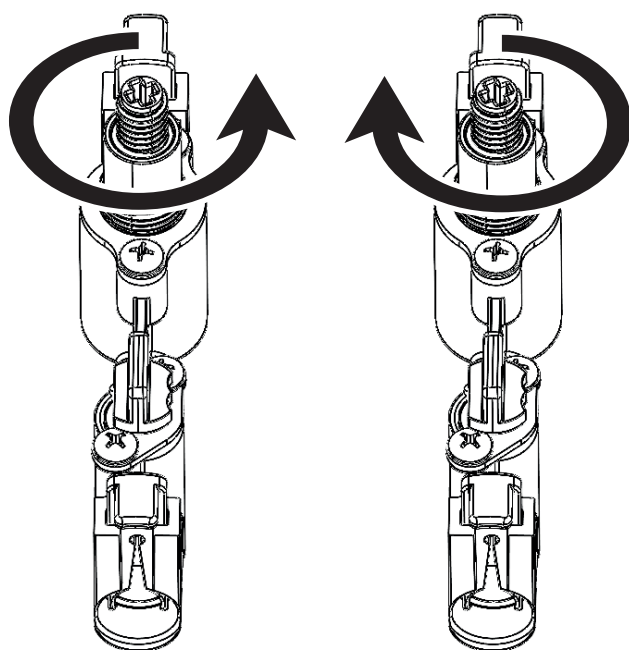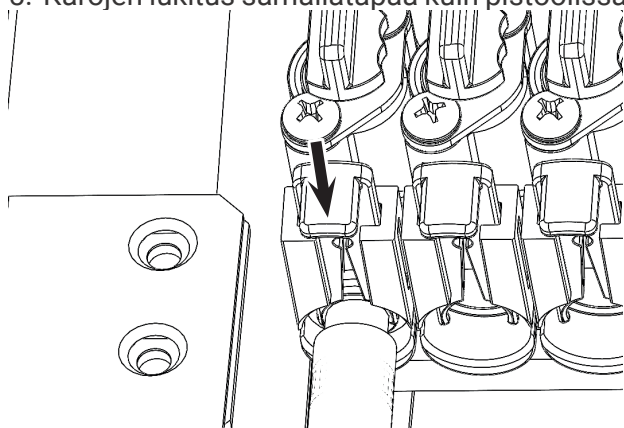

Virtaus pienenee

Virtaus kasvaa

13. TOUCH SCREEN

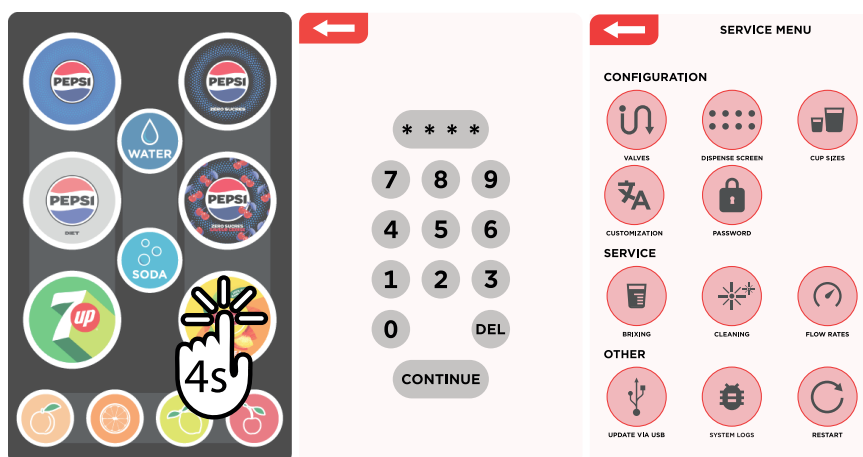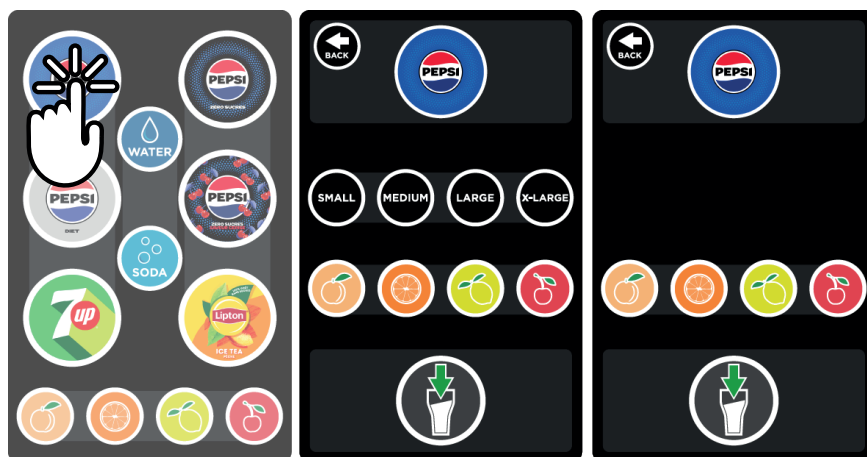


Huoltotilaan pääsee pitämällä oikeassa alareunassa olevan tuotteen kohdalla sormea 4sek ajan
Salasana on 1234

Huoltotilasta löytyy seuraavaa:


- Valves: Täällä voit valit mikä tuote mihinkin linjaan tulee
- Dispense screen: Täällä voi muuttaa kuvakkeiden järjestystä aloitusnäytöllä
- Cup sizes: Annoskokojen määrittäminen
- Customization: Täällä voi valita laskutavan ja mittayksiköt
- Password: Salasan vaihto (ÄLÄ MUUTA)
- Brixing: Brixausvalikko
- Cleaning: Puhdistusohjelma
- Flow rates: Täällä voi säätää veden ja soodan virtausnopeutta
- Remote access: Tämä tulee päivityksen yhteydessä (Android app jolla voi ottaa etäyhteyden laitteeseen)
- Update via USB: Ohjelmistopäivitys tikun kautta
- Restart: Uudelleenkäynnistys (Tarvitaan annoskokojen muuttamisen jälkeen)

Valves

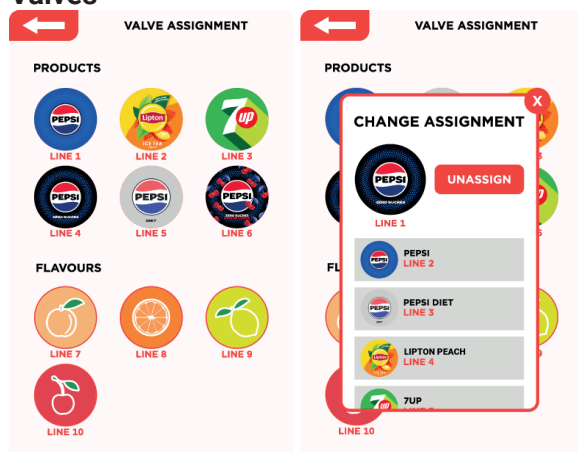

Paina linjaa johon haluat lisätä tuotteen ja valitse tuote kirjastosta.

Dispense screen

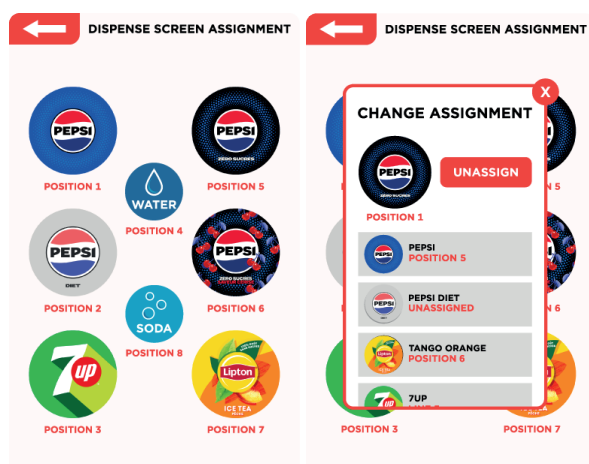

Paina kohtaa johon haluat lisätä tuotteen ja valitse tuote kirjastosta

Cup sizes

←

CUP SIZES

LARGE

750ml

Enabled

MEDIUM

500ml

Enabled

SMALL

330ml

Enabled

XLARGE

1000ml

Enabled

Tässä voi muuttaa annoskokoja jos asiakas haluaa laitteen mittaavana.
Jos vapaalasku, se täytyy tehdä seuraavassa valikossa. (Tässä tehdyt muutokset astuvat voimaan vasta uudelleenkäynnistyksen jälkeen)

Customization

←

REGION

LANGUAGE

NONE

^

v

REGION

NONE

^

v

POURING MODE

VOLUME BASED CUPS

^

v

VOLUME UNITS

ml

^

v

←

REGION

LANGUAGE

NONE

^

v

REGION

NONE

^

v

POURING MODE

PRESS TO POUR

^

v

VOLUME BASED CUPS

PRESS TO POUR

←

REGION

LANGUAGE

NONE

^

v

REGION

NONE

^

v

POURING MODE

PRESS TO POUR

^

v

←

SERVICE MENU

CONFIGURATION

VALVES

DISPENSE SCREEN

CUP SIZES

CUSTOMIZATION

PASSWORD

SERVICE

BRIKING

CLEANING

FLOW RATES

OTHER

UPDATE VIA USB

SYSTEM LOGS

RESTART

Varmista, että Volume units on asetettu millilitroiksi.

Pouring mode muuttaa laskutapaa. Volume based cups on mittaava, press to pour on vapaalasku. (Mittaustavan muutokset vaativat uudelleenkäynnistyksen)

Password

←

CHANGE PASSWORD

Enter old PIN

Enter new PIN

Confirm new PIN

7

8

9

4

5

6

1

2

3


0

DEL

CONTINUE

Tässä voit muuttaa salasanaa. (ÄLÄ MUUTA)

Brixing

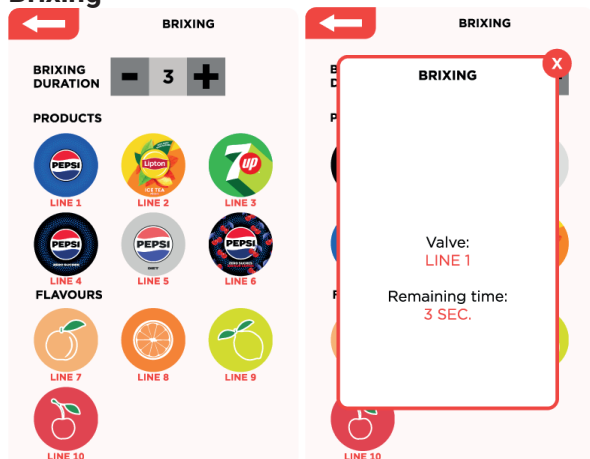

Tässä voit muuttaa brixausaikaa. Oletus on 4sek.

Brixaus tehdään seuraavalla tavalla: Soodakuppi alle ja klikkaa soodanappia. Sen jälkeen uutekuppi alle ja klikkaa uutenappia. Sääto samallatavalla kuin pistoolissa takapuoletta.


Cleaning



Tätä käytetään linjojen pesussa. Yläreunasta voi säätää laskuaikaa, oletus on 120sek.

Kun BIB-liitin on pesuaineämpäriässä, klikkaa linjaa jonka haluat pestä ja laite laskee siitä linjasta 120sek nestettä läpi. Linjoja voi pestä useita kerralla, mutta joka linjan pesuun menee yläreunassa määritetty aika.

Flow rates

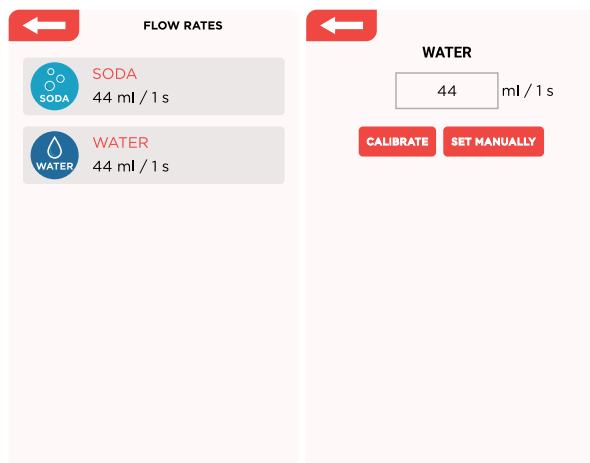

Täällä voit muuttaa ja kalibroida virtausta. Kun painat nappia ja set manually, voit suoraan säätää virtausnopeuden. Jos haluat kalibroida manuaalisesti, laita iso mitta-astia suuttimen alle ja klikkaa calibrate. Laite laskee soodaa 10sek ja pyytää syöttämään lasketun nesteen määrän.