キッチンタイマーの状態遷移図

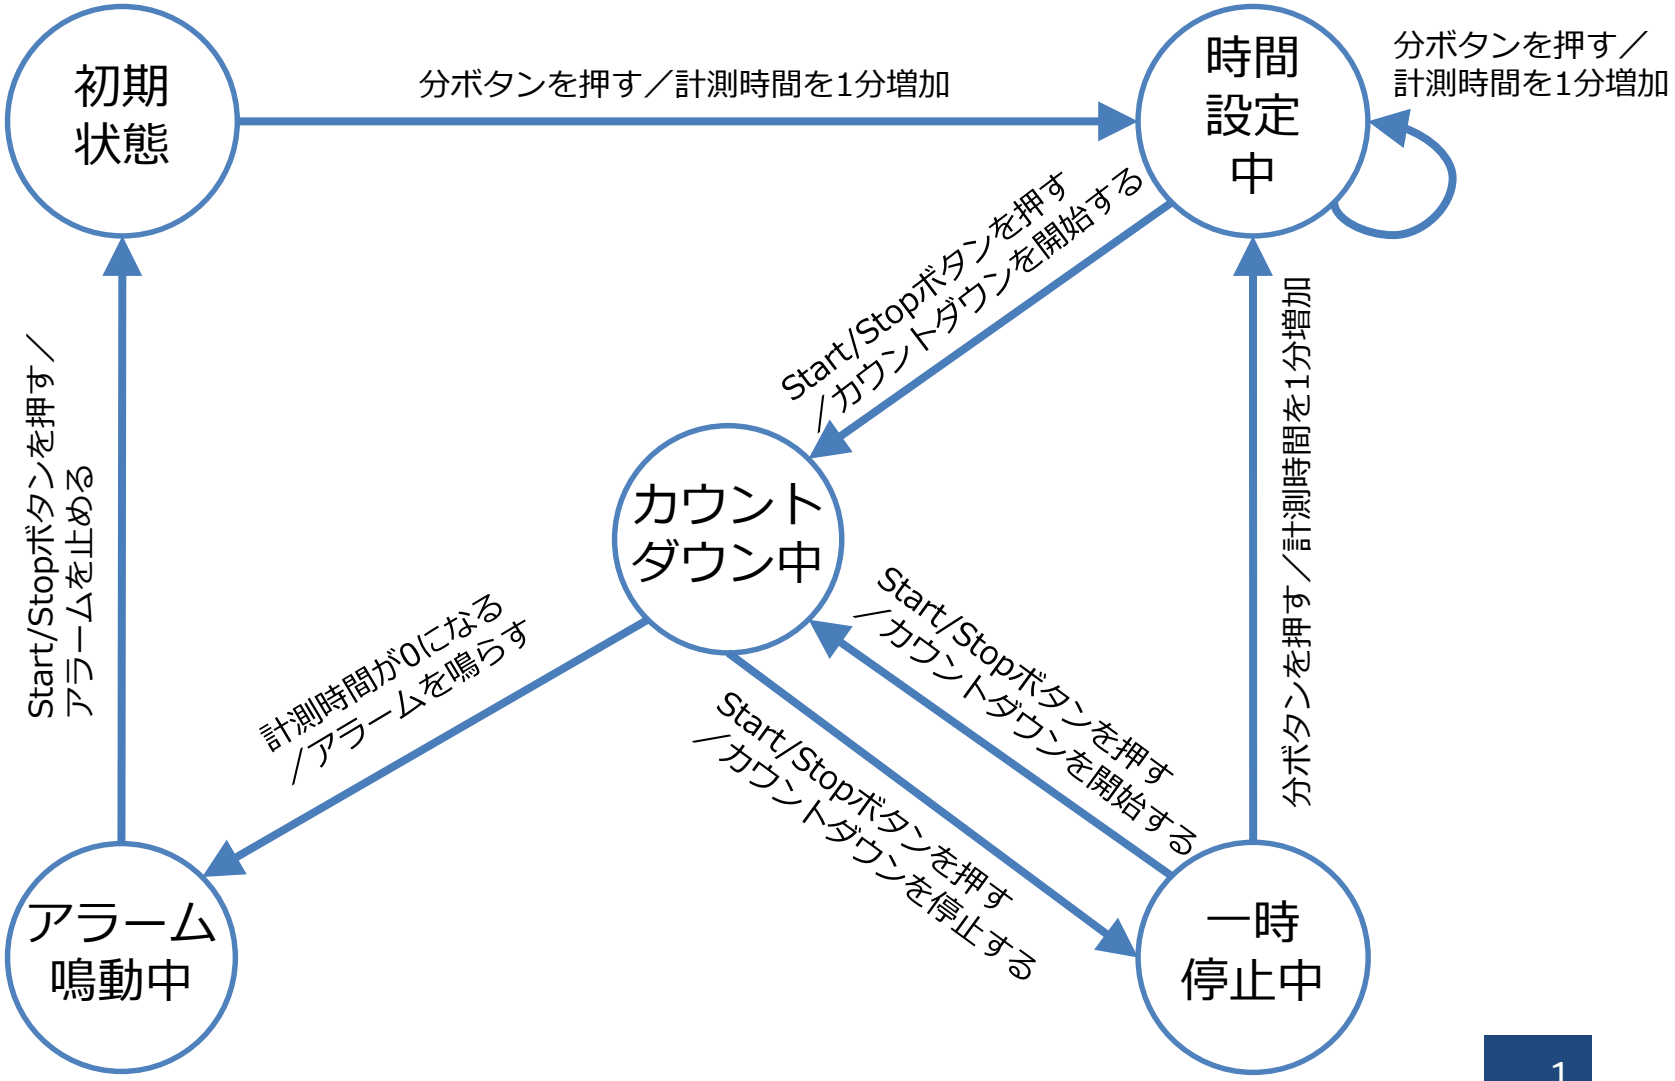

キッチンタイマーの状態遷移表

状態 / イベント	初期状態	時間設定中	カウントダウン中	一時停止中	アラーム鳴動中
分ボタンを押す	計測時間を1分増加	計測時間を1分増加	／（無視）	計測時間を1分増加	／（無視）
	時間設定中	時間設定中		時間設定中	
Start/Stopボタンを押す	／（無視）	カウントダウンを開始する	カウントダウンを停止する	カウントダウンを開始する	アラームを止める
		カウントダウン中	一時停止中	カウントダウン中	初期状態
計測時間が0になる	／（無視）	×（不可）	アラームを鳴らす	×（不可）	／（無視）
			アラーム鳴動中		

フローチャート再作成

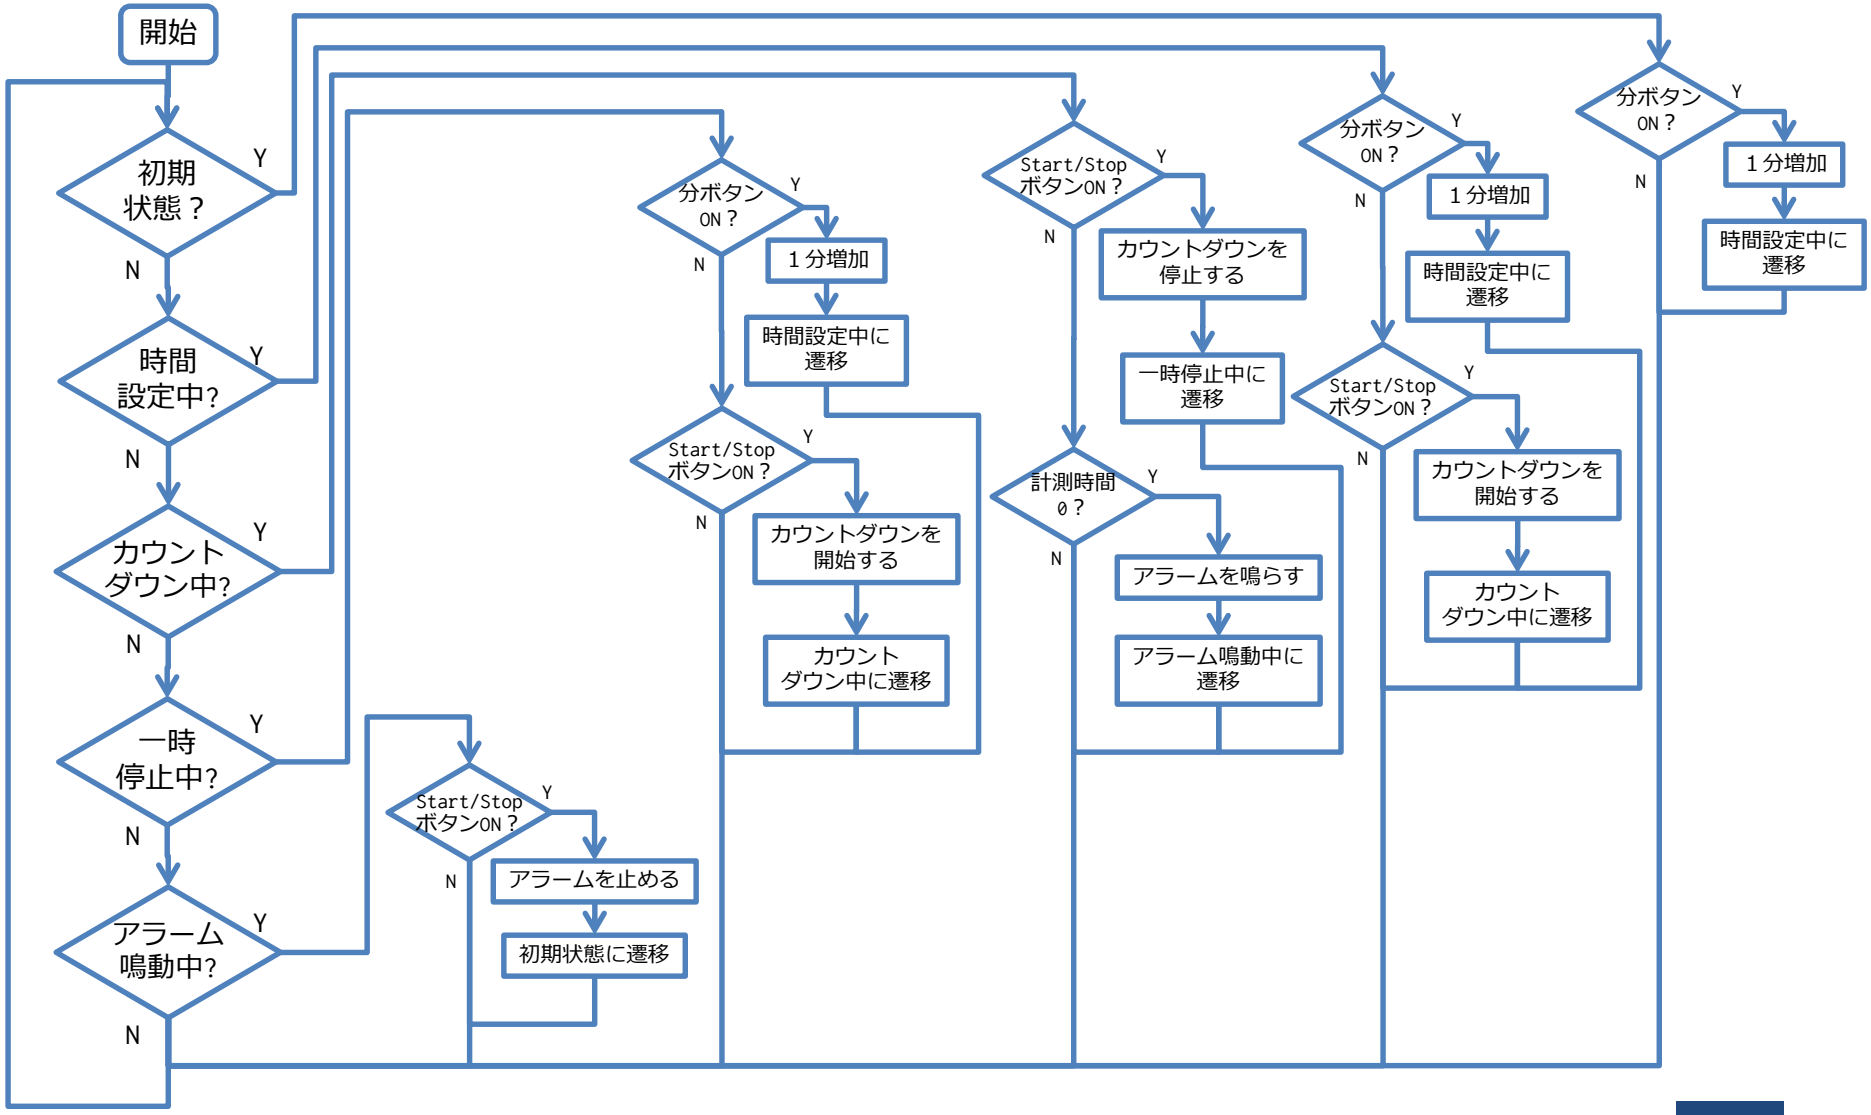
開始
初期状態？
Y
N
時間設定中?
Y
N
カウントダウン中?
Y
N
一時停止中?
Y
N
アラーム鳴動中?
Y
N
Start/Stop ボタンON？
Y
N
アラームを止める
初期状態に遷移
分ボタン ON？
Y
N
1分増加
時間設定中に遷移
Start/Stop ボタンON？
Y
N
カウントダウンを開始する
カウントダウン中に遷移
Start/Stop ボタンON？
Y
N
カウントダウンを停止する
一時停止中に遷移
計測時間 0？
Y
N
アラームを鳴らす
アラーム鳴動中に遷移
分ボタン ON？
Y
N
1分増加
時間設定中に遷移
Start/Stop ボタンON？
Y
N
カウントダウンを開始する
カウントダウン中に遷移
分ボタン ON？
Y
N
1分増加
時間設定中に遷移