


Protocole utilisation Matelas alternating P100

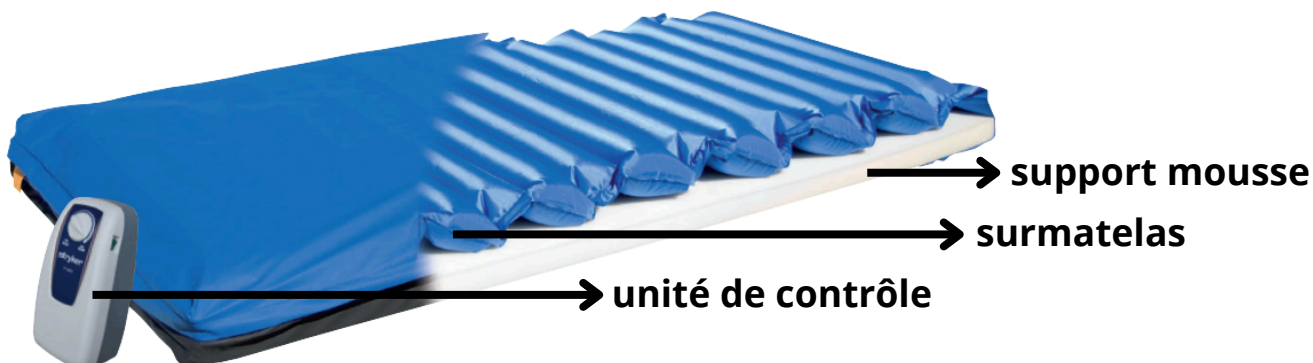


Informations :

Poids maximum supporté sur le matelas 135 kg

Ne suffit pas à lui seul à prévenir l'escarre ⚠

Ne pas remonter le relève buste à plus de **30°** (risque de compression des cellules du matelas et de crevaison)


Ne pas couvrir l'unité de contrôle avec les couvertures (risque de surchauffe du système et de dysfonctionnement)

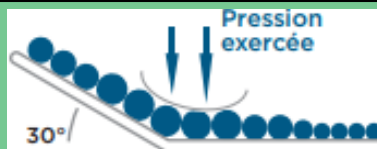

Protocole d'installation:



1 Raccorder les tuyaux du surmatelas à air à l'unité de contrôle.

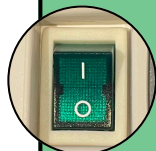


2 Allumer l'unité de contrôle en appuyant sur l'interrupteur.



3 Régler la pression du matelas selon l'effet voulu. (voir réglage)
(Gonflage en environ 40min)

Contrôle Manuel :

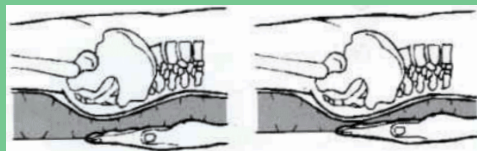

Gonflage correct

Sous-gonflé

→ Une vérification manuelle doit être effectuée **toutes les 8 heures** afin de contrôler que le système fonctionne

Réglage pression du matelas :

POSITION :

MIN → 1/2

Prévention escarre, traitement



POSITION :

1/2 → MAX

Soins, nursing, transfert, activation du relève buste



Ne pas laisser la pression au maximum plus de **30 min**

réanimation cardio pulmonaire :



Dégonfler le matelas avant d'effectuer la réanimation

Dégonflage de la cellule d'air en **20 secondes**

→ Retirer les tuyaux d'air au niveau de l'unité centrale **l'un après l'autre**, en réalisant un mouvement circulaire afin de ne pas endommager les connectiques.