



JOLLY UP

VENTILCONVETTORE A PARETE
WALL-MOUNTED FAN COIL TYPE
VENTILOCONVECTOR DE PARED

cod. 3540001640 - rev. 04 - 04/2026



IT

MANUALE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

EN

INSTALLATION AND MAINTENANCE MANUAL

ES

MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOMMARIO

1. PRECAUZIONI	3
2. INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE	5
2.1 ORDINE DI INSTALLAZIONE.....	5
3. COMPONENTI FORNITI SI SERIE NELL'IMBALLO.....	6
3.1 Precauzioni per la corretta installazione del telecomando:.....	6
4. ISPEZIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'UNITÀ.....	7
5. INSTALLAZIONE	7
5.1 Posizionamento del ventilconvettore.....	7
5.2 Installazione della staffa di fissaggio a muro.....	7
5.3 Collegamento dello scarico condensa e dei tubi di mandata e ritorno impianto	8
5.4 Collegamento impianto idraulico	8
5.4.1 Collegamento tubazioni di mandata e ritorno impianto.....	8
6. COLLEGAMENTI ELETTRICI	9
7. DIMENSIONI D'INGOMBRO.....	10
8. SCHEMA ELETTRICO	11
9. LISTA CODICI ALLARMI	12
10. CERTIFICATO DI GARANZIA	13

La documentazione originale è scritta in inglese. Tutte le altre lingue sono traduzioni.

La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per le inesattezze contenute nel presente, se dovute ad errori di stampa o di trascrizioni.

La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie ai prodotti a catalogo in qualsiasi momento e senza preavviso.

1. PRECAUZIONI

- Assicurarsi che l'installazione sia eseguita da personale qualificato e sia conforme alle leggi e ai regolamenti locali.
- Leggere attentamente le "PRECAUZIONI" prima dell'installazione.
- Le seguenti precauzioni includono importanti elementi di sicurezza.
- Conservare questo manuale in un posto a portata di mano per riferimento futuro.
- Prima di uscire dalla fabbrica, l'unità ha superato i test di sicurezza elettrica, il test di resistenza alla sovrappressione idraulica.

Le precauzioni di sicurezza qui elencate sono divise in due categorie. In entrambi i casi, sono elencate importanti informazioni sulla sicurezza che devono essere lette attentamente.



AVVERTENZA

La mancata osservanza di un AVVERTENZA può provocare la morte.



ATTENZIONE

La mancata osservanza può provocare lesioni o danni all'apparecchiatura.

Dopo aver completato l'installazione, eseguire un test funzionale per assicurarsi che l'unità funzioni correttamente. Si prega quindi di istruire il cliente su uso e manutenzione dell'unità.



AVVERTENZA

Affidarsi solo a personale qualificato per installare, riparare o eseguire la manutenzione dell'apparecchiatura.

L'installazione, la riparazione e la manutenzione improprie possono causare scosse elettriche, cortocircuiti, perdite, incendi o altri danni all'apparecchiatura.

Installare l'unità seguendo rigorosamente queste istruzioni di installazione.

Utilizzare gli accessori forniti e le parti specificate per l'installazione.

In caso contrario, si potrebbero verificare cadute dell'apparecchio, perdite d'acqua, scosse elettriche e incendi.

L'apparecchio deve essere installato a 2,3 m dal pavimento.

L'apparecchio non deve essere installato nella lavanderia.

Prima di accedere alla morsettiera elettrica dell'unità è necessario scollegare tutti i circuiti di alimentazione.

Eseguire tutti i collegamenti elettrici, seguendo i regolamenti e le normative locali nonché le presenti istruzioni di installazione. È obbligatorio alimentare l'unità utilizzando una linea elettrica di alimentazione dedicata.

Utilizzare il cavo specificato, collegarlo saldamente e serrare il cavo in modo che sulla morsettiera non venga esercitata alcuna forza esterna.

Se la connessione elettrica e il relativo fissaggio non sono eseguiti correttamente questo potrebbe portare a pericolosi surriscaldamenti con il rischio di incendio.

Il percorso dei cavi deve essere disposto correttamente in modo che il coperchio della scheda di controllo sia fissato correttamente.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere immediatamente sostituito da un tecnico qualificato.

La linea di alimentazione elettrica alla quale l'apparecchiatura sarà collegata deve essere protetta da un adeguato interruttore differenziale.

Il tipo di differenziale va scelto valutando la tipologia dei dispositivi elettrici utilizzati dall'impianto complessivo.

Per l'allacciamento rete e i dispositivi di sicurezza (ad es. interruttore differenziale) attenersi alla norma IEC 60364-4-41. Gli apparecchi fissi non sono dotati di mezzi di disconnessione dalla rete di alimentazione con una separazione dei contatti su tutti i poli in grado di garantire la disconnessione completa nella categoria di sovratensione III, le istruzioni indicano che i mezzi di disconnessione debbano essere integrati nel cablaggio fisso in conformità con la regolamentazione sui cablaggi.

Non modificare la lunghezza del cavo di alimentazione o utilizzare prolunghe e non condividere la presa singola con altri apparecchi elettrici, dato che questo potrebbero essere causa di incendi o scosse elettriche.

Al termine dei lavori di installazione verificare che non vi siano perdite d'acqua.

La temperatura dell'acqua di alimentazione all'unità non deve essere inferiore a 3°C o superiore a 70°C. L'acqua deve essere pulita e con PH=6,5~7,5.



AVVERTENZA



ATTENZIONE

Collegare l'apparecchiatura ad un efficiente impianto di messa a terra.

Non collegare il filo di terra a tubi del gas o dell'acqua, a un parafulmine o a un filo di terra del telefono. Una messa a terra incompleta può provocare scosse elettriche.

Assicurarsi di installare un interruttore differenziale.

La mancata installazione di un interruttore differenziale può provocare scosse elettriche.

Seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale di installazione, installare la tubazione di scarico per garantire un drenaggio adeguato e isolare la tubazione per evitare la formazione di condensa.

Una tubazione di scarico inadeguata può provocare perdite d'acqua e danni materiali.

Installare l'unità, il cablaggio di alimentazione e i cavi di collegamento ad almeno 1 metro di distanza da televisori o radio per evitare interferenze elettromagnetiche.

A seconda delle onde radio, una distanza di 1 metro potrebbe non essere sufficiente per eliminare il rumore. **L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che lo stesso abbia ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.**

È possibile che venga generata acqua di condensa quando la macchina funziona in un ambiente aperto.

Non installare l'unità nei seguenti luoghi:

- La tensione di alimentazione ha importanti fluttuazioni (ad esempio in siti industriali).
- Su autoveicoli quali autoibusb o camion.
- In presenza di forti campi elettromagnetici (ad es. siti industriali).
- Sono presenti materiali o gas infiammabili.
- Presenza di acidi nell'aria.
- Altre condizioni speciali.

2. INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE

- Per installare correttamente, leggere prima questo “manuale di installazione”.
- Il condizionatore deve essere installato da persone qualificate. Installare l'unità attenendosi alle istruzioni presenti in questo manuale.
- Se l'unità è installata su una parte metallica dell'edificio, deve essere isolato elettricamente secondo le norme applicabili agli apparecchi elettrici.
- Una volta terminato tutto il lavoro di installazione, fornire l'alimentazione solo dopo un controllo approfondito.

2.1 ORDINE DI INSTALLAZIONE

- Seleziona la località;
- Installare il ventilconvettore;
- Collegare il tubo di scarico condensa;
- Cablaggio;
- Prova di funzionamento.

3. COMPONENTI FORNITI SI SERIE NELL'IMBALLO

Verificare che all'interno dell'imballo siano presenti i componenti elencati di seguito.


Descrizione	OGGETTO	QUANTITA'	FUNZIONE
Manuale d'installazione		1	Questo manuale
Manuale uso		1	-
Vite ST3.9x25 per la staffa di installazione		8	Fissare la staffa d'installazione
Tubo espanso in plastica		8	-
Nastro adesivo		1	-
Tubo di scarico		1	-
Copertura del condotto a muro		1	-
Telecomando (incluso il manuale operativo)		1	-
Supporto in plastica		1	Tenere il telecomando
Vite di montaggio (ST2.9 X 10-C-H)		2	Installare il supporto del telecomando
Guarnizione		4	Per collegare i tubi acqua
Resistenza di terminazione Modbus		1	-
Isolamento		1	Evitare che le pareti si possano bagnare

3.1 Precauzioni per la corretta installazione del telecomando:

Individuare l'idonea collocazione del tele comando a distanza facendo attenzione che:


- Vi sia una distanza non inferiore ad 1 metro dal televisore o/e un impianto radiofonico
- Non sia esposto alla luce solare diretta
- Non sia vicino ad una fonte di calore (esempio: Stufa)

Durante l'installazione delle pile fare attenzione alla corretta polarità delle stesse
Utilizzare la custodia a parete come dima per i fori delle viti di sostegno.



Telecomando

Vite di montaggio
B ST2.9x10-C-H

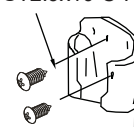

Supporto
telecomando

fig. 1

4. ISPEZIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'UNITÀ

Al momento della consegna, il pacco deve essere controllato ed eventuali danni devono essere immediatamente segnalati al corriere.

Quando si maneggia l'unità, tenere presente quanto segue:

- Fragile, maneggiare l'unità con cura.
- Scegliere in anticipo il percorso lungo il quale introdurre l'unità.
- Spostare il ventilconvettore utilizzando l'imballo originario.
- Quando si solleva l'unità, utilizzare sempre le protezioni per evitare danni all'unità e prestare attenzione alla posizione del baricentro dell'unità.

5. INSTALLAZIONE

5.1 Posizionamento del ventilconvettore

Prima di iniziare l'installazione assicurarsi che nella parte individuata non vi siano passaggi di cavi elettrici, tubazioni dell'acqua e/o passaggi di canali per l'aerazione.

E' da evitare con cura l'installazione nei seguenti luoghi:

- Locali ove vi siano macchine ad elevata frequenza come ad esempio apparecchiature wireless, saldatrici o attrezzature elettromedicali
- Locali dove vi sia la possibilità di presenza di gas combustibili o sostanze volatili
- Locali dove vi sia la possibilità di presenza di vapore, gas solforato o concentrazioni saline ed in generale con condizioni ambientali particolari.
- Locali particolarmente polverosi

Per una corretta installazione sono necessarie queste condizioni:

- Una parete in grado di supportare il peso del ventilconvettore.
- Un locale sufficientemente ampio che possa agevolare la manutenzione dell'apparecchio e che permetta di rispettare le distanze minime riportate in "fig. 2".


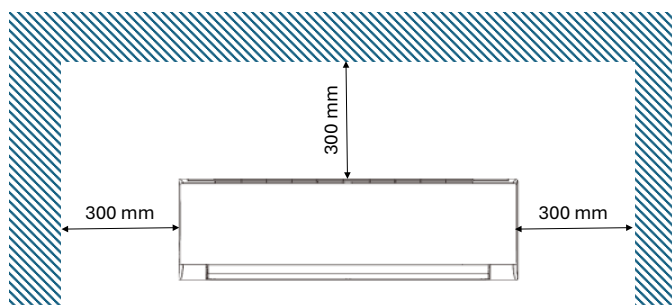


fig. 2

5.2 Installazione della staffa di fissaggio a muro

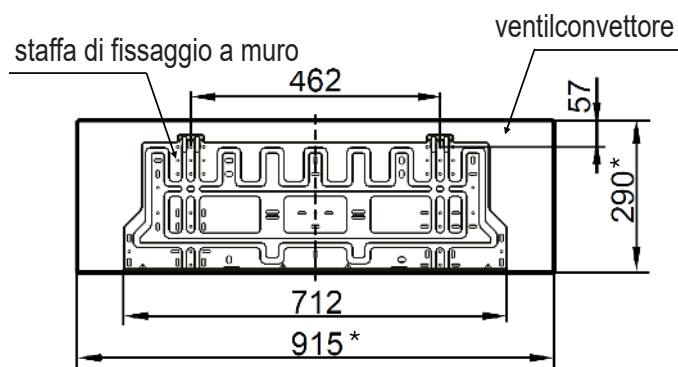

* Dimensioni ventilconvettore
(unità di misura mm)

fig. 3

- Si consiglia di installare il pannello isolante fornito di serie tra la staffa di fissaggio ed il muro per evitare che la parete si possa bagnare.
- Eseguire l'installazione rispettando la sequenza tra i vari componenti come illustrato in "fig. 4".
- Utilizzare la piastra di fissaggio come dima e praticare dei fori di 5 mm di diametro nel muro. Inserire i tasselli a clip per le viti di montaggio appropriate.

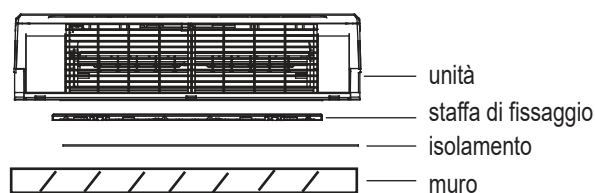


fig. 4

- Avvitare a muro la piastra di fissaggio come riportato in "fig. 6".
- Installazioni errate come negli esempi di "fig. 6" non consentono un corretto funzionamento del ventilconvettore.

Installazione corretta

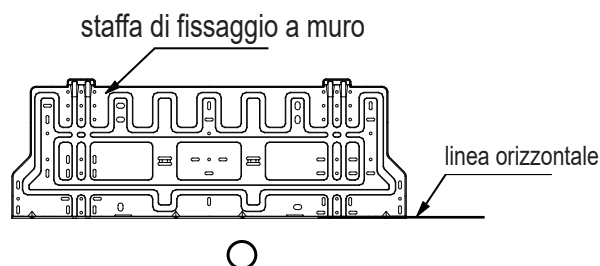


fig. 5

Installazione errata

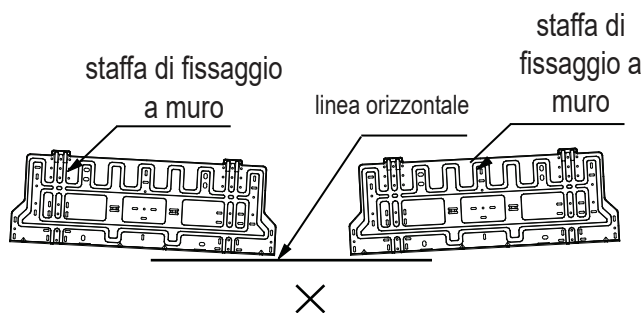


fig. 6

2 Foro per scarico condensa

- Forare il muro per il passaggio dello scarico della condensa in modo che sia in leggera pendenza verso l'esterno in modo da non pregiudicare il normale scarico.

5.3 Collegamento dello scarico condensa e dei tubi di mandata e ritorno impianto

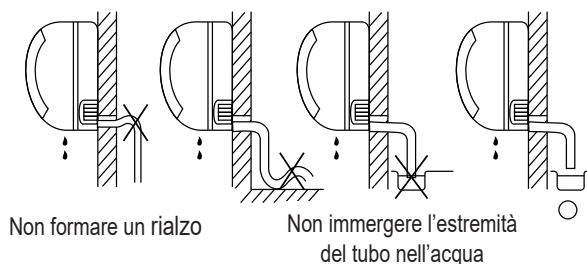


fig. 7

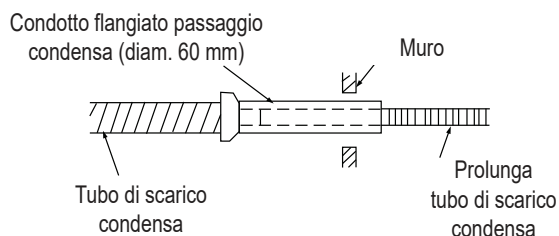


fig. 8

5.4 Collegamento impianto idraulico

Il ventilconvettore può essere allacciato all'impianto idraulico da quattro lati come riportato in figura.



fig. 9

Per gli allacciamenti tipo 3 e 4 è consigliabile l'installazione di una scatola di derivazione ad incasso.

5.4.1 Collegamento tubazioni di mandata e ritorno impianto

- Piegare i tubi di mandata e ritorno impianto come riportato in "fig. 10" assicurandosi che la distanza dal muro non superi i 43 mm.

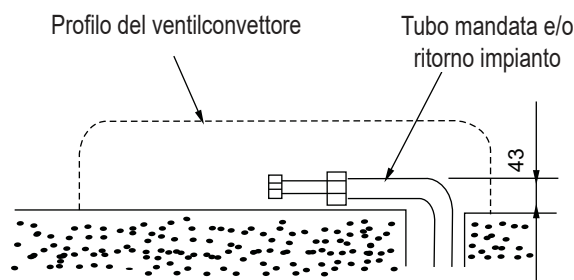


fig. 10

- Agganciare il ventilconvettore agli appositi attacchi sulla piastra di fissaggio.
- Sollevare il ventilconvettore dalla parte inferiore e posizionare un distanziale in modo da poter lavorare agevolmente come riportato in "fig. 11"

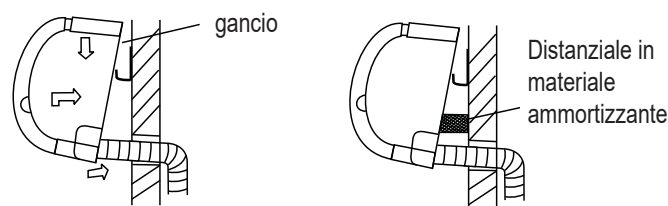


fig. 11

- Collegare i tubi di mandata e ritorno dell'unità all'impianto facendo attenzione a rispettare il corretto allacciamento al circuito e che siano completamente a tenuta
- Avvolgere saldamente il cavo di alimentazione elettrica, il tubo di scarico condensa ed i collegamenti idraulici con nastro adesivo, in modo uniforme, come mostrato in "fig. 12 - Vista laterale ventilconvettore/connessioni".

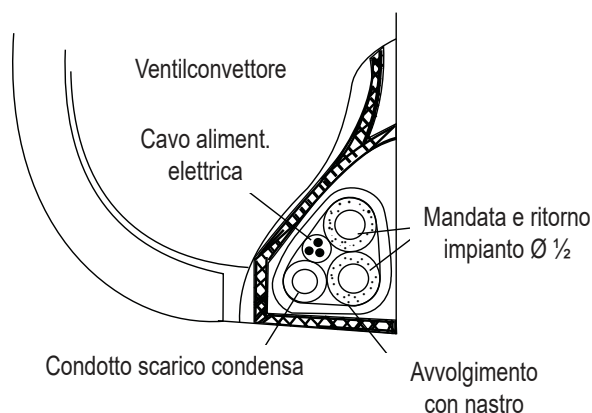


fig. 12 - Vista laterale ventilconvettore/connessioni

- Durante il primo carico dell'acqua nel Ventilconvettore assicurarsi del corretto sfiato dell'aria residua nel circuito, utilizzando l'apposita valvola posizionata come mostrato in "fig. 13".

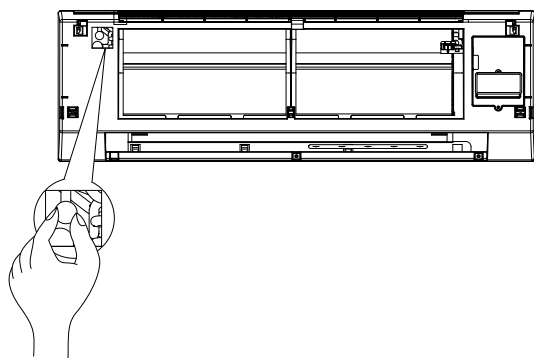


fig. 13

6. COLLEGAMENTI ELETTRICI



CAUTIONS

L'allacciamento alla rete elettrica dovrà essere eseguito da un tecnico abilitato. Tra le rete elettrica ed il ventilconvettore è necessario installare un interruttore bipolare magneto-termico adeguato e un interruttore differenziale con un valore di corrente di intervento non inferiore a 10 mA. I dispositivi sopra-elencati devono essere inseriti in un cablaggio fisso in conformità alle normative vigenti.

- Sелеvare lo la copertura anteriore del ventilconvettore.
- Rimuovere lo sportellino di protezione della morsettiera ("fig. 14")

Coperchio a protezione della morsettiera per cablaggi elettrici

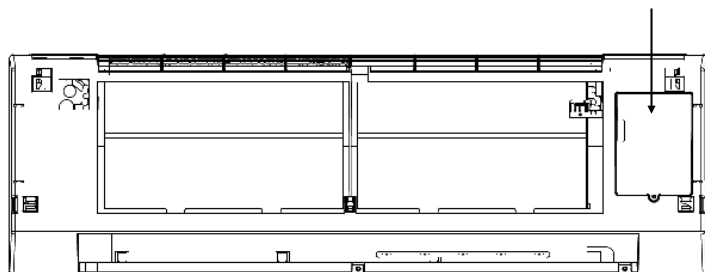


fig. 14

- Far entrare dalla parte posteriore del ventilconvettore un cavo tripolare con sezione dei singoli fili non inferiore a 1,5 mm²
- Eseguire i collegamenti di alimentazione utilizzando i morsetti dedicati come indicato nella fig. "fig. 15")

- Il circuito elettrico e la scheda elettronica dovranno essere garantiti con un dispositivo di protezione non inferiore ai 15A.

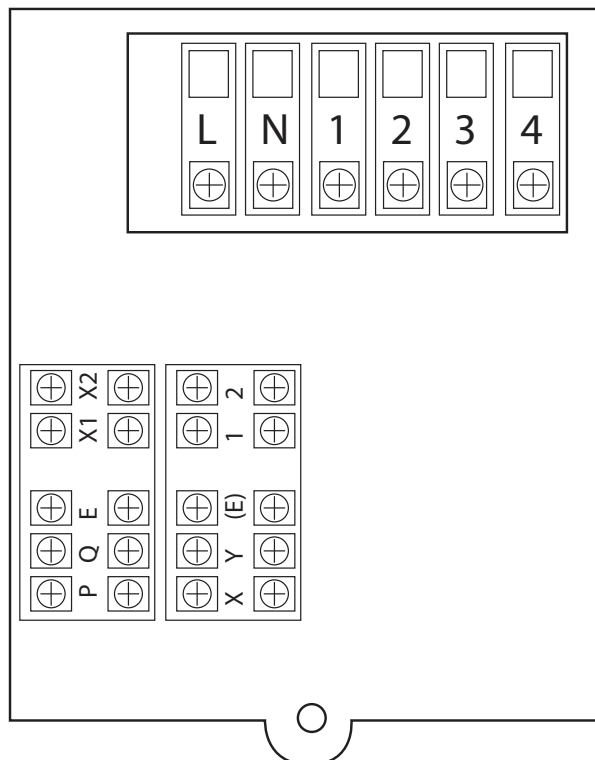


fig. 15

Legenda morsettiera dei cablaggi elettrici:

L - N -	Alimentazione elettrica, monofase. 230 V - 50 Hz
X - Y - E	Collegamento in rete tra più ventilconvettori ed un concentratore (max 60)
1 - 2	Contatto pulito on/off (contatto porta-finestra)
P - Q - E	Connessione Modbus
X1 - X2	Ingresso controllo velocità ventilatore 0 - 10 V
1 - 2	Contatto pulito (230Vac-max 0,5A) chiamata raffreddamento
3 - 4	Contatto pulito (230Vac-max 0,5A) chiamata riscaldamento

7. DIMENSIONI D'INGOMBRO


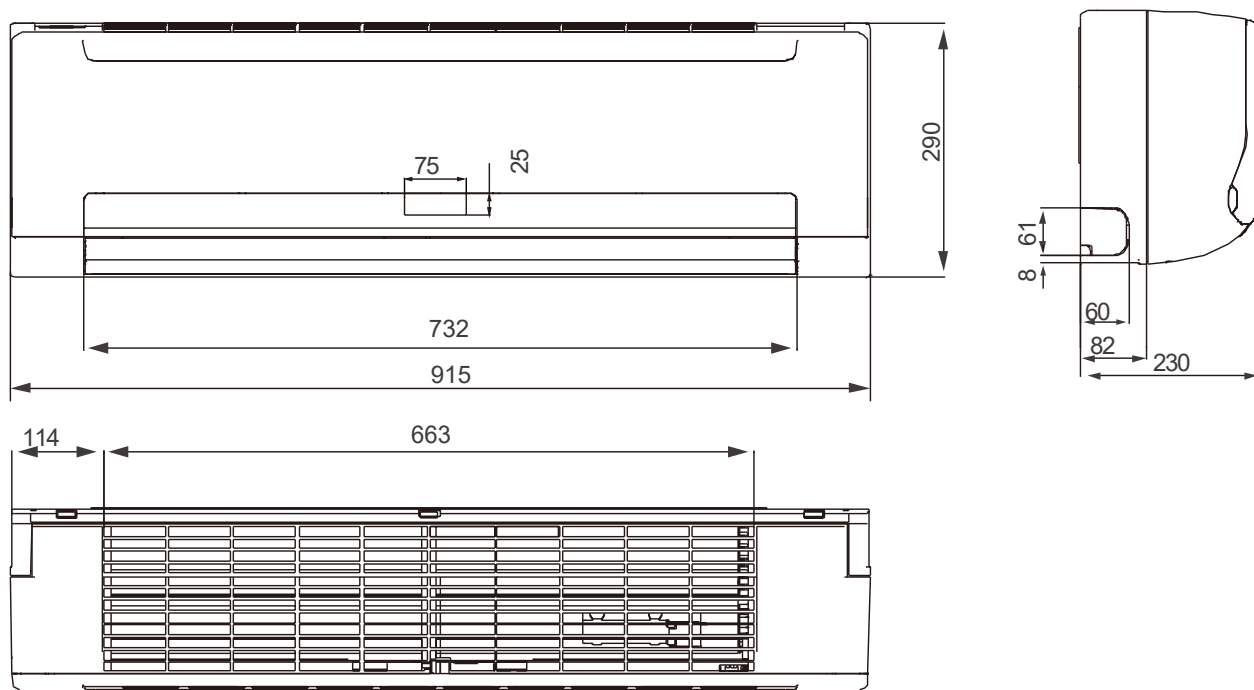


fig. 16

NB. Le misure sono espresse in mm.

8. SCHEMA ELETTRICO

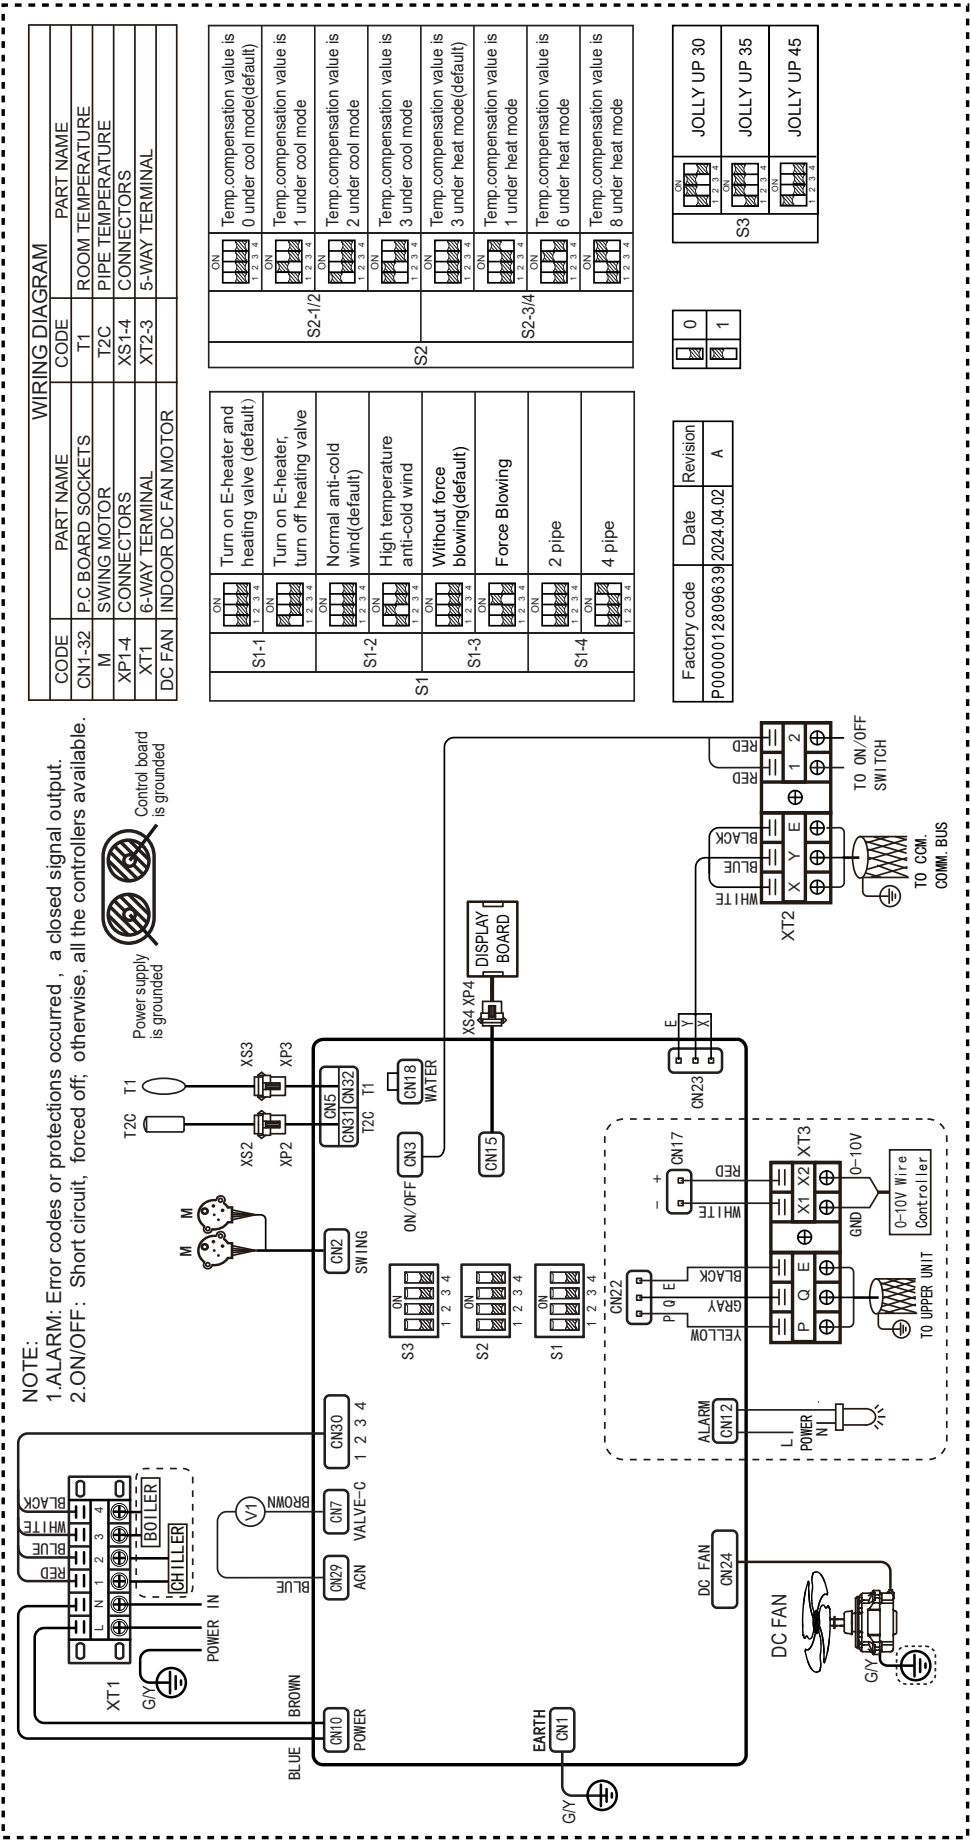

9. LISTA CODICI ALLARMI

ID	Descrizione malfunzionamento
E2	Guasto sensore T1
E3	Guasto sensore T2C
E4	Guasto sensore T2H
E7	Guasto EEprom
E8	Guasto ventilatore
P0	Protezione defrost
P1	Protezione temperatura dell'acqua elevata
EE	Malfunzionamento dell'interruttore del livello dell'acqua.
PF	Modello non selezionato
----	On off remoto attivo

10. CERTIFICATO DI GARANZIA

La presente garanzia convenzionale è valida per gli apparecchi
destinati alla commercializzazione, venduti ed installati solo sul territorio italiano

La Direttiva Europea 99/44/CE e successive modifiche regola taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo e regola il rapporto tra venditore finale e consumatore. La direttiva in oggetto prevede che in caso di difetto di conformità del prodotto, il consumatore ha diritto a rivalersi nei confronti del venditore finale per ottenerne il ripristino senza spese, per non conformità manifestatesi entro un periodo di 24 mesi dalla data di consegna del prodotto.

Ferrolì S.p.A., in qualità di Azienda produttrice e come tale richiamata nei successivi capitoli, pur non essendo venditore finale nei confronti del consumatore, intende comunque supportare le responsabilità del venditore finale con una propria Garanzia Convenzionale, fornita in Italia tramite la propria Rete di Servizi Assistenza Autorizzata alle condizioni riportate di seguito.

Oggetto della Garanzia e Durata

L'oggetto della presente garanzia convenzionale consiste nell'impegno del ripristino della conformità del bene senza spese per il consumatore, alle condizioni qui di seguito specificate. L'Azienda produttrice garantisce dai difetti di fabbricazione e di funzionamento gli apparecchi venduti ai consumatori per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna, purché avvenuta entro 3 anni dalla data di fabbricazione del prodotto e documentata attraverso regolare documento di acquisto.

Modalità per far valere la presente Garanzia

In caso di guasto, il cliente deve richiedere entro il termine di decadenza di 30 giorni l'intervento del Centro di Assistenza di zona, autorizzato Ferrolì S.p.A.. I nominativi dei Centri di Assistenza autorizzati Ferrolì S.p.A. sono reperibili:

- attraverso il sito internet www.ferrolì.com
- attraverso il numero Servizio Clienti: 800 59 60 40

I Centri di Assistenza e/o l'Azienda produttrice potranno richiedere di visionare il documento fiscale di acquisto: conservare pertanto con cura tali documenti per tutta la durata della garanzia. I costi di intervento sono a carico dell'azienda produttrice, fatte salve le esclusioni previste e riportate nel presente Certificato. Gli interventi in garanzia non modificano la data di decorrenza della Garanzia e non prolungano la durata della stessa.

Esclusioni

Sono esclusi dalla presente garanzia i difetti di conformità causati da:

- trasporto non effettuato a cura dell'azienda produttrice;
- anomalie o anomalie di qualsiasi genere nell'alimentazione degli impianti idraulici, elettrici e scarichi;
- calcare, inadeguati trattamenti dell'acqua e/o trattamenti disincrostanti erroneamente effettuati; corrosioni causate da condensa o aggressività dell'acqua;
- gelo, correnti vaganti e/o effetti dannosi di scariche atmosferiche;
- mancanza di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- trascuratezza, incapacità d'uso o manomissioni/modifiche effettuate da personale non autorizzato;
- cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà e dal controllo dell'azienda produttrice

E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'Azienda produttrice per danni diretti e/o indiretti, causati dal mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel libretto di installazione, manutenzione ed uso che accompagna il prodotto, e dalla inosservanza della vigente normativa in tema di installazione e manutenzione dei prodotti.

La presente Garanzia Convenzionale non sarà applicabile nel caso di:

- assenza del documento fiscale d'acquisto;
- inosservanza delle istruzioni e delle avvertenze previste dall'azienda produttrice e riportate sui manuali di utilizzo a corredo del prodotto;
- errata installazione o inosservanza delle prescrizioni di installazione, previste dall'Azienda produttrice e riportate sui manuali di installazione a corredo del prodotto;
- inosservanza di norme e/o disposizioni previste da leggi e/o regolamenti vigenti, in particolare per assenza o difetto di manutenzione periodica;
- interventi tecnici su parti guaste effettuati da soggetti estranei alla Rete di Assistenza Autorizzata dall'Azienda produttrice;
- impiego di parti di ricambio di qualità inferiore alle originali

Non rientrano nella presente Garanzia Convenzionale la sostituzione delle parti soggette a normale usura di impiego (anodi, guarnizioni, manopole, lampade spia, resistenze elettriche, ecc ...), le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria e le eventuali attività o operazioni per accedere al prodotto (smontaggio mobili o coperture, allestimento ponteggi, noleggio gru/cestelli, ecc.).

Responsabilità

Il personale autorizzato dalla azienda produttrice interviene a titolo di assistenza tecnica nei confronti del Cliente; l'installatore resta comunque l'unico responsabile dell'installazione che deve rispettare le prescrizioni di legge e le prescrizioni tecniche riportate sui manuali di installazione a corredo del prodotto. Le condizioni di garanzia convenzionale qui elencate sono le uniche offerte dall'Azienda produttrice. Nessun terzo è autorizzato a modificare i termini della presente garanzia né a rilasciarne altri verbali o scritti.

Diritti di legge

La presente Garanzia Convenzionale si aggiunge e non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla direttiva 99/44/CEE (e successive modifiche) e dal relativo decreto nazionale di attuazione D.Lgs. 06/09/2005 n.206 (e successive modifiche). Qualsiasi controversia relativa alla presente garanzia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Verona.

SUMMARY

1. PRECAUTIONS	15
2. INSTALLATION INFORMATION	17
2.1 INSTALLATION ORDER	17
3. COMPONENTS SUPPLIED AS STANDARD IN THE PACKAGING	18
3.1 Precautions for the correct installation of the remote control:	18
4. INSPECTING AND HANDLING THE UNIT	19
5. INSTALLATION	19
5.1 Positioning of the fan coil	19
5.2 Drilling A Hole and Mounting Installation Board	19
5.3 Connection of the drain condensate and the system delivery and return pipes	20
5.4 Hydraulic system connection	20
5.4.1 Connection of system delivery and return pipes	20
6. ELECTRICAL CONNECTIONS	21
7. OVERALL DIMENSIONS	22
8. ELECTRICAL DIAGRAM	23
9. TROUBLESHOOTING	24

The original documentation is written in English. All other languages are translations.
The manufacturer declines all responsibility for any inaccuracies in this manual due to printing or typing errors.
The manufacturer reserves the right to modify the products contents in this catalogue without previous notice.

1. PRECAUTIONS

- Be sure to be in conformity with the local, national and international laws and regulations.
- Read “PRECAUTIONS” carefully before installation.
- The following precautions include important safety items.
- Keep this manual in a handy place for future reference.
- Before leaving the factory, the unit has passed electrical safety tests, hydraulic overpressure resistance test.

The safety precautions listed here are divided into two categories. In either case, important safety information is listed which must be read carefully.



WARNING

Failure to observe a warning may result in death.



CAUTION

Failure to observe may result in injury or damage to the equipment.

After completing the installation, perform a functional test to ensure the unit is functioning properly. Please therefore instruct the customer on the use and maintenance of the unit..



WARNING

Be sure only trained and qualified to install, repair or service the equipment.

Improper installation, repair, and maintenance may result in electric shocks, short-circuit, leaks, fire or other damage to the equipment. Install the unit by strictly following these installation instructions.

Use the provided accessories parts and specified parts for installation.

Otherwise, it will cause the set to fall, water leakage, electrical shock and fire.

The appliance must be installed 2.3m above floor.

The appliance shall not be installed in the laundry.

Before accessing the electrical terminal block of the unit it is necessary to disconnect all power supply circuits.

Carry out all electrical connections, following the rules and local regulations as well as these installation instructions. It is mandatory to power the unit using a dedicated electrical power line.

Use the specified wire, connect it securely, and tighten the wire so that no external force is exerted on the terminal block.

If the electrical connection and relative fixing are not carried out correctly this could lead to dangerous overheating with the risk of fire.

Wiring routing must be properly arranged so that control board cover is fixed properly.

If the power cord is damaged it must be immediately replaced by a qualified technician.

The electrical power supply line to which the equipment will be connected must be protected by an adequate differential switch.

The type of differential must be chosen by evaluating the type of electrical devices used by the overall system.

For the mains connection and safety devices (e.g. differential switch) comply with the IEC 60364-4-41 standard. Fixed appliances are not equipped with means of disconnection from the power supply with an all-pole contact separation capable of ensuring complete disconnection in overvoltage category III, the instructions indicate that the means of disconnection must be integrated into the fixed wiring in accordance with wiring regulations.

Do not change the length of the power cord or use extensions and do not share the single socket with other electrical appliances, as this could cause fire or electric shock.

After completing the installation work, check that the water does not leak.

The temperature of the water supply to the unit must not be lower than 3°C or higher than 70°C. The water must be clean and with PH=6.5~7.5.



WARNING



CAUTION

Connect the equipment to an efficient earthing system.

Do not connect the ground wire to gas or water pipes, lightning rod or a telephone ground wire. Incomplete grounding may result in electric shocks.

Be sure to install an earth leakage breaker.

Failure to install an earth leakage breaker may result in electric shocks.

While following the instructions in this installation manual, install drain piping in order to ensure proper drainage and insulate piping in order to prevent condensation.

Improper drain piping may result in water leakage and property damage.

Install the unit, power supply wiring and connecting wires at least 1 meter away from televisions or radios in order to prevent image interference or noise.

Depending on the radio waves, a distance of 1 meter may not be sufficient enough to eliminate the noise.

The unit can be used by Children aged 8 years and over and by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or lacking in experience or the necessary knowledge, provided they are supervised or have received instructions regarding safe use of the unit and understand the related hazards.

Condensate water may be generated when machine operates in an open environment.

Don't install the unit in the following locations:

- The supply voltage has important fluctuations (for example in industrial sites).
- On vehicles such as buses or trucks.
- In kitchen where it is full of oil gas.
- In the presence of strong electromagnetic fields (e.g. industrial sites).
- There are inflammable materials or gas.
- Presence of acids in the air.
- Other special conditions.

2. INSTALLATION INFORMATION


- To install properly, please read this “installation manual” at first.
- The air conditioner must be installed by qualified persons. Install the unit following the instructions in this manual.
- If the unit is installed on a metal part of the building, it must be electrically insulated according to the relevant standards to electrical appliances.
- When all the installation work is finished, please turn on the power only after a thorough check.

2.1 INSTALLATION ORDER

- Select the location;
- Install the fan coil;
- Connect the drain pipe;
- Wiring;
- Test operation.

3. COMPONENTS SUPPLIED AS STANDARD IN THE PACKAGING

Check that the components listed below are present inside the packaging.


NAME	SHAPE	QUANTITY	FUNCTION
Installation manual		1	This manual
Owner's manual		1	-
ST3.9x25 screw for the installation bracket		8	Attach the installation bracket
Plastic expanded tube		8	-
Wrapping tape		1	-
Drain pipe		1	-
Wall conduit cover		1	-
Remote controller (including operation manual)		1	-
Frame		1	Hold the remote controller
Mounting screw(ST2.9 X 10-C-H)		2	Install the remote control holder
Seel gasket		4	To connect water pipes
Modbus termination resistor		1	-
Insulation		1	Prevent the walls from getting wet

3.1 Precautions for the correct installation of the remote control:

Identify the suitable location for the remote control, making sure that:


- There is a distance of no less than 1 meter from the television or/and radio system
- It is not exposed to direct sunlight
- It is not close to a heat source (example: stove)

When installing the batteries, pay attention to their correct polarity
Use the wall case as a template for the support screw holes



Remote controller

Mounting screw B
ST2.9x10-C-H

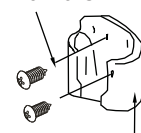

Remote controller
holder

fig. 1

4. INSPECTING AND HANDLING THE UNIT

Upon delivery, the package must be checked and any damage must be immediately reported to the courier.

When handling the unit, take into account the following:

- Fragile, handle the unit with care.
- Choose on before hand the path along which the unit is to be brought in.
- Move the fan coil using the original packaging.
- When lifting the unit, always use the guards to avoid damage to the unit and pay attention to the position of the center of gravity of the unit.

5. INSTALLATION

5.1 Positioning of the fan coil

Before starting the installation, make sure that in the identified part there are no passages of electrical cables, water pipes and/or passages of ventilation channels.

Installation in the following places should be carefully avoided.

- A place full of machine oil.
- A saline place such as coast.
- A place full of sulfide gas such as hot-spring resort.
- Places where there are high frequency machines such as wireless equipment, welding machine, and medical facility.
- A place there is no combustive gases and volatile matter.
- A place of special environmental conditions.

For correct installation these conditions are necessary:

- A wall capable of supporting the weight of the fan coil.
- A sufficiently large room that can facilitate maintenance of the appliance and that allows you to respect the minimum distances shown in "fig. 2".


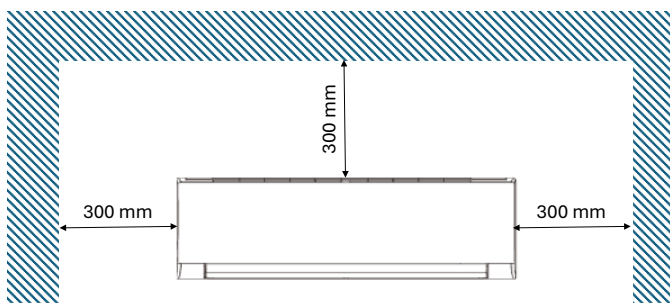


fig. 2

5.2 Drilling A Hole and Mounting Installation Board

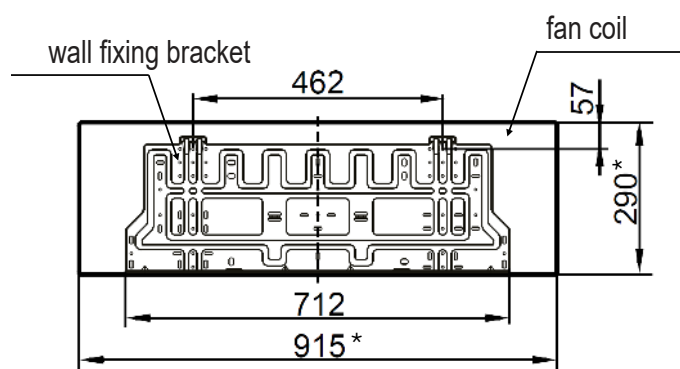

* Fan coil dimensions
(unit of measurement mm)

fig. 3

- It is recommended to install the insulating panel supplied as standard between the fixing bracket and the wall to prevent the wall from getting damp.
- Carry out the installation respecting the sequence between the various components as illustrated in "fig. 4".
- Use the fixing plate as a template and drill 5 mm diameter holes in the wall. Insert clip anchors to the appropriate mounting screws.

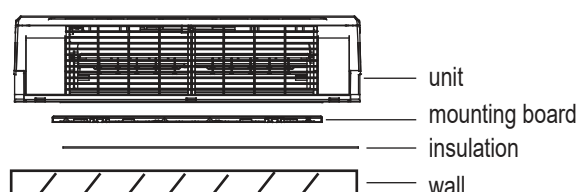


fig. 4

- Screw the fixing plate to the wall as shown in "fig. 5".
- Incorrect installations as in the examples in "fig. 6" do not allow correct operation of the fan coil.

Right installation


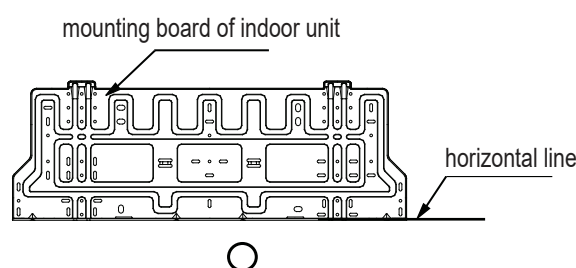


fig. 5



False installation

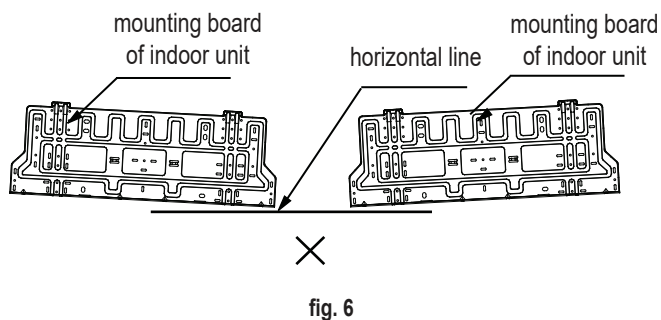

2 Drilling a hole.


- Drill the wall for the passage of the condensate drain so that it slopes slightly towards the outside so as not to jeopardize the normal drainage.

5.3 Connection of the drain condensate and the system delivery and return pipes

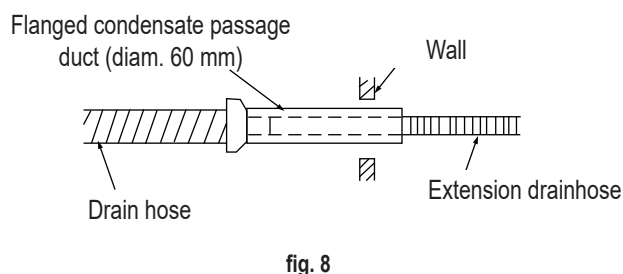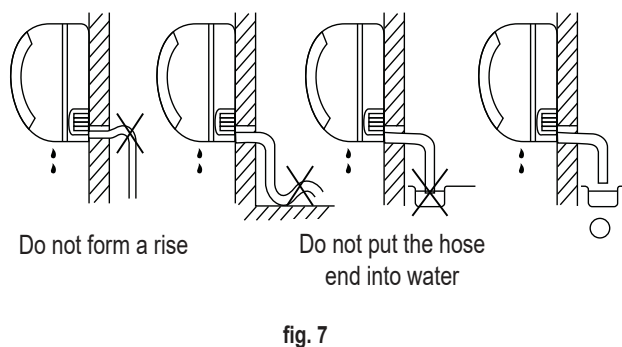

5.4 Hydraulic system connection


The fan coil can be connected to the plumbing system on four sides as shown in the figure.

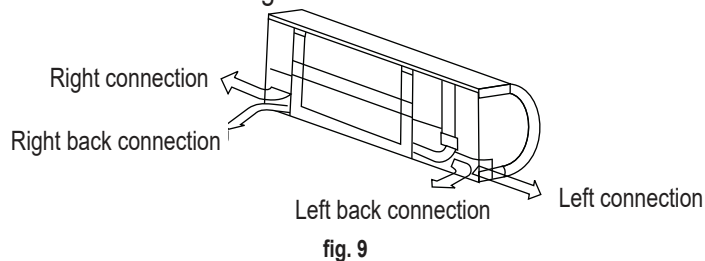


For type 3 and 4 connections, the installation of a built-in junction box is recommended.

5.4.1 Connection of system delivery and return pipes


- The hydraulic delivery and return pipes of the system must not have a distance from the wall greater than 43 mm (as indicated in the example in the "fig. 10").

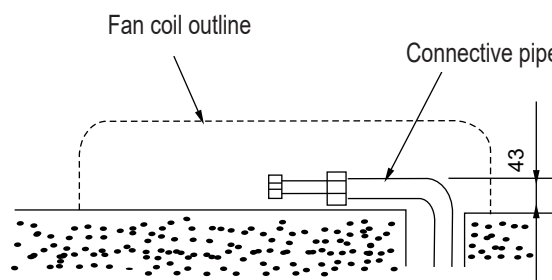

- Hook the fan coil to the appropriate connections on the fixing plate.
- Lift the fan coil from the bottom and position a spacer so that you can work easily as shown in "fig. 11".

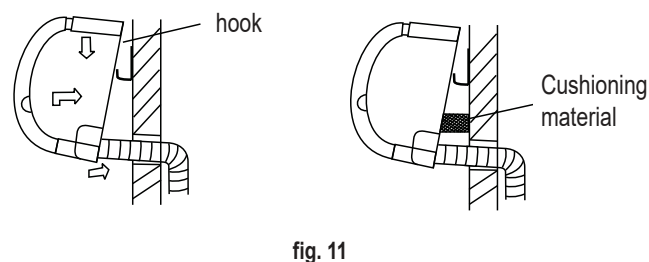

- Connect the delivery and return pipes of the product to the system, taking care to respect the correct connection to the circuit and that they are completely airtight.
- Firmly wrap the electrical power cable, the condensate drain pipe and the hydraulic connections with adhesive tape, evenly, as shown in "fig. 12 - Side view of fan coil/connections".

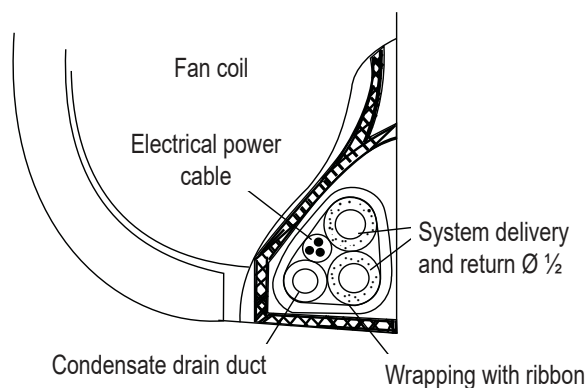

- During the first loading of water into the fan coil, make sure that the residual air in the circuit is vented correctly, using the appropriate valve positioned as shown in “fig. 13”.

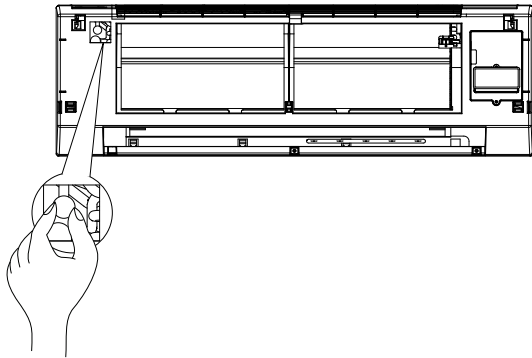


fig. 13

6. ELECTRICAL CONNECTIONS



CAUTIONS

The connection to the electricity grid must be carried out by a qualified technician. Between the electrical network and the fan coil it is necessary to install a suitable bipolar magneto-thermal switch and a differential switch with an intervention current value of not less than 10 mA. The devices listed above must be inserted into fixed wiring in compliance with current regulations.

- Lift the front cover of the fan coil.
- Remove the terminal block protection door (“fig. 14”)

Cover to protect the terminal block for electrical wiring

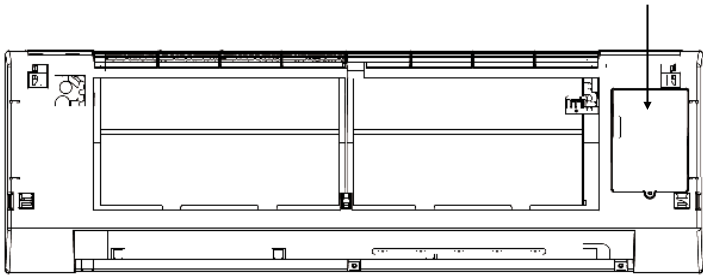


fig. 14

- Insert a three-core cable from the rear of the fan coil with a section of the individual wires of no less than 1.5 mm²
- Make the power connections using the dedicated terminals as indicated in the fig. “fig. 15”)

- The electrical circuit and the electronic board must be guaranteed with a protection device of no less than 15A.

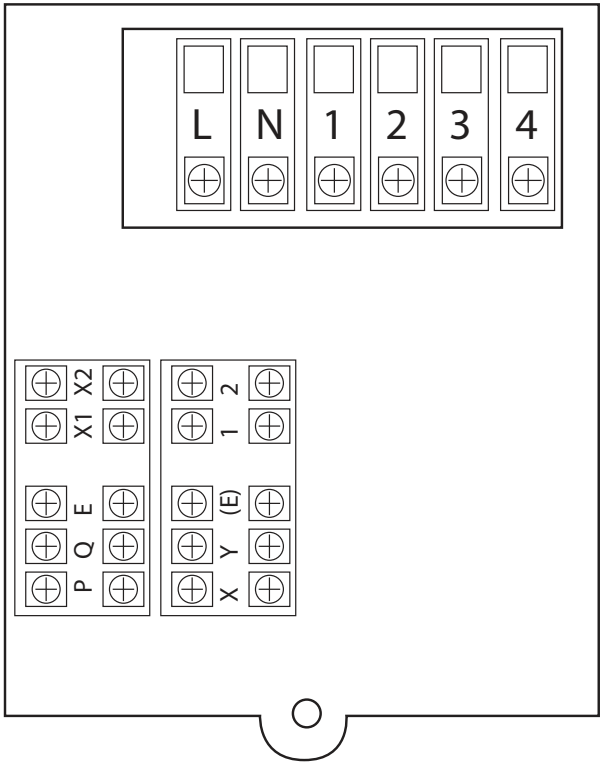


fig. 15

Legenda morsettiera dei cablaggi elettrici:

L - N -	Electrical power supply, single phase. 230V – 50Hz
X - Y - E	Network connection between multiple fan coils and a concentrator (max 60)
1 - 2	Dry contact on/off (door-window contact)
P - Q - E	Modbus connection
X1 - X2	Fan speed control input 0 – 10 V
1 - 2	Dry contact (230Vac-max 0.5A) cooling call
3 - 4	Dry contact (230Vac-max 0.5A) heating call

7. OVERALL DIMENSIONS


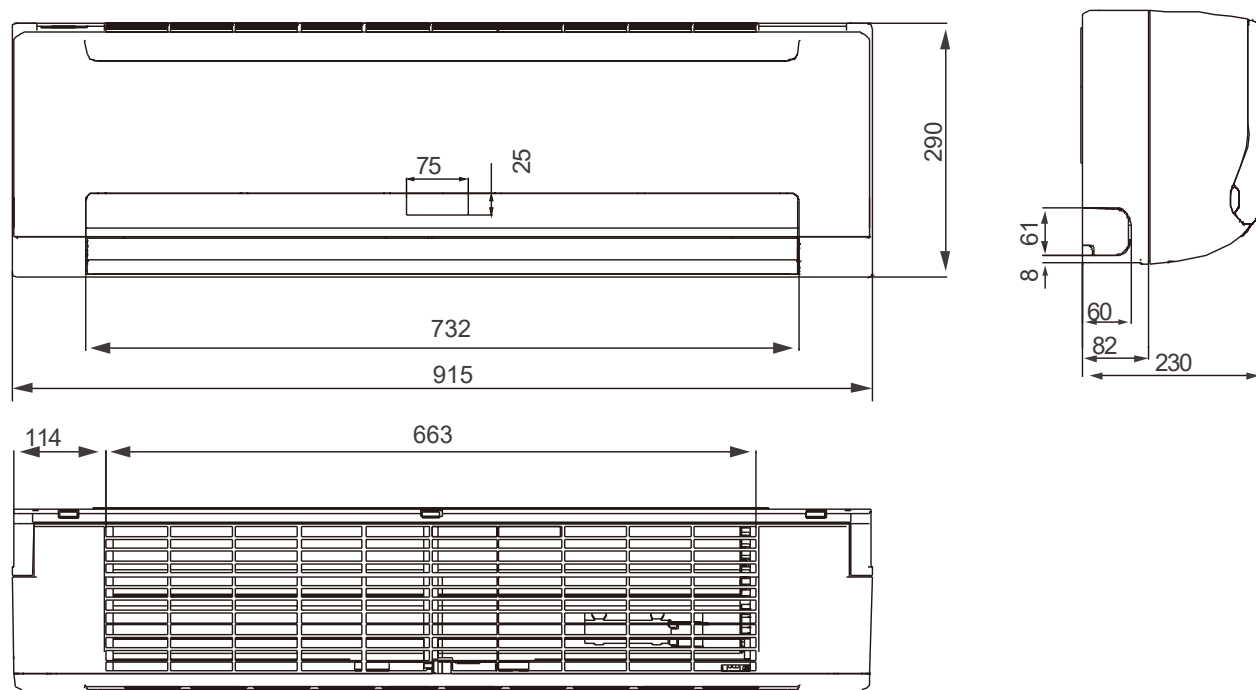


fig. 16

NB. The measurements are expressed in mm.

8. ELECTRICAL DIAGRAM

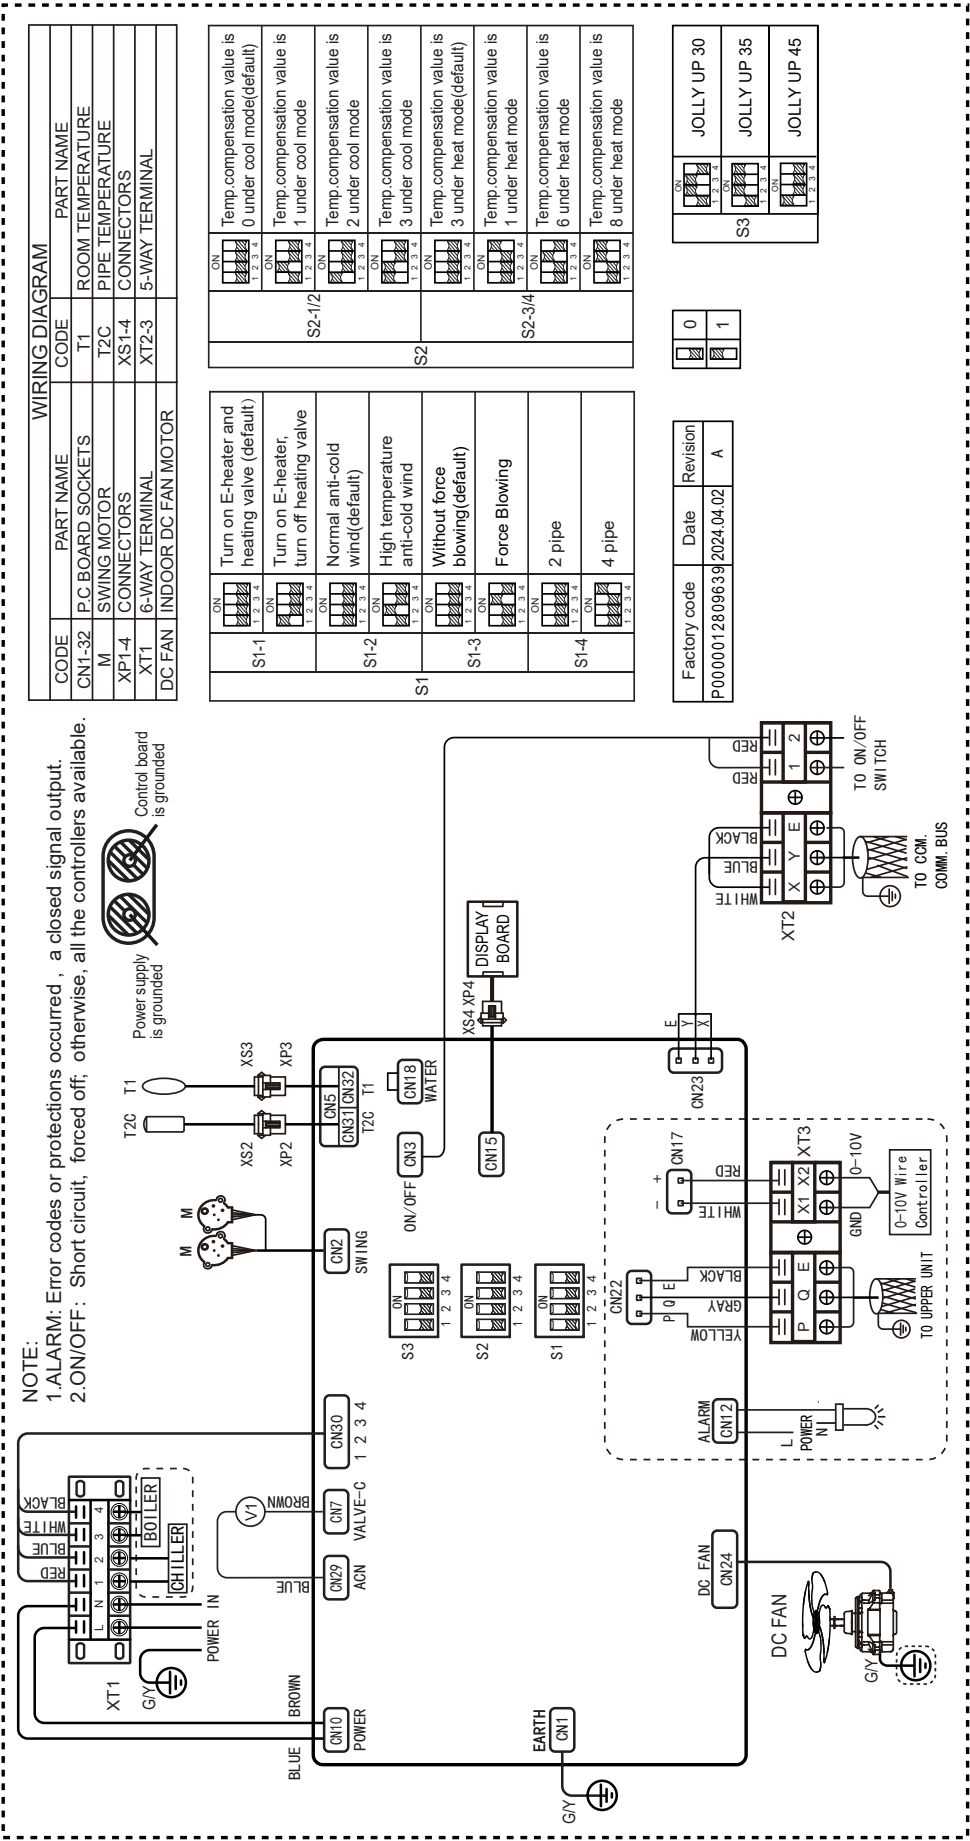

9. TROUBLESHOOTING

ID code	Malfunction description
E2	Room temperature T1 sensor check channel is abnormal.
E3	Evaporator sensor checking channel is abnormal (T2C).
E4	Evaporator sensor checking channel is abnormal (T2H).
E7	EEprom malfunction.
E8	Fan failure.
P0	Anti-freezing protection.
P1	Excess water temperature protection.
EE	Water-level switch malfunction.
PF	Not set models.
----	Indoor unit switch at long-range controller is dialed to OFF.

ÍNDICE

1. CONTENIDOS

1. PRECAUCIONES.....	27
2. INFORMACIÓN SOBRE LA INSTALACIÓN	29
2.1 ORDEN DE INSTALACIÓN	29
3. COMPONENTES SUMINISTRADOS DE SERIE EN EL EMBALAJE	30
3.1 Precauciones para la correcta instalación del mando a distancia:	30
4. INSPECCIÓN Y DESPLAZAMIENTO DE LA UNIDAD	31
5. INSTALACIÓN.....	31
5.1 Posicionamiento del ventiloconvector	31
5.2 Instalación del soporte de fijación a la pared	31
5.3 Conexión de la descarga de condensación y de los tubos de envío y retorno de la instalación	32
5.4 Conexión del sistema hidráulico	32
5.4.1 Conexión de tuberías de envío y retorno de la instalación	32
6. CONEXIONES ELÉCTRICAS.....	33
7. DIMENSIONES TOTALES	34
8. DIAGRAMA ELÉCTRICO.....	35
9. LISTA DE CÓDIGOS DE ALARMA	36
10. CERTIFICADO DE GARANTÍA	37

La documentación original está escrita en inglés. Todos los demás idiomas son traducciones.
 El fabricante se exime de toda responsabilidad por las imprecisiones incluidas en este manual, debidos a errores de imprenta o transcripciones.
 La empresa se reserva el derecho de realizar los cambios o mejoras a los productos del catálogo en cualquier momento y sin aviso previo.

1. PRECAUCIONES

- Asegúrese de que la instalación sea realizada por personal cualificado y cumpla con las leyes y reglamentos locales.
- Lea atentamente las "PRECAUCIONES" antes de la instalación.
- Las siguientes precauciones incluyen importantes elementos de seguridad.
- Conserve este manual en un lugar al alcance de mano para futuras consultas.
- Antes de salir de fábrica, la unidad ha superado las pruebas de seguridad eléctrica y la prueba de resistencia a la sobrepresión hidráulica.

Las precauciones de seguridad citadas aquí se dividen en dos categorías. En ambos casos, se cita información de seguridad importante que debe leerse detenidamente.



El incumplimiento de una ADVERTENCIA puede provocar la muerte.



El incumplimiento puede causar lesiones o daños al equipo.

Después de completar la instalación, realice una prueba funcional para asegurarse de que la unidad funciona correctamente. Por lo tanto, se ruega instruir al cliente sobre el uso y mantenimiento de la unidad.



Confíe exclusivamente en personal cualificado para instalar, reparar o realizar el mantenimiento del equipo.

La instalación, reparación y mantenimiento inadecuados pueden provocar descargas eléctricas, cortocircuitos, fugas, incendios u otros daños en el equipo.

Instale la unidad siguiendo estrictamente estas instrucciones de instalación.

Utilice los accesorios suministrados y las piezas especificadas para la instalación.

De lo contrario, podrían producirse caídas del aparato, fugas de agua, descargas eléctricas e incendios.

El aparato debe instalarse a 2,3 m del suelo.

El aparato no debe instalarse en la lavandería.

Antes de acceder al bloque de terminales eléctrico de la unidad, es necesario desconectar todos los circuitos de alimentación.

Realice todas las conexiones eléctricas, siguiendo las normativas y reglamentos locales, así como estas instrucciones de instalación. Es obligatorio alimentar la unidad utilizando una línea eléctrica de alimentación específica.

Utilice el cable especificado, conéctelo firmemente y apriete el cable para que no se ejerza ninguna fuerza externa sobre el bloque de terminales.

Si la conexión eléctrica y su fijación no se realizan correctamente, esto podría provocar un peligroso sobrecalentamiento con riesgo de incendio.

La ruta de los cables debe colocarse correctamente para que la tapa de la tarjeta de control esté correctamente fijada.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser inmediatamente sustituido por un técnico cualificado.

La línea de alimentación eléctrica a la que se conectará el equipo debe estar protegida por un interruptor diferencial adecuado.

El tipo de diferencial debe elegirse evaluando el tipo de dispositivos eléctricos utilizados por el sistema general.

Para la conexión a la red y los dispositivos de seguridad (por ejemplo, interruptor diferencial), siga la norma IEC 60364-4-41. Los aparatos fijos no están equipados con medios de desconexión de la red de alimentación con una separación de los contactos en todos los polos capaz de garantizar la desconexión completa en la categoría de sobretensión III, las instrucciones indican que los medios de desconexión deben integrarse en el cableado fijo de acuerdo con la normativa sobre el cableado.

No cambie la longitud del cable de alimentación ni utilice cables de extensión y no comparta la toma de corriente individual con otros aparatos eléctricos, ya que esto podría provocar incendios o descargas eléctricas.

Al final de los trabajos de instalación, compruebe que no haya fugas de agua.

La temperatura del agua de alimentación en la unidad no debe ser inferior a 3 °C ni superior a 70 °C. El agua debe estar limpia y con PH=6,5~7,5.



ADVERTENCIA



ATENCIÓN

Conecte el equipo a un sistema de puesta a tierra eficiente.

No conecte el cable de tierra a tuberías de gas o agua, a un pararrayos o a un cable de tierra del teléfono. Una puesta a tierra incompleta puede provocar descargas eléctricas.

Asegúrese de instalar un interruptor diferencial.

La falta de instalación de un interruptor diferencial puede provocar descargas eléctricas.

Siguiendo las instrucciones de este manual de instalación, instale la tubería de drenaje para garantizar un drenaje adecuado y aisle la tubería para evitar la formación de condensación.

Una tubería de desagüe inadecuada puede provocar fugas de agua y daños materiales.

Instale la unidad, el cableado de alimentación y los cables de conexión a al menos 1 metro de distancia de televisores o radios para evitar interferencias electromagnéticas.

Dependiendo de las ondas de radio, una distancia de 1 metro puede no ser suficiente para eliminar el ruido.

El aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carentes de la experiencia y conocimiento necesarios, siempre que lo hagan bajo vigilancia o después de haber recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y sobre los peligros inherentes a este.

Es posible que se genere agua de condensación cuando la máquina funciona en un entorno abierto.

No instale la unidad en las siguientes ubicaciones:

- La tensión de alimentación tiene fluctuaciones importantes (por ejemplo, en sitios industriales).
- En vehículos como autobuses o camiones.
- En presencia de campos electromagnéticos fuertes (por ejemplo, sitios industriales).
- Hay materiales o gases inflamables.
- Presencia de ácidos en el aire.
- Otras condiciones especiales.

2. INFORMACIÓN SOBRE LA INSTALACIÓN

- Para instalar correctamente, lea primero este "manual de instalación".
- El climatizador debe ser instalado por personas cualificadas. Instale la unidad siguiendo las instrucciones de este manual.
- Si la unidad está instalada en una parte metálica del edificio, debe estar aislada eléctricamente de acuerdo con las normas aplicables a los aparatos eléctricos.
- Una vez que se haya completado todo el trabajo de instalación, proporcione la alimentación solo después de un control exhaustivo.

2.1 ORDEN DE INSTALACIÓN

- Seleccionar la localidad;
- Instalar el ventiloconvector;
- Conectar el tubo de drenaje de la condensación;
- Cableado;
- Prueba de funcionamiento.

3. COMPONENTES SUMINISTRADOS DE SERIE EN EL EMBALAJE

Comprobar que dentro del embalaje estén presentes los componentes enumerados a continuación.

Descripción	OBJETO	CANTIDAD	FUNCIÓN
Manual de instalación		1	Este manual
Manual de uso		1	-
Tornillo ST3.9x25 para la brida de instalación		8	Fijar la brida de instalación
Tubo expandido de plástico		8	-
Cinta adhesiva		1	-
Tubo de descarga		1	-
Cubierta del conducto de pared		1	-
Mando a distancia (incluido el manual operativo)		1	-
Soporte de plástico		1	Sujete el mando a distancia
Tornillo de montaje (ST2.9 X 10-C-H)		2	Instale el soporte del mando a distancia
Guarnición		4	Para conectar las mangueras de agua
Resistencia de terminación Modbus		1	-
Aislamiento		1	Evite que las paredes se mojen

3.1 Precauciones para la correcta instalación del mando a distancia:

Identifique la ubicación adecuada del mando a distancia prestando atención a que:

- Haya una distancia no inferior a 1 metro del televisor o/y un sistema de radio
- No sea expuesto a la luz solar directa
- No esté cerca de una fuente de calor (ejemplo: Estufa)

Durante la instalación de las pilas, preste atención a la polaridad correcta de estas. Utilice la carcasa de pared como plantilla para los orificios de los tornillos de soporte.



fig. 1

4. INSPECCIÓN Y DESPLAZAMIENTO DE LA UNIDAD

En el momento de la entrega, el paquete debe ser revisado y cualquier daño debe ser reportado inmediatamente al servicio de mensajería.

Al manipular la unidad, tenga en cuenta lo siguiente:

- Frágil, manipular la unidad con cuidado.
- Elija de antemano la ruta a lo largo de la cual introducir la unidad.
- Mueva el ventiloconvector utilizando el embalaje original.
- Al levantar la unidad, utilice siempre las protecciones para evitar daños a la unidad y preste atención a la posición del centro de gravedad de la unidad.

5. INSTALACIÓN

5.1 Posicionamiento del ventiloconvector

Antes de iniciar la instalación, asegúrese de que en la parte identificada no haya conductos de cables eléctricos, tuberías de agua y/o conductos de ventilación.

Se debe evitar cuidadosamente la instalación en los siguientes lugares:

- Locales donde haya máquinas de alta frecuencia como, por ejemplo, equipos inalámbricos, máquinas soldadoras o equipos de electromedicina
- Locales donde exista la posibilidad de presencia de gases combustibles o sustancias volátiles
- Locales donde exista la posibilidad de presencia de vapor, gas sulfarato o concentraciones salinas y en general con condiciones ambientales particulares.
- Locales especialmente polvorientos

Para una correcta instalación son necesarias estas condiciones:

- Una pared capaz de soportar el peso del ventiloconvector.
- Un local suficientemente amplio que pueda facilitar el mantenimiento del aparato y que permita respetar las distancias mínimas indicadas en "fig. 2".


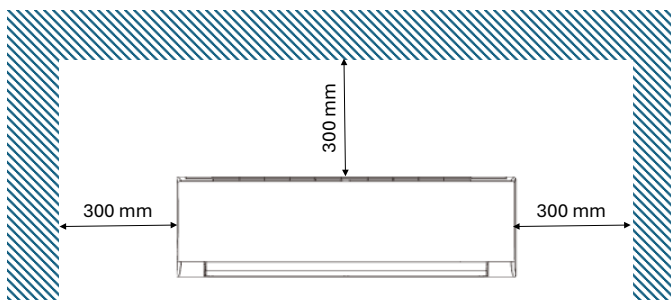


fig. 2

5.2 Instalación del soporte de fijación a la pared

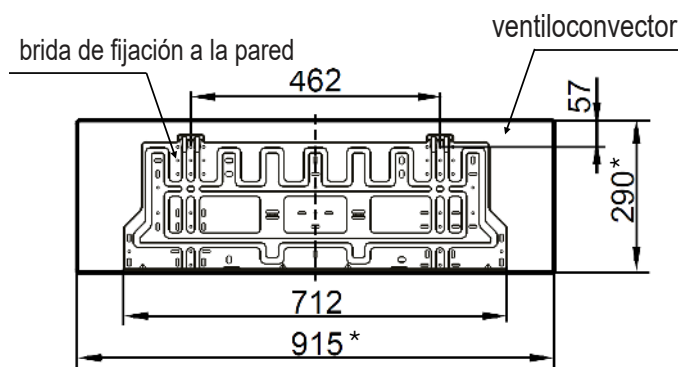

* Dimensiones del ventiloconvector (unidad de medida mm)

fig. 3

- Se recomienda instalar el panel aislante suministrado de serie entre el soporte de fijación y el muro para evitar que la pared se moje.
- Realice la instalación respetando la secuencia entre los distintos componentes como se ilustra en "fig. 4".
- Utilice la placa de fijación como plantilla y perfore agujeros de 5 mm de diámetro en la pared. Inserte los tacos de clip para los tornillos de montaje adecuados.

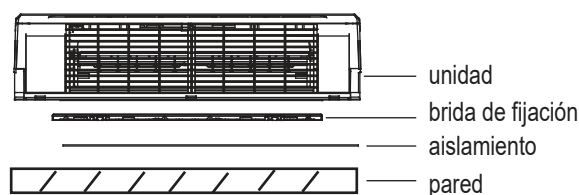


fig. 4

- Atornille la placa de fijación a la pared como se indica en "fig. 6".
- Las instalaciones incorrectas, como en los ejemplos de "fig. 6" no permiten el correcto funcionamiento del ventiloconvector.

Instalación correcta

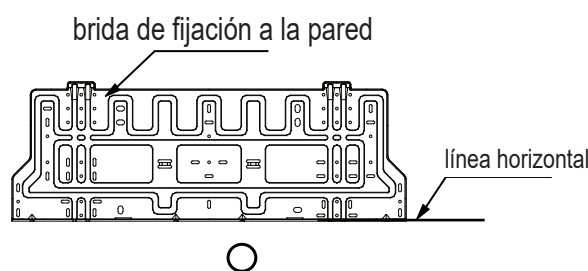


fig. 5

Instalación incorrecta

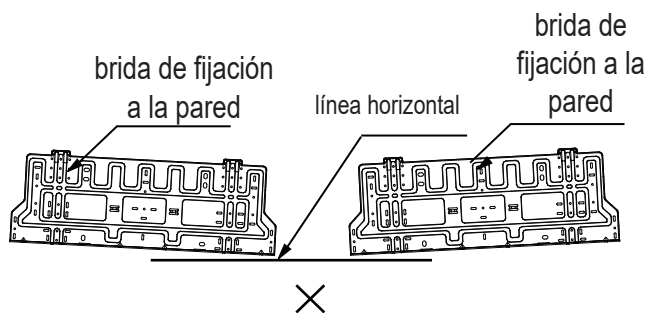


fig. 6

2 Orificio para descarga de condensación

- Perfore la pared para el paso de la descarga de la condensación de modo que esté ligeramente inclinada hacia el exterior para no perjudicar la descarga normal.

5.3 Conexión de la descarga de condensación y de los tubos de envío y retorno de la instalación

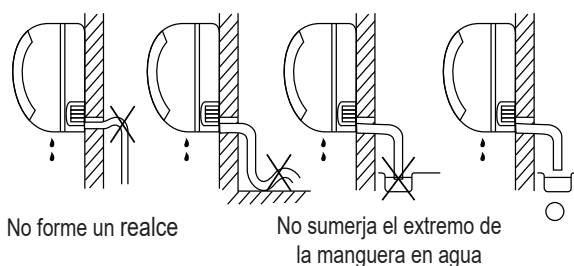


fig. 7

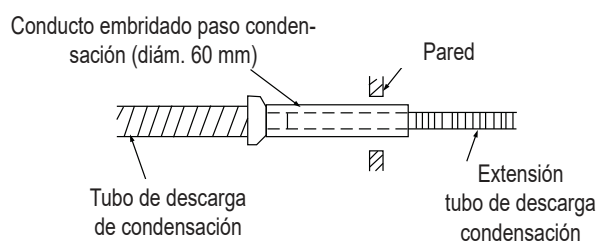


fig. 8

5.4 Conexión del sistema hidráulico

El ventiloconvector se puede conectar al sistema hidráulico desde cuatro lados como se muestra en la figura.

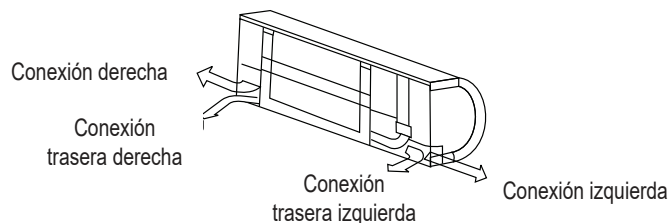


fig. 9

Para las conexiones de tipo 3 y 4 se recomienda la instalación de una caja de derivación empotrada.

5.4.1 Conexión de tuberías de envío y retorno de la instalación

- Doble los tubos de envío y retorno de la instalación como se indica en "fig. 10" asegurándose de que la distancia a la pared no supere los 43 mm.

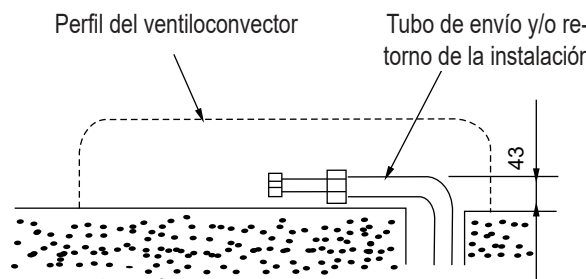


fig. 10

- Enganche el ventiloconvector a los enganches correspondientes en la placa de fijación.
- Levante el ventiloconvector de la parte inferior y coloque un espaciador para que pueda trabajar fácilmente como se muestra en "fig. 11"

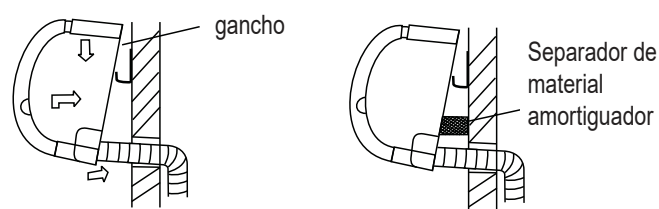


fig. 11

- Conecte los tubos de descarga y retorno de la unidad a la instalación prestando atención a respetar la correcta conexión al circuito y a que sean completamente estancos
- Envuelva firmemente el cable de alimentación eléctrica, el tubo de descarga de condensado y las conexiones hidráulicas con cinta adhesiva, de manera uniforme, como se muestra en "fig. 12 - Vista lateral ventiloconvector/conexiones".

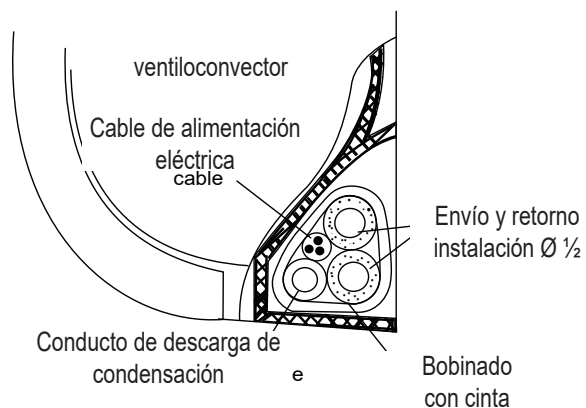


fig. 12 - Vista lateral ventiloconvector/conexiones

- Durante la primera carga de agua en el ventiloconvector, asegúrese de que el aire residual en el circuito esté correctamente purgado, utilizando la válvula adecuada colocada como se muestra en “fig. 13”.

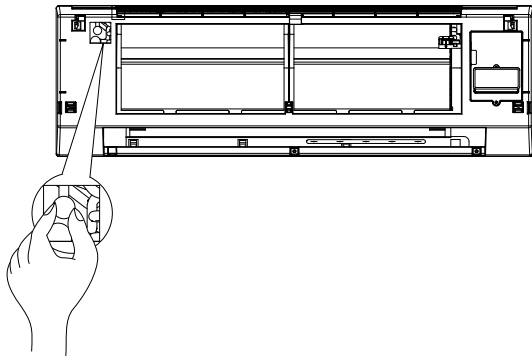


fig. 13

6. CONEXIONES ELÉCTRICAS



PRE-CAUCIONES

La conexión a la red eléctrica deberá ser realizada por un técnico cualificado.
Entre la red eléctrica y el ventiloconvector es necesario instalar un interruptor bipolar magnetotérmico adecuado y un interruptor diferencial con un valor de corriente de intervención no inferior a 10 mA. Los dispositivos enumerados anteriormente deben insertarse en un cableado fijo de acuerdo con la normativa vigente.

- Levante la cubierta delantera del ventiloconvector.
- Retire la tapa de protección de la placa de terminales (“fig. 14”)

Tapa de protección de la placa de bornes para cableados eléctricos

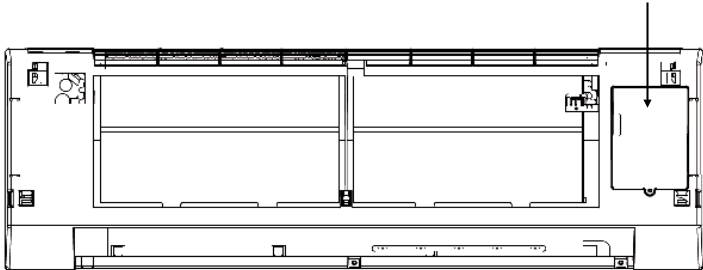


fig. 14

- Deje entrar por la parte posterior del ventiloconvector un cable tripolar con una sección de los cables individuales de no menos de 1,5 mm²
- Realice las conexiones de alimentación utilizando los bornes dedicados como se indica en la fig. “fig. 15”)

- El circuito eléctrico y la tarjeta electrónica deberán estar garantizados con un dispositivo de protección no inferior a 15 A.

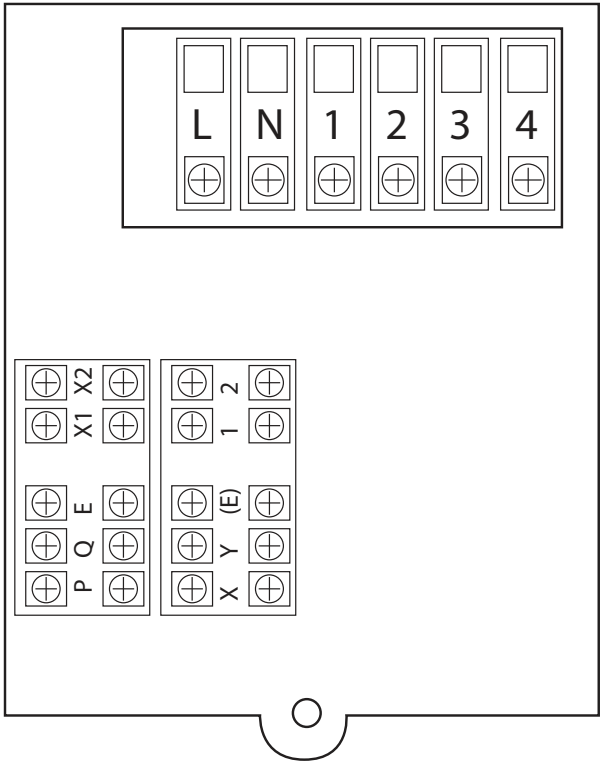


fig. 15

Leyenda de la placa de bornes de los cableados eléctricos:

L – N -	Alimentación eléctrica, monofásica. 230 V – 50 Hz
X – Y - E	Conexión en red entre varios ventiloconvectores y un concentrador (máx. 60)
1 – 2	Contacto limpio on/off (contacto puerta-ventana)
P – Q – E	Conexión Modbus
X1 – X2	Entrada de control de velocidad del ventilador 0 – 10 V
1 – 2	Contacto limpio (230Vac-máx 0,5A) llamado enfriamiento
3 – 4	Contacto limpio (230Vac-máx 0,5A) llamado enfriamiento

7. DIMENSIONES TOTALES


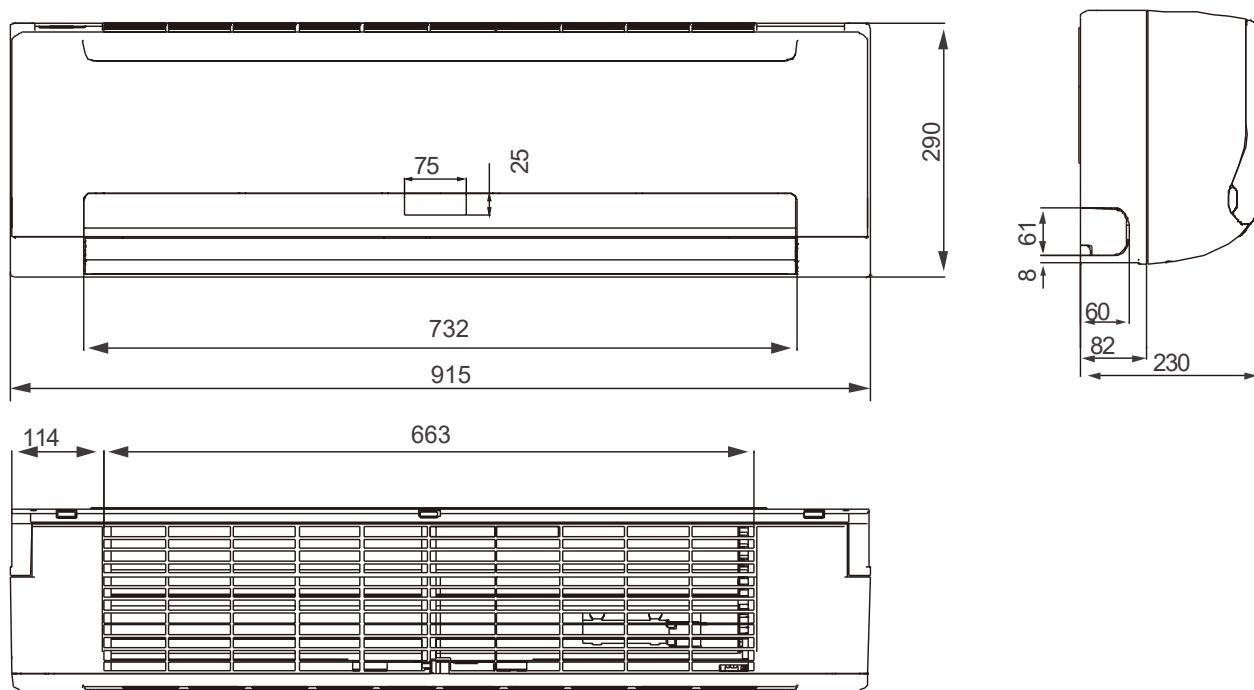


fig. 16

Nota Las medidas se expresan en mm.

8. DIAGRAMA ELÉCTRICO

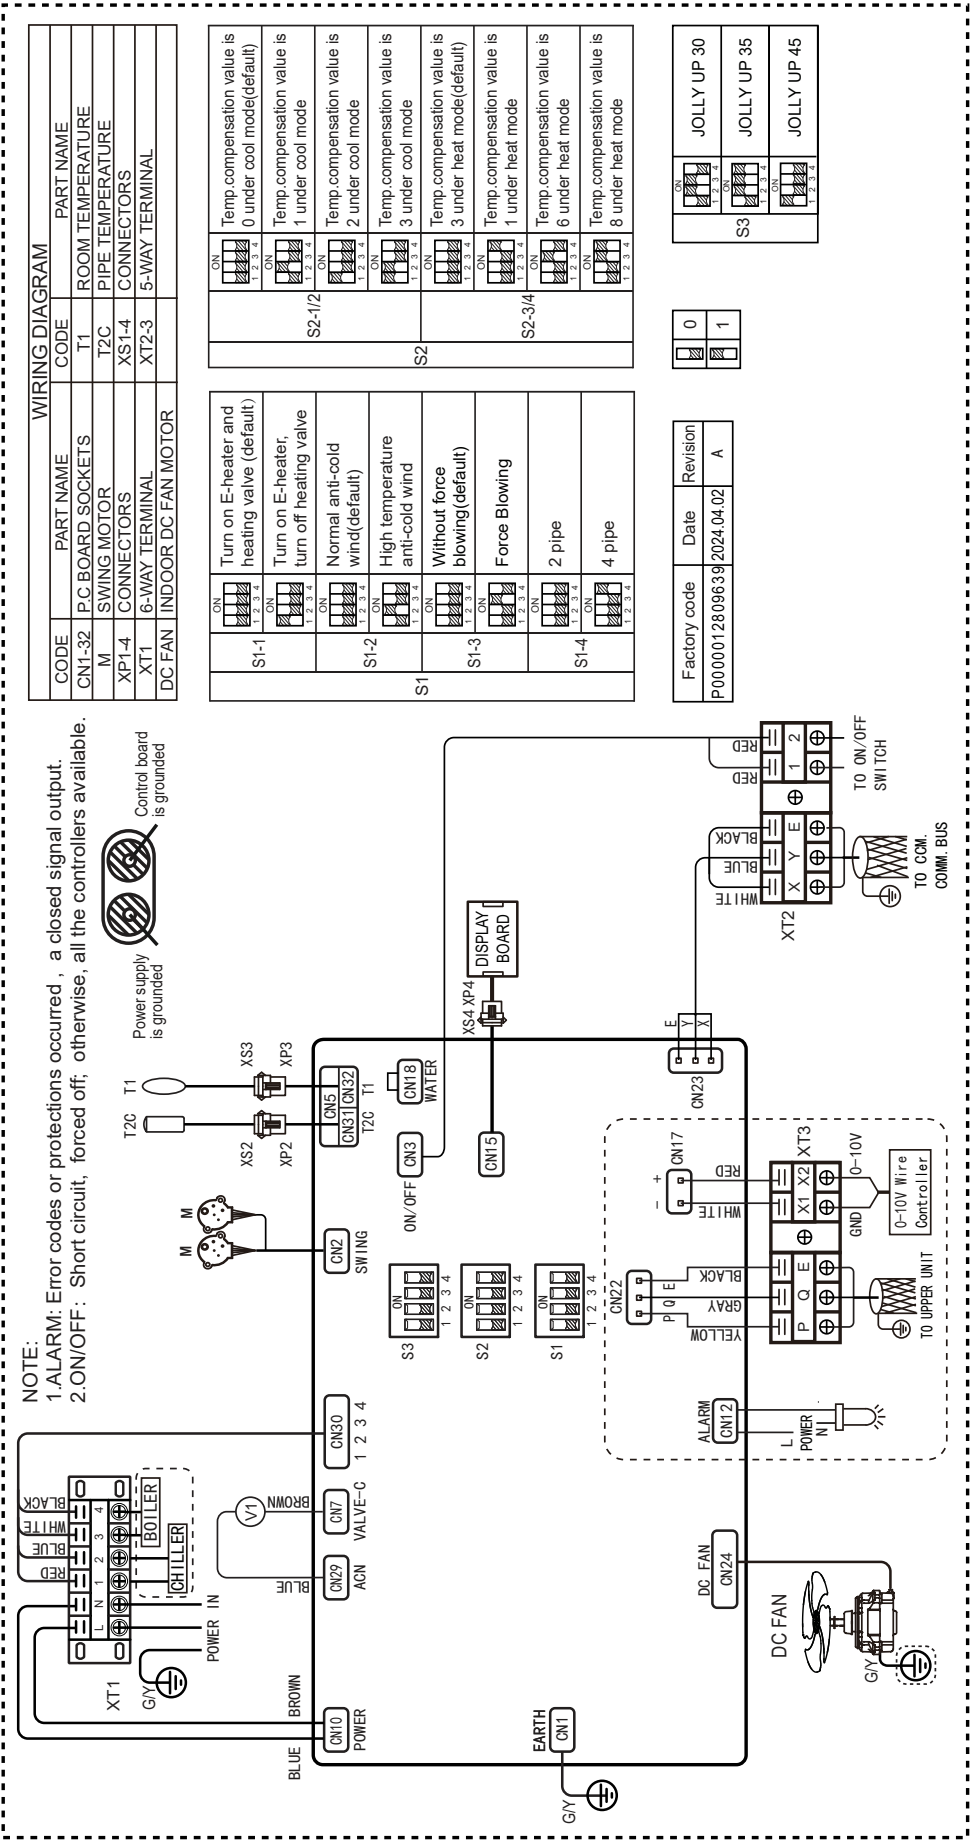

9. LISTA DE CÓDIGOS DE ALARMA

ID	Descripción de mal funcionamiento
E2	Avería sensor T1
E3	Avería sensor T2C
E4	Avería sensor T2H
E7	Avería EEprom
E8	Avería ventilador
P0	Protección defrost
P1	Protección temperatura del agua elevada
EE	Mal funcionamiento del interruptor de nivel de agua.
PF	Modelo no seleccionado
----	On off remoto activo

10. CERTIFICADO DE GARANTÍA

Certificado de garantía

Esta garantía es válida para los equipos destinados a ser comercializados, vendidos e instalados sólo en el territorio español.

FÉRROLI ESPAÑA, S.L., con domicilio social Pol. Ind. De Villayuda, C/ Alcalde Martín Cobos, 4 - 09007 Burgos, garantiza los productos relacionados en este manual de instrucciones de acuerdo con la modificación del 1 de Enero 2022 del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (TRLGDCU).

El período de garantía de 3 años indicado en dicho R.D. comenzará a partir de la fecha de instalación, o en su defecto, a partir de la fecha de compra.

Salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten transcurridos 2 años desde la entrega no existían cuando el bien se entregó.

La garantía no cubre las incidencias producidas por:

- Transporte no efectuado a cargo de la empresa (que deberán ser reclamados directamente al transportista).
- Manipulación del producto por personal ajeno a FÉRROLI ESPAÑA, S.L. durante el período de garantía.
- Si el montaje no respeta las instrucciones que se suministran en la máquina.
- La instalación de la máquina no respeta las Leyes y Reglamentaciones en vigor (electricidad, hidráulicas, combustibles, etc.).
- Defectos de instalación hidráulica, eléctrica, alimentación de combustible, de evacuación de los productos de la combustión, chimeneas y desagües.
- Anomalías por incorrecto tratamiento del agua de alimentación, por tratamiento desincrustante mal realizado, etc.
- Anomalías causadas por condensaciones o por agentes atmosféricos (hielos, rayos, inundaciones, etc.) así como por corrientes erráticas.
- Mantenimiento inadecuado, descuido o mal uso.
- Corrosiones por causas de almacenamiento inadecuado.

Importante

- Para hacer uso del derecho de garantía aquí reconocido, será requisito imprescindible que el aparato se destine al uso doméstico.
- Esta garantía es válida siempre que se realicen las operaciones normales de mantenimiento descritas en las instrucciones técnicas suministradas con los equipos.
- Sera necesario presentar al personal técnico de FERROLI, antes de su intervención, la factura o ticket de compra del aparato, junto al albarán de entrega correspondiente, si este fuese de fecha posterior.

El material sustituido en garantía quedará en propiedad de FÉRROLI ESPAÑA, S.L.
Las posibles reclamaciones deberán efectuarse ante el organismo competente en esta materia.

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL (SAT)

 **914 879 325**  **satferrolí@ferrolí.com**

SEDE EN BURGOS

Polígono Industrial Villayuda
C/ Alcalde Martín Cobos, 4 09007 - Burgos
Tel.: 947 483 250

SEDE EN MADRID

Edificio FERROLI. Avda. de Italia, 2
28820 - (Coslada) Madrid
Tel.: 916 612 304


FERROLI ESPAÑA, S.L.



FERROLI S.p.A.
Via Ritonda 78/a
37047 San Bonifacio - Verona - ITALY
www.ferroli.com

Fabbricato in Cina - Made in China - Fabricado en China