

NÁVOD NA ÚDRŽBU
A
POUŽITÍ KUCHYNĚ



NÁVOD NA ÚDRŽBU a POUŽITÍ KUCHYNĚ

Kuchyně je pracovní prostředí, které je v provozu několik hodin denně. Používá se zde také široké spektrum předmětů, surovin a chemikálií. Aby Vám vydržela krásná co nejdéle, je třeba dodržovat určité zásady. Doporučení uvedená v návodu jsou převážně obecná. Jsou převzatá z návodů výrobců a dodavatelů. Různorodost výrobků a materiálů je příliš velká na to, aby se dala obsáhnout v jednom společném návodu. Seznamte se proto podrobně se všemi návody k jednotlivým komponentům Vaší kuchyně.

Po montáži:

Při přebírání hotové zakázky si výrobek prohlédněte, zda je vše v pořádku. V případě nedostatků Vás prosíme ihned o jejich sepsání, abychom je mohli co nejdřív odstranit k Vaší plné spokojenosti. Při pozdější reklamaci se může v některých případech těžko posuzovat míra zavinění a doba, kdy k události došlo.

U zboží nebo dílů, k nimž je přiložen **návod k použití** a ošetřování přímo od výrobce nebo dovozce (např. dřezy, vodovodní baterie, elektrospotřebiče apod.) se řiďte pokyny v nich uvedenými.
U ostatního zboží se prosím řiďte **následujícími doporučeními a pokyny:**

DESATERO POUŽITÍ KUCHYNĚ:

1. Nábytek je svou konstrukcí a použitými materiály určen pro **běžné použití do domácnosti**, nikoliv pro komerční použití s nadměrným namáháním a zvýšeným provozem (např. do veřejných, výrobních, obchodních, ubytovacích a nájemních prostor).
2. Pokud je zboží uskladněno nebo používáno v nevhodných prostorech a nevhodným způsobem, záruka zaniká
3. Zboží musí být uskladněno a instalováno v místě s **běžnými klimatickými podmínkami. Vysoká vlhkost, přímé působení vody, nadměrné tepelné namáhání**, zejména v blízkosti topných těles varných zařízení a přímé sluneční záření je pro zboží škodlivé a může je poškodit nebo zkrátit jeho životnost.
4. Nábytkové díly vyrobené ze dřeva, dřevotřískových desek a dalších materiálů choulostivých na přímé působení vlhka a vody, např**. pracovní kuchyňské desky, je třeba stále udržovat v čistotě a suchu, zvláště v okolí dřezu, aby nedocházelo k zatékání vody pod desku do nábytku**.
5. Při vaření používejte účinný odsavač par pro zachycení mastnoty a odvod pachů a vlhkosti z prostoru. Horká pára přímo působící na nábytek jej může poškodit
6. **Na údržbu** veškerého skříňového nábytku používejte **suchý nebo mírně navlhčený měkký hadr** a běžné saponátové čistící prostředky, pokud jsou výrobcem čistících prostředků na konkrétní povrch doporučovány. Zásadně nepoužívejte jakékoliv vysoce agresivní prostředky jako např. benzin, ředidla, aceton, kyseliny a prostředky s brusnými účinky. Dodržujte návody čistících prostředků!
7. Veškeré elektrické a plynové spotřebiče a zařízení včetně jejich připojení si **dávejte pravidelně kontrolovat kvalifikovaným odborníkem** – dle doporučení výrobce.
8. Při práci v kuchyni, zejména při manipulaci s horkými a ostrými předměty a s elektrickými a plynovými spotřebiči, dbejte vždy **zvýšené opatrnosti**. Úrazy způsobené v kuchyni patří mezi nejčastější a nejvážnější úrazy v domácnostech.
9. Obaly od zakoupeného zboží roztřiďte podle jednotlivých materiálů a odevzdejte do separovaného odpadu.
10. Výrobek po skončení jeho životnosti odevzdejte do třídírny odpadu nebo na místo určené příslušným místním úřadem a vyhláškou nebo zákonem.

Korpusy skříněk - laminované dřevotřískové desky

- korpusy Vaší kuchyňské linky jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky (LTD)
- dodáváme LTD od dodavatelů EGGER a Kronospan
- udržují se běžnými tekutými čistícími prostředky (Jar) pro domácnost mimo brusných past a prášků
- k čištění použijte jemný hadřík nebo houbičku - nepoužívejte drátěnku!
- **největší škody na skříňkách může způsobit voda**, zvláště v místě okrajů desek a hran. Proto je nutné vždy vodu okamžitě utřít, aby nedošlo k nabobtnání materiálu (pozor na přelití květináčů na parapetech, poličkách a rampách !!)
- k čištění dna zásuvek použijte dobře vyždímaný hadřík – v případě většího množství vody může dojít k nabobtnání nebo pokroucení materiálu a ke vzniku optických skvrn („map“)

- v žádném případě k ošetřování a čištění **nepoužívejte prostředky, které obsahují brusné složky**, dále pak kyseliny, louhy, rozpouštědla, ředidla a vysoce koncentrované přípravky

Dvířka - fóliovaná MDF / dle pokynů dodavatele/

- pro čištění použijte běžné čistící kapaliny nebo detergenty na plasty. Slučitelnost konkrétního prostředku s folií doporučujeme nejprve vyzkoušet na skrytém místě
- skvrny od silně zabarvených substancí smyjte co nejdříve vodou s přídavkem běžného čisticího prostředku (ne abrasivního)
- **skvrny nenechávejte zaschnout** - jejich odstranění je pak mnohem obtížnější!
- zbytky skvrn, zejména mastné stříkance a usazeniny lze vyčistit 30% horkým roztokem mazlavého mýdla za pomocí houbičky, nebo jemného hadříku, tento postup dle potřeby zopakujte
- v případě těžce odstranitelných skvrn lze použít rovněž čistidla s podílem alkoholu nejvýše 15-20% (Sidolin-Clin universal nebo Ajax, čistič oken). Na závěr smyjte zbytky čistících prostředků vlažnou vodou a vysušte fólii jelenicí na okna
- dvířka nevystavujte dlouhodobému působení vody ani vodních par, sálavého tepla a přímého slunečního světla a UV záření
- v žádném případě k ošetřování a čištění **nepoužívejte prostředky, které obsahují brusné složky**, dále pak kyseliny, louhy, rozpouštědla, ředidla a vysoce koncentrované přípravky

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte **zabarvené** čističe (ať ředěné či koncentrované), neboť jejich barviva mohou na fólii zanechat stopy! Parní či vodní vysokotlaké čištění nejsou k čištění foliovaných nábytkových povrchů vhodné. Tyto povrchy také nejsou odolné proti organickým rozpouštědlům, jako jsou ředidla, odlakovače nebo koncentrovaný alkohol.

Dvířka - matná fólie MDF / dle pokynů dodavatele/

Sametově matný vzhled pravého dřeva je u matných folií dosažen užitím speciálních aditiv v laku. Obzvlášť u světlejších dekorů se projevuje citlivost vůči silně zabarveným tekutinám a substancím. Za účelem zachování kvality povrchu je zapotřebí dodržovat následující doporučení.

- skvrny od silně zabarvených substancí smyjte co nejdříve vodou s přídavkem běžného čistícího prostředku (ne abrasivního)
- **skvrny nenechávejte zaschnout** – jejich odstranění je pak mnohem obtížnější!
- zbytky skvrn, zejména mastné stříkance a usazeniny lze vyčistit 30% horkým roztokem mazlavého mýdla za pomocí houbičky, nebo jemného hadříku,
- tento postup dle potřeby zopakujte, na závěr smyjte zbytky čistících prostředků vlažnou vodou a vysušte fólii jelenicí na okna
- dvířka nevystavujte dlouhodobému působení vody ani vodních par, sálavého tepla a přímého slunečního světla a UV záření
- v žádném případě k ošetřování a čištění **nepoužívejte prostředky, které obsahují brusné složky**, dále pak kyseliny, louhy, rozpouštědla, ředidla a vysoce koncentrované přípravky

Dvířka - lesklá fólie MDF, lak / dle pokynů dodavatele/

- výrobky jsou z výroby opatřeny ochrannou fólií proti poškození při dopravě, manipulaci a montáži
- **povrch by neměl být čištěn dříve než 4 týdny po odstranění této fólie! Tím dojde ke stabilizaci konečných vlastností. Poté můžeme použít teplou vodu a jemný hadřík nejlépe z mikrovlákna.**
- osvědčilo se i použít speciální autoutěreky napuštěné čistícím roztokem a voskem
- čištění provádějte jemnými krouživými pohyby – bez použití tlaku, nečistěte zásadně silou na malé ploše ani v jednom směru
- dvířka nevystavujte dlouhodobému působení vody ani vodních par, sálavého tepla a přímého slunečního světla a UV záření
- v žádném případě **nepoužívejte čistící prostředky: s drsným povrchem**, organická rozpouštědla, ředidla, benzín, odlakovače, písek a podobné agresivní látky.

UPOZORNĚNÍ: Použijete-li jakékoliv čistící prostředky, dbejte na to, aby neobsahovaly aromatické uhlovodíky, estery, ketony, halogenové hydrocarbonáty nebo alkohol v koncentraci nad 25%. Nedoporučujeme také použití detergentů na bázi octa. Prostředky by neměly být abrasivní (drsné, odírající, hrubé) a měly by být vždy zředěny teplou vodou.

Dvířka - masiv, dýha / dle pokynů dodavatele/

- masivní dvířka ošetřujte přípravky určenými k čištění masivního dřeva
- k čištění použijte jemný hadřík nebo houbičku a vlažnou vodu
- při ošetřování sledujte směr vláken dřeva přímočarými pohyby
- v případě silnějšího znečištění použijte vlažnou vodu s přídavkem účinného saponátu
- dvířka z masivu a dýhované dílce ošetřujte speciálními přípravky k ošetření dřeva
- dvířka nevystavujte dlouhodobému působení vody ani vodních par, sálavého tepla a přímého slunečního světla a UV záření
- v žádném případě k ošetřování a čištění **nepoužívejte prostředky, které obsahují brusné složky**, dále pak kyseliny, louhy, rozpouštědla, ředidla a vysoce koncentrované přípravky
- Objednatel bere na vědomí, že pokud jsou na výrobky zhotovitele použity přírodní materiály (dýha, masiv), je kresba a barva vždy originální a neopakovatelná a nemusí se proto kresba a barva dřeva na výrobku zcela shodovat s předvedeným vzorkem. Z důvodu procesu stárnutí dřeviny a vlivem UV záření dochází k pozvolné změně vybarvení dřeviny.

Pracovní deska a zádový panel - dřevotřísková deska 38mm / dle pokynů dodavatele /

- pracovní postformingové desky slouží k přípravě práce a nesmí být používány jako krájecí a řezací plocha
- čištění provádějte na povrchu hadříkem a vlažnou vodou s přídavkem účinného saponátového přípravku - běžné čisticí prostředky
- k čištění použijte jemný hadřík nebo houbičku – **nepoužívejte brusné a abrazivní materiály a prostředky!**
- v žádném případě k ošetřování a čištění nepoužívejte prostředky, které obsahují kyseliny, louhy, rozpouštědla, ředidla a vysoce koncentrované přípravky
- pracovní deska je odolná pouze do 150°C
- nikdy neodkládejte horké nádobí přímo na pracovní desku, používejte proto vždy podložku
- při krájení potravin použijte vždy podložku, aby nedošlo k narušení struktury pracovní desky

UPOZORNĚNÍ: Po použití pracovní desky vytřete její povrch do sucha. Spoje pracovních desek nevystavujte působení vlhkosti. Zásadně tedy platí, že stojící tekutiny, zejména na spojích jak pracovních desek, tak i zádových panelů, musí být okamžitě odstraněny, aby nedošlo k poškození povrchu. Reklamace vzniklé z výše uvedených důvodů nemohou být uznány.

Pracovní deska – Technistone / dle pokynů dodavatele/

- čištění lze provádět běžnými čistícími prostředky mimo hrubých brusných past a prášků
- k čištění použijte jemný hadřík nebo houbičku - nepoužívejte drátěnku!
- pracovní deska je odolná do 180°C
- proto nikdy neodkládejte horké nádobí přímo na pracovní desku
- při odkládání horkého nádobí nebo krájení potravin použijte vždy podložku
- po použití pracovní desky vytřete její povrch do sucha
- stopy po styku s hliníkovým nádobím, kávou, vínem, či jiným alkoholem, se dají odstranit více koncentrovaným čistícím prostředkem
- drobné oděrky nebo poškrábání pracovní desky se dá odstranit použitím jemné brusné pasty

Pracovní deska - přírodní kámen / dle pokynů dodavatele/

- náročnost údržby je závislá na konkrétním materiálu a je nutné se řídit doporučením dodavatele pracovní desky, který doporučí postupy a prostředky pro správnou údržbu
- používejte podložku při odkládání horkého nádobí
- pro delší životnost pracovní desky používejte podložku při krájení a dělení potravin

- přírodní kámen je více či méně porézní a při delším působení může dojít k zabarvení od přírodních nebo umělých barviv (červené víno, borůvky,…), proto je nutné skvrny co nejdřív odstranit

Pracovní deska Hanex – Corian – Polystone – Himac / dle pokynů dodavatele/

- k čištění povrchů používejte běžné čistící prostředky, kromě hrubých brusných past a prášků
- používejte jemný hadřík nebo houbičku (nikdy nepoužívejte drátěnku)
- povrch desky je odolný teplotě do 180°C - nikdy neodkládejte horké nádobí přímo na pracovní desku
- při odkládání horkého nádobí, krájení a dělení potravin použijte vždy podložku
- po použití pracovní desky vytřete její povrch do sucha
- na pracovní desce mohou vznikat trvalejší stopy po styku s hliníkovým nádobím, kávou, vínem, nebo jiným alkoholem, které se dají odstranit více koncentrovaným čistícím prostředkem
- drobné oděrky nebo poškrábání pracovní desky se dá odstranit použitím jemné brusné pasty

Dřezové baterie / dle pokynů výrobce/

Dřezové baterie se vyrábí s několika povrchovými úpravami.

Chromový lesklý povrch
- vysoce odolný povrch je velice jednoduchý pro údržbu
- k čištění používejte mýdlovou vodu nebo saponáty určené pro mytí nádobí, při vysokém znečištění použijte speciální prostředky
- čtěte a dodržujte návody výrobce, jinak hrozí poškození kovových i nekovových částí baterie
- po použití čistících prostředků baterii důkladně opláchněte!

Nerezový matný povrch
- je dán výrobou z celonerezu a není to pokovení ani barevný nástřik
- vysoce odolný povrch a velice jednoduchý pro údržbu
- k čištění doporučujeme mýdlovou vodu nebo saponáty určené pro mytí nádobí, popř. i tekuté písky

Titanový a ostatní barevné povrchy
- jsou nástřiky barev zpevněné lakem, které jsou náchylné na hrubší zacházení
- při neopatrném používání může dojít k rychlejšímu odření až k vyštípnutí části barevného povrchu (bouchnutím hrnce, pánvičky....o páčku nebo spršku)
- k čištění těchto povrchů použijte pouze mýdlovou vodu nebo saponáty určené pro mytí nádobí, nepoužívat tekuté písky
- **pozor na prstýnky, může dojít k poškrábání**

Nikdy nepoužívejte k čištění dřezových baterií suché prášky nebo drsné pasty.

Pozor také na drsnou stranu mycích houbiček!!

V oblastech s tvrdou vodou doporučujeme časté čištění povrchu baterií, aby nedocházelo k zanášení povrchu vodním kamenem.
Také doporučujeme **čištění perlátoru (sítka)** v raménku nebo sprše, aby nedocházelo k zanášení vodním kamenem a tím i omezenému průtoku vody. V případě velkého zanesení perlátoru doporučujeme zakoupit nový v některém ze supermarketů popřípadě v instalatérských potřebách. Není to nic speciálního neboť je to normalizovaná součástka.

Nerezové dřezy / dle pokynů dodavatele/

Běžné čištění nerezového dřezu je jednoduché, pokud se dodržuje následující postup:
- **po montáži je nutno dřez řádně vyčistit některou čistící pastou např. FRANKE-TWISTER**, **CIF**, atd.
- **nedoporučujeme suché čistící prášky**, např. TORO ..., došlo by k okamžitému poškrábání dřezu
- dřez je z výroby opatřen ochrannou vrstvou, která bez řádného vyčištění na sebe váže mastnoty a nečistoty.
- po použití otřete dřez a odkapávač vlhkým měkkým hadříkem se saponátem a opláchněte čistou vodou
- v oblastech s tvrdou vodou můžete pomocí přípravku **FRANKE-SUNSHINE, FRANKE-TWISTER**, CIF (nebo jinou pastou určenou na nerez nebo tekutým čistícím krémem) zabránit tvorbě matného filmu vodních usazenin

- nerezová ocel je odolný materiál a vydrží i značně hrubé zacházení, tvrdé nebo ostré předměty ji však mohou poškrábat
- pokud má být povrch udržen bez jakýchkoliv kazů, je třeba při manipulaci s podobnými předměty dbát zvýšené opatrnosti
- v kuchyních s myčkou doporučujeme minimálně jednou za 3 týdny řádné vyčištění dřezu
- **nejlepší údržba dřezu je mytí nádobí**

Granitové dřezy / dle pokynů dodavatele/

Základem je časté a pravidelné čištění dřezu. I v případě, že není zjevné, je pravidelné čištění vhodnější než pouze příležitostné důkladné vyčištění dřezu. Nejlepší údržbou dřezu je časté umývání nádobí.

- dokonalý vzhled vašeho dřezu může být ovlivněn kvalitou vody
- v oblastech s tvrdou vodou se na dřezu mohou objevit šedivé nebo jinak zbarvené skvrny, které jsou ve skutečnosti jen vrstvou vodního kamene nebo podobného minerálu, který se běžně objevuje v oblastech s tvrdou vodou
- do tohoto minerálu se potom snadno vsakují látky, které zanechávají skvrny, jako je např. čaj, káva, červené víno atd., a tím kazí vzhled vašeho dřezu. Proto byste měli dřez umýt a vysušit po každém použití
- pokud usazeniny na vašem dřezu přetrvávají, použijte prostředek na odstranění vodního kamene, nebo potírat rozkrojeným citrónem
- můžete také vytvořit roztok z jedné části octa a tří částí vody, nanést na dřez a tím uvolnit nános kamene. Ten potom můžete snadněji odstranit pomocí houbičky a prostředku na čištění dřezu
- přetrvávající skvrny odstraníte pomocí houbičky, a aktivního čističe, např. Franke Twister nebo Sunshine
- Váš granitový dřez je vyroben z extrémně odolného materiálu. Pokud ale budete posunovat po jeho povrchu kovové hrnce a pánve, mohou zanechat kovové stopy. Ty jsou však pouze na povrchu dřezu a můžete je odstranit krouživými pohyby abrazivní houbičkou a čistícím prostředkem na dřezy
- pokuste se vyhnout pádům ostrých předmětů do dřezu, ty mohou naštípnout nebo poškodit povrch
- v případě delšího zanedbání údržby a následného zšednutí dna dřezu (usazení vodního kamene) je odstranění vodního kamene dlouhodobější záležitostí
- **Nezanechávejte ve dřezu vlhké čistící houbičky a hadříky přes noc, protože v sobě zadržují vodu, která zůstává pod nimi, a tak může dojít ke vzniku vrstvy vodního kamene na povrchu dřezu**
- dbejte na to, aby dřez **nepřišel dlouhodobě do styku s koncentrovanými bělícími prostředky nebo produkty obsahujícími chlorové účinné látky** (odstraňovače nátěrů a prostředky na čištění štětců), s koncentrovanými kyselinami , s louhem sodným (čističe odpadu např. KRTEK) nebo s čistícími prostředky na trouby a prostředky obsahujícími kysličník uhličitý. Použití těchto prostředků způsobí odbarvení pryskyřice, která spojuje granitové částečky
- pozor - **nevylévat do dřezu horký olej**, který má větší teplotu než 300°, může dojít k trvalému poškození povrchu dřezu
- **nepoužívejte dřez ke krájení potravin**. Nepožívejte dřez k mytí borůvek a jiných potravin s vysokým obsahem pigmentu
- dřez je odolný krátkodobému působení teplot až do 280 stupňů Celsia a nemělo by dojít k jakémukoli poškození, pokud dojde k delšímu vystavení vysokým teplotám může dojít k poškození až deformaci povrchu. Přesto ale nedoporučujeme, aby byl dřez používán jako prostor ke chlazení vařících předmětů. Pro tento účel používejte oddělenou odkládací plochu
- v žádném případě k ošetřování a čištění **nepoužívejte prostředky, které obsahují brusné složky**, dále pak kyseliny, louhy, rozpouštědla, ředidla a vysoce koncentrované přípravky

Skleněný obklad

- skleněný **obklad z tvrzeného - kaleného skla** se dodává z jednoho kusu
- díky nízkému počtu spár je velmi nenáročný na údržbu
- k údržbě skleněného obkladu používejte běžné čistící prostředky na sklo
- v žádném případě k ošetřování a čištění **nepoužívejte prostředky, které obsahují brusné složky**, dále pak kyseliny, louhy, rozpouštědla, ředidla a vysoce koncentrované přípravky

Odsavač par

- účinnost odsavače není nikdy 100%, může docházet ke znečištění povrchu odsavače vodními parami a mastnotou
- **kovové tukové filtry jsou omyvatelné** a konstruovány pro mytí v myčce
- **uhlíkové filtry** (při recirkulačním režimu - digestoř bez odtahu) se neudržují, pouze **se vyměňují** – dle doporučení výrobce
- v případě použití tekutých písků nebo čistících past je nutno dodržet směr čištění dle směru leštění povrchu odsavače. Po aplikaci čistícího přípravku je nutno povrch otřít do sucha
- k čištění doporučujeme mýdlovou vodu nebo saponáty určené pro mytí nádobí, speciální spreje na nerez

Záruční listy ke spotřebičům:

V souladu s §620odst.(3) občanského zákoníku nejsou již k novým spotřebičům vydávány záruční listy. Jako doklad pro uznání záruky stejně jako v ostatních zemích EU slouží pořizovací doklad, faktura, která obsahuje typové označení spotřebiče a datum prodeje.

Elektrospotřebiče / dle pokynů dodavatele/

- standardně se výrobcem poskytuje záruka na elektrospotřebiče 2 roky
- záruční podmínky si stanovují výrobci elektrospotřebičů samostatně
- záruční servis je prováděn servisní službou výrobce nebo prostřednictvím autorizovaného servisu
- kontakt na autorizovaný servis obdržíte u společnosti HEZKÝ DOMOV
- jako záruční doklad pro vyřízení záruky slouží faktura
- v případě dodání vlastních spotřebičů se záruka nevztahuje na škody způsobené těmito spotřebiči - např. dvířka poškozená horkem vycházející z vestavné trouby, nebo myčky.

V případě, že se vyskytnou jakékoliv závady na Vaší kuchyni, oznamte je neprodleně, abychom předešli zbytečným nepříjemnostem. Jde především o závady způsobené vodou v blízkosti vodovodní baterie, dřezu a sifónu.

Na **kuchyňské linky poskytujeme záruku 2 roky**, nevztahuje se však na běžné opotřebení.
Záruka na elektrospotřebiče je určená výrobcem. V případě poruchy se obraťte na autorizovaná servisní střediska, která jsou obvykle uvedena v návodech k jednotlivým spotřebičům.

SERVIS – KONTAKTY

Pro spotřebiče **Bosch a Siemens**

Autorizovaný servis Bednařík
Charbulova 244/73, 618 00 Brno-Černovice
telefon: 548 530 004

Pro spotřebiče **Whirlpool**:

Perfekt Servis spol s r.o.
Václavská 39/1, Brno-střed,
telefon: 543 215 059

Pro dřezy a baterie **Franke**:

FRANKE s. r. o.
Kolbenova 17, Praha 9
Telefon: 281 090 425; 281 090 445
pro vyřízení reklamace stačí vyplnit reklamační protokol on-line
http://www.franke-servis.cz/

Záruční podmínky

- Záruka se poskytuje na kuchyňský nábytek po dobu 24 měsíců od dne převzetí díla objednatelem (zákazníkem). Tato záruka platí za předpokladu dodržování pokynů uvedených v návodu na údržbu
- Záruku na panty a pojezdy značky Blum je doživotní. Tuto záruku poskytuje fa: BLUM.
- Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou prokazatelně v době platné záruční doby
- Záruka se týká vad, které se projeví v důsledku vadného materiálu nebo vadného zpracování.
- Zjevné vady je objednatel (zákazník) povinen reklamovat ihned po převzetí díla.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením a stárnutím materiálu, neopatrnou manipulací, nedodržením návodu na ošetřování a čištění, neodbornou montáží ze strany uživatele.
- Záruka se nevztahuje na vady vzniklé dlouhodobým působením vody v blízkosti spojů pracovní desky, vodovodní baterie, dřezu a sifonu. Spoje pracovní desky jsou sice kvalitně slepeny a dotaženy svorníky, ale neodolávají trvalému namočení vodou.
- Záruka se nevztahuje na vady vzniklé zanedbáním pravidelné údržby, používáním neschválené a nevhodné čistící chemie.
- Záruka se vztahuje na funkční vlastnosti díla za předpokladu dodržení běžných podmínek užívání kuchyně a všeobecných dodacích podmínek.
- Záruka na elektrospotřebiče, plynové spotřebiče, vodovodní baterie dřezy, světla a další komponenty se řídí dle záruční lhůty dodavatelů a řeší se přes autorizovaný servis konkrétní značky nejblíže Vašemu bydlišti.
- V případě, že při opravě v době záruky nebude shledána vada podléhající záruce, hradí náklady spojené s opravou objednatel (zákazník).
- Záruka se nevztahuje na závady vzniklé usazováním vodního kamene a na závady vzniklé neodborným odstraňováním usazenin a vodního kamene, nebo nesprávným postupem při jejich odstraňování. V případě vysoké tvrdosti vody, je doporučeno zákazníkovi nainstalovat změkčovač vody. Informace o tvrdosti vody získáte u svého dodavatele vody.
- Reklamace se uplatňují písemně na adrese:
  HEZKÝ DOMOV s.r.o., Za Vodojemem 22, Brno 642 00 nebo na prodejně zhotovitele, kde byla uzavřena Smlouva o dílo, s podrobným popisem závad.

UPOZORNĚNÍ:


V případě nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu neručíme za škody vzniklé neodborným ošetřením nebo údržbou.

V případě jakéhokoliv problému, který nastane při běžném užívání zboží v době 2leté záruky, oznamte je neprodleně, abychom předešli zbytečným nepříjemnostem. I po uplynutí záruční doby Vám rádi poskytneme odbornou pomoc.

Pokud budete s našimi službami spokojeni, řekněte to svým známým. Pokud ne, řekněte to nám, abychom nedostatky odstranili. Jakékoliv připomínky, náměty a zkušenosti s naším nábytkem, prosím zasílejte na níže uvedenou adresu.

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup našeho výrobku a přejeme Vám, aby Vám kuchyně dlouho a dobře sloužila při každodenním provozu.

Mnoho spokojenosti s našimi výrobky Vám přejí

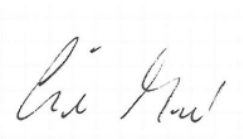

Čech Michal



Kaláb Martin

Váš dodavatel kuchyně a nábytku:

HEZKÝ DOMOV s. r. o.
Za Vodojemem 22
642 00 Brno – Bosonohy
mobil: 773 545 490
info@hezkydomov.cz
www.hezkydomov.cz

Sledujte nás:

Instagram _hezkydomov_

facebook HEZKÝ DOMOV