
Teensy 4.1 (DM4, DM12): VIN = +4V2; перемичку VIN-VUSB на модулі RO3PI3ATH, VUSB = VBUS з USB-C; USB device — площадки D+/D− знизу (66/67, XenGi teensy_library; звірити з PJRC)




USB-C (GCT USB4085, з Rev A): аудіо, MIDI, заряд. CC 5,1k — пристрій-споживач; ESD USBLC6



ЦАП MAIN PCM5102A: I²S, BCK PLL (SCK = GND), FMT/FLT/DEMP = GND; вихід 470 Ω + 2,2 nF (рис. 33). XSMT — спільний з Teensy

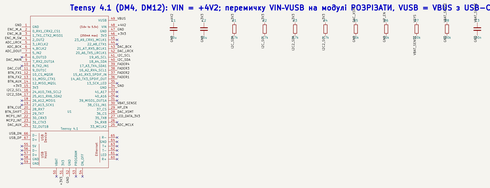

ЦАП AUX PCM5102A: I²S, BCK PLL (SCK = GND), FMT/FLT/DEMP = GND; вихід 470 Ω + 2,2 nF (рис. 33). XSMT — спільний з Teensy




ЦАП CUE PCM5102A: I²S, BCK PLL (SCK = GND), FMT/FLT/DEMP = GND; вихід 470 Ω + 2,2 nF (рис. 33). XSMT — спільний з Teensy



Навушники TPA6132A2 (рис. 27, несиметричний вхід): G0 = G1 = GND → −6 dB (2,1 Vrms ЦАП → ≈1 Vrms); EN від Teensy. QFN — лише при передзамовленні JLCPCB (DM7)



Прапорці живлення: шини, які в символах не мають «виходу живлення» (GND, вихід 3,3 V Teensy, VBUS, внутрішні LDO PCM1865, накачка TPA6132A2, VSYS після діода / ключа)



Заряд 1S (DM11): TP4056, R_PROG 2,4k → 0,5 A; TEMP на GND — без NTC. CHRG / STDBY — світлодіоди




Load sharing (Q2, п. 4): від USB — через діод, акумулятор відключає P-MOSFET (затвор = VBUS)




Buck-boost TPS63802 → +4V2 (DM11). R1/R2 = 665k/91k → 4,15 V (VFB 0,5 V, табл. 10-5); L 0,47 µH XFL4015; C 10 µF вх., 2×22 µF вих. (>3,6 V). Вимикач MSK12C02 — на EN




LP5907 3,3 V — аналог кодеків (+3V3A): < 6,5 µVrms, 250 mA; навантаження 128 mA (calc/power.py)



АЦП1 PCM1865 (I²C 0x94): входи IN1, IN2. Ведений TDM, слоти 1-4. Вхід: 10k послідовно (−6 dB з 10 kΩ входу) + 10 µF

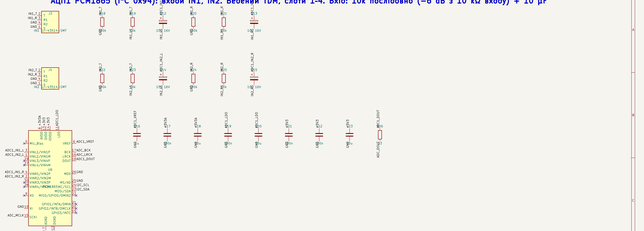


АЦП2 PCM1865 (I²C 0x96): входи IN3, IN4. Ведений TDM, слоти 5-8. Вхід: 10k послідовно (−6 dB з 10 kΩ входу) + 10 µF

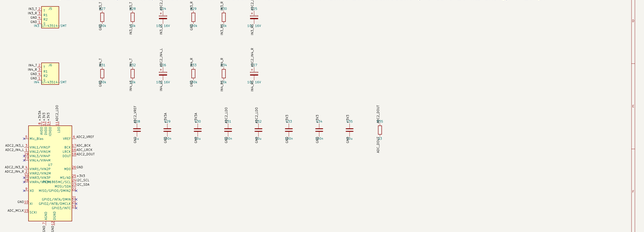


MCP23017 #1 (I²C2, 0x20): енкодери каналів 1, 2 (A/B) і Mute; внутрішні підтяжки 100k, INTA/INTB дзеркальні → один INT



MCP23017 #2 (I²C2, 0x21): енкодери каналів 3, 4 (A/B) і Mute; внутрішні підтяжки 100k, INTA/INTB дзеркальні → один INT



Канал 1: 3 енкодери EC11 (шари EQ / посил / канал, DM6), фейдер 35 мм (DM8), Mute — Kailh Choc PG1350 з SK6812MINI-E під ним




Канал 2: 3 енкодери EC11 (шари EQ / посил / канал, DM6), фейдер 35 мм (DM8), Mute — Kailh Choc PG1350 з SK6812MINI-E під ним




Канал 3: 3 енкодери EC11 (шари EQ / посил / канал, DM6), фейдер 35 мм (DM8), Mute — Kailh Choc PG1350 з SK6812MINI-E під ним



Канал 4: 3 енкодери EC11 (шари EQ / посил / канал, DM6), фейдер 35 мм (DM8), Mute — Kailh Choc PG1350 з SK6812MINI-E під ним



LED під Mute: 4 × SK6812MINI-E (зворотний монтаж під вікном Choc), живлення +4V2 (≥ 3,7 V); DIN 3,3 V ≥ 0,7·VDD = 2,9 V — запас ПЕРЕВІРИТИ



Майстер: енкодер EC11 з кнопкою, кнопки FX I, FX II, AUX, CUE, SHIFT (Choc, внутр. підтяжка Teensy), OLED

Generated by hw/sch — do not edit by hand

Sheet: /
File: main.kicad_sch

Title: hardware-pocket-mixer digital — main board

Size: A3	Rev: A
KiCad 7.0.x	Date: