


CLAPA

Cordless Rechargeable Stick & Handy

2in 1 싸이클론 무선 진공 청소기

BFB-VC120

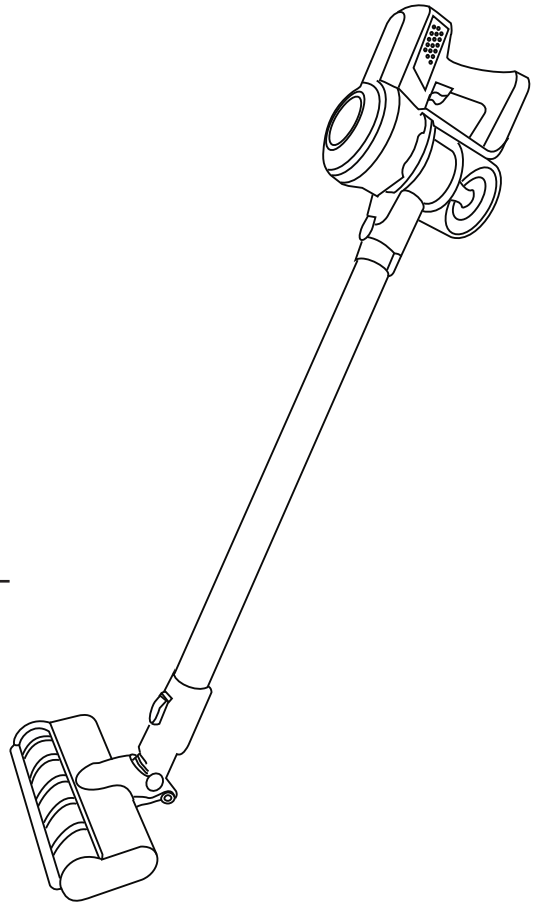

사용설명서

반영구적 BLDC모토 장착으로
강력한 22KPA 흡입력!
초 경량 청소기!

- 심플한 디자인
- 인체공학적 설계 편안한 그립감
- 180도 핸드링
- 67DB 저소음설계
- 건타입 on/off 기능
- 상부 버튼식 속도 조절(건 on상태)
- 틈새용 노즐, 틈새용 브러쉬 노즐, 침구 노즐
- 벽걸이 및 스탠드 자동충전거치대

BIZ_BIZ
For

저희 2 in 1 싸이클론 무선 진공 청소기를 구입하여 주셔서 감사합니다.
사용설명서는 잘 숙지하시어 가까운 곳에 잘 보관하여 주십시오.

목차

안전상의 경고	3~5
각부의 명칭	6~7
사용방법	8~11
필터관리방법	12
주의사항	13
제품사양	14
제품보증서	15

안전상의 경고

안전상의 경고는 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.
안전상의 경고는 위험과 경고, 주의로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

- ⚠ 위험 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 즉각적으로 발생하는 경우
 - ⚠ 경고 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
 - ⚠ 주의 표시사항은 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우
- ⚠ 이 기호는 특정조건하에서 위험을 끼칠 우려가 있는 사항에 대하여 주의를 환기시키는 표시입니다.
· 위험 발생을 피하기 위해 주의깊게 읽고 지시에 따라 사용하십시오.

⚠ 경고


교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.




젖은 손으로 플러그 또는 제품의 일부를 다루지 마십시오

- 특히 어린이가 있는 가정에서는 주의하십시오.

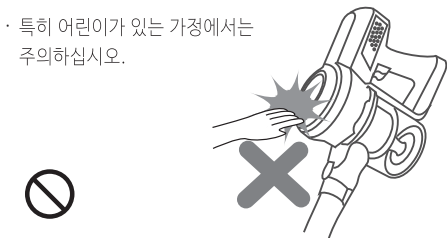

절대로 개조, 분해, 수리하지 마십시오.

- 반드시 유자격자에게 수리를 의뢰하십시오.
- 구입한 대리점 또는 가까운 서비스 센터에 문의하여 주십시오.

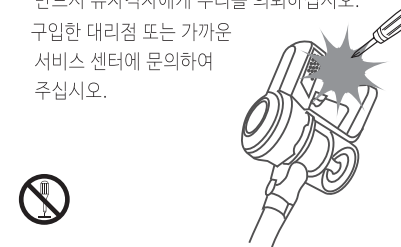

이 제품의 필터에 향수나 방향 제품을 바르지 마십시오. 화학 물질은 인화성으로 알려져 있으며 제품에 화재를 일으킬 수 있습니다.




청소나 손질할 때는 전원플러그를 빼 주십시오.

- 감전 및 제품파손의 원인이 됩니다.



콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오.

- 하나의 콘센트로 여러가지를 동시에 사용하면 콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

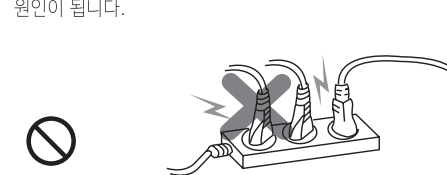

⚠ 경고

휘발유와 같은 인화성 또는 가연성 액체를 청소하기 위해 사용하거나 또는 그와 같은 액체나 증기가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.



전원플러그에 묻어있는 먼지나 이물질을 깨끗이 닦고 사용하십시오.

· 감전이나 쇼크로 인해 화재의 원인이 됩니다.




이 제품을 요리기구나 기타 뜨거운 표면 위 또는 근처에 두지 마시고 심한 손상을 입었을 경우에도 이 제품을 소각하지 마십시오. 배터리에 불이 붙거나 폭발할 수 있습니다.




전원코드를 콘센트에 꽂거나 뺄 때에는 손의 물기를 반드시 제거한 후 플러그를 꽂거나 빼 주십시오.

· 젖은 손으로 플러그를 잡으면 감전의 원인이 됩니다.

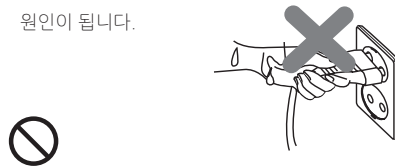


전원코드가 파손되었거나 흔들릴 때는 사용하지 마십시오.

· 감전 및 누전이나 화재의 원인이 됩니다.
전원코드 파손 시 구입처 및 서비스 센터에 문의하여 교환하십시오

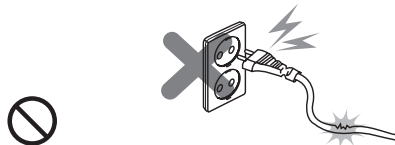

전원코드 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품바닥에 눌리지 않도록 주의 하십시오.

· 화상의 원인이 됩니다.

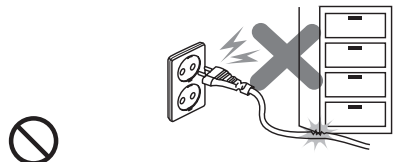

이 제품 옥외나 욕실 또는 수영장으로부터 3미터(10피트)이내의 장소에 설치하거나 충전 또는 사용하지 마십시오. 젖은 면에 설치하여 사용하지 마십시오.



실내용 이므로 야외에서는 사용하지 마십시오. 또한 물이나 비 또는 눈에 맞지 않도록 하십시오.

· 넘어질 수 있으며 고장의 원인이 됩니다.



⚠ 주의

머리카락, 옷자락, 손가락, 그리고 모든 신체 부위가 흡입구 및 브러시바와 같은 움직이는 부분에서 멀리 떨어져 있도록 하십시오. 흡입시 고장의 원인이 됩니다.



전원이 켜진 상태에서 본체에 충격을 주지 마십시오.

· 고장의 원인이 됩니다.




반드시 건조한 장소에서만 사용하십시오. 실외 또는 물기가 있는 표면 위에서 사용하지 마십시오.




전원코드를 뽑을 때는 반드시 전원플러그를 잡고 뽑아 주십시오.

· 감전이나 쇼크로 인해 화재의 원인이 됩니다.

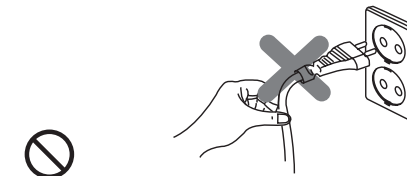

본 무선 진공 청소기를 충전하기 위해서는 오직 전용 충전기만 사용하십시오. 오직 전용 배터리만 사용하십시오. 다른 종류의 배터리는 파열되어 부상이나 상해를 일으킬 수 있습니다.

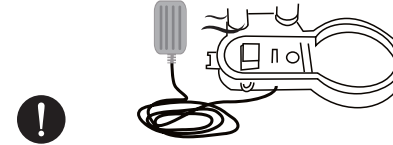

본 제품을 장난감처럼 가지고 놀게 하면 안됩니다. 어린이가 사용하거나 어린이 주변에서 사용할 경우, 특별한 주의가 필요합니다. 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 감독해 주십시오.




본 제품을 사용하기 전에 설명서와 제품에 표시된 모든 안내 및 주의 사항을 읽어 주십시오


각부의 명칭

● BFB-VC120

본체 :

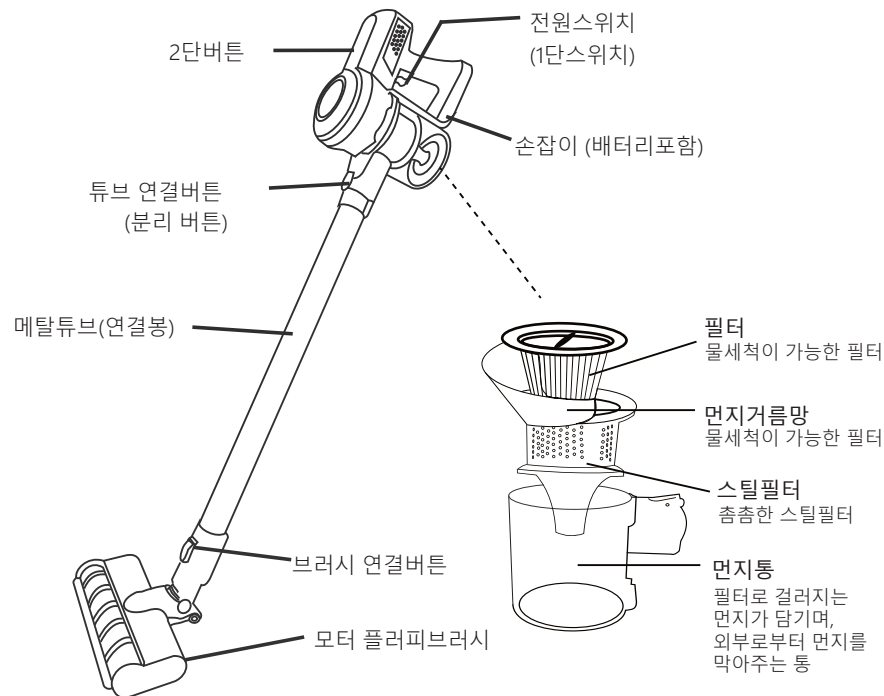


기타 :

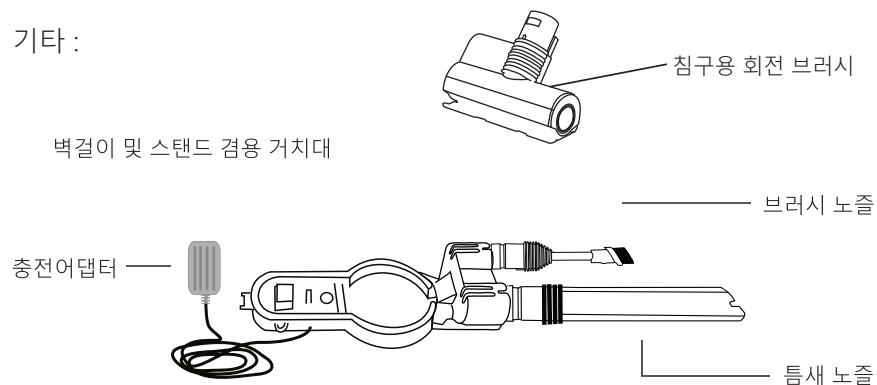


사용방법

- 먼지통 아래 부분에 후크를 먼저 걸고 위에 후크를 '딸깍' 소리가 날때까지 밀어 넣습니다. 먼지통의 슬롯이 잘 맞도록 조립하십시오. 물리지 않게 억지로 조립한다면 파손의 위험이 있습니다.

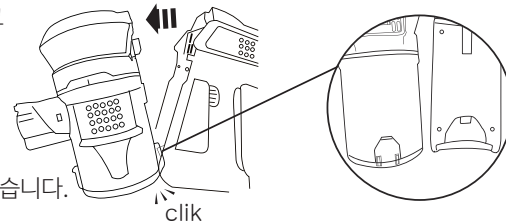


- 딸깍하는 소리가 들리도록 아래의 그림처럼 메탈 튜브를 본체와 결합합니다. 딸깍하는 소리가 들리도록 그림과 같이 파워 브러시를 연장 파이프에 연결합니다.

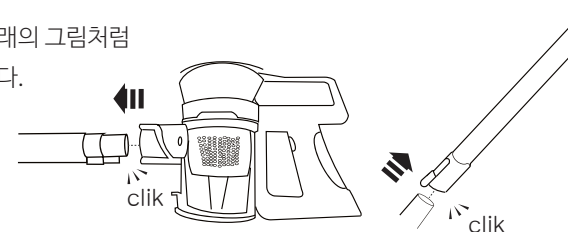

- 핸들부분의 전원 스위치 버튼을 한번 눌러 제품을 작동시킵니다. 이때 기기는 1단의 스피드로 작동합니다. 기기 상단의 'MAX' 버튼을 눌러 더 센 흡입력으로 청소하실 수 있습니다. 전원스위치를 한번 더 누르면 'OFF' 됩니다.




- 하단의 그림과 같이 틈새흡입구와 브러시 흡입구를 결합하여 좁은 틈이나 가구 아래의 먼지를 청소하실 수 있습니다.

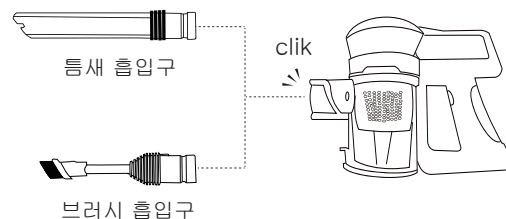


사용방법

● 모터 플러피 브러시 분리방법

1. 브러시의 밑면 열림 버튼을 왼쪽으로 이동한 상태로 측면을 살짝 위로 올리면 커버가 분리됩니다.

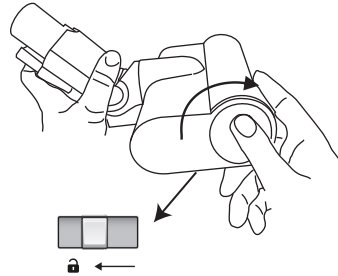


2. 커버가 분리되면서 브러시도 분리할 수 있습니다.

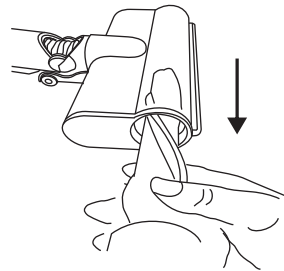

2. 상황에 맞게 바닥용 플러피 브러시를 분리하여 청소 및 세척을 할 수 있습니다.



4. 브러시 장착 후 측면을 내리면 찰칵 소리가 나면서 고정이 되고 잠금상태가 됩니다.

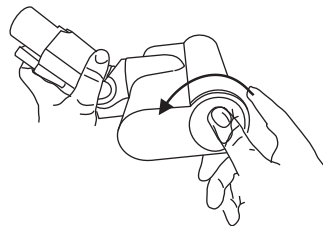

사용방법


● 모터 플러피 브러시 사용방법

머리카락등이 브러시에 엉겼을 경우 즉시 제거해 주십시오.
옷자락, 손가락, 그리고 모든 신체 부위가
흡입구 및 브러시 바와 같은 움직이는 부분에서
멀리 떨어져 있도록 하십시오. 고장의 원인이 됩니다.




● 침구용 브러쉬 사용방법

침구용 브러시는 이불 등 침구에서 사용을 권합니다.
소형모터가 탑재되어 침구 속 진드기 제거가 가능합니다.
플러피 브러시와 마찬가지로 측면의 커버 홈을 돌려 브러시
분리 후 세척해 주세요. 세척 후 완전히 건조된 상태에서
다시 조립하십시오.

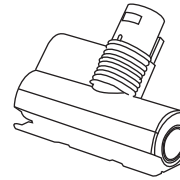

● 배터리 충전방법

배터리 표시등이 깜박이면 전원을 끄십시오.
왼쪽의 그림과 같이 충전기 거치대에
연결하여 충전하십시오.
거치대 없이 사용시 거치대의 뒷면
나사부분을 풀어 분리하여 충전하십시오.

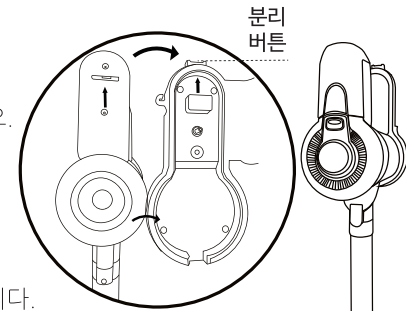


배터리가 부족하면 배터리 표시등이
깜박거립니다. 세칸의 녹색등이 모두
차면 완충된 상태입니다.




사용방법

● 필터 관리 방법


1. 핸들(배터리)부분과 먼지통 상단 커버 사이의 버튼을 눌러 분리 하십시오

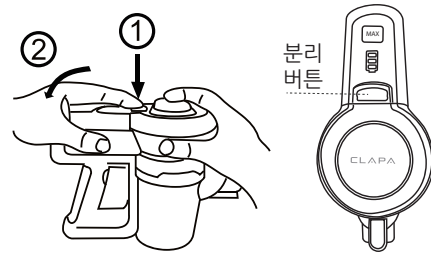


2. 먼지통 상단 커버와 먼지통을 반대로 돌려주면 분리 할 수 있습니다.

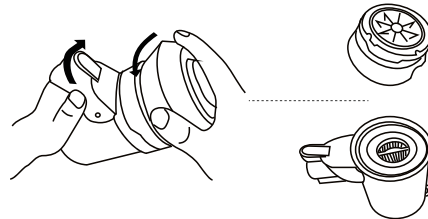

3. 필터케이스를 열어 케이스 안의 필터를 꺼내십시오.

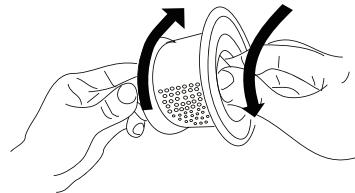


4. 필터 케이스와 필터를 물세척 후 재사용이 가능합니다. 단, 햇빛에 완전히 건조시켜 사용하십시오.

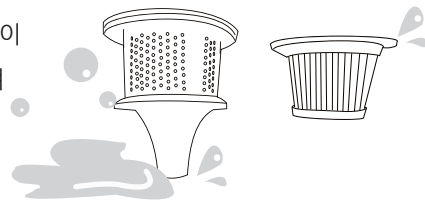


사용방법


5. 필터 케이스에 다시 조립할 때 필터의 홈이 잘 맞아들어가는지 확인하십시오.

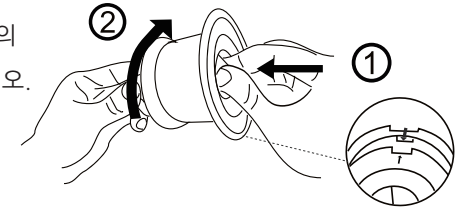

6. 필터케이스를 먼지통에 조립할 때 먼지통의 홈과 잘 맞아들어가는지 확인하십시오.

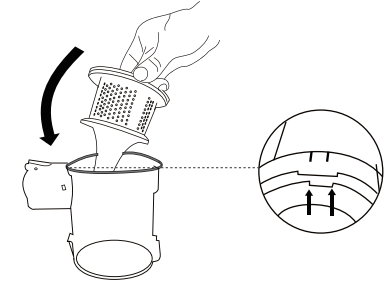

7. 마지막으로 먼지통 상단 커버와 먼지통을 조립해 주십시오.

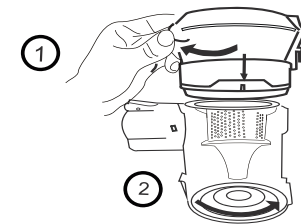


● 먼지통 비우는 방법

메탈튜브 연결 버튼을 눌러 본체와 분리합니다.

먼지통 하단의 버튼을 눌러 하단 커버를 열 수 있습니다.

먼지를 비워냅니다.

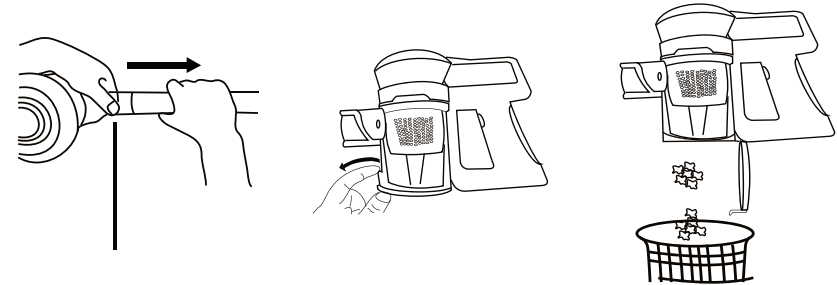

서비스를 의뢰하시기 전에...

서비스를 의뢰하시기 전에 사용설명서를 충분히 읽어 보신 후 재작동 해 보시고, 문제 발생 시에는 절대로 본체를 분해하거나, 수리하려고 하지 마십시오. 그럴 경우에는 제품에 대한 보증을 받을 수 없고 제품에 손상이 생기거나 사용자가 부상을 당할 수도 있습니다.

사용 설명서를 충분히 읽어 보신 후 재작동 하셨을 때 그래도 작동이 안 될 경우에는 구입처 또는 당사 서비스 센터로 연락해 주십시오.

▶ 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음사항을 확인하여 주십시오.

증상	확인사항	조치사항
제품 작동이 안됨	충전이 되어 있지 않음	- 충전케이블을 이용하여 재충전
충전이 안됨	케이블이 바르게 연결되어 있지 않음 케이블이 접촉이 불량상태	- 케이블을 바르게 연결 - 케이블을 교체하여 충전 - 전용 케이블 사용 권장
본체에 발열증상	장시간 작동여부 직사광선이나 화기 근처에서 작동여부	- 작동 중지 후 수심 분 후 재작동 - 직사광선이나 화기를 피하여 재작동
원인을 알 수가 없는 고장	사용을 중지하고 고객 상담실에 문의 바랍니다.	

제품사양

※ 본사양은 대한민국에서만 유효합니다.

제품명	2 in 1 싸이클론 무선 진공 청소기
모델명	BFB-VC120
안전인증번호	YU10759-19001
전자파적합성번호	R-R-BFB-BFB-VC120
배터리	3.7V, 2200mAh의 대용량 배터리
무게	1.9KG
전격전압	220V, 60Hz
아답터전격출력	27V, 500mA
흡입력	22,000Pa(강)
소비전력	160W
최대소음	67dB
충전시간	4시간
사용시간	35분 연속 사용(약)
크기(mm)	(L*W*H): 230*200*1130(mm)

※ 충전시간, 사용시간은 환경에 따라 틀릴 수 있습니다.

제 품 보 증 서

본 제품은 (주)비즈포비즈의 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다. 제품보증기간은 구입일로부터 12개월이며, 구입날짜 기준은 (주)비즈포비즈에서, 각 고객에게 납품된 날짜를 기준으로 적용됩니다.

(주)

■ 고객명

보증기간	구입일로 부터	★ 구입일자		년 월 일	
	1년	★ 고객 신청	성명	귀하	
	대 상 부 품				
	본체 (소모부품 제 외)		주소		
판매점	주소 • 성명				
	전화() 인				

★ 표시란은 판매처에서 반드시 기입하여 주십시오.

■ 무상서비스 안내

정상적인 사용상태에서 구입일로부터 12개월 이내에 고장이 발생하였을 경우, 당사 특약점이나 고객지원팀에 의뢰하시면 무상으로 수리하여 드립니다.

■ 유상서비스 안내

다음과 같은 경우에는 유상수리를 받으셔야 합니다.

- 무상보증기간이 경과한 경우
- 소비자의 고의 또는 부주의로 고장이 발생한 경우
- 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우(화재, 수해 등)
- 당사 특약점이나 서비스센터가 아닌 곳에서 제품을 개조 또는 수리한 경우

제품상담 및 A/S접수

수입원 : (주)비즈포비즈

서비스센터 안내 : 1522-8508

BIZ BIZ
For

경기도 파주시 하지석길 306
1522-8508