


CLAPA

클래파 벽걸이 PTC 전기온풍기

BPH-W181, CPH-W181G

사용설명서

- 고급 무광 재질과 세련된 디자인
- 벽걸이 전기온풍기
- 실내 온도설정기능(20℃ ~ 35℃)
- 3단계 모드(강, 중, 약)
- 편리한 12시간 타이머 기능
- 세척이 용이한 탈부착형 반영구 필터
- 잔열 방출 자동 팬 기능 (60초)
- 조절이 가능한 수건걸이 거치대
- 산소를 태우지 않는 친환경 전기 온풍기
- 멀리서 편하게 조절하는 리모컨 기능
- PTC 소자로 3초내 발열
- 3중 안전장치



사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어 보시고, 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바랍니다.

BIZ BIZ
For

저희 클래파 벽걸이 PTC 전기온풍기를 구입하여 주셔서 감사합니다.
 사용설명서는 잘 숙지하시어 가까운 곳에 잘 보관하여 주십시오.
 특히 어린이가 직접 제품을 만지지 않도록 주의하여 주십시오.

목차

안전상의 경고	3~5
각부의 명칭	6
사용방법	7~8
손질 및 보관 방법	9
서비스 & 제품사양	10
제품보증서	11

안전상의 경고

안전상의 경고는 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.


안전상의 경고는 위험과 경고, 주의로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

- ⚠ 위험 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 즉각적으로 발생하는 경우
- ⚠ 경고 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
- ⚠ 주의 표시사항은 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

- ⚠ 이 기호는 특정조건하에서 위험을 끼칠 우려가 있는 사항에 대하여 주의를 환기시키는 표시입니다.
- ⚠ 위험 발생을 피하기 위해 주의깊게 읽고 지시에 따라 사용하십시오.

⚠ 위험


사용 중 타는 냄새, 연기발생, 이상음 또는 전원 코드나 전원 플러그가 파손 되었거나 흔들릴 때는 사용을 중지하고 즉시 고객센터(1522-8508)로 문의 바랍니다.

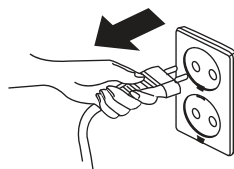

제품을 사용하지 않거나 외출 시에는 반드시 전원 플러그를 빼 주십시오.

※ 화재의 원인이 됩니다.


8세 이하 어린이 및 신체적, 감각적 또는 정신적 기능이 저하되었거나 경험이 부족한 사람에 대한 설치, 사용, 청소를 금지합니다.

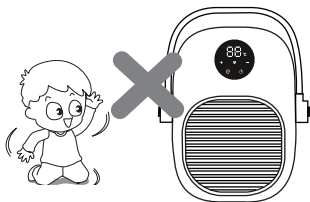

통풍이 잘 되는 실내에서만 사용하며, 실외 또는 상업적 환경과 같은 다른 용도로 사용하지 마십시오.

제품을 콘센트 가까이 설치하지 마시고 과열 방지를 위해 카페트, 방석등에 코드가 닿거나 덮혀 지지 않게 하십시오.

※ 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

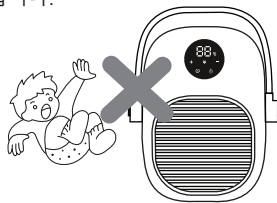


본 제품은 실내 온도를 조절할 수 있는 장치라 되어 있지 않습니다. 거동이 힘든 노약자나 3세미만의 아기가 혼자 있는 작은 방에서의 사용을 금합니다.

⚠ 경고


교류 220V 외에는 사용하지 마십시오.

· 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

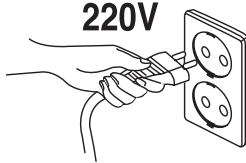


제품을 사용하지 않을 때와 청소하기 전에는 전원스위치를 끄고 플러그를 빼 주십시오.

※ 이상가열로 화재의 원인 됩니다.

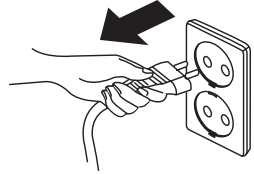


제품을 닦아내거나 청소를 할 때에는 먼저 전원을 끄고 기기가 완전히 냉각될 때까지 작동을 멈춘 후 젖은 천이나 브러쉬로 청소를 하십시오.

※ 부식성이 있는 세정제나 용액 세척은 금합니다.

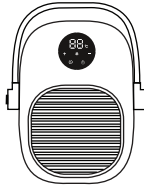


전원 코드가 벤치나 테이블 가장자리에 걸려 있거나 뜨거운 표면에 닿거나 매듭이 지어지지 않도록 하십시오.

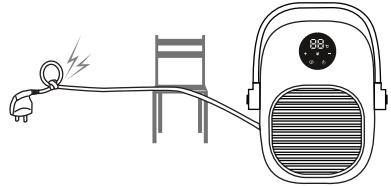


위험하거나 인화성이 있는 제품 (도색, 연료, 알코올 등)이 보관되어 있는 장소에서 사용하지 마십시오.

※ 화재의 원인이 됩니다.

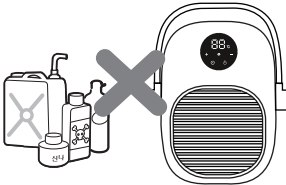


가구, 베개, 침대, 옷, 커튼등 인화물질이 가까이 있는 곳에서 사용하면 화재의 위험이 있습니다. 벽면 등에서는 1m이상 충분한 간격을 두고 사용하세요.

· 화재의 원인이 됩니다.

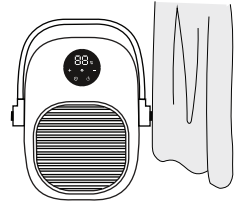


제품에 이상 징후가 보이는 경우 사용하지 마십시오. 제품을 임의로 분해하지 마시고 문제가 생겼을 시 구입처로 문의하십시오.

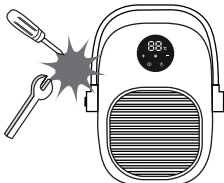

사용 중 일 때, 제품이 매우 뜨거우므로, 제품 표면 및 송풍구에 피부가 닿지 않게 주의하십시오.


※ 화상의 위험이 됩니다.

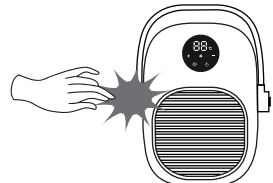


⚠ 주의

젖은 손으로 제품 플러그를 삽입하거나 패널을 조작하지 마십시오.

※ 감전 및 누전이나 화재의 원인이 됩니다.

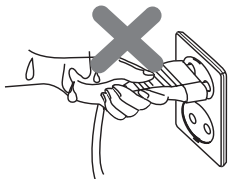

연장선을 사용하지 마십시오. 부득이하게 사용하게 된다면, 상태가 양호하고 제품의 전원에 적합한 연장선을 사용하십시오.

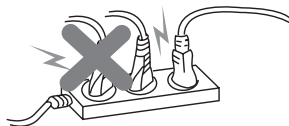


제품 위에 수건, 천 등으로 덮거나 물건을 올려놓고 사용하지 마십시오.

※ 과열로 인해 제품이 손상될 수 있습니다.



제품을 물에 담그거나 직접 물에 젖히거나 수영장에서의 사용을 금지하며 욕조와 샤워 노즐에서 일정 거리 이상 떨어진 곳에서 사용 하십시오.

※ 감전 및 제품 손상의 원인이 됩니다.

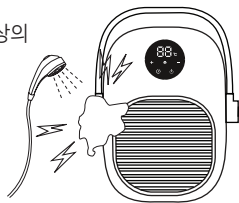

제품 사용중 세척, 유지관리 및 제품의 이동을 금지합니다.

※ 화재 및 감전, 부상의 원인이 됩니다.



이 제품은 가정용으로 설계되었습니다. 전문적인 사용, 부적절한 사용 또는 지시를 따르지 않은 경우 제조업체는 책임을 지지 않으며 보증은 무효가 됩니다.



◆ 전원이 220V인지 점검하고 적용 범위 내에서 콘센트에 꽂아 주십시오.



주의


절대 제품을 켜놓고 방을 떠나지 마시고 장시간 작동하지 마십시오.



위험

송풍구에서는 뜨거운 바람이 나옵니다. **인화성 물질(종이, 알콜 등)**을 가까이 두지 마십시오. 작동 온도에 의해 발화되어 화재의 원인이 됩니다. 송풍구에 손을 대지 마십시오.


각부의 명칭

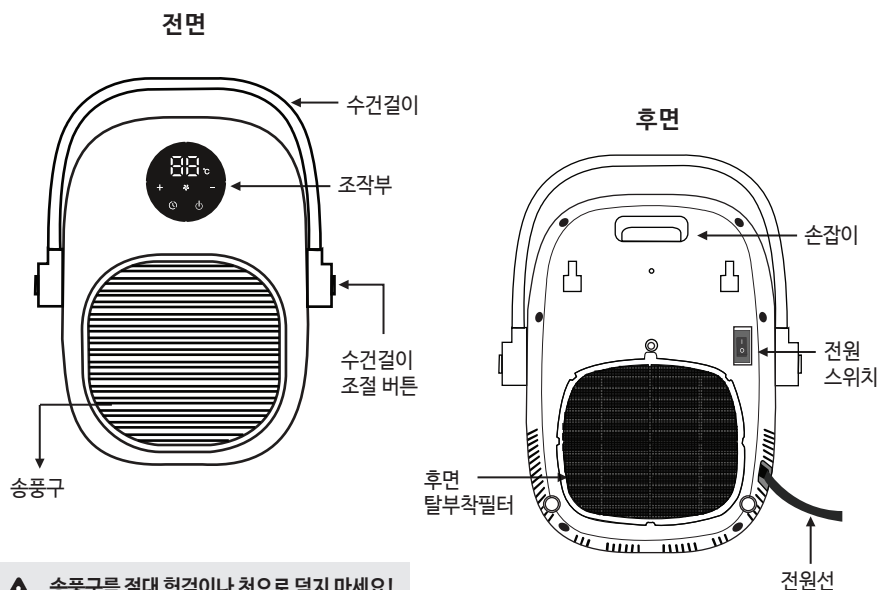


송풍구를 절대 형광이나 천으로 덮지 마세요!

※ 화재 위험이나 고장의 원인이 됩니다.

구 성 품



리모컨

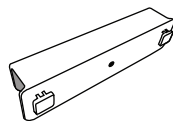

브라켓



긴 나사 2개



긴 나사 튜브 2개



짧은 나사

※ 제품 수령 후 반드시 구성품을 확인해 주십시오.

(제품 사용 후 구성품 누락으로 인한 반품은 반품환불 사유가 되지 않습니다.)




주의

- 처음 사용시 냄새가 날 수 있습니다. 약 2시간 동안 최대 전력으로 작동해 환기 후 불쾌한 냄새를 제거하십시오.
- 이 제품의 일부 부품은 매우 뜨거워져 화상을 입을 수 있습니다. 특히 어린이와 취약계층이 있는 곳에서는 각별한 주의가 필요합니다.

사용방법


벽걸이 사용시 설치 방법

- ◆ 먼저 브라켓 뒷쪽 두개의 돌출 버클을 온풍기 뒤쪽에 있는 작은 사각 구멍에 맞춘 후 위로 밀어 올립니다. 동봉 된 작은 나사를 가운데 나사 구멍에 맞춰 조이고 고정 시킵니다.
- 브라켓의 나사 구멍에 맞게 긴 나사 2개, 팽창필름을 사용하여 벽에 단단히 고정 시킵니다.
- 브라켓에 고정 된 제품을 나사에 끼워 수직으로 고정 시킵니다.

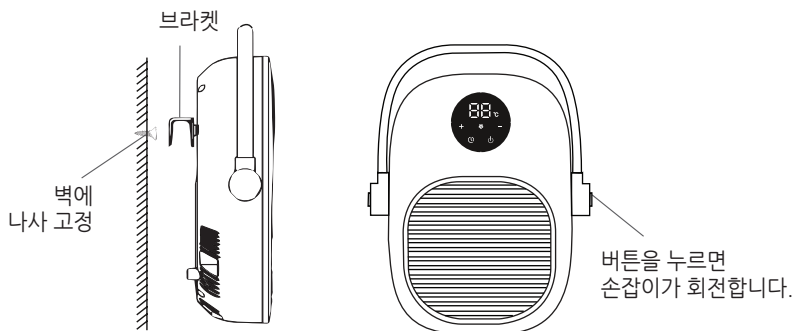


사용 준비

1. 제품 포장 상자에서 온풍기를 조심스럽게 꺼내십시오.
2. 온풍기를 평평하고 안정적인 평지에 놓으십시오.
3. 전원 플러그를 AC220V 콘센트에 연결합니다.
4. 제품 뒷면의 작동 스위치를 "I"로 위치시켜 사용 대기 하십시오.

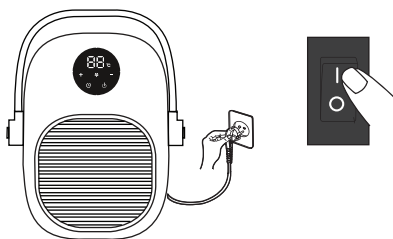

사용방법

조작 설명

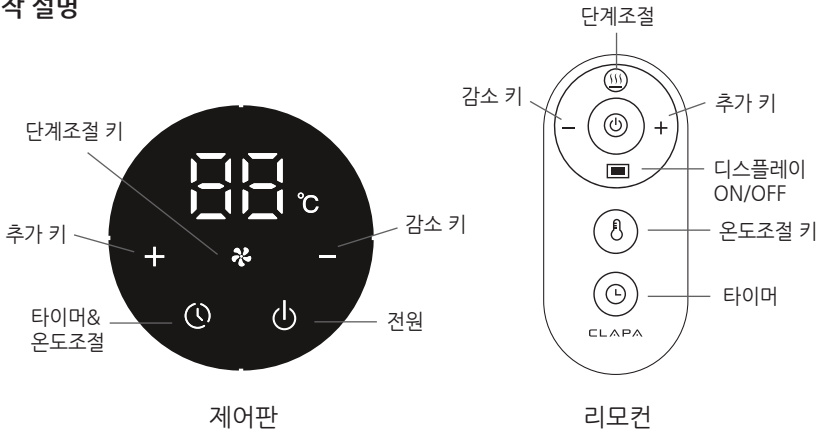

① 전원 켜고/끄기

제품 정지 상태에서 전원 버튼을 한 번 누르면 오펜기가 기본 중모드에서 작동합니다.
전원이 켜진 상태에서 플러스+, 마이너스- 버튼을 누르면 강, 중, 약 모드 조절이 됩니다.
제품 작동중 전원 버튼을 누르면 작동이 정지 되고, 60초동안 열을 식히기 위해
잔열 방출 자동 팬 작동 후 자동으로 꺼집니다.

② 온도 설정

전원이 켜진 상태에서 타이머 버튼을 짧게 터치하면 온도 조절모드로 전환되고 플러스 +,
마이너스 - 버튼으로 설정온도를 1도씩 추가 혹은 감소(롱터치는 연속 조절),
5초동안 터치가 없으면 설정 완료됩니다. (온도설정 범위 20~32℃)

③ 타이머 설정

시작설정 - 정지상태에서 타이머 버튼을 누르면 타이머 아이콘에 불이 들어오고
플러스+, 마이너스- 버튼으로 1시간 단위로 시간 조절(롱 터치는 연속 조절)
시간설정시 5초간 조작이 없으면 그 시간으로 세팅(한시간 단위로 다운 카운팅 표기),
1시간~12시간 까지 타이머 설정 가능합니다.

정지설정 - 작동 상태에서 타이머 버튼을 길게 누르면 타이머 설정모드로 전환되고,
플러스+, 마이너스- 버튼으로 1시간 단위로 시간 조절(롱 터치는 연속 조절)
예약 설정 상태에서 전원버튼 터치시 기기 작동 및 예약시간 취소됩니다.

④ 디스플레이 ON/OFF

작동중 30초간 터치가 없으면 자동으로 디스플레이를 OFF 됩니다.
작동중 리모컨 () 버튼을 누르면 디스플레이가 OFF 됩니다.
OFF상태에서 어떠한 터치를 하던 다시 디스플레이가 됩니다.

손질 및 보관방법

❶ 콘센트에서 전원 플러그를 뽑고 제품을 완전히 식혀 주십시오.




❷ 온풍기를 깨끗이 손질하실 때에는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아내십시오.

❸ 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.


❹ 제품 후면과 송풍구, 조작부 사이로 물기가 스며들지 않도록 주의하여 주십시오.

❺ 제품을 사용하기 전에 항상 제품의 하우징이 손상되지 않도록 완전히 조립되었는지 확인하십시오.


❻ 필터를 청소할 수 있습니다. 제품 후면의 필터를 손으로 잡아 뺀 다음 진공청소기로 청소하십시오.

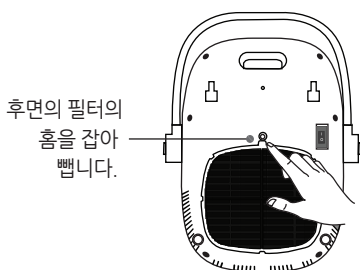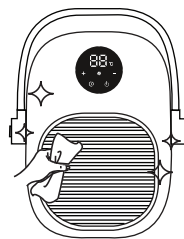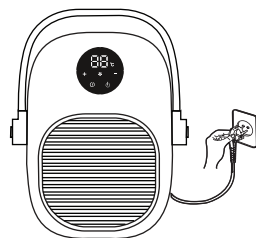

후면의 필터의
홈을 잡아
뺍니다.

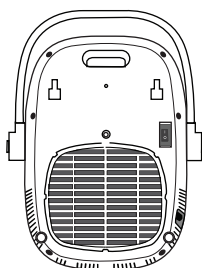

진공 청소기를
이용해 먼지를
제거해 주십시오.

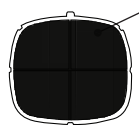

※ 깨끗하게 손질한 다음 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 설명서와 함께 보관하여 주십시오.



주의

가솔린, 벤젠, 신너, 알코올, 솔벤트는 절대 사용하지 마십시오.
거친 천과 솔 등도 사용하지 마십시오.
폐기 시에는 반드시 일반쓰레기와 별도 분리 폐기 하셔야 합니다.

서비스를 의뢰하시기 전에...

서비스를 의뢰하시기 전에 사용설명서를 충분히 읽어 보신 후 재작동 해 보시고, 문제 발생 시에는 절대로 본체를 분해하거나, 수리하려고 하지 마십시오. 그럴 경우에는 제품에 대한 보증을 받을 수 없고 제품에 손상이 생기거나 사용자가 부상을 당할 수도 있습니다.

사용 설명서를 충분히 읽어 보신 후 재작동 하셨을 때 그래도 작동이 안 될 경우에는 구입처 또는 당사 서비스 센터로 연락해 주십시오.

▶ 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
▶ 히터가 작동 되지 않아요.	▷ 전원플러그는 제대로 꽂혀 있나요? ▷ 뒷면 안전 스위치가 켜져 있나요? ▷ 본체 밑바닥이 굴곡이 심하거나 다른 물체가 끼여 있어 안전 스위치가 작동을 못하고 있지는 않습니까?
▶ 발열 상태가 약해요.	▷ 사용전압을 110V에 꽂지 않았습니까? 사용전압을 220V에 꽂아 주십시오.
▶ 원인을 알 수 없는 고장.	▷ 사용을 중지하고 고객 상담실(1522-8508)로 문의 바랍니다.

제품사양

※ 본 사양은 대한민국에서만 유효합니다.

제품명	벽걸이 PTC 전기온풍기
모델명	BPH-W181, CPH-W181G
안전인증번호	
정격전압	AC 220V / 60Hz
소비전력	약(600W), 중(1300W), 강(1800W)
크기(mm)	가로(W)300 X 세로(D)108 X 높이(H)370mm
색상	화이트, 청녹색
본체무게	약 2.0kg

제 품 보 증 서

본 제품은 (주)비즈포비스의 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
제품보증기간은 구입일로부터 24개월이며, 구입날짜 기준은 (주)비즈포비스에서,
각 고객에게 납품된 날짜를 기준으로 적용됩니다.

(주)

■ 고객명

보 증 기 간	구입일로 부터	★ 구입일자		년 월 일
	2년	★ 고 객 신 청	성 명 주 소	귀하 -----
	대 상 부 품			
	본체 (소모부품) 제 외			
판 매 점	주 소 • 성 명 전화 ()			

★표시란은 판매처에서 반드시 기입하여 주십시오.

■ 무상서비스 안내

정상적인 사용상태에서 구입일로부터 24개월 이내에 고장이 발생하였을 경우, 당사
특약점이나 고객지원팀에 의뢰하시면 무상으로 수리하여 드립니다.

■ 유상서비스 안내

다음과 같은 경우에는 유상수리를 받으셔야 합니다.

- 무상보증기간이 경과한 경우
- 소비자의 고의 또는 부주의로 고장이 발생한 경우
- 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우(화재, 수해 등)
- 당사 특약점이나 서비스센터가 아닌 곳에서 제품을 개조 또는 수리한 경우

제품상담 및 A/S접수

수입원 : (주)비즈포비즈

비스센타 안내 : 1522-8508

BIZ_BIZ
For

경기도 파주시 하지석길 306(하지석동 250)
1522-8508