

사용방법

작동 개요

- USB 케이블을 선풍기에 연결하여 충전합니다.
- 작동(바람세기) 버튼을 누르면 작동 램프와 배터리 램프에 파란불이 들어오며 누를 때마다 1단 ▶ 2단 ▶ 3단 ▶ 4단 ▶ 5단 ▶ 꺼짐 순으로 동작합니다.
- 1, 2, 3, 4, 5단으로 작동하는 상태에서 작동 버튼을 2초 동안 길게 누르면 전원이 꺼집니다.
- 탁상용으로 사용할 경우에는 전원을 끄고 손잡이를 접은 후 사용하십시오.
- 배터리 사용시간은 약 4.5~12시간, 충전시간은 약 3.5~4시간입니다.
- 충전은 배터리 잔량 표시램프를 보며 확인하시고, 정격 출력에 맞는 어댑터를 사용하여 충전하십시오.

배터리잔량 표시램프

- 보조배터리 전원 버튼을 누르면 배터리 잔량이 표시되며, 선풍기 사용을 멈추면 배터리잔량 표시램프도 5초 안에 서서히 꺼집니다.



알림

배터리의 제작 공정상 완충되지 않은 상태로 포장될 수 있습니다.
개봉 후 배터리를 충전해서 사용하십시오.

제품사양

※ 본 사양은 대한민국에서만 유효합니다.

제 품 명	고속충전 보조 배터리 겸용 대용량 핸디형 선풍기
모 델 명	BFB-HF5200W
안전확인신고번호	YU101931-24001
전자파적합성번호	R-R-aON-BFB-HF5200W
배 터 리 사양	3.7 Vd.c., 5200 mAh
무 게	243g (헤드:118g, 배터리:125g)
정 격 전 압	5V/ 2A, 4W
사 용 시 간	4.5~12h (사용환경에 따라 다소 다를 수 있음)
크 기	104×38×228mm
충 전 시 간	3.5 ~ 4h
속 도 조 절	5단
제 품 특 징	에너지절약형 BLDC 모터, 에너지절약 최적회로, 6엽날개 (소음절감, 풍량강화)

제 품 보 증 서

본 제품은 (주)비즈포비즈의 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
제품보증기간은 구입일로부터12개월이며, 구입날짜 기준은 (주)비즈포비즈에서,
각 고객에게 납품된 날짜를 기준으로 적용됩니다.

(주)

■ 고객명

보증기간	구입일로 부터		★ 구입일자		년 월 일	
	1년		★ 고객 신청	성명 ----- 주소	귀하	
	대 상 부 품					
	본체 (소모부품 제 외)					
판매점	주소 • 성명					
	전화 ()					

★표시란은 판매처에서 반드시 기입하여 주십시오.

■ 무상서비스 안내

정상적인 사용상태에서 구입일로부터12개월 이내에 고장이 발생하였을 경우, 당사
특약점이나 고객지원팀에 의뢰하시면 무상으로 수리하여 드립니다.

■ 유상서비스 안내

다음과 같은 경우에는 유상수리를 받으셔야 합니다.

- 무상보증기간이 경과한 경우
- 소비자의 고의 또는 부주의로 고장, 파손이 발생한 경우
- 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우(화재,수해 등)
- 당사 특약점이나 서비스센터가 아닌 곳에서 제품을 개조 또는 수리한 경우

고객센터 대표전화 1522-8508

평일 9:00 ~ 15:00 | 점심시간 12:00 ~ 13:00 | 주말, 공휴일 휴무

카카오톡 채널 QR코드

1:1 상담 | 할인행사&이벤트 | 구성품 구매



주식회사 에이원

경기도 파주시 하지석길 306,
1동 1층(하지석동)(하지석동)

CLAPA

Handy Mini Fan

Manual Guide

BFB-HF5200W



알림

배터리는 제조 공정상 소량 충전 상태로
포장되므로 바람이 약할 수 있습니다.
개봉 후 반드시 배터리를 완충 후
사용하십시오.

사용설명서

클래파 보조배터리 겸용 핸디형 선풍기를 구입해 주셔서 감사합니다.

올바른 사용을 위하여 제품 사용 전 설명서를 꼭 숙지하시고 가까운 곳에 잘 보관하여 주십시오.

⚠ 사용 시 주의사항

- 본 제품은 직류 5V, USB 케이블을 사용하는 가정용 제품입니다.
 - 임의로 분해, 개조나 정격전압이 초과되는 제품으로 충전하지 마십시오.
 - 욕실 등 습기가 많은 곳에서 사용이나 강한 충격을 가하지 마십시오.
 - 젖은 손으로 만지거나 물이 들어가거나 충격을 가하면 제품 고장의 원인이 됩니다.
 - 제품에 이상한 연기가 나거나 타는 냄새가 나면 운전을 중지하십시오.
 - 아이들의 사용 시 보호자의 지도 아래 사용하여 주십시오.
 - 전원을 끈 상태에서 선풍기를 접거나 피거나 분리하여 주시고 손가락 등이 끼지 않도록 주의하여 주십시오.
 - 모터에 먼지가 쌓이지 않도록 주의하여 주십시오. 화재의 원인이 됩니다.
 - 청소 시 반드시 전원을 끈 후 진행하여 주십시오.
 - 날개가 회전 중에는 안전망 안에 절대로 물건이나 손을 넣지 마시고 머리카락 등이 끼여 다치지 않도록 주의하여 주십시오.
 - USB 케이블이 손상되었을 경우에는 반드시 소비자 상담실에 문의 후 교환하여 주십시오.
 - 반드시 동봉된 전용 케이블을 사용하여 주십시오.
- 다른 케이블을 사용할 경우 호환이 되지 않거나 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

⚠ 배터리사용 시 주의사항

- 본 제품은 18650 리튬 이온 배터리 전용입니다. 다른 배터리 사용을 금합니다.
- 리튬 이온 배터리는 약 300 ~ 500회 충전 및 방전이 가능합니다.
- 사용이나 보관 시 물이나 습기를 피해 주십시오.
- 고온에서 사용 및 보관을 금합니다. 배터리의 정상 사용온도는 60℃ 이하입니다.
- 여름철 뜨거운 차 안이나 화기 근처에 절대 두지 마십시오.
- 장시간 사용 시 배터리가 남았음에도 작동이 멈출 수 있습니다. 이는 고장이 아니며 과방전 보호 회로에서 전류를 차단한 것입니다. 잠시 후 전원을 다시 켜면 동작합니다.
- 배터리는 완전히 방전되면 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 장시간 보관 시 50% 정도 충전하여 반드시 배터리를 분리 후 따로 보관하여 주십시오.



경고

전지에는 수명이 있습니다. 기기의 사용 시간이 짧아졌을 때는 새로운 전지로 교체하여 주십시오.
사용이 끝난 전지는 단자에 테이프를 부착하여 폐기하여 주십시오.

제품 구성품

- 본체
- 충전기
- USB 케이블
- 사용설명서
- 손목 스트랩
- 분리형 다용도 메탈 걸이 & 거치대 (유모차, 컴퓨터, 차량 등 편리한 거치)

제품특징



- 대용량 보조배터리 (5200mAh)
- 5단 속도 조절
- 충전식 리튬 이온 배터리 사용
- 손목 스트랩
- 손잡이를 접어 올리면 탁상용 선풍기로 사용 가능
- 배터리 잔량 표시램프로 편리한 충전 사용 가능
- 에너지 절감 최적화로
- 에너지 절약형 BLDC 모터
- 간편한 앞망 분리로 청소 관리 가능
- 분리형 다용도 걸이 & 거치대 (유모차, 컴퓨터, 탁상용, 작업대 등에 사용)
- 강하면서 부드러운 6엽 날개 (소음 절감, 풍량 강화)
- 휴대 및 보관이 용이한 접이 스탠드 & 핸디 스타일



경고

앞망 분리 후 조립 시, 시계 방향으로 돌려 딸깍 소리가 날 때까지 단단하게 조여준 뒤 사용하여 주십시오.

각부의 명칭

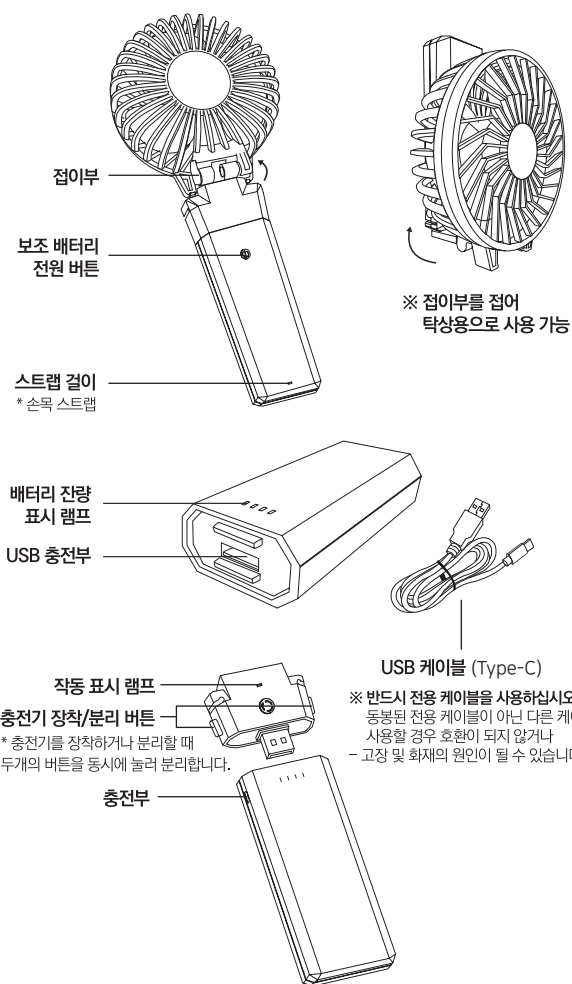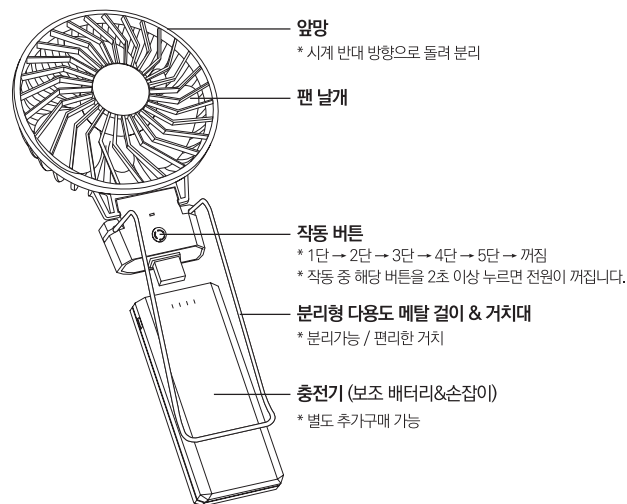

경고

충전 정격출력 5V, 2A
- 정격전압을 초과하는 어댑터 사용시 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.