


CLAPA

클래파 프리미엄 스마트 PTC 온풍기

BFB-PH180

사용설명서

- 세련되고 고급스러운 디자인
- 절전형 ECO 기능으로 전기 절약
- 간편한 조작방식
- 저소음 • 각종안전장치
- 인체감지센서
- 리모컨 기능
- 송풍 기능
- 3단 모드 변경(약/ 강/ 자동)

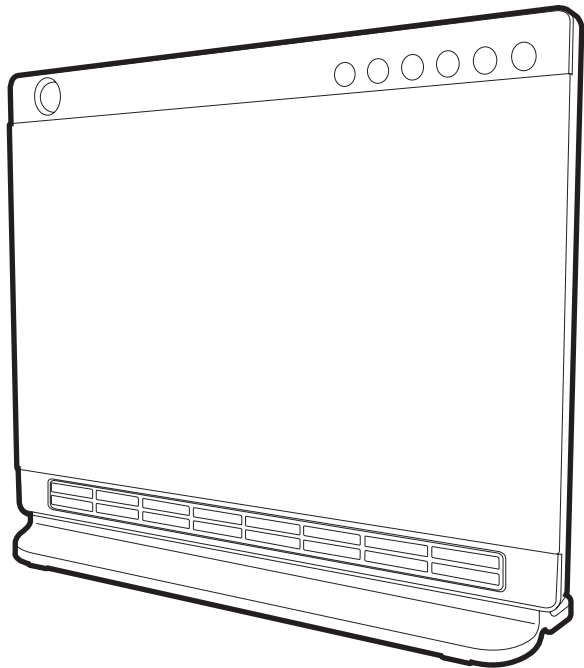

사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어 보시고, 각각의 성능을
충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바랍니다.

BIZ BIZ
For

저희 클래파 가정용 고급온풍기를 구입하여 주셔서 감사합니다.
 사용설명서는 잘 숙지하시어 가까운 곳에 잘 보관하여 주십시오.
 특히 어린이가 직접 제품을 만지지 않도록 주의하여 주십시오.

목차

안전상의 경고	3~5
각부의 명칭	6
사용방법	7~8
손질 및 보관 방법	9
서비스 & 제품사양.....	10
제품보증서	11

안전상의 경고

안전상의 경고는 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.


안전상의 경고는 위험과 경고, 주의로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

- ⚠ 위험 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 즉각적으로 발생하는 경우
- ⚠ 경고 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
- ⚠ 주의 표시사항은 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

- ⚠ 이 기호는 특정조건하에서 위험을 끼칠 우려가 있는 사항에 대하여 주의를 환기시키는 표시입니다.
- ⚠ 위험 발생을 피하기 위해 주의깊게 읽고 지시에 따라 사용하십시오.


⚠ 위험

제품 손상 또는 전원 코드나 전원 플러그가 파손되었거나 흔들릴 때는 사용을 중지하고 고객상담실(1522-8508)에 문의 바랍니다.

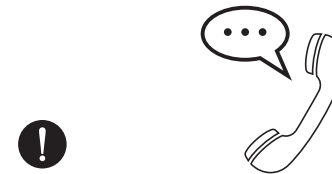

제품을 콘센트 가까이 설치하지 마시고 불안정한 전원이나 무리한 위치의 전원에 코드를 연결하지 마십시오.

· 화재 및 감전의 위험이 됩니다.

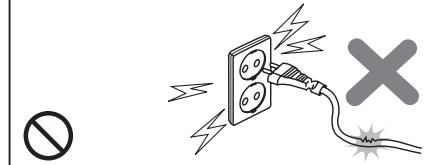

본 제품은 8세 이하 어린이 및 신체적, 감각적 또는 정신적 기능이 저하되었거나 경험이 부족한 사람에 대한 설치, 사용, 청소를 금지하고 있습니다.



송풍구에서는 뜨거운 바람이 나옵니다. 인화성 물질(종이, 알콜 등)을 가까이 두지 마시고 송풍구에 손을 대지 마십시오.

· 화재의 원인 및 화상의 위험이 됩니다.




가솔린, 페인트 또는 인화성 액체가 보관된 장소에서 제품을 사용하지 마십시오.

· 화재의 위험이 됩니다.




제품과 다른 사물의 거리를 최소 1m이상 유지하여 주십시오 또한 카펫 위에서 사용하지 마십시오.

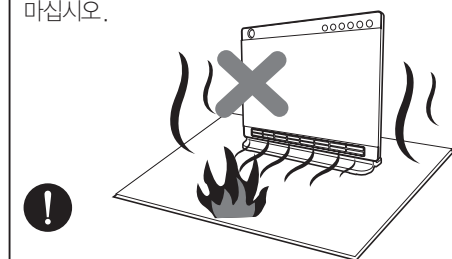

⚠ 경고

교류 220V 외에는 사용하지 마십시오.
· 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

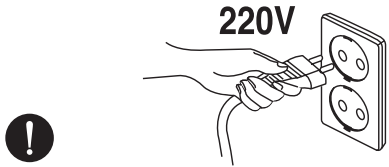


이 제품은 가정용으로 설계되었습니다.
전문적인 사용, 부적절한 사용 또는 지시를 따르지 않은 경우 제조업체는 책임을 지지 않으며 보증은 무효가 됩니다.




제품을 임의로 분해하지 마시고 문제가 생겼을 시 구입처로 문의하십시오.

· 반드시 유자격자에게 수리를 의뢰하십시오.
구입한 대리점 또는 가까운 서비스 센터에 문의하여 주십시오.

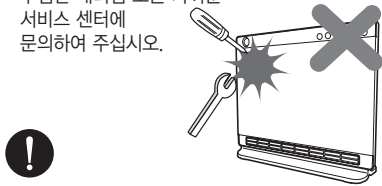


연장선을 사용하지 마십시오. 부득이하게 사용하게 된다면, 상태가 양호하고 제품의 전원에 적합한 연장선을 사용하십시오.

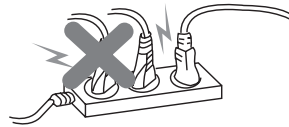


젖은 손으로 제품 플러그를 삽입하거나 조작 패널을 조작하지 마십시오.

· 감전 및 누전이나 화재의 원인이 됩니다.

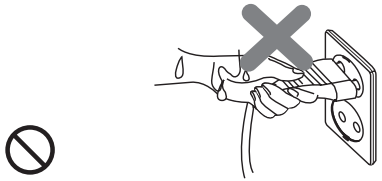


제품을 욕실에서 사용하지 마십시오.
· 감전의 원인이 됩니다.

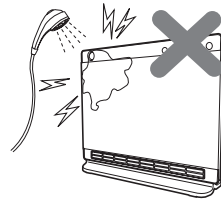


플러그에 꽂힌 코드는 전선을 당겨 뽑지 마십시오.

· 제품 파손 및 감전의 원인이 됩니다.

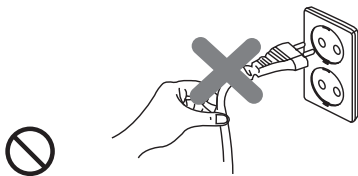


청소를 시작하기 전이나 사용 후 즉시 플러그의 코드를 뽑으십시오.

· 진동, 소음, 파손 및 부상의 원인이 됩니다.

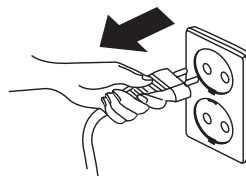


⚠ 주의

제품 위에 물건을 올려놓고 사용하지 마십시오.
· 제품의 열기에 의해 물건이 손상될 수 있습니다.

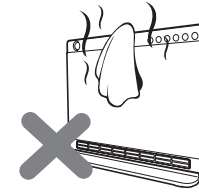


제품을 작동시켜두고 사람의 관리없이 방치하지 마십시오. 센서 모드나 타이머 모드를 이용해 주십시오.

· 화재의 위험이 있습니다.

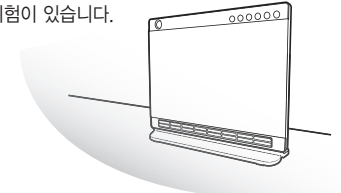


난방기기는 소비전력이 높아 가정에서 장시간 사용 시 전기세가 많이 나올 수 있습니다.
창문을 닫는 등 외부 공기를 차단하면 효율적인 난방효과를 빠르게 얻을 수 있습니다.
이후 자동온도조절장치에 의해 불필요한 에너지 낭비를 자동으로 줄입니다.

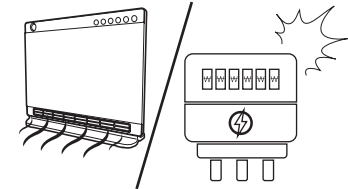

주요사양

- 가정용 스마트 PTC 온풍기
- 세련된 슬림형 디자인
- 고급스러운 LED 디스플레이
- 간편한 터치식 컨트롤
- 8시간 타이머
- 전도보호장치
- 과열보호장치
- 약(1100W)/ 강(1800W)/ 자동 3단 모드 히팅조절
- 절전형 ECO 기능(24 ~ 30도) - 자동모드
- 먼지 반영구적 필터 장착
- 인체감지센서
- 220V 60Hz, 1800W

각부의 명칭

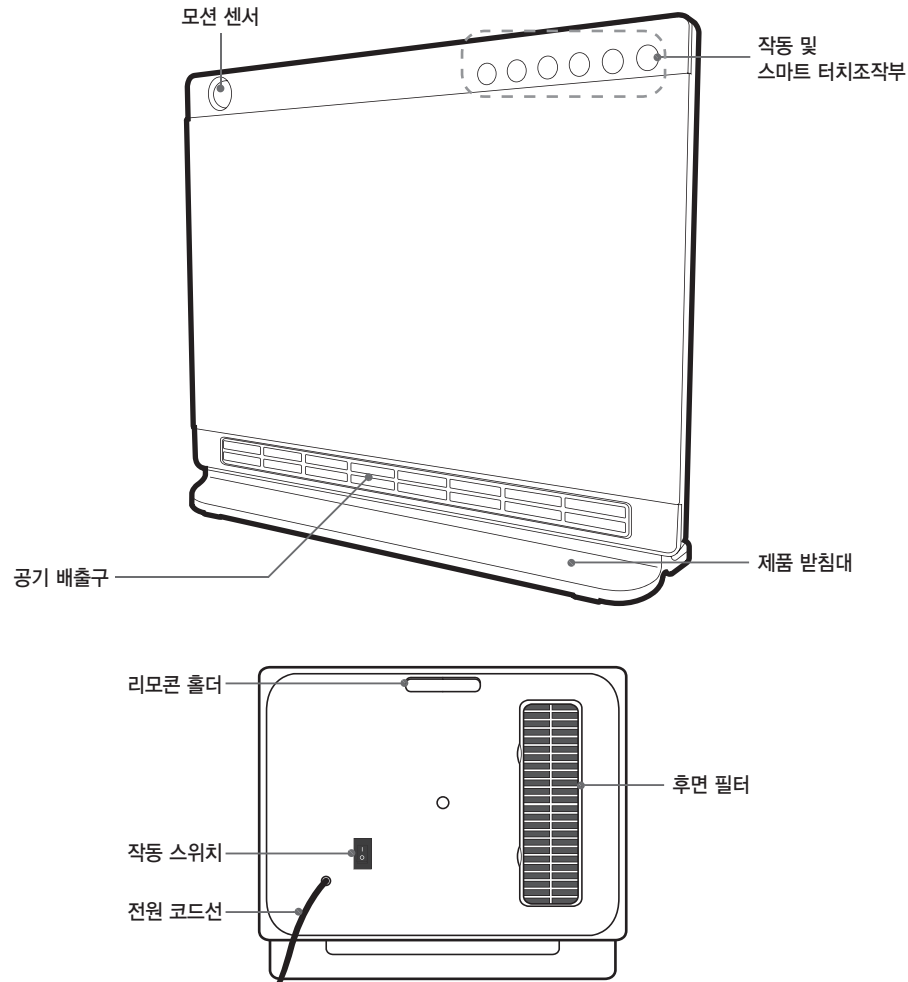


주의

- 처음 사용 시에 냄새가 날 수 있습니다. 약 2시간 동안 최대 전력으로 작동해 불쾌한 냄새를 제거하십시오.
- 처음 사용 시에 들리는 "딸깍" 소리에 대해 걱정하지 마십시오. 이것은 완전히 정상이며 소리는 사라집니다.
- 장치가 있는 방의 통풍이 잘되는지 확인하십시오.

사용방법


사용 준비

- ① 전원 플러그를 콘센트에 연결합니다.
- ② 제품 뒷면의 작동 스위치를 "I"로 위치시켜 사용 대기 하십시오.
- ③ "전원"은 전원을 끄고 켜는 버튼입니다.
버튼을 한 번 누르면 "약"모드 상태로 작동을 시작합니다.
버튼을 두 번 누르면 꺼집니다. 15초 후 자동으로 확인 램프의 밝기가 반으로 줄어듭니다.

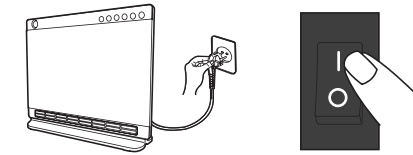


3단 모드 변경

- ① "모드"버튼을 눌러 "강" "자동"모드로 전환 할 수 있습니다.
- ② "자동"모드 상태에서 "온도"키를 누르면 18℃~30℃ 사이로 온도 설정을 할 수 있습니다.
※ "자동"모드의 기본 설정은 24℃입니다.
- ③ "모드"버튼을 다시 눌러 "약"모드로 되돌아갈 수 있습니다.
- ④ "약, 강"모드에서는 온도조절이 안되며 "자동" 모드에서만 온도조절이 가능합니다.
- ⑤ ECO기능 : 자동모드는 ECO기능을 수행합니다.
설정된 온도보다 현재 주변 온도가 높으면 자동으로 전원이 꺼지고
설정된 온도보다 현재 주변 온도가 낮으면 자동으로 전원이 꺼집니다.
이는 정상적인 현상입니다.

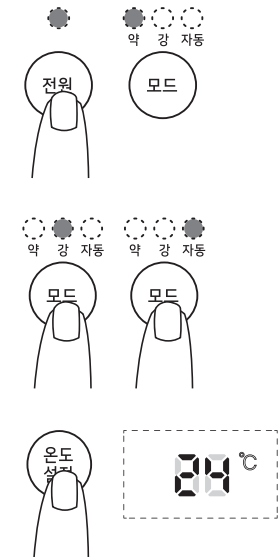

감지센서 모드

- ① "감지센서"버튼을 눌러 "감지센서"모드로 전환하십시오.
버튼을 다시 누르면 원래 상태로 돌아갑니다.
해당 모드가 켜집니다.
- ② "감지센서"모드 상태에서 2분 동안 제품 주변의 움직임 (2m 이하)을 인식하지 못하면 장치가 자동으로 꺼집니다.
- ③ "감지센서"모드 상태에서 움직임을 감지하면 알람음과 함께 장치가 자동으로 켜집니다.

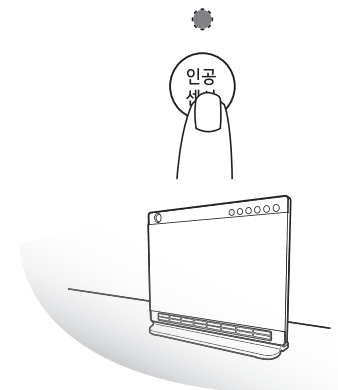

사용방법


송풍 모드

- 1 "송풍"버튼을 누르면 공기 배출구에서 바람이 나옵니다. 이 상태에서는 바람이 나오면서 사용장소에 공기 순환을 일으켜 줍니다.



시간 설정

- 1 "타이머"버튼을 누르고 원하는 작동 시간을 선택하십시오.
※ 최대 설정 시간은 8시간입니다. "타이머"버튼은 한 번씩 누를 때마다 1시간씩 추가됩니다.

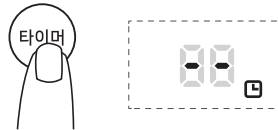

리모콘 조작

- 1 리모컨 버튼 기능은 장치의 작동부와 동일합니다. 원하는 작동 모드를 선택할 수 있고 "OFF"버튼을 누르면 작동이 멈춥니다. 사용하기 전에 뒷면의 절연비닐을 제거한 후 사용하십시오.
※ 신체접촉 등의 실수나 아이의 장난에 의한 작동 방지를 위해 리모콘은 제품이 켜져 있을 때만 사용할 수 있습니다.
※ 리모콘의 배터리는 CR2032 리튬이온건전지 3V를 이용합니다.



냉각 팬 기능

- 1 전원 스위치를 끄거나, 작동이 멈추면, 내부에 있는 잔열이 식을 때까지(약 30초간) 팬만 작동합니다.



주의

절대 제품을 켜놓고 방을 떠나지 마시고 장시간 작동하지 마십시오.






위험

송풍구에서는 뜨거운 바람이 나옵니다. **인화성 물질(종이, 알콜 등)**을 가까이 두지 마십시오. 작동 온도에 의해 발화되어 화재의 원인이 됩니다. 송풍구에 손을 대지 마십시오.

손질 및 보관방법

본체 외부 청소

- 1 콘센트에서 전원 플러그를 뽑고 제품을 완전히 식혀 주십시오. 냉각 팬 기능을 사용해 제품을 식혀주십시오.
- 2 욕실온풍기를 깨끗이 손질하실 때에는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아내십시오.
- 3 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- 4 제품 후면과 송풍구, 조작부 사이로 물기가 스며들지 않도록 주의하여 주십시오.
- 5 제품을 사용하기 전에 항상 제품의 하우징이 손상되지 않도록 완전히 조립되었는지 확인하십시오.
- 6 필터를 청소할 수 있습니다. 제품 후면의 필터를 손으로 잡아 뺀 다음 진공 청소기로 청소하십시오.

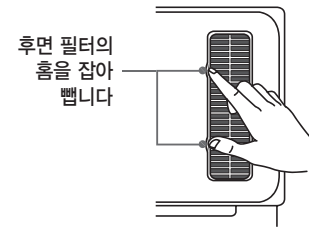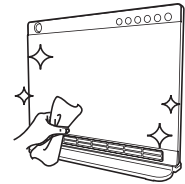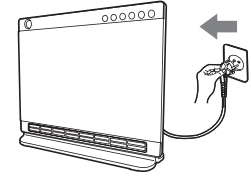

본체 보관하기/ 설치 장소 변경

- 1 리모콘을 제품 뒷면의 리모콘 홀더에 끼워 보관합니다.
- 2 깨끗이 손질한 다음 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 설명서와 함께 보관하여 주십시오.



주의

가솔린, 벤젠, 신너, 알코올, 솔벤트는 절대 사용하지 마십시오. 거친 천과 솔 등도 사용하지 마십시오. 폐기 시에는 반드시 일반쓰레기와 별도 분리 폐기 하셔야 합니다.

서비스를 의뢰하시기 전에...

서비스를 의뢰하시기 전에 사용설명서를 충분히 읽어 보신 후 재작동 해 보시고, 문제 발생 시에는 절대로 본체를 분해하거나, 수리하려고 하지 마십시오. 그럴 경우에는 제품에 대한 보증을 받을 수 없고 제품에 손상이 생기거나 사용자가 부상을 당할 수도 있습니다.

사용 설명서를 충분히 읽어 보신 후 재작동 하셨을 때 그래도 작동이 안 될 경우에는 구입처 또는 당사 서비스 센터로 연락해 주십시오.

▶ 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
▶ 전원이 들어오지 않는다.	▷ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까?
▶ 제품이 매우 뜨겁다.	▷ 쿨링 팬 기능으로 제품을 식혀주고 전원을 끕니다.
▶ 작동소음이 크다.	▷ 9p 손질 보관 방법에 따라 필터 청소를 합니다.
▶ 바람이 나오지 않는다.	▷ 송풍구 내부로 이물질이 들어갔는지 확인합니다.
▶ 원인을 알 수가 없는 고장.	▷ 사용을 중지하고 고객 상담실에 문의 바랍니다.

제품사양

※ 본사양은 대한민국에서만 유효합니다.

제품명	가정용 고급온풍기
모델명	BFB-PH180
전자파적합성번호	R-R-BFB-BFB-PH180
정격전압	AC 220 V/ 60Hz
소비전력	약 1,100W/ 최대 1,800W
크기(mm)	가로(W)480 X 세로(D)150X 높이(H)410mm
부속품	리모콘, 사용설명서
본체 무게	약 3.9kg

제 품 보 증 서

본 제품은 (주)비즈포비즈의 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다. 제품보증기간은 구입일로부터 24개월이며, 구입날짜 기준은 (주)비즈포비즈에서, 각 고객에게 납품된 날짜를 기준으로 적용됩니다.

(주)

■ 고객명

보 증 기 간	구입일로 부터	★ 구입일자		년 월 일
	2년	★ 고 객 신 청	성 명 주 소	귀하
	대 상 부 품 본체 (소모부품 제 외)			
판 매 점	주소 • 성명 전화()			

★표시란은 판매처에서 반드시 기입하여 주십시오.

■ 무상서비스 안내

정상적인 사용상태에서 구입일로부터 24개월 이내에 고장이 발생하였을 경우, 당사 특약점이나 고객지원팀에 의뢰하시면 무상으로 수리하여 드립니다.

■ 유상서비스 안내

다음과 같은 경우에는 유상수리를 받으셔야 합니다.

- 무상보증기간이 경과한 경우
- 소비자의 고의 또는 부주의로 고장이 발생한 경우
- 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우(화재, 수해 등)
- 당사 특약점이나 서비스센터가 아닌 곳에서 제품을 개조 또는 수리한 경우

제품상담 및 A/S접수

수입원 : (주)비즈포비즈

서비스센터 안내 : 1522-8508

BIZ BIZ

For

경기도 파주시 신촌로 42-28 (신촌동86-4번지)
1522-8508