
운행기록장치 사용자 메뉴얼

[차량정보입력 및 데이터백업]

2017



교 통 안 전 공 단

도 로 교 통 안 전 처

<http://etas.ts2020.kr>

목차

1.조영오토모티브 : DT-201,301.....	3
DT-202.....	7
2.지쓰리 : GR-1000.....	11
3.대신전자기술 : VSSR-209KC.....	13
TDS-1.....	16
4.코리아타코 : KDT-U-ST100.....	21
KDT-U-ST100R.....	23
5.세풍전자 : SP7000T.....	27
6.원진일렉트로닉스 : ODR-1200.....	30
7.피엘케이 테크놀로지 : 로드타코.....	35
8.신흥콘트롤 : SHTM-1000.....	38
9.태호테크놀로지 : S&G1000.....	40
10.세림전자시스템 : 2011SLKC.....	42
11.동서콘트롤 : GSE-220.....	44
DST-100.....	48
12.제노보 : XDT-1000,2000.....	51
13.스마트플랫폼즈 : ECO-DTG.....	54
14.넷케이티아이 : GMTS.....	58
GMTS-2.....	62
VMS-R2.....	64
GMTS-1.....	67
15.루프 : LDT-100BS.....	70
16.그린코어 : GNC-2000.....	73
17.신오전자 : SVMS-100.....	76
SVMS-150.....	80


18.SK 플레닛 : MCDTG 100.....	83
19.엠투엠넷 : AT200.....	86
20.솔루젠 : VMS-300P.....	89
21.이노카 : ECO DTG-1000.....	93
ECO DTG-2000.....	96
22.허즈앤티 : IDTG-1301.....	99
23.광신 G.P.S 통신 : GIT-W/GIT-SMART.....	102
KSD-S.....	105
24.중앙산전 : NEWPRO/NEWPRO+.....	108
TS-2.....	112
25.금호전자통신 : KH-TOP(0104)/KH-TOP(0205).....	114
KH-TOP300.....	115
26.TMKC(한국무선통신) : DRAGON-GOLD/M/.TM.....	116
27.한국 MTS : Combo9-GOLD/Combo10-PLUS.....	118
TM-3000.....	121
28.이비 : A7.....	123
29.에세텔 : DOVE-T2000.....	124
30.유라하네스 : YR-100KA.....	127
31.아이리얼 : iReal-100.....	131
32.유라코퍼레이션 : YR-200KA.....	139
33.코아비스 : DDR-2500.....	143
34.모본 : MDAS10.....	145
35.현대디지엠 : ZEN-2.....	149
R1.....	150
36.디지털오토모빌 : VMS200.....	152
37.동선산업전자 : DTG-1000.....	156
38.대덕위즈 : DDR-1000.....	159
R1.....	161

■ 회사별 운행기록장치 자료 다운로드 및 차량정보입력 매뉴얼

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
1	분리형	조영오토모티브㈜	DT-201 DT-301	02-2212-5785 (팩스: 02-2212-5786)	DT-201, DT-301 매뉴얼 동일

구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능 USB 연결단자, 작동정보 디스플레이창, 메뉴 버튼, 메뉴 선택, 조절 버튼, < 전면부 > USB 단자, 프린터 단자, 속도, 현재시간, SD Card 단자, DT-301 옵션, RPM, 주행거리, 상태, 오류코드
자료 다운로드	■ USB로 운행기록자료 다운로드 ▷ 기본 0.0km/h AM08:50.37 0rpm 0.0 Km 000 MENU, ESC 메뉴 1 자료저장 2 운전자 변경 3 환경설정 4 시스템진단 5 영상기록검색 6 타코 펌웨어 7 영상 펌웨어 7 Font Upgrade x 시스템재시작 ESC, OK ① 메뉴 버튼을 누르고 나서 나타난 메뉴에서, ② 다시 1.자료저장 박스가 선택되어 보일 때(포커스가 있을 때) OK버튼을 누르면, ③ USB포트의 USB메모리 디스크를 찾게됩니다. ④ 이때 USB메모리를 꽂으면 USB메모리의 빨간불이 몇 번 점멸한 뒤 정상이 되면 빨간 불이 계속 켜지게 됩니다. ⑤ 자동적으로 백업이 진행됩니다. 저장의 진행이 완료되면 메뉴화면으로 돌아옵니다. ⑥ 정상 처리후 USB메모리를 빼어 전달합니다.

자료 다운로드

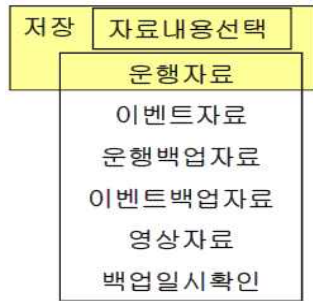


※ USB메모리는 자료백업 메뉴로 들어가기 전에 꽂아 놓으셔도 됩니다(추천).

▷ 운영자료/이벤트자료


※ 과거자료를 받은 시점부터 현재까지 기록된 데이터를 USB로 저장합니다.




↓ USB 삽입




↓ OK



자료 없을 때 ↓



↓ 자료 있을 때




※ 주의: 메모리에 기록중에는 절대로 단말기에서 메모리를 빼거나 전원을 단절하지 마시기 바랍니다.

■ 환경설정

환경설정

0.0km/h AM08:50.37
0rpm 0.0 Km 000



2 운전자변경
3 차량번호변경

메뉴 4 안전운전자료
5 환경설정




비밀번호입력
* * * *



설정 1 기본설정
2 운영설정
3.DVR 설정
4.WIFI 설정
X.시스템 설정

- ① 메뉴 버튼을 누른 후 나타난 메뉴에서,
- ② 다시 5 환경설정 박스가 선택되어 보일 때(포커스가 있을 때)
- ③ 환경설정 화면으로 진행합니다.
- ④ 단말기의 운영과 관련된 설정을 할 수 있습니다.
- ⑤ 비밀번호 입력창에서 관리자만이 알 수 있는 비밀번호를 입력합니다.
- ⑥ 메뉴간 이동은 OK버튼과 ESC버튼입니다.
- ⑦ 설정메뉴로 들어가면 1-z까지 30개의 하위 메뉴가 있습니다.

■ 차량번호 설정

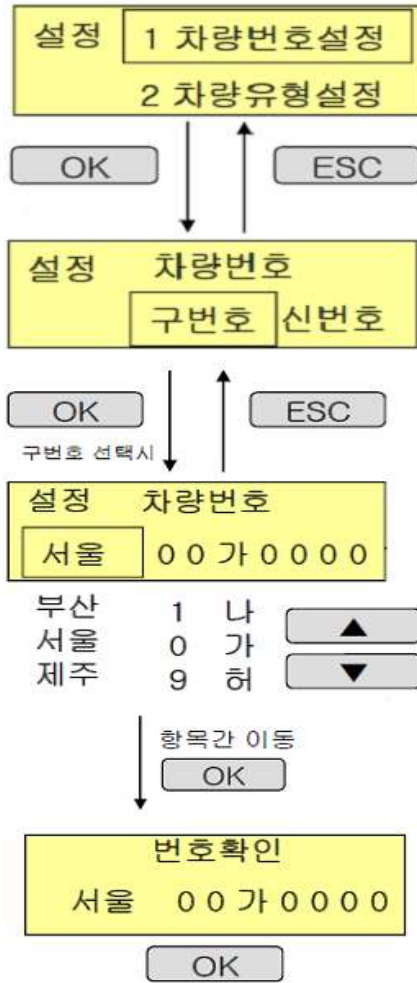

① 차량 번호를 선택한 후,

② 구번호/신번호를 선택합니다.

③ 지역, 번호 등 각 항목에서 항목간 이동은 OK버튼으로, 항목중 선택은 화살표로 합니다. 마지막 항목에서 OK를 누르면 다음으로 넘어갑니다.

④ 번호확인의 번호는 확인용으로 원하시는 번호가 아닌 경우, 처음부터 다시 입력하셔야 합니다.

■ 차량유형 설정



※ 차량유형을 설정합니다.

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
1	분리형	조영오토모티브(주)	DT-202	02-2212-5785 (팩스: 02-2212-5786)	

구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능 전면 사진  후면 사진(GPS 내장형) 

▷ USB로 운행기록자료 다운로드

0km 08:50 000
0rpm 0 Km

MENU

ESC

메뉴 1 자료저장
2 운전자 변경
3 환경설정
4 시스템진단
5 타코 펌웨어
6 USB 설정변경
x 시스템재시작

OK
ESC

저장 자료내용선택
운행자료
이벤트자료
운행백업자료
이벤트백업자료
백업일시확인


1. 메뉴 버튼을 누르고 나서 나타난 메뉴에서
2. 다시 1 **자료저장**이 박스 선택되어 보일 때(포커스가 있을 때) **OK** 버튼을 누르면
3. USB 포트의 USB 메모리 디스크를 찾게 됩니다.
4. 이때 USB 메모리를 꽂으면 USB 메모리의 할당 볼이 몇 번 정렬한 뒤 정상이 되면 할당 볼이 계속 커지게 됩니다.
5. 자동적으로 백업이 진행됩니다. 저장의 진행이 완료되면 메뉴 화면으로 돌아 옵니다.
6. 정상 처리 후 USB 메모리를 빼어 전달합니다.

* USB 메모리는 자료백업 메뉴로 들어가기 전에 꽂아 놓으셔도 됩니다.(추천)

자료
다운로드

▷ 운행자료/이벤트자료


- 과거자료를 받은 시점부터 현재까지 기록된 데이터를 USB로 저장합니다..

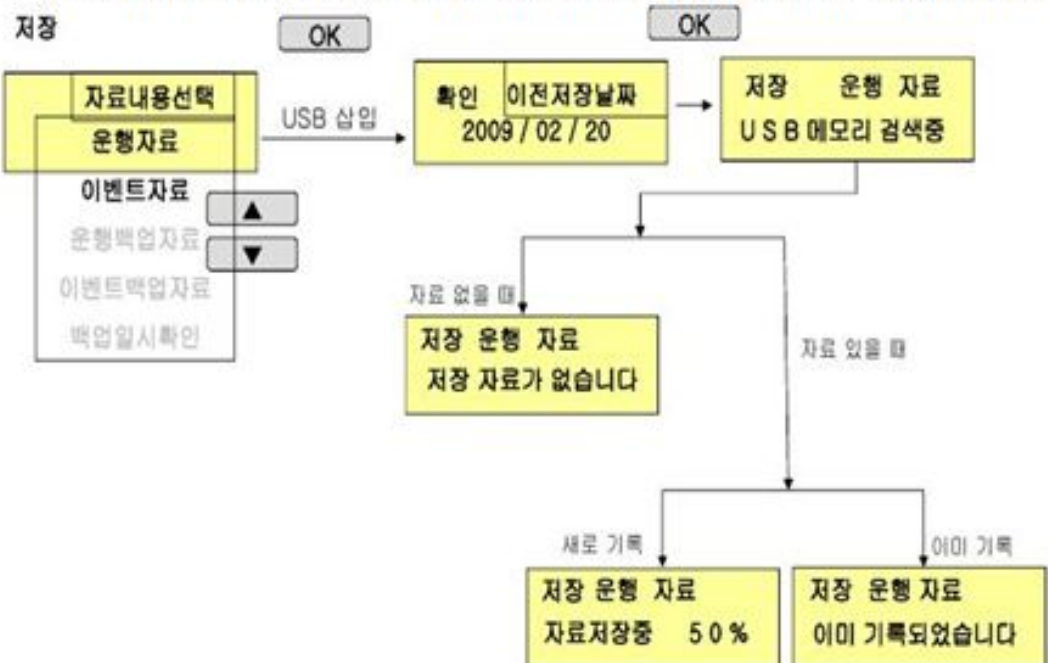


* 주의: 메모리에 기록중에는 절대로 메모리를 빼거나 전원을 단절하지 마시기 바랍니다.

▷ 운전자변경

0km 08:50 000
0rpm 0 Km

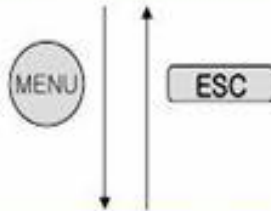

메뉴 1 자료저장
2 운전자 변경
3 환경설정
4 시스템진단
5 타코 펌웨어
6 USB 설정변경
x 시스템재시작

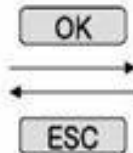


운전 운전자 변경
1-0000001
2-0000002
3-0000003
4-0000004
5-0000005
6-0000006
7-0000007
8-0000008



1. 메뉴 버튼을 누르고 나서 나타난 메뉴에서
2. 다시 2 운전자변경이 박스 선택되어 보일 때(포커스가 있을 때) OK 버튼을 누르면
3. 운전자 변경 화면으로 진행합니다
4. 미리 등록되어 있는 운전자 목록에서 금일 운전하려는 운전자로 변경을 합니다.
5. 화살표 버튼을 눌러 원하는 운전자의 항목이 반전되었을 때 OK 버튼을 눌러 변경 선택을 완료합니다.
6. 운전자는 최대 9명까지 등록 되어있을 수 있습니다.

▷ 차량번호설정

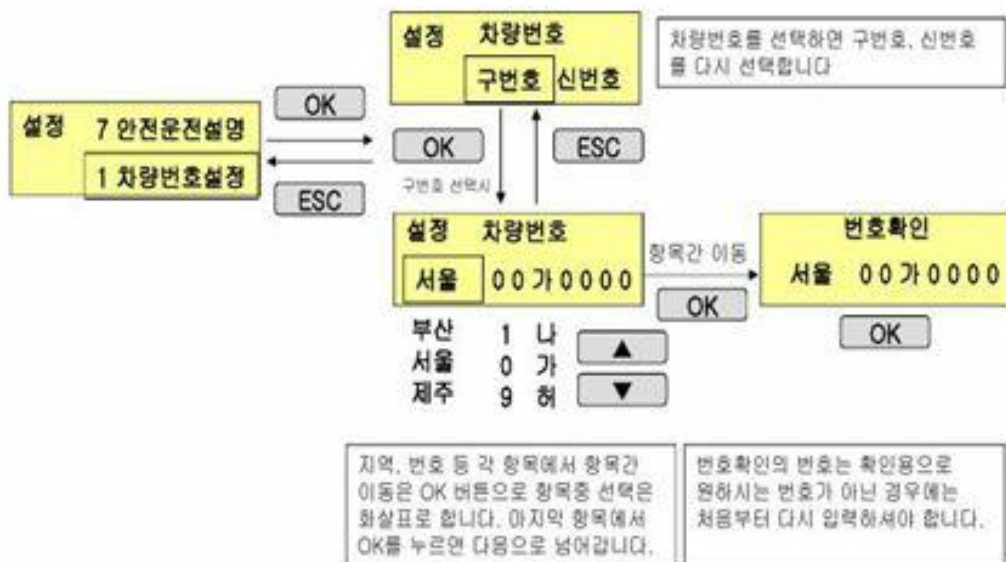

▷ 차량유형설정

설정 2 차량유형설정
3 운전자코드

차량의 차대 번호를 설정한다.

OK

ESC

설정 차량 유형설정

시내버스

▲

OK

▼

동어촌버스

마을버스

시외버스

고속버스

전세버스

특수여객자동차

일반택시

개인택시

일반화물자동차

개별화물자동차

비사업용자동차

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
2	분리형	지쓰리㈜	GR-1000	042-271-3373~4 (팩스: 042-271-3375)	

구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능  메뉴, 디스플레이 확인, 설정용 버튼 메인 디스플레이 운행정보 확인 가능 상태확인 LED 데이터 수집용 USB 포트
자료 다운로드	■ USB로 운행기록자료 다운로드 Wi-Fi전송시작 ENT -> 전송 USB 저장 ENT -> 전송 ** USB Data Save ** AUTO: * 7DAY : Month: All : - Select Device - 전송완료 ENT -> 완료 ① 메뉴 버튼을 2회 누르면 Wi-Fi 전송이 시작되고, USB저장으로 표시 됩니다. ② USB저장에서 확인버튼을 누르면 USB Data Save화면이 나타납니다. ③ 버튼 조작을 통해서 수집 방법을 선택한 후 확인키를 누르면 전송이 시작됩니다. ④ 전송이 완료되면 전송완료 화면으로 바뀝니다. ⑤ 확인키를 누르면 메인화면으로 바뀝니다.
기본정보 입력방법	■ 운전자 정보 입력 운전자 ID 입력 ENT -> 시작 ① 메뉴 버튼을 3회 누르면 운전자 아이디를 입력할 수 있는 창이 나옵니다. ② ▲키를 조작하여 글자를 바꾸고, ◀, ▶키를 조작하여 자리를 옮겨 다시 ▲키를 조작하여 운전자 아이디를 입력한 다음 확인키를 누르면 입력이 완료됩니다.

■ 사업자 번호 입력 & 차대번호 입력

사업자번호 설정
ENT ->시작

** Transport Set **
0000000000
Press ENT -> END

사업자번호 입력
ENT ->완료

차대번호 입력
ENT ->시작

** car Body Set **
ABCDEFGHIJKLMN1234
Press ENT -> END


10년03월 15일
18 : 36 0km/h

- ① [메뉴]버튼과 [확인]버튼을 동시에 누른 상태에서 전원을 인가하면 왼쪽과 같이 사업자등록번호 입력란이 나옵니다.
- ② [확인]버튼을 누른 다음, 왼쪽의 그림과 같이 표시되면, ▲버튼을 눌러 처음 글자부터 변경 해주면됩니다. 이동키는 ◀,▶방향키입니다.
- ③ 번호를 수정한 후 [확인]버튼을 누르면 입력이 완료됩니다.
- ④ 차대번호 입력란으로 이동됩니다.
- ⑤ [확인]버튼을 누르면 차대번호 설정이 시작됩니다.
- ⑥ 차대번호는 사업자등록번호와 같이 ▲버튼이 글자변경버튼이며, 이동키는 ◀,▶방향키를 눌러 위치를 조정할 수 있습니다.
- ⑦ 입력이 완료되면 [확인]버튼을 누르면 왼쪽과 같이 표시됩니다.
- ⑧ [확인]버튼을 한 번 더 누르면 해당내용이 저장되고 초기화면으로 복귀합니다.

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
3	분리형	(주)대신전자기술	VsSR-209KC	070-8785-5290 (팩스: 02-6280-7171)	

구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능  ① USB 메모리 ② SD 메모리 · 초기화면 설명 1. 2009년 4월 30일 13시 23분 30초 2. D-0459 Km (일일 주행거리), T-8:30 (일일 운행시간) 3. AZIM : 270 (방위각) 4. RPM : 0000 (엔진 회전수) 5. 102km (주행속도) · 메뉴 버튼 (7가지 메뉴로 이동) : 초기화면 → 1. 주행정보검색 → 2. USB다운로드 → 3. 상태 → 4. GPS 좌표 → 5. 교정인자 → 6. 상태 및 입력 → 초기화면 · 선택 버튼 : 메뉴 선택, 설정 값 저장 · 지움 버튼 : 상위 메뉴로 이동, 입력글자 지움 · ▲▼ 버튼 : 상하 메뉴로 이동 · ◀▶ 버튼 : 글자 입력시 커서의 좌우이동 · 숫자/한/영 버튼 : 숫자, 한글, 영문대, 영문소 변경 버튼 · 기타 입력 버튼 : 나머지 12 버튼을 가지고 한글, 영문, 숫자, 특수문자 등을 입력 ※ 주의사항 : 주행 시에는 버튼이 동작하지 않습니다. 초기 설정은 주행 전에 하시기 바랍니다.


■ USB로 운행기록자료 다운로드

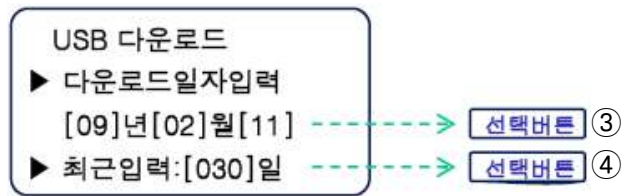

- ① USB 메모리를 삽입한 상태에서 선택버튼을 3초 이상 누르면, 최종 백업일로부터 자동 백업됩니다.
- ② USB 메모리를 삽입한 상태에서 지움 버튼을 3초 이상 누르면, 비밀번호 확인 후 각종 기초 입력자료 자동입력됩니다.
- ③ 해당 날짜의 자료가 USB메모리에 다운로드 됩니다.
- ④ 30을 입력하면 현재일로부터 30일전까지의 자료가 USB메모리에 다운로드 됩니다.

자료
다운로드


■ 기본자료 입력화면

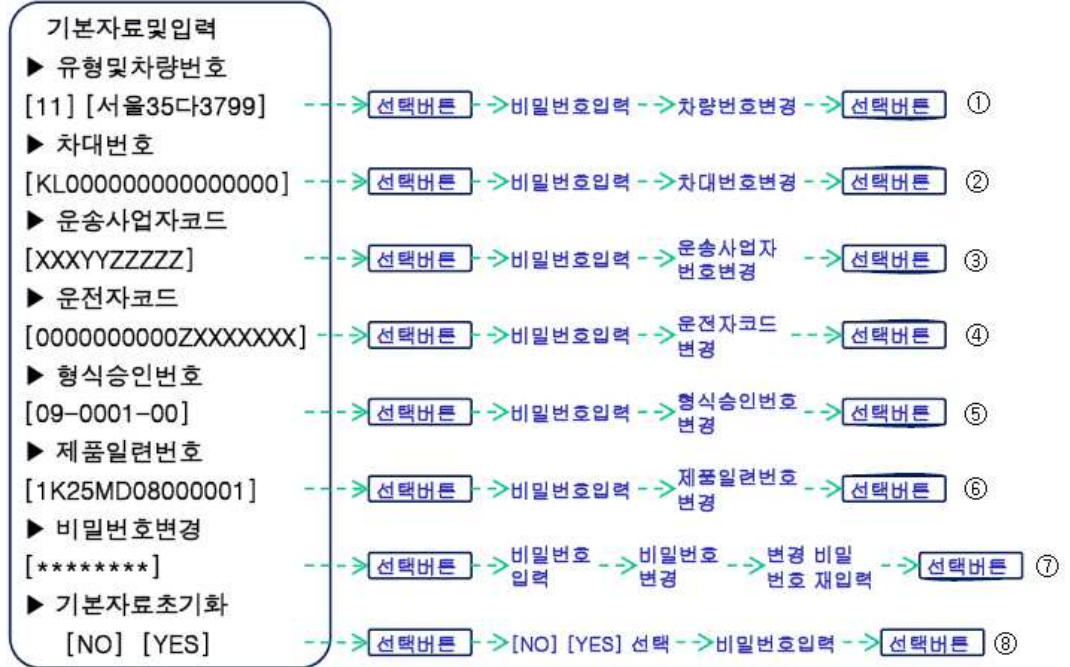

기본정보 입력방법

- ① **유형 및 차량번호** : 선택버튼을 누른 후, 비밀번호 입력하신 후 차량번호 변경 후, 선택버튼을 누르세요.
- ② **차대번호** : 선택버튼을 누른 후, 비밀번호 입력하신 후 차대번호 변경 후, 선택버튼을 누르세요.
- ③ **운송사업자 코드** : 선택버튼을 누른 후, 비밀번호 입력하신 후 운송사업자 번호 변경 후, 선택버튼을 누르세요.
- ④ **운전자 코드** : 선택버튼을 누른 후, 비밀번호 입력하신 후 운전자 코드 변경 후, 선택버튼을 누르세요.
- ⑤ **형식승인번호** : 선택버튼을 누른 후, 비밀번호 입력하신 후 형식승인번호 변경 후, 선택버튼을 누르세요.
- ⑥ **제품일련번호** : 선택버튼을 누른 후, 비밀번호 입력하신 후 제품일련번호 변경 후, 선택버튼을 누르세요.
- ⑦ **비밀번호 변경** : 선택버튼을 누른 후, 비밀번호 입력하신 후 변경 비밀번호 재입력 후, 선택버튼을 누르세요.
- ⑧ **기본자료 초기화** : 선택버튼을 누른 후, [YES][NO] 선택 후 비밀번호 입력하신 다음, 선택버튼을 누르세요.

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
3	분리형	(주)대신전자기술	TDS-1	070-8785-5289 (팩스: 02-6280-7171)	

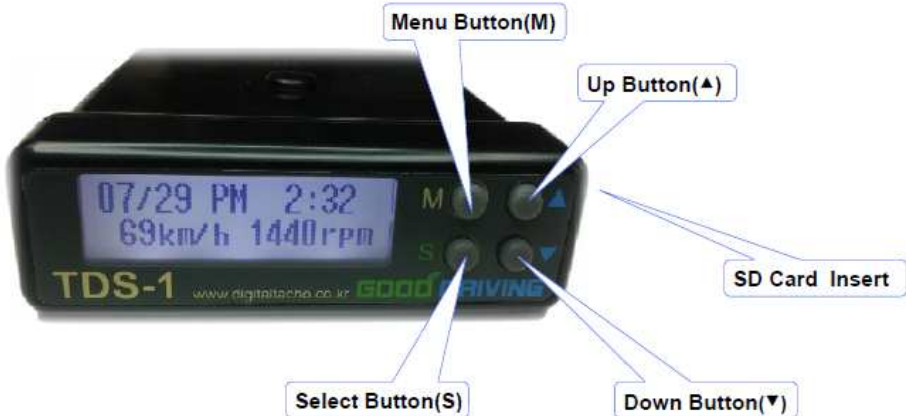구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능 
자료 다운로드 자료 다운로드	■ SD Card로 운행기록자료 다운로드 ▷ SD 카드 삽입  ※ 제품 측면에 이동식 메모리(SD 카드)를 깊숙이 찔러 넣는다. ※ 자료 출력시에는 안전한 장소에 정차한 후 작업하시기 바랍니다. ※ 이동식메모리(SD)를 삽입하면, 4가지 “백업 메뉴” 및 “기본정보” 업데이트를 선택할 수 있습니다. 1. 일 백업 11/09/01 2. 월 백업 11/05 3. 전체 백업 자료백업 중 ... 5. 충격자료백업 자료백업중 ... ① 일 백업 : 메모리에 저장된 운행자료를 일별로 백업할 때 ② 일 백업 : 메모리에 저장된 운행자료를 월단위로 백업할 때 ③ 전체 백업 : 메모리에 저장된 운행자료를 전체 백업할 때 ④ 충격자료 백업 : 메모리에 저장된 충격자료를 백업할 때

▷ 자료백업

- 1.일 백업
- 2.월 백업
- 3.전체백업
- 4.최종 백업일자
- 5.충격자료백업
- 6.기본정보전송

※ 상위메뉴로의 이동은 메뉴버튼[M]을 누르시면 됩니다.

1.일 백업
11/09/01

① 상하버튼[▲,▼]으로 “일 백업” 이동 후, 선택버튼[S]을 누른 다음, 다시 상하버튼[▲,▼]으로 날짜 입력한 후, 선택버튼[S]을 누르십시오.

2.월 백업
11/05

② 상하버튼[▲,▼]으로 “월 백업” 이동 후, 선택버튼[S]을 누른 다음, 다시 상하버튼[▲,▼]으로 날짜 입력한 후, 선택버튼[S]을 누르십시오.

3.전체 백업
자료백업 중 ...

③ 상하버튼[▲,▼]으로 “전체 백업” 이동 후, 선택버튼[S]을 누르십시오.

4.백업일자
11/09/01 13:32
11/08/28 10:10
11/08/21 10:05
11/08/20 09:24
11/08/19 11:12

④ 상하버튼[▲,▼]을 이용하여 스크롤하면, “최종 백업일자” 1~5 확인이 가능합니다.

5.충격자료백업
자료백업중 ...

⑤ 상하버튼[▲,▼]으로 “충격자료백업” 이동 후, 선택버튼[S]을 누르십시오.

6.기본정보전송
전송 중 ...

⑥ 기본정보 수동 입력이 아닌, 일괄 업데이트 할 때 사용합니다.

■ 기본정보입력

▷ 운전자 자료 입력 및 설정

설정자료보기
기본정보입력
제한속도설정

※ 기본화면에서 메뉴버튼[M]을 누릅니다.

상하버튼[▲,▼]으로 “기본정보입력” 이동 후, 선택버튼[S]을 누릅니다.

※ 취소 및 상위메뉴로의 이동은 메뉴버튼[M]을 누르시면 됩니다.

기본정보 입력방법

* 비밀번호입력

- 1.차량번호입력
- 2.교정인자입력
- 3.운전자입력
- 4.사업자입력

3.운전자입력
운전자코드:[0]

3-1.면허증번호
1234567890

3-2.사번 입력
1234567

운전자코드설정
서울35바9733 N1

- ① 상하버튼[▲,▼]으로 “기본정보입력” 이동 후, 선택버튼[S]을 누른 다음, “비밀번호”를 입력합니다.
- ② 상하버튼[▲,▼]으로 “운전자입력” 이동 후, 선택버튼[S]을 누릅니다.
- ③ 상하버튼[▲,▼]으로 “운전자 코드” 순번(1~9) 선택 후, 선택버튼[S]을 누르면 이동합니다.
- ③-1 운전자의 자격증 번호 (10자리)로, 빈칸은 “#”으로 표기됩니다.
상하버튼[▲,▼]을 이용하여 번호 입력 후 선택버튼[S]을 누르면 자동저장됩니다.
- ③-2 사번(운전자 사번 또는 주민등록번호 뒤 7자리)은 7자리 입력 후 선택버튼[S]을 누르면 우측으로 이동합니다.
상하버튼[▲,▼]을 이용하여 번호를 입력한 후, 선택버튼[S]을 누르면 우측으로 이동합니다.
입력 후 선택버튼[S]을 누르면 자동저장 됩니다.

※ 운전자코드 순번 설정은 기본화면에서 상 [▲]버튼을 2초 이상 누르시면 됩니다.

- ① “N1”이 깜빡거리면, 하버튼[▼]을 이용하여 번호를 입력한 후, 선택버튼[2]을 누르면 저장됩니다.
- ② ESC(취소)는 “메뉴버튼[M]”을 누르시면 됩니다.

▷ 차량번호 입력



※ 기본화면에서 메뉴버튼[M]을 누릅니다.
상하버튼[▲,▼]으로 “차량번호 입력” 이동 후, 선택버튼[S]을 누릅니다.

※ 취소 및 상위메뉴로의 이동은 메뉴버튼[M]을 누르시면 됩니다.

* 비밀번호입력

- 1.차량번호입력
- 2.교정인자입력
- 3.운전자입력
- 4.사업자입력

- ① 상하버튼[▲,▼]으로 “기본정보입력” 이동 후, 선택버튼[S]을 누른 다음, “비밀번호”를 입력합니다.
- ② 상하버튼[▲,▼]으로 “차량번호입력” 이동 후, 선택버튼[S]을 누르십시오.

기본정보 입력방법

1. 차량번호입력
서울35바3799 32

③ 상하버튼[▲,▼]으로 “지역명” 입력 후, 선택버튼[S]을 누르면, 우측으로 이동합니다.

1. 차량번호입력
서울35바3799 32

④ 상하버튼[▲,▼]을 이용하여 1번째 자리 입력 후 선택버튼[S]을 누르면 우측으로 이동하며, 2번째 자리를 입력한 후 선택버튼[S]을 누르면 우측으로 이동합니다.
상하버튼[▲,▼]을 이용하여 구분명(바/사/아/자/허)을 입력한 후 선택버튼[S]을 누르면 우측으로 이동합니다.

1. 차량번호입력
서울35바3799 32

⑤ 상하버튼[▲,▼]을 이용하여 첫 번째 자리 입력 후, 선택버튼[S]을 누르면 우측으로 이동합니다. 같은 방법으로 차량번호 4자리를 입력한 후, 선택버튼[S]을 누르면 자동차유형(2자리) 입력으로 이동합니다.

1. 차량번호입력
서울35바3799 32

⑥ 자동차유형을 입력한 후, 선택버튼[S]을 누르면 저장됩니다.



[자동차유형(2자리)]

11: 시내버스 / 12: 농어촌버스 / 13: 마을버스 /
14: 시외버스 / 15: 고속버스 / 16: 전세버스 /
17: 특수여객자동차 / 21: 일반택시 / 22: 개인택시 /
31: 일반화물자동차 / 32: 개별화물자동차
41: 비사업용자동차

▷ 사업자 입력

※ 기본화면에서 메뉴버튼[M]을 누릅니다.
상하버튼[▲,▼]으로 “사업자입력” 이동 후, 선택버튼[S]을 누릅니다.

※ 취소 및 상위메뉴로의 이동은 메뉴버튼[M]을 누르시면 됩니다.

* 비밀번호입력

① 상하버튼[▲,▼]을 이용하여 “기본정보입력”으로 이동 후, 선택버튼[S]을 누른 다음, “비밀번호”를 입력합니다.

1. 차량번호입력
2. 교정인자입력
3. 운전자입력
4. 사업자입력

② 상하버튼[▲,▼]을 이용하여 “교정인자입력” 이동 후, 선택버튼[S]을 누릅니다.

4. 사업자입력
1234567890

③ 운송사업자코드 10자리를 입력합니다.
상하버튼[▲,▼]을 이용하여 번호 입력 후 선택버튼[S]을 누르면 자동저장 됩니다.

▷ 제한속도 설정

※ 기본화면에서 메뉴버튼[M]을 누릅니다.
상하버튼[▲,▼]으로 “제한속도입력”으로 이동 후, 선택버튼[S]을 누르십시오.

※ 취소 및 상위메뉴로의 이동은 메뉴버튼[M]을 누르시면 됩니다.


설정자료보기
기본정보입력
제한속도설정

① 상하버튼[▲,▼]을 이용하여 “제한속도설정”으로 이동 후, 선택버튼[S]을 누릅니다.

② 상하버튼[▲,▼]을 이용하여 속도(60~150)를 입력한 후, 선택버튼[S]을 누르면 자동저장 됩니다.
100으로 설정하면 100km/h이상 운행시 부저음이 울립니다.


* 제한속도입력
제한속도 [100]

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
4	분리형	코리아타코	KDT-U-ST100	02-2163-8800 (팩스: 02-2163-8804)	

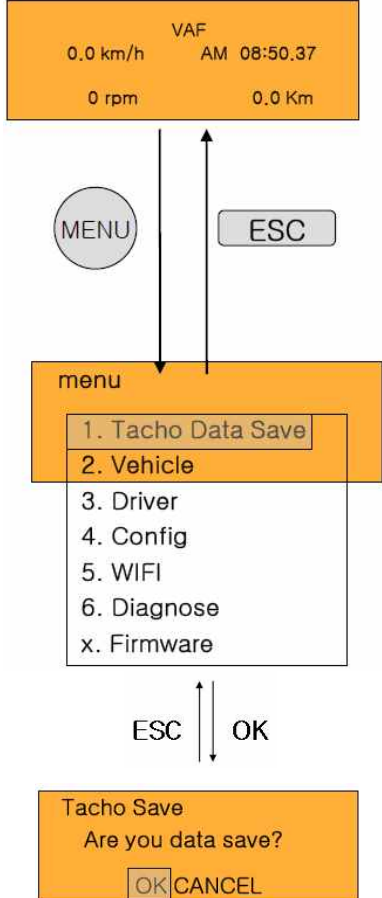구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능 
자료 다운로드	■ USB로 운행기록자료 다운로드  ① 메뉴 버튼을 누르고 나서 나타난 메뉴에서, ② 다시 1.Tacho Data Save 박스가 선택되어 보일 때(포커스가 있을 때) OK버튼을 누르면, ③ USB포트의 USB메모리 디스크를 찾게됩니다. ④ 이때 USB메모리를 꽂으면 USB메모리의 빨간불이 몇 번 점멸한 뒤 정상이 되면 빨간 불이 계속 켜지게 됩니다. ⑤ 자동적으로 백업이 진행됩니다. 저장의 진행이 완료되면 메뉴화면으로 돌아옵니다. ⑥ 정상 처리후 USB메모리를 빼어 전달합니다. ※ USB메모리는 자료백업 메뉴로 들어가기 전에 꽂아 놓으셔도 됩니다.


기초정보 입력방법

■ 차량번호 설정

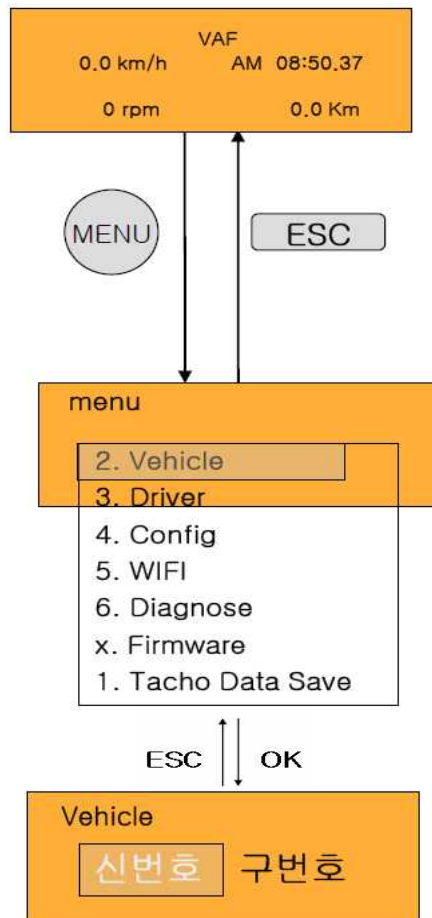

- ① 메뉴 버튼을 누르고 나서 나타난 메뉴에서,
- ② 다시 2.Vehicle 박스가 선택되어 보일 때(포커스가 있을 때) OK버튼을 누르면,
- ③ 본 기기가 장착된 차량 번호를 다시 설정할 수 있습니다.
- ④ 차량번호는 신번호/구번호로 나뉘어 설정 가능하며,
- ⑤ 포커스가 있는 곳에서 위/아래 화살표를 이용, 내용을 변경하며 OK버튼으로 선택한 값으로 확정합니다.

■ 운전자 입력

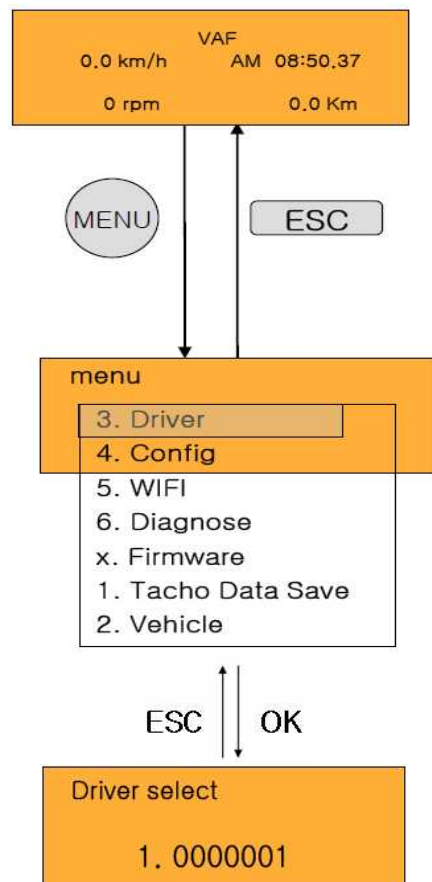

- ① 메뉴 버튼을 누르고 나서 나타난 메뉴에서,
- ② 다시 3.Driver 박스가 선택되어 보일 때(포커스가 있을 때) OK버튼을 누르면,
- ③ Driver select 화면으로 진행합니다.
- ④ 미리 등록되어 있는 운전자 목록에서 금일 운전하려는 운전자로 변경합니다.
- ⑤ 화살표 버튼을 눌러 원하는 운전자의 항목이 반전되었을 때 OK버튼을 눌러 변경 선택을 완료합니다.
- ⑥ 운전자는 최대 9명까지 등록 가능합니다.

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
4	분리형	코리아타코	KDT-U-ST100R	02-2163-8800 (팩스: 02-2163-8804)	

구분	내용
기기 소개	■ 각 부분의 명칭 및 기능  상태창 : 디지털운행기록계의 동작상태 및 속도 및 RPM 등의 차량의 운행정보를 나타냅니다. 동작LED : 운행기록계 동작상태를 나타냅니다. 프린터단자 : AS를 위한 단자로서 사용하지 않습니다. USB단자 : 운행기록계 단말기에 저장된 운행자료를 USB메모리에 저장하기 위한 단자입니다. SD단자 : DVR 일체형 및 안내방송 일체형 모델에서 SD 메모리카드 삽입구로서 기본형 모델에서는 사용하지 않습니다. 메뉴버튼 : 차량번호 등록 및 USB 자료저장, 시스템 설정을 변경할 경우 사용되는 메뉴들을 위한 버튼들입니다.  메뉴모드로 진입하는 버튼입니다. 메뉴모드에서 항목 및 설정 값을 선택하는 버튼입니다. 메뉴모드에서 이전 메뉴로 이동 또는 취소 선택 버튼입니다. 메뉴모드에서 항목을 위, 아래로 이동 버튼입니다. ■ 상태창  설정 및 상태표시 G : GPS가 연결되면 표시됩니다. B : 브레이크를 밟으면 표시됩니다. 메뉴버튼에서 위 아래 이동 버튼을 이용하여 더 자세한 상태를 볼 수 있습니다.

■ USB 자료 저장 기능

디지털운행기록계에 기록된 운행정보 자료를 USB를 이용하여 저장 및 수집하는 기능입니다.



왼쪽 그림과 같이 USB 메모리를 USB 단자에 삽입합니다.

A60/05 ANF P M10
0.0km/h AM 08:50:37
0rpm 0.0km



버튼을 클릭하여 메뉴모드로 진입합니다.

메뉴 1.자료저장
2.환경설정



버튼을 이용하여 '1.자료저장'을 선택한 후 버튼을 클릭합니다.

■ 자료 수집

'자료수집'은 이전 수집된 이후에 저장된 운행자료를 수집합니다.

1.자료수집
2.날짜지정



버튼을 이용하여 '1.자료수집'을 선택한 후 버튼을 클릭합니다.

1.자료수집
전송대기

USB를 삽입한 상태에서 버튼을 클릭하면 자료저장이 시작됩니다

1.자료수집
전송완료 100%

전송이 완료되면 화면과 같이 나타납니다. 버튼을 클릭 후 USB를 제거하시면 됩니다.

주의 반드시 자료저장이 완료된 후에 USB 메모리를 제거해야 합니다.

■ 날짜 지정

날짜를 지정하여 저장된 운행자료를 수집합니다.

2.날짜지정



버튼을 이용하여 '2.날짜지정'을 선택한 후 버튼을 클릭합니다.

S 2013년 03월 20일
E 2013년 03월 23일



버튼과 버튼을 이용하여 저장할 시작일과 종료일 선택합니다.

2013년 3월
전송완료 100%



전송이 완료되면 화면과 같이 나타납니다. 버튼을 클릭 후 USB를 제거하시면 됩니다.

주의 반드시 자료저장이 완료된 후에 USB 메모리를 제거해야 합니다.

■ 차량 정보 등록 방법

디지털 운행기록계를 정상적으로 설치한 후 차량유형, 차량번호 등의 차량정보를 등록해야 합니다. 등록된 차량정보를 이용하여 운행자료를 관리를 합니다.

주의 등록된 차량정보는 교통안전공단에 운행자료를 제출시에 사용되므로 반드시 바르게 등록되어야 합니다.

차량정보를 등록하기 위해서는 아래와 같이 설정합니다.

/0000/ 00 0.0km/h 0rpm G B 08:50:37 0.0km	 버튼을 클릭하여 메뉴모드로 진입합니다.
메뉴 2.환경설정 3.무선설정	▼ 버튼을 이용하여 '2.환경설정'을 선택한 후 OK 버튼을 클릭합니다.
비밀번호 0000	▲ ▼ 버튼과 OK 버튼을 이용하여 비밀번호를 입력한 후 OK 버튼을 클릭합니다.
1.차량정보 2.속도설정	▼ 버튼을 이용하여 '1.차량정보'를 선택한 후 OK 버튼을 클릭합니다.

■ 유형

1.유형 2.차량번호	▼ 버튼을 이용하여 '1.유형'을 선택한 후 OK 버튼을 클릭합니다.
1.유형 시내버스	▲ ▼ 버튼을 이용하여 차량유형을 선택한 후 OK 버튼을 클릭합니다.

■ 차량번호

2.차량번호 3.운전자번호	▼ 버튼을 이용하여 '2.차량정보'를 선택한 후 OK 버튼을 클릭합니다.
2.차량번호 서울00가0000	▲ ▼ 버튼과 OK 버튼을 이용하여 차량번호를 등록합니다.

기본정보
등록

■ 차대번호


5.차대번호 6.사업자번호	▲ ▼ 버튼을 이용하여 '5.차대번호'를 선택한 후 OK 버튼을 클릭합니다.
5.차대번호 DAAAAAAAAAAAA000000	▲ ▼ 버튼과 OK 버튼을 이용하여 차대번호를 등록합니다.

■ 사업자번호


6.사업자번호	▲ ▼ 버튼을 이용하여 '6.사업자번호'를 선택한 후 OK 버튼을 클릭합니다.
6.사업자번호 0000000000	▲ ▼ 버튼과 OK 버튼을 이용하여 사업자번호를 등록합니다.

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
5	분리형	세풍전자(주)	SP7000T	02-2633-0856	폐업


* A/S만 수행

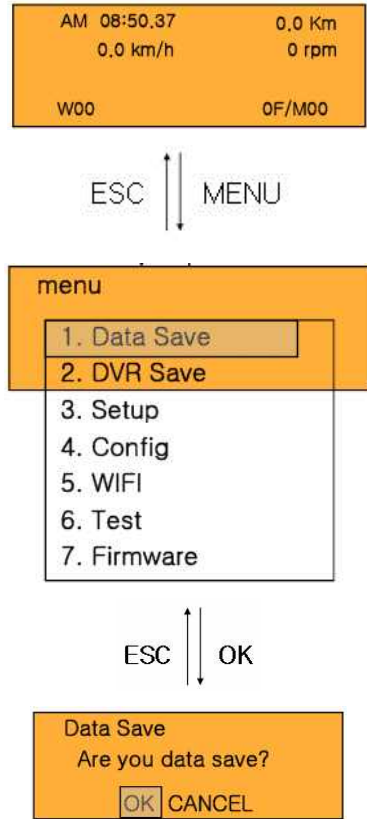구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능 
자료 다운로드	■ USB로 운행기록자료 다운로드  ① 메뉴 버튼을 누르고 나서 나타난 메뉴에서, ② 다시 1. Data Save 박스가 선택되어 보일 때(포커스가 있을 때) OK 버튼을 누르면, ③ USB포트의 USB메모리 디스크를 찾게됩니다. ④ 이때 USB메모리를 꽂으면 USB메모리의 빨간불이 몇 번 점멸한 뒤 정상이 되면 빨간 불이 계속 켜지게 됩니다. ⑤ 자동적으로 백업이 진행됩니다. 저장의 진행이 완료되면 메뉴화면으로 돌아옵니다. ⑥ 정상 처리후 USB메모리를 빼어 전달합니다. ※ USB메모리는 자료백업 메뉴로 들어가기 전에 꽂아 놓으셔도 됩니다.

■ 기본 정보 설정

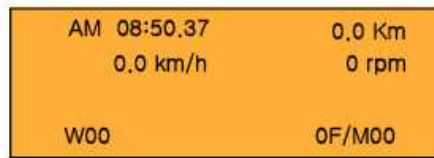

ESC ↑
MENU ↓

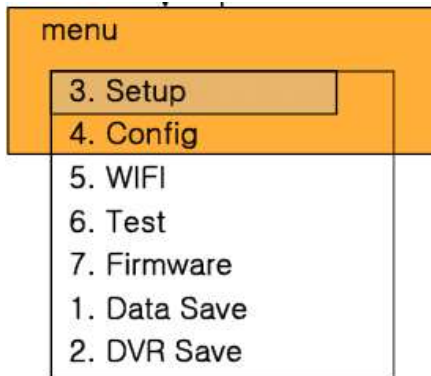

ESC ↑
OK ↓



ESC ↑
OK ↓



- ① 메뉴 버튼을 누르고 나서 나타난 메뉴에서
- ② 다시 3.setup 박스가 선택되어 보일 때(포커스가 있을 때) OK버튼을 누르면,
- ③ 본 기기의 기본 정보를 설정하는 화면으로 갑니다.
- ④ 4가지 설정을 관리자 확인 후에 할 수 있습니다.
- ⑤ 관리자 확인을 위한 암호는 4자리 숫자로 각 필드에서 up/down 버튼으로 숫자를 선택한 후 OK버튼을 누르면 넘어갑니다.
- ⑥ 미리 설정된 암호와 일치하면 Setup 화면으로 넘어갑니다.
- ⑦ Setup 메뉴에는 하위로 3개의 설정 메뉴항목을 가지고 있습니다.

기본정보
입력방법

기본정보
입력방법

■ 운전자 정보 입력

AM 08:50.37	0.0 Km
0.0 km/h	0 rpm
W00	0F/M00

ESC ↑ MENU ↓

Setup
3. Driver
1. Date
2. Plate

ESC ↑ OK ↓

Driver select
1. 0000000

2. 0000001
3. 0000002
4. 0000003
5. 0000004




- ① Setup의 Password를 올바르게 입력한 뒤 나오는 메뉴 항목 중 Driver 항목이 박스가 선택되어 보일 때(포커스가 있을 때) OK버튼을 누르면,
- ② Driver를 설정하는 화면으로 진행합니다.
- ③ 미리 등록되어 있는 운전자 목록에서 금일 운전하려는 운전자로 변경합니다.
- ④ 화살표 버튼을 눌러 원하는 운전자의 항목이 반전되었을 때 OK버튼을 눌러 변경 선택을 완료합니다.
- ⑤ 운전자는 최대 9명까지 등록 가능합니다.

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
6	분리형	(주)원진일렉트로닉스	ODR-1200	031-8059-9800 (팩스: 031-261-5493)	

구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능  ① LCD : 122X32 해상도 Graphic LCD 사용, 차량에 시동이 걸리면 화면 출력 ② OK : 운행 데이터를 백업할 수 있는 기능에 대한 Menu Select 기능 ③ ◀ : 기능 취소나 이전 화면으로 돌아가는 기능, 운전자 등록과 변경, 차량정보 등록, 단말기 설정, CAN모듈 설정(CAN모듈 탑재제품), WiFi 모듈 설정(WiFi 모듈 탑재제품) 기능 ④ ▲ : 조회, 설정, 백업 메뉴에서는 위의 메뉴로 이동, 길게 누르면 공장 코드 디스플레이 기능이 On/Off가 됩니다. ⑤ ▼ : 메뉴에서 아래 메뉴로 이동, 메인메뉴에서 속도가 0Km/h일 때, 길게 누르면 운행기록데이터 WiFi 수동전송을 시작합니다. ⑥ ▶ : 짧게 누르면 4개의 메인화면으로 순차적으로 이동, 길게 누르면 단말기 조회 메뉴, CAN모듈 조회 메뉴(CAN모듈 탑재제품), WiFi 모듈 조회 메뉴(WiFi 모듈 탑재제품) 기능 ⑦ USB 포트 : 운전자, 차량 정보의 등록, 운행기록 Data의 다운로드 ※ 주의사항 : 주행 시에는 버튼이 동작하지 않습니다. 초기 설정은 주행 전에 하시기 바랍니다.

■ USB로 운행기록자료 다운로드




상세 조작법

- ① 메인화면에서 OK버튼을 1초 이상 누르면 운행기록백업 메뉴가 표시됩니다.
- ② ▲/▼버튼을 사용하여 [운행기록백업]을 선택한 후, OK버튼을 누르면 데이터 저장 메뉴창이 표시됩니다.


※ 반드시 USB메모리가 연결되어 있어야 합니다.

▷ 전체운행기록 데이터 저장

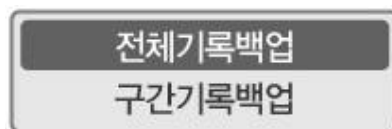


상세 조작법

: ▲/▼버튼을 사용하여 [전체기록백업]을 선택한 후, OK버튼을 누르면 운행기록 다운로드가 시작되고 끝나면 완료 메시지와 함께 메인화면으로 전환됩니다.

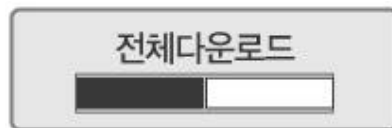


상세 설명

: 운행기록데이터는 USB의 Root 디렉토리 "DRIVING_DATA"폴더에 "hhmmss_차량번호.txt"파일명으로 저장됩니다. (hh:시간, mm:분, ss:초)

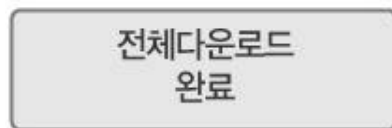

▷ 선택기간 운행기록 데이터 저장

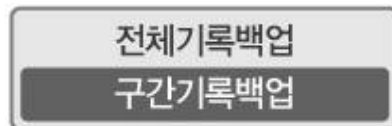


상세 조작법

- ① ▲/▼버튼을 사용하여 [구간기록백업]을 선택한 후, OK버튼을 누르면 날짜 선택창이 표시됩니다.





- ② ▲/▼버튼을 사용하여 데이터 저장 시작일과 종료일을 선택한 후, OK버튼을 누르면 운행기록 다운로드가 시작되고 끝나면 완료 메시지와 함께 메인화면으로 전환됩니다.

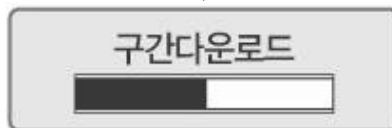


자료 다운로드	구간다운로드 완료 또는 구간다운로드 기간 선택 예러 (구간 선택이 잘못 되었을 경우) 상세 설명 : 운행기록데이터는 USB의 Root 디렉토리 "DRIVING_DATA"폴더에 "hhmmss_차량번호.txt"파일명으로 저장됩니다. (hh:시간, mm:분, ss:초) ▷ 사고기록 데이터 저장 구간기록백업 EVENT 기록백업 ↓ EVENT다운로드 ↓ EVENT다운로드 완료 또는 EVENT다운로드 사고 기록 없음 (EVENT기록없을경우) 상세 조작법 ① ▲/▼버튼을 사용하여 [Event 기록백업] 을 선택후, OK버튼을 누르면 운행기록 다운로드가 시작됩니다. 완료후에는 완료 메시지와 함께 메인화면으로 전환됩니다. ② 사고기록이 없으면, [사고기록없음]이라 는 메시지가 표시됩니다. 상세 설명 : 운행기록데이터는 USB의 Root 디렉토리 "DRIVING_DATA"폴더에 "hhmmss_차량번호_EVENT.txt"파일명으 로 저장됩니다. (hh:시간, mm:분, ss:초)
기본정보 입력방법	■ 운전자 선택 상세 조작법 ① 메인화면에서 ◀버튼을 1초 이상 누르면 운행기록백업메뉴가 표시됩니다. ② ▲/▼버튼을 사용하여 [운전자 선택]을 선택한 후, OK버튼을 누르면 등록되어 있는 운전자 명단이 표시됩니다. ③ ▲/▼버튼을 사용하여 교체하고자 하는 운전자를 선택한 후, OK버튼을 누르면 비밀번호 확인창이 표시됩니다. 운전자 선택 운전자 등록 ↓ 운전자 정보 01 : 홍길동 ↓ 운전자 정보 [0] 0 0 0 ↓

기본정보 입력방법

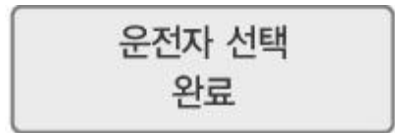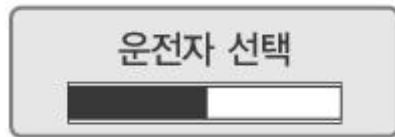





또는

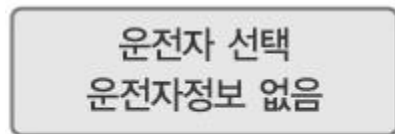

(등록된 운전자가 없을 경우)


- ④ ▲/▼/OK버튼을 사용하여 비밀번호를 입력한 후, OK버튼을 누르면 운전자선택이 완료됩니다.

■ 운전자 등록

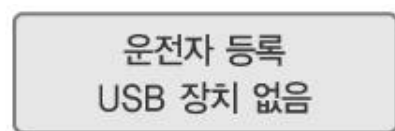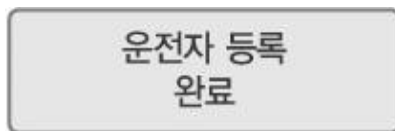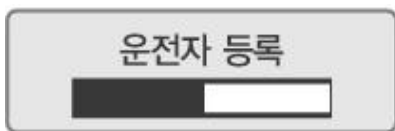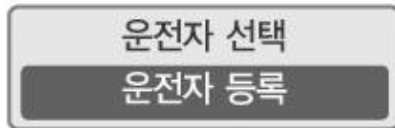

(USB가 연결 안 된 경우)

또는

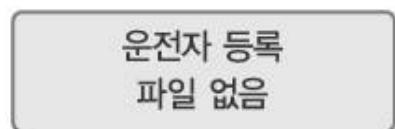

(USB에 운전자등록정보
파일이 없을 경우)

상세 조작법

- ① 메인화면에서 ◀버튼을 1초 이상 누르면 설정 메뉴가 표시됩니다.
- ② ▲/▼버튼을 사용하여 [운전자 등록]을 선택한 후, OK버튼을 누르면 운전자 등록이 시작됩니다.


상세 설명

: 관리프로그램에서 운자 정보를 생성한 후, USB에 저장하여 단말기와 연결한 후 [운자 등록] 메뉴를 선택하면 운전자가 등록이 됩니다.

※ 주의사항

: 반드시 운전자 정보가 들어있는 USB가 연결되어 있어야 합니다.


■ 차량정보 등록

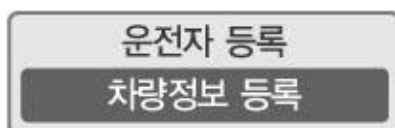

상세 조작법

- ① 메인화면에서 ◀버튼을 1초 이상 누르면

기본정보 입력방법

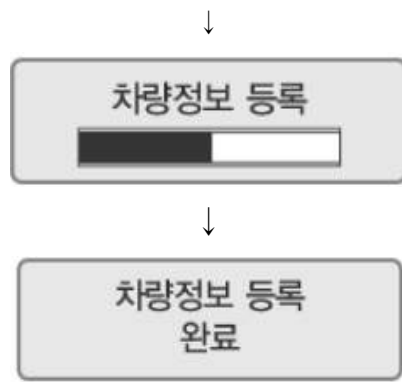

설정 메뉴가 표시됩니다.

- ② ▲/▼버튼을 사용하여 [차량정보 등록]을 선택한 후, OK버튼을 누르면 차량정보 등록이 시작됩니다.

상세 설명

: 관리프로그램에서 차량 정보를 생성한 후, USB에 저장하여 단말기와 연결한 후 [차량정보 등록] 메뉴를 선택하면 차량정보가 제품에 등록됩니다.





※ 주의사항

: USB 메모리가 세트에 연결 안 된 경우와 차량정보등록 파일이 없을 경우 안내 메시지가 표시됩니다.
반드시 운전자 정보가 들어있는 USB가 연결되어 있어야 합니다.

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
7	분리형	피엘케이테크놀로지	로드타코	1577-5937 (팩스: 02-6675-0202)	

구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능  메뉴 버튼 ESC 버튼 메뉴 이동, 선택 버튼 디스플레이 창
자료 다운로드	■ SD Card로 운행기록자료 다운로드 1. 날짜/시간 변경 2. 문전자 선택 3. 기록 검색 4. 다운로드 → ■ 다운로드 ■ 1. 전체 다운로드 2. 일반 다운로드 3. 사고 다운로드 4. 다운로드 이력 ① 선택된 항목의 다운로드를 물어보는 창이 나오면 방향키를 이용하여 선택합니다. ② 전체 다운로드의 경우, 저장된 모든 데이터가 다운로드 됩니다. ③ 일반/사고 다운로드의 경우, 최근 다운로드 이후부터 다운로드 됩니다. ※ 전원이 꺼진 상태에서 SD카드를 삽입/제거하여 사용하십시오.

■ 시스템 관리

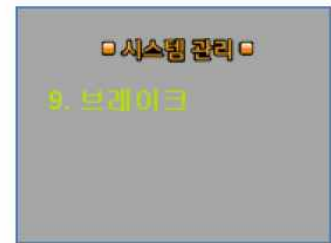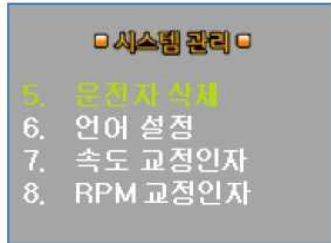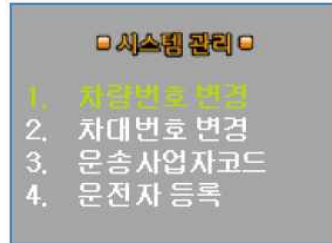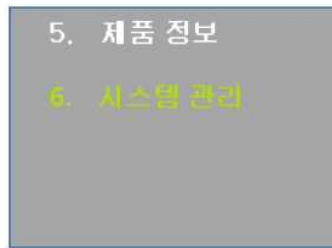

※ 시스템 설정을 할 수 있습니다.

※ 시스템 관리는 암호화를 위해 비밀번호 입력후 진입할 수 있습니다(출고 값 1111).

▷ 차량번호 변경



- ① 메뉴버튼을 이용하여 한글, 영어, 숫자 탭으로 이동할 수 있습니다.
- ② 방향키로 이동하여 OK버튼으로 선택하여 입력합니다.
- ③ 구번호/신번호 구분 없이 입력 가능합니다.

▷ 차대번호 변경



- ① 메뉴버튼을 이용하여 한글, 영어, 숫자 탭으로 이동할 수 있습니다.
- ② 방향키로 이동하여 OK버튼으로 선택하여 차량 번호를 입력합니다.
- ③ 최대 17자 입력 가능합니다.

▷ 운송사업자코드



- ① 방향키로 이동, OK버튼으로 선택하여 운송사업자 코드를 입력합니다.
- ② 최대 10자 입력 가능

▷ 운전자 등록



- ① 메뉴버튼을 이용하여 한글, 영어, 숫자 탭으로 이동할 수 있습니다.
- ② 방향키로 이동하여 OK버튼으로 이름의 초성, 중성, 종성을 선택할 수 있습니다.
- ③ 종성 선택시에는 빈칸 입력 화면이 나오는데, 종성이 없는 경우 빈칸을 선택하면 다음 글자로 넘어갑니다.

▷ 운전자 삭제



: 등록된 운전자 중 삭제할 이름을 OK버튼을 눌러 삭제합니다.

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
8	분리형	신흥콘트롤㈜	SHTM-1000	031-705-6923 (팩스 : 031-705-6925)	

구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능  ㉠ 현재 날짜 시간 ㉡ 현재 차량속도 ㉢ 엔진회전수 (RPM) ㉣ GPS 동작상태 ㉤ ECO 운전상태 ㉦ 카메라 연결상태 (DVR) ㉧ 온도/운행 표시 선택기 ㉨ 운행작동 키보드 ㉩ 온도작동 키보드 ㉪ 온도 설정 표시부
자료 다운로드	■ USB로 운행기록자료 다운로드 1.1초기록 전체 2.1초기록 일부 1초기록 일부 2010/08/27 2010/08/27 ① 운행기록 복사 메뉴에서 [메뉴]키를 누르면 복사메뉴 항목이 나타납니다. ② 1초 기록 일부 메뉴에서 [확인]키를 누르면 날짜 선택 메뉴가 나타납니다. ③ 해당일에 데이터가 없는 경우, [운행기록 데이터 없음]으로 표시됩니다.


■ 운행기록계 설정

1. 운행기록계정보 2. 운행기록계설정

- ① 운행기록계 정보
: 운행기록계 각종 상태와 정보 표시
- ② 운행기록계 설정
: 운행기록계의 작동에 필요한 각종 설정 값을 입력할 수 있습니다.
- ③ 운행기록 복사
: 1초 또는 0.01초의 운행기록 상태를 SD카드에 복사할 수 있습니다.

기본정보
입력방법

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
9	분리형	(주)태호테크놀러지	S&G1000	02-858-3260 (팩스 : 02-858-3240)	

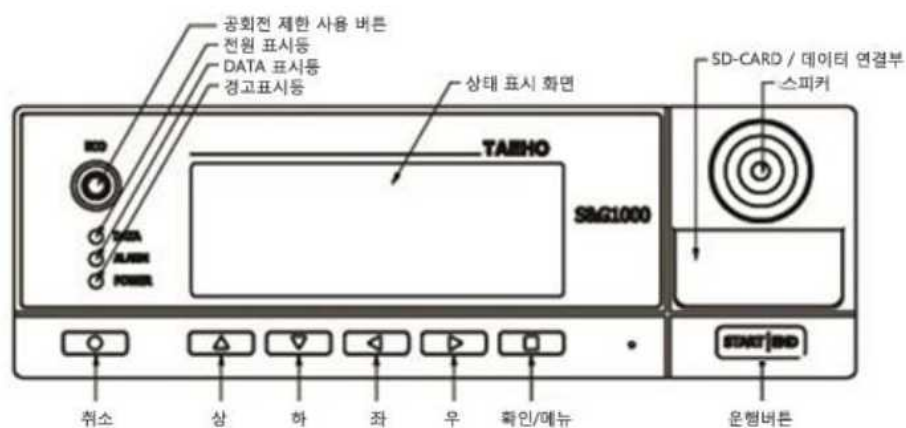구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능 
자료 다운로드	■ SD Card로 운행기록자료 다운로드 데이터 백업 [2] 1 : 110223105430 ※ 표시내용은 : 첫 번째 백업 2011년 2월 23일 10시 54분 30초 ① 데이터 백업 화면에서 확인/메뉴 버튼을 누르면 승인화면으로 변경됩니다. ② 승인요청 화면에서 다시 확인/메뉴 버튼을 누르면 백업이 시작됩니다. 최소버튼을 누르면 이전 화면으로 되돌아갑니다. ③ 1회 이상 데이터 백업 완료시 [1]~[5]까지 기록 횟수가 표시되고, 백업 회차와 일자, 시간이 표시됩니다

■ 운전자 코드 입력

운전자 번호 (01)

[000000000000000000]

※ 운행버튼을 눌러 운전자 코드 화면을 호출합니다.

이때 전원 표시등이 점등되어야 하며, 점등되지 않고 점멸되면 운행버튼을 2회 눌러주십시오.

- ① 운전자 코드 표시
: 운행버튼을 누르면 바로 운전자 코드 화면으로 변환됩니다.
- ② 좌우버튼을 누르면 현재 저장된 운전자 코드 10개를 순차적으로 표시합니다.
- ③ 신규 입력시 확인/메뉴 버튼을 눌러 커서가 생기면 좌/우 버튼을 사용하여 변경할 위치를 선택 후, 위/아래 버튼으로 숫자 선택합니다.
- ④ 입력 후, 확인/메뉴 버튼을 다시 눌러 입력 완료합니다.

■ 기본정보입력

* 설정자료보기
* 기본정보입력
* 제한속도설정

* 비밀번호입력

1.차량번호입력
2.교정인자입력
3.운전자입력
4.사업자입력

1.차량번호입력
서울35바3799 32


3.운전자입력
운전자코드:[0]

4. 사업자입력
1234567890


- ① 상하버튼[3,4]으로 “기본정보입력” 이동 후, 선택버튼[2]을 누른 뒤, “비밀번호”를 입력합니다.
- ② 상하버튼[3,4]으로 “차량번호입력” 이동 후, 선택버튼[2]을 누르세요.
- ③ 상하버튼[3,4]으로 “지역명” 입력 후, 선택버튼[2]을 누르면 우측으로 이동합니다.
자동차유형 입력 후 선택버튼[2]을 누르면 저장됩니다.
- ④ 상하버튼[3,4]으로 “운전자입력” 이동 후, 선택버튼[2]을 누르세요.
- ⑤ 상하버튼[3,4]으로 “운전자코드” 선택 후, 선택버튼[2]을 누르면 이동합니다.
- ⑥ 상하버튼[3,4]으로 “사업자입력” 이동 후, 선택버튼[2]을 누르세요.

기본정보
입력방법

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
10	분리형	세림전자시스템	2011SLKC	031-556-6031 (팩스 : 031-562-6030)	

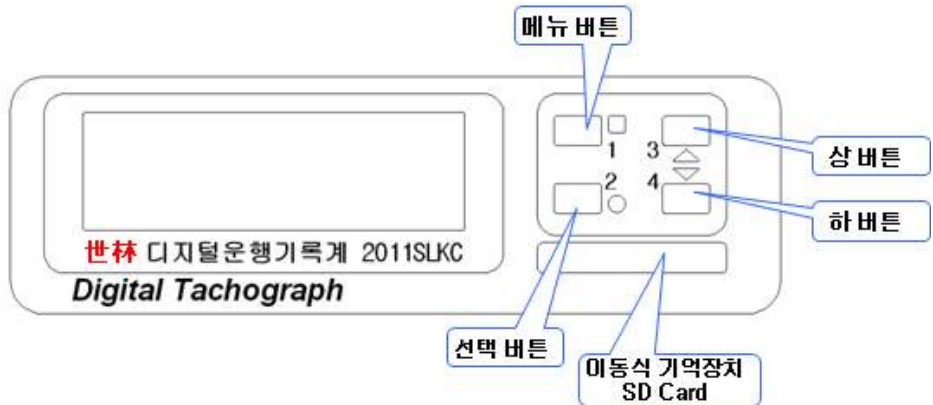구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능 
자료 다운로드	■ SD Card로 운행기록자료 다운로드 1.일 백업 2.월 백업 3.전체 백업 4.최종 백업일자 5.기본정보전송 1.일 백업 11/05/13 2.월 백업 11/05 3.전체 백업 백업 중 ... 4.백업일자 1 11/05/13 13:32 4.백업일자 2 11/05/12 10:10 4.백업일자 3 11/05/10 10:05 4.백업일자 4 11/05/10 09:24 5.백업일자 5 11/05/09 11:12 5.기본정보전송 전송 중 ... ① 상하버튼[3,4]으로 “일백업” 이동 후, 선택버튼[2]을 누른다음, 다시 상하버튼[3,4]을 날짜 입력후, 선택버튼[2]을 누르세요. ② 상하버튼[3,4]으로 “월백업” 이동 후, 선택버튼[2]을 누른다음, 다시 상하버튼[3,4]을 날짜 입력후, 선택버튼[2]을 누르세요. ③ 상하버튼[3,4]으로 “전체 백업” 이동 후, 선택버튼[2]을 누르세요. ④ 상하버튼[3,4] 이용 스크롤 하면, “최종 백업일자” 1~5 확인가능 ⑤ 기본정보 수동입력이 아닌, 일괄 업데이트 할 때

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
11	분리형	동서콘트롤㈜	GSE-220	063-214-8461 (팩스 : 063-214-8464)	

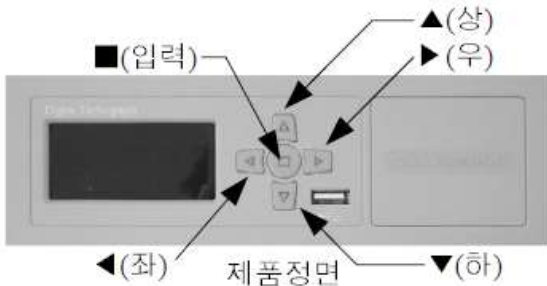구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능  · ▲ (상) : 지정된 자리의 수치를 증가시킵니다. · ▼ (하) : 지정된 자리의 수치를 감소시킵니다. · ◀ (좌) : 화면전환 및 자리를 변경시킵니다. · ▶ (우) : 화면전환 및 자리를 변경시킵니다. · ■ (입력) : 각 세부화면 진입, USB 전송 및 설정값 저장을 합니다.
자료 다운로드	■ USB로 운행기록자료 다운로드 ▷ USB 메모리 삽입  ※ USB 메모리 삽입시 화면입니다. ※ USB 메모리 삽입후 'USB'가 표시되지 않으면 전송이 되지 않습니다. ① 전원 인가 후 USB메모리를 삽입합니다. ② 좌측 상단에 'USB'가 표시됩니다. ③ 'USB'표시 확인후 ◀(좌)를 눌러 '자료전송'화면으로 이동합니다.

자료 다운로드

▷ 자료백업

자료
전송

1. 기본 자료
2. 정밀 자료
3. 전송일시

① 기본자료

- ▲(상), ▼(하)로 전송받을 '월'을 설정합니다.
- ■(입력)을 누르면 전송이 진행됩니다.
- 전송이 완료되면 '전송완료'가 표시됩니다.
- ◀(좌)를 누르면 자료전송 화면으로 이동합니다.

② 정밀자료

- 화면진입후 ■(입력)를 누르면 전송이 진행됩니다.
- 전송이 완료되면 '전송완료'가 표시됩니다.
- ◀(좌)를 누르면 자료전송 화면으로 이동합니다.

③ 전송일시

- 전송한 날짜와 시간이 표시됩니다.
- 순차적으로 표시가 되며, 6회가 표시됩니다
- ◀(좌)를 누르면 자료전송 화면으로 이동합니다.

※ ▲(상), ▼(하)로 목록을 정한 후 ■(입력)을 누르면 각 화면으로 이동합니다.

※ 운행중에는 전송되지 않으며 '전송취소'가 표시됩니다.

- 전송이 완료되면 좌측과 같이 '전송완료'가 표시됩니다.

1.	09.10.12	13:45
2.	09.10.12	14:10
3.	09.10.30	09:38
4.	09.11.08	20:05
5.	00.00.00	00:00
6.	00.00.00	00:00

09년 10월
전송 완료
100%

■ 기본정보입력

▷ 환경설정




※ 차량번호, 운전자번호, 유형, 사업자번호 및 차대번호를 설정할 수 있습니다.

※ ▲(상), ▼(하)로 선택하고 ■(입력)를 누르면 각 설정화면으로 전환됩니다.

※ ◀(좌), ▶(우)를 누르면 화면이 이동됩니다.

▷ 차량번호 설정

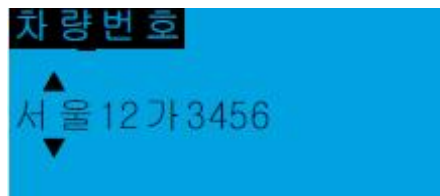

① 화면 진입 후 ■(입력)를 누르고, ◀(좌), ▶(우)로 자릿수를 조정하고, ▲(상), ▼(하)로 설정합니다.

② ■(입력)를 누르면 설정이 저장됩니다.

③ ◀(좌)를 누르면 환경설정 화면으로 이동합니다.

▷ 운전자번호 설정



① 화면 진입 후 ■(입력)를 누른 후, 좌측 그림에서처럼 자릿수를 조정하고, ▲(상), ▼(하)로 설정합니다.

② ■(입력)를 누르면 설정이 저장됩니다.

③ ◀(좌)를 누르면 환경설정 화면으로 이동합니다.

※ 운전자번호는 자격증번호(10자리), 순번(1자리) 및 운전자번호(7자리)로 구성됩니다.

※ 자격증번호가 없을 경우 10자리는 0으로 표시하며, 순번과 운전자번호를 설정할 수 있습니다.

▷ 유형 설정



- ① 화면 진입 후 ■(입력)를 누른 후, ◀(좌), ▶(우)로 자릿수를 조정하고, ▲(상), ▼(하)로 설정합니다.
- ② ■(입력)를 누르면 설정이 저장됩니다.
- ③ ◀(좌)를 누르면 환경설정 화면으로 이동합니다.

▷ 사업자등록번호 설정



- ① 화면 진입 후 ■(입력)를 누른 후, ◀(좌), ▶(우)로 자릿수를 조정하고, ▲(상), ▼(하)로 설정합니다.
- ② ■(입력)를 누르면 설정이 저장됩니다.
- ③ ◀(좌)를 누르면 환경설정 화면으로 이동합니다.

▷ 차대번호 설정



- ① 화면 진입 후 ■(입력)를 누른 후, ◀(좌), ▶(우)로 자릿수를 조정하고, ▲(상), ▼(하)로 설정합니다.
- ② ■(입력)를 누르면 설정이 저장됩니다.
- ③ ◀(좌)를 누르면 환경설정 화면으로 이동합니다.

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
11	분리형	동서콘트롤㈜	DST-100	063-214-8461 (팩스: 063-214-8464)	

구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능  ① DISPLAY부 128 X 64 dots의 큰화면의 FSTN LCD를 사용하여 사용자가 편리하게 시스템의 상태를 확인할 수 있도록 구성되었습니다. ② ESC버튼 1. 설정 및 메뉴 화면으로 전환코저 할 경우 버튼을 1초이상 길게 누르면 설정 및 메뉴화면으로 전환됩니다. 2. 모든메뉴상태에서 버튼을 짧게 누르면 전단계로 환원됩니다. 3. 버튼을 짧게누를때마다 5가지의 기본화면을 순차적으로 보여줍니다. ③ OK버튼 1. 모든 설정 및 메뉴상태에서 선택 및 저장의 기능을 수행합니다. 2. 교정인자 입력, 센서값 확인, 설정값 적용, 제품 초기화 등의 기능을 수행하고자 할때 OK버튼을 1초이상 길게 누르면 화면이 전환됩니다. (전용 LOCK장치 필요) ④ 오른쪽화살표 1. 저장되어있는 데이터의 확인과 USB저장등의 기능을 수행하고자 할때 1초이상 길게 누르면 화면이 전환됩니다. 2. 버튼을 짧게 누를때마다 5가지의 기본화면을 ESC버튼의 역순으로 보여줍니다. ⑤ 위화살표(간편모드) 1. 모든 설정 및 메뉴에서 선택을 위한 윗방향 이동시 버튼을 누르시면 됩니다. 2. 운전자 선택을 수행하는 간편모드로 버튼을 1초이상 길게 누르면 운전자 선택화면으로 전환됩니다. ⑥ 아래화살표(간편모드) 1. 모든 설정 및 메뉴에서 선택을 위한 아래방향 이동시 버튼을 누르시면 됩니다. 2. USB저장을 위한 간편모드로 버튼을 1초이상 길게 누르면 USB저장화면으로 전환됩니다. ⑦ USB(반드시 14페이지에 있는 USB사양을 확인 후 사용하시기 바랍니다.) 주행기록의 다운로드와 펌웨어 업그레이드를 위하여 USB2.0시리즈를 지원합니다.(USB메모리 사용시 형식승인 미인증 제품은 호환이 안될 수 있음)

자료
다운로드

▷ USB로 운행기록자료 다운로드

[USB 저장]

1. 자동 저장
2. 1일 저장
3. 10일 저장

[USB 저장]

4. 30일 저장
5. 90일 저장
6. 전체 저장

초기메뉴에서  버튼을 길게 누르면 USB저장 메뉴로 들어갑니다.

USB 메모리를 제품의 전면부 USB포트에 꽂으신 후  버튼이나  버튼을 눌러 자동 저장, 1일 저장, 10일 저장, 30일 저장, 90일 저장, 또는 전체저장을 선택한 후  버튼을 누르시면 됩니다.

* USB저장시 저장종류를 선택한 후  버튼을 누르면 Display창에 "내려받는 중" 이라는 문구가 나타나며 저장이 완료 되면 "내려받기 완료"라는 문구가 Display창에 나타납니다.

저장이 완료된 후  버튼을 눌러 USB저장 메뉴에서 빠져나오시고 USB메모리를 제거 하시면 됩니다.

▷ 차량유형

1. 운전자번호
2. 사업자등록번호
3. 차량번호
4. 차량유형

초기메뉴에서  버튼을 길게 누르면 메뉴모드로 들어가게 됩니다.

 버튼을 눌러 [4. 차량유형]에서  버튼을 누릅니다.

11 시내버스

- 12 농어촌버스
- 13 마을버스
- 14 시외버스

 또는  버튼을 눌러 차량유형을 선택한 후  버튼을 누르면 됩니다.

*차량유형의 보기

- | | | |
|-----------|-------------|-------------|
| 11. 시내버스 | 15. 고속버스 | 22. 개인택시 |
| 12. 농어촌버스 | 16. 전세버스 | 31. 일반화물자동차 |
| 13. 마을버스 | 17. 특수여객자동차 | 32. 개별화물자동차 |
| 14. 시외버스 | 21. 일반택시 | 41. 비사업용자동차 |

▷ 차대번호

5. 차대번호

6. 교정인자
7. 서버 설정
8. 무선 설정

초기메뉴에서  버튼을 길게 누르면 메뉴모드로 들어가게 됩니다.

 버튼을 눌러 [5. 차대번호]에서  버튼을 누릅니다.

[차대번호]

KL3
K4DVA1
4K999999

본제품에 등록되어있는 차대번호를 확인할 수 있습니다.

● 모든 설정은 차량이 정차했을때만 조작이 가능합니다.

기본정보
입력방법

▷ 운전자번호

1. 운전자번호 선택

1. 운전자번호
2. 사업자등록번호
3. 차량번호
4. 차량유형

[운전자번호]

1. 선택
2. 등록
3. 수정

[운전자선택]

1. 1111111
2. 2222222
3. 3333333

초기메뉴에서  버튼을 길게 누르면 메뉴모드로 들어가게 됩니다. [1. 운전자번호]에서  버튼을 누릅니다.

[1. 선택]에서  버튼을 누릅니다.

등록되어있는 운전자를 선택한 후  버튼을 누르면 운전자가 선택되어집니다.

2. 운전자번호 등록

1. 운전자번호
2. 사업자등록번호
3. 차량번호
4. 차량유형

[운전자번호]

1. 선택
2. 등록
3. 수정

[운전자 등록]

4. 1234567
▲
▼

초기메뉴에서  버튼을 길게 누르면 메뉴모드로 들어가게 됩니다. [1. 운전자번호]에서  버튼을 누릅니다.

 버튼을 눌러 [2. 등록]에서  버튼을 누릅니다.

운전자번호를  또는  버튼을 눌러 입력 후  버튼으로 한자리씩 이동합니다. 운전자번호 7자리를 입력한 후  버튼을 누르면 됩니다.
*운전자는 최대 9명까지 입력가능합니다.

3. 운전자번호 수정

1. 운전자번호
2. 사업자등록번호
3. 차량번호
4. 차량유형

[운전자번호]

1. 선택
2. 등록
3. 수정

[운전자 수정]

1. 1111111
2. 2222222
3. 3333333

[운전자수정]

1. 5555555
▲
▼

초기메뉴에서  버튼을 길게 누르면 메뉴모드로 들어가게 됩니다. [1. 운전자번호]에서  버튼을 누릅니다.


 버튼을 눌러 [3. 수정]에서  버튼을 누릅니다.

등록되어있는 운전자중  또는  버튼을 눌러 선택한 후  버튼을 누릅니다.

선택된 운전자를  또는  버튼을 눌러 수정한 후  버튼으로 한자리씩 이동합니다.
운전자수정이 모두 끝나면  버튼을 눌러주세요.

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
12	분리형	㈜제노보	XDT-1000, XDT-2000	031-730-0546 (팩스: 031-730-0547)	폐업

* A/S만 수행

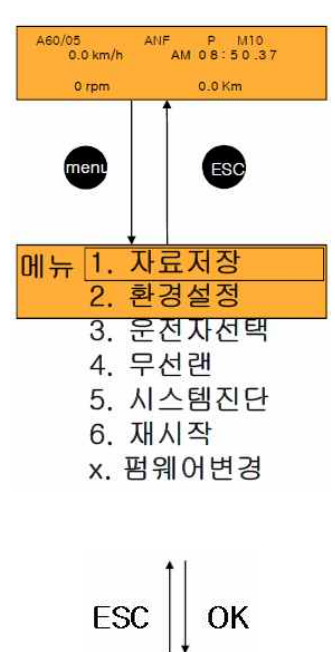구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능 전면 사진  속도, 상태, 오류코드, 현재시간, RPM, 주행거리, USB Card 단자 후면 사진  WIFI 안테나, 외부 인터페이스 단자, CDMA 단자, GPS 안테나, 전원 및 데이터 연결케이블 단자
자료 다운로드	■ USB로 운행기록자료 다운로드  ① 메뉴 버튼을 누르고 나서 나타난 메뉴에서, ② 다시 1.자료저장 박스가 선택되어 보일 때(포커스가 있을 때) OK버튼을 누르면, USB포트의 USB메모리 디스크를 찾게됩니다. ③ 이때 USB메모리를 꽂으면 USB메모리의 빨간불이 몇 번 점멸한 뒤 정상이 되면 빨간 불이 계속 켜지게 됩니다. ④ 자동적으로 백업이 진행됩니다. 저장의 진행이 완료되면 메뉴화면으로 돌아옵니다. ⑤ 정상 처리후 USB메모리를 빼어

자료 다운로드	자료저장 운행자료 날짜지정 자료 저장시작? 확인 취소 운행기간 2012/02/08-2012/02/08 전달합니다. ※ USB메모리는 자료백업 메뉴로 들어가기 전에 꽂아 놓으셔도 됩니다. ※ USB메모리 카드에 오류가 있을시 백업이 정상적으로 진행되지 않을 수 있습니다. 이런 경우 관리자에게 문의하시기 바랍니다.
기본정보 입력방법	■ 차량번호 설정 A60/05 ANF P M10 0.0 km/h AM 08:50.37 0 rpm 0.0 Km menu ESC 메뉴 1. 자료저장 2. 환경설정 설정 1. 날짜맞시간 2. 차량번호 OK ESC 차량번호 신번호 구번호 신번호 차량번호 00 가 0000 ① 메뉴 버튼을 누르고 나서 나타난 메뉴에서, ② 다시 2. 환경설정 박스가 선택되어 보일 때(포커스가 있을 때) OK버튼을 누르면, ③ 환경설정 화면으로 진행합니다. [단말기의 운영과 관련된 설정을 할 수 있습니다.] ④ 메뉴간 이동은 OK버튼과 ESC버튼입니다. ⑤ 메뉴 버튼을 누르고 나타난 메뉴에서 ⑥ 다시 2. 차량번호 박스 선택되어 보일 때(포커스가 있을 때) OK버튼을 누르면, ⑦ 본 기기가 장착된 차량번호를 다시 설정할 수 있습니다. ⑧ 차량번호는 신번호와 구번호로 나누어 설정 가능하며, ⑨ 포커스가 있는 곳에서 위 아래 화살표를 이용, 내용을 변경하며 OK버튼으로 선택한 값으로 확정합니다.

기본정보
입력방법

구번호
차량번호
서울 00 가 0000

■ 운전자 입력

설정 2. 차량번호
3. 운전자설정

OK ESC

운전자설정
1 : 0000001
2 : 0000002
3 : 0000003
4 : 0000004
5 : 0000005

up down OK


- ① 메뉴 버튼을 누르고 나서 나타난 메뉴에서,
- ② 다시 3. 운전자설정 박스가 선택되어 보일 때(포커스가 있을 때) OK버튼을 누르면,
- ③ 운전자 선택 화면으로 진행합니다.
- ④ 미리 등록되어 있는 1-5까지의 운전자 목록에 주민번호 뒷자리 등 고유한 번호를 입력하여 변경할 수 있도록 하는 메뉴입니다.
- ⑤ 1번 운전자가 선택되어 있을 때 OK 버튼을 누르면 1번 운전자의 번호를 바꾸게 되며 UP, DOWN키로 다른 번호의 운전자를 선택할 수 있습니다.
- ⑥ 변경하려는 운전자 번호에서 OK버튼을 눌러 숫자가 반전되면 이때부터 운전자 코드 7자리를 변경할 수 있습니다. 운전자 코드의 숫자 항목이 반전되었을 때 OK버튼을 누르면 다음 자리로 이동합니다. 끝자리에서 OK버튼을 눌러 변경선택을 완료합니다.
- ⑦ 운전자는 최대 5명 까지 변경등록할 수 있습니다.

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
13	분리형	스마트플랫폼즈㈜	ECO-DTG	02-396-1225 (팩스:02-396-1225)	폐업

* A/S만 수행

구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능  ① 4.5 전용모니터 (사진 좌측) - LCD를 사용하여 정보화면, 메뉴화면, 장비설정화면 차량의 주행상태를 표시를 합니다. ② DTG단말기 (사진 중앙) - 제품의 전원, 데이터전송(다운로드)등의 상태를 확인합니다. - 주행기록의 다운로드를 위하여 USB2.0 시리즈를 지원합니다. ③ DTG단말기의 차량 OBD연결 단자 & 전용모니터 단자 (사진 우측)
자료 다운로드	■ USB로 운행기록자료 다운로드  ※ 차량운행기록 다운로드를 위해서 차량의 시동상태를 유지 바랍니다. ① 초기화면 중앙상단의 ECO-DTG를 누르면 DTG정보 조회모드로 들어가게 됩니다. ② 데이터 백업 (선택) ③ DTG 단말기 => USB메모리 삽입 ④ 주행 기간 백업 (선택) ※ 주행 기간 범위 (기간별 & 전체데이터 선택 가능) - 해당기간 동안의 모든 주행기록이 USB메모리에 저장됩니다.

자료 다운로드

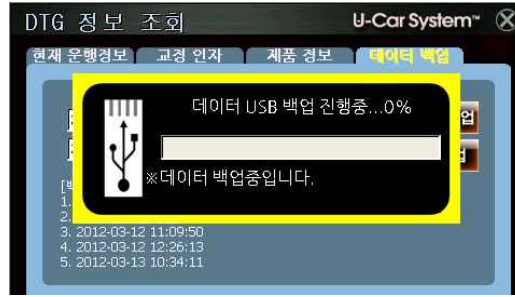

⑤ USB다운로드 진행상태 표시

※ 진행중 USB메모리를 제거하거나 OBD단자의 소켓을 탈거하시면 안됩니다.

- USB가 삽입되지 않았다면 이전 화면으로 이동합니다.

⑥ USB메모리에 정상 저장 완료 표시

- 다운로드가 완료되었으면 USB를 제거합니다.

■ 차량등록 및 차종 설정 등록



※ 차량등록과 차종설정을 위해 차량 시동상태를 유지 바랍니다.


① 좌측 하단의 메뉴버튼을 선택



② 메뉴 화면에서 차량등록 & 차량설정 선택

※ 관리자 비밀번호 입력 후 차량정보 설정으로 이동함

기본정보 입력방법

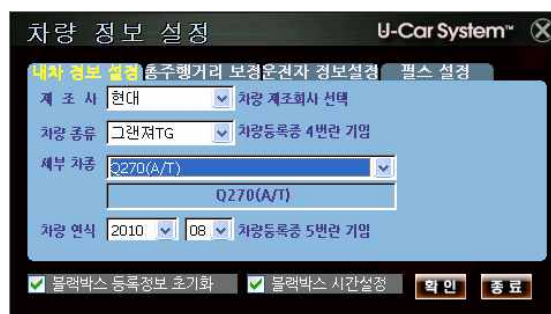

③ 차량 제조회사 선택

=> 내용 입력

④ 차량종류 선택

=> 내용 입력

⑤ 차량 세부차종 선택

=> 내용 입력

⑥ 차량 연식 선택

=> 내용 입력

기본정보 입력방법

차량 정보 설정 U-Car System™

내차 정보 설정 **총주행거리 보정** 운전자 정보설정 펄스 설정

유카 총 주행거리: 25 km

계기판 총 주행거리: 25 km

총 주행거리 보정은 주기만 가능하며,
계기판 경보를 확인하시고 입력하십시오.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ←

☒ 블랙박스 등록정보 초기화 ☒ 블랙박스 시간설정 **확인** **종료**

- ⑦ 메뉴 상단의 총주행거리
보정 선택 => 입력

차량 정보 설정 U-Car System™

내차 정보 설정 **총주행거리 보정** 운전자 정보설정 펄스 설정

운전자코드 123456789098764432 운송사업자 1234567890

차량번호 경기 45 구 7654 유형 14 시외버스

차대번호 8HG755TG76F78H9HI

☒ 블랙박스 등록정보 초기화 ☒ 블랙박스 시간설정 **확인** **종료**

- ⑧ 메뉴상단 운전자 정보설정
선택

- ⑨ 운전자정보와 차량정보 입력
=> 확인

차량 정보 설정 U-Car System™

내차 : **시스템시간 확인 및 설정**

시스템 시간으로 블랙박스내 시간을 설정합니다.
시스템 시간을 확인하시고 틀리면 수정하십시오.

현재시스템시간 2012/03/28 12:15:06

시스템시간변경 2012년 03월 28일 12시 15분 03초

☐ 시스템시간 변경없이 설정 **확인** **종료**

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ←

☒ 블랙박스 등록정보 초기화 ☒ 블랙박스 시간설정 **확인** **종료**

- ⑩ 시스템시간 설정 입력
=> 확인

차량 정보 설정 U-Car System™

내차 정보 설정 **총주행거리 보정** 운전자 정보설정 **펄스 설정**

유카블랙박스 차량 등록

등록번호 확인 37년

블랙박스 차량 연결 등록번호

☒ 블랙박스 등록정보 초기화 ☒ 블랙박스 시간설정 **확인** **종료**

- ⑪ 차량등록정보 저장 => 확인

차량 정보 설정 U-Car System™

내차 정보 설정 **총주행거리 보정** 운전자 정보설정 펄스 설정

제 조 유카블랙박스 차량 등록

차량 등록번호 확인 37년

블랙박스 타이타 초기화...

유카블랙박스 차량 정보 초기화

유카블랙박스 데이터 초기화

유카블랙박스 차량 정보 초기화

유카블랙박스 차량 정보 초기화

확인 **취소**

☒ 블랙박스 등록정보 초기화 ☒ 블랙박스 시간설정 **확인** **종료**

- ⑫ 차량등록정보 저장 진행중

- ※ 진행중 OBD단자와
전용모니터 단자를
탈거 하시면 안됩니다.

차량 정보 설정 U-Car System™

내차 정보 설정 **총주행거리 보정** 운전자 정보설정 펄스 설정

제 조 유카블랙박스 차량 등록

차량 등록번호 확인 37년

블랙박스 타이타 초기화...

유카블랙박스 차량 정보 초기화

유카블랙박스 데이터 초기화

유카블랙박스 차량 정보 초기화

유카블랙박스 차량 정보 초기화

확인 **취소**

☒ 블랙박스 등록정보 초기화 ☒ 블랙박스 시간설정 **확인** **종료**

- ⑬ 차량등록정보 저장 완료
=> 확인

기본정보 입력방법




⑭ 메인화면으로 돌아옴

자료 다운로드

SD카드로 운행기록자료 다운로드



① [설정] 버튼 클릭하여 들어간 후, ② [세부설정]으로 진입합니다

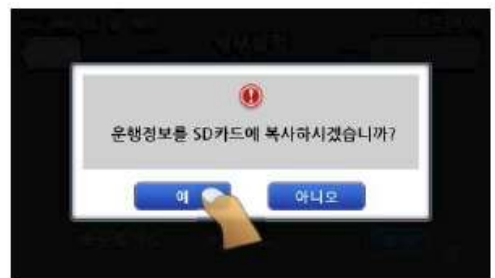

③ [데이터 복사]의 설정을 클릭 ④ [예]를 클릭하여 운행기록 자료를 다운로드 받습니다.

기본정보 입력방법

차량정보입력

▶ 차량번호 등록



① [설정] 버튼 클릭
→ 입력창 활성화
② 입력창 활성화
- 사용자 보유 차량번호 입력
- 입력 후 [OK] 버튼 클릭
③ [예], [아니오] 선택

▶ 차대번호 등록



① [설정] 버튼 클릭
→ 입력창 활성화
② 입력창 활성화
- 사용자 차량등록증에 기재된 차대번호 입력
- 입력 후 [OK] 버튼 클릭
③ [예], [아니오] 선택

▷ 차종 입력



- ① [설정] 버튼 클릭
→ 입력창 활성화
- ② 입력창 활성화
- 사용자 보유 차종 입력
- 입력 후 [OK] 버튼 클릭
- ③ [예], [아니오] 선택

▷ 유종 선택



- ① [설정] 버튼 클릭
- ② 설정 후 [예], [아니오] 선택

▷ 차량유형 선택



- ① [설정] 버튼 클릭 후
차량 유형 선택
- ② 설정 후 [예], [아니오] 선택

▷ 년식 선택



- ① [설정] 버튼 클릭 후
차량 유형 선택
- ② 설정 후 [예], [아니오] 선택

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
14	분리형	(주)넷케이티아이	GMTs	031-785-8100 (팩스:031-719-3005)	

구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능  ① Reset 단자 - 제품을 리셋할 때 눌러주세요. ② 외장카메라 단자 - 외장카메라를 연결하여 제품을 사용합니다. ③ 전원단자 - 전원을 켜서 제품을 사용합니다. ④ SD CARD SLOT - 메모리 카드 삽입후 제품을 사용합니다. ⑤ WCDMA ANT - 안테나를 뽑아 제품을 사용합니다. ⑥ USIM SLOT - USIM칩을 꽂아 제품을 사용합니다. ⑦ GPS ANT 단자 - 외부 GPS단자를 연결하여 제품을 사용합니다.

기본정보 입력방법

▷ 운전자코드 입력



① [설정] 버튼 클릭



② 입력창 활성화
: 사용자차량이 운
송업체 소속인 경
우에만 해당됨



③ [예], [아니오] 선택

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
14	분리형	(주)넷케이티아이	GMTs-2	031-785-8100 (팩스:031-719-3005)	

구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능  ① Reset 단자 - 제품을 리셋할 때 눌러주세요. ② 외장카메라 단자(추가옵션기능) - 외장카메라를 연결하여 제품을 사용합니다. ③ 전원단자 - 전원을 꽂아 제품을 사용합니다. ④ SD CARD SLOT - 메모리 카드 삽입후 제품을 사용합니다. ⑤ 거치대 연결 부위

자료 다운로드

■ SD카드로 운행기록자료 다운로드



① [설정] 버튼 클릭하여 들어간 후, ② [세부설정]으로 진입합니다



③ [데이터 복사]의 설정을 클릭 ④ [예]를 클릭하여 운행기록 자료를 다운로드 받습니다.

기본정보 입력방법

■ 차량정보입력

▷ 차량번호, 차대번호, 차종, 차량유형, 연식, 배기량, 실린더수, 운송사업자등록번호는 초기 장비 부착시 최초 작업자가 입력을 하고, 이후 변경시는 관리자와 상의

▷ 운전자코드 입력



① [설정] 버튼 클릭

② 입력창 활성화 : 사용자차량이 운송업체 소속인 경우에만 해당됨

③ [예], [아니오] 선택

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
14	분리형	(주)넷케이티아이	VMS-R2	031-785-8100 (팩스:031-719-3005)	

구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능  ① USB메모리 삽입부 - USB메모리 카드를 사용함. ② SD메모리카드 삽입구 - SD메모리 카드 삽입 후 제품을 사용합니다. ③ 전원 및 각종 신호 연결 커넥터 - 전원 및 각종 커넥터를 꽂아 제품을 사용합니다. ④ 버튼 조작부 - 버튼을 조작하여 사용합니다.
자료 다운로드	■ SD카드로 운행기록자료 다운로드  ① 메뉴에서 “3.운행기록복사”를 선택함. ② “A.1초기록일부”를 선택하고 OK버튼을 누름. ③ 시작과 끝 년/월/일을 입력 후 OK버튼 누르면 복사 시작됨. ④ 복사가 완료되면 소리와 함께 화면이 표시되었다 사라짐.

■ 차량정보입력

▷ 차량번호, 차대번호, 차종, 차량유형, 연식, 배기량, 실린더수, 운송사업자등록번호는 초기 장비 부착시 최초 작업자가 입력을 하고, 이후 변경시는 관리자와 상의


비밀번호를 아래와 같이 누른 후 각종 설정을 하면 됩니다.



메뉴 버튼을 누르면 아래의 메뉴화면이 나타납니다.



V 버튼을 눌러 "2. 운행기록계설정" 을 선택하고 **OK** 버튼을 누르면 아래의 비밀번호 입력 화면이 표시됩니다.



운행기록계의 각종 설정은 비밀번호로 보호되어 있습니다. 비밀번호는 8자리로 구성되어 있으며


버튼을 **V** **OK** **^** **OK** **>** **OK** **<** **OK** 순차적으로 누르면 됩니다.

비밀번호 입력이 맞으면 아래의 설정메뉴 화면이 표시됩니다.



* 메뉴이동 * 진입 * 상위 * 최상위
V **^** **OK** 취소 **메뉴**

♣ 부메뉴 화면

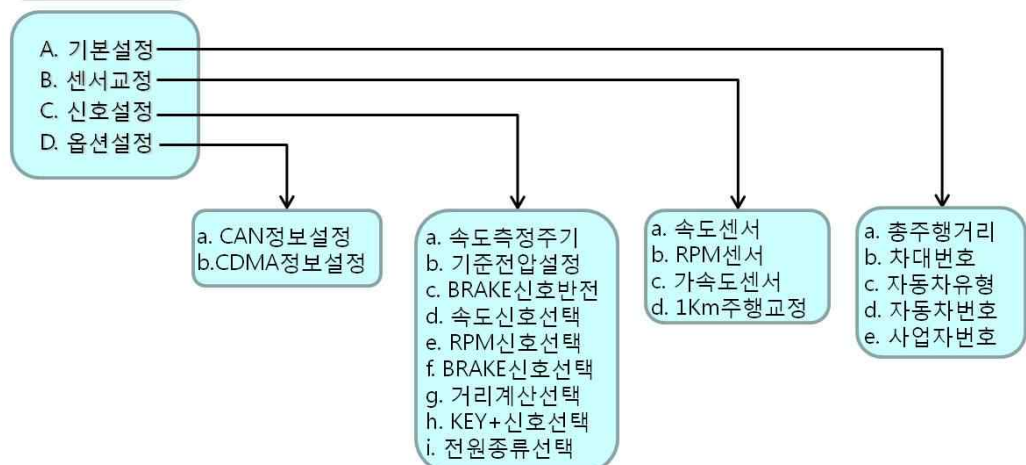

* 메뉴 항목은 변경될 수 있음

-설정 메뉴 “A. 기본설정”을 선택하고 **OK** 버튼을 누르면 아래의 부메뉴 화면이 표시된다.

♣ “A. 기본설정” 부메뉴 화면

- a. 총주행거리
- b. 차대번호
- c. 자동차유형
- d. 자동차번호
- e. 사업자번호

* “a. 총주행거리” : 자동차의 계기판을 보고 현재의 총주행거리의 값을 입력한다.




* “b. 차대번호” : 자동차등록증을 보고 차대번호를 입력한다.



* “c. 자동차유형” : 시내버스/ 농어촌버스/ 마을버스/ 시외버스/ 고속버스/전세버스/ 특수여객자동차/ 일반택시/ 개인택시/ 일반화물자동차/ 개별화물자동차/ 비사업용자동차 중에서 장착할 차량에 해당하는 항목을 선택하고 **OK** 버튼을 누르면 된다.



* “d. 자동차번호” : 장착할 차량의 자동차번호를 입력하고 **OK** 버튼을 누르면 된다.



* “e. 사업자번호” : 사업자등록증의 등록번호를 입력하고 **OK** 버튼을 누르면 된다



번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
14	분리형	(주)넷케이티아이	GMTs-1	031-785-8100 (팩스:031-719-3005)	

구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능  ① USB메모리 삽입부 - USB메모리 카드를 사용함. ② SD메모리카드 삽입구 - SD메모리 카드 삽입 후 제품을 사용합니다. ③ 전원 및 각종 신호 연결 커넥터 - 전원 및 각종 커넥터를 꽂아 제품을 사용합니다. ④ 버튼 조작부 - 버튼을 조작하여 사용합니다.
자료 다운로드	■ SD카드로 운행기록자료 다운로드   ① 메뉴에서 “3.운행기록복사”를 선택함. ② “A.1초기록일부”를 선택하고 OK버튼을 누름.   ③ 시작과 끝 년/월/일을 입력 후 OK버튼 누르면 복사 시작됨. ④ 복사가 완료되면 소리와 함께 화면이 표시되었다 사라짐.

■ 차량정보입력

▷ 차량번호, 차대번호, 차종, 차량유형, 연식, 배기량, 실린더수, 운송사업자등록번호는 초기 장비 부착시 최초 작업자가 입력을 하고, 이후 변경시는 관리자와 상의


비밀번호를 아래와 같이 누른 후 각종 설정을 하면 됩니다.



메뉴 버튼을 누르면 아래의 메뉴화면이 나타납니다.



V 버튼을 눌러 "2. 운행기록계설정" 을 선택하고 **OK** 버튼을 누르면 아래의 비밀번호 입력 화면이 표시됩니다.



운행기록계의 각종 설정은 비밀번호로 보호되어 있습니다. 비밀번호는 8자리로 구성되어 있으며


버튼을 **V** **OK** **^** **OK** **>** **OK** **<** **OK** 순차적으로 누르면 됩니다.

비밀번호 입력이 맞으면 아래의 설정메뉴 화면이 표시됩니다.



* 메뉴이동 * 진입 * 상위 * 최상위
V **^** **OK** 취소 **메뉴**

♣ 부메뉴 화면

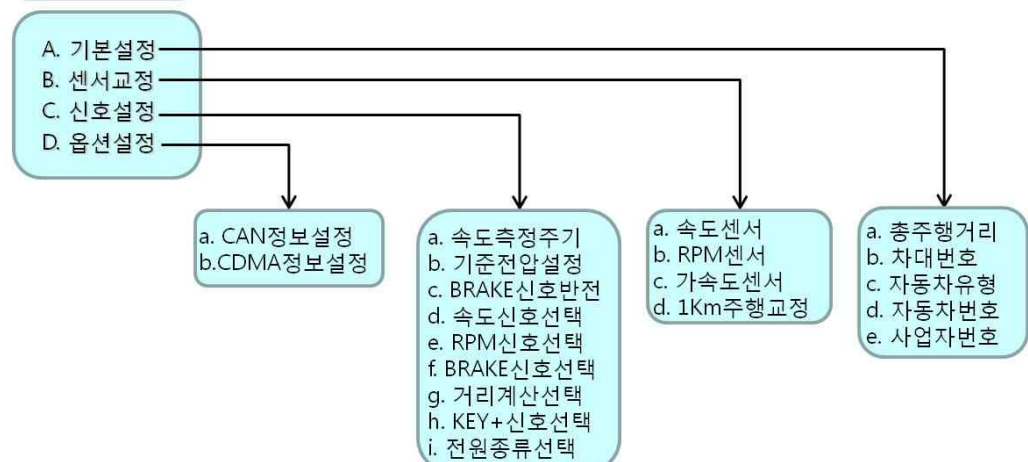

* 메뉴 항목은 변경될 수 있음

차량정보
입력방법

차량정보 입력방법

-설정 메뉴 "A. 기본설정"을 선택하고 **OK** 버튼을 누르면 아래의 부메뉴 화면이 표시된다.

♣ "A. 기본설정" 부메뉴 화면

- a. 총주행거리
- b. 차대번호
- c. 자동차유형
- d. 자동차번호
- e. 사업자번호

* "a. 총주행거리" : 자동차의 계기판을 보고 현재의 총주행거리의 값을 입력한다.




* "b. 차대번호" : 자동차등록증을 보고 차대번호를 입력한다.



* "c. 자동차유형" : 시내버스/ 농어촌버스/ 마을버스/ 시외버스/ 고속버스/전세버스/ 특수여객자동차/ 일반택시/ 개인택시/ 일반화물자동차/ 개별화물자동차/ 비사업용자동차 중에서 장착할 차량에 해당하는 항목을 선택하고 **OK** 버튼을 누르면 된다.





* "d. 자동차번호" : 장착할 차량의 자동차번호를 입력하고 **OK** 버튼을 누르면 된다.




* "e. 사업자번호" : 사업자등록증의 등록번호를 입력하고 **OK** 버튼을 누르면 된다



번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
15	분리형	(주)루프	LDT-100BS	070-7116-6175 (팩스:031-601-6303)	

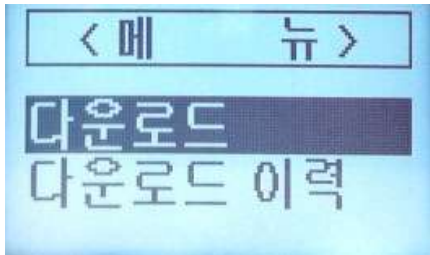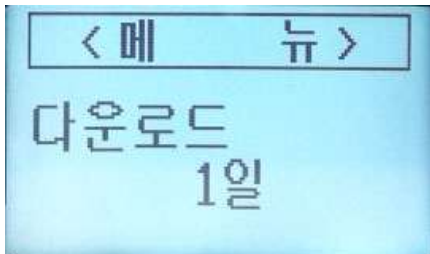구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능  ① Display - LDT-100BS의 각종 정보 및 차량운행 데이터를 실시간으로 확인 ② Button - 각종 운행 정보 및 사용자 정보를 입력할 때 사용 ③ USB Port - USB를 삽입하여 운행데이터를 백업, 차량/운전자정보입력(PC용 프로그램 이용)등 사용
자료 다운로드	■ USB로 운행기록자료 다운로드 1. 수동백업  “OK” 키를길게 누르면 메뉴화면이 표시됩니다. USB를 삽입 해 놓은 상태에서 “OK”키를 다시 누르면 기간조정 화면이 나옵니다.  다운로드는 ▲▼ 키로 전체,1일~31일까지 선택이 가능합니다. 이 상태에서 “OK” 키를 누르면 운행데이터를 USB에 다운받을 수 있습니다.

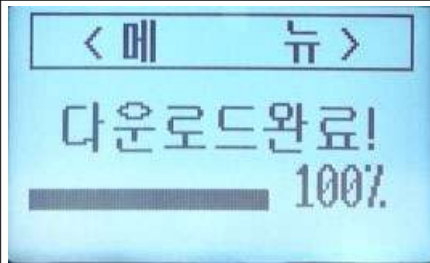


지정한일자의 1초데이터와, 최근 10개의 1/100초데이터가 다운로드 됩니다.

2. 자동백업

USB를 삽입 해 놓은 상태에서 차량key-off 시 자동으로 당일데이터가 다운로드 됩니다.

■ 차량정보입력

▷ 운전자 등록

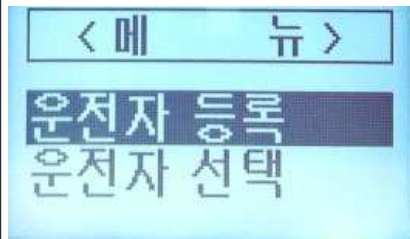


“OK” 키를길게 누르면 메뉴화면이 표시됩니다.

초기메뉴화면에서 ▼ 키를 2회 더 누르면 “운전자 등록” 항목으로 이동됩니다.

이 상태에서 “OK” 키를 누르면 운전자이름, 운전자코드, 운전자사번 순서대로 입력하는 화면이 나옵니다.

기본정보 입력방법

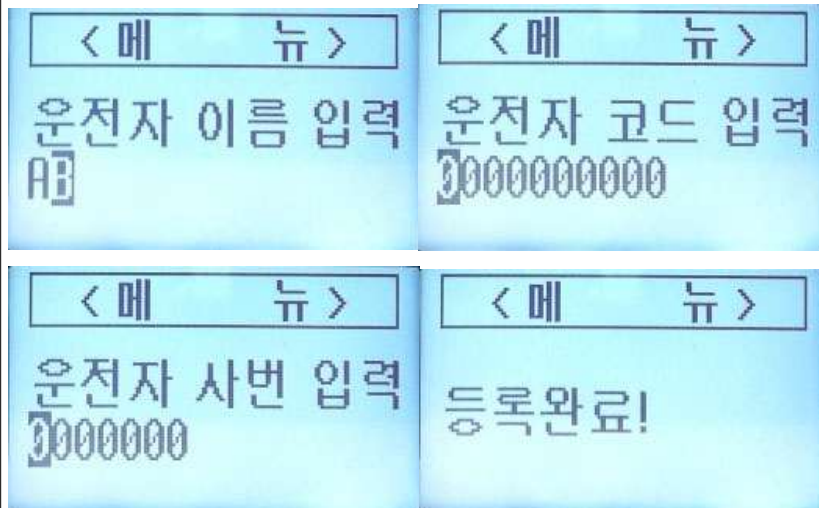


입력시 ▲▼ 키로 원하는 숫자 혹은 알파벳을 선택한후, ►키를 이용하여 다음입력항목으로 이동시킵니다.

입력이 완료되면 “OK”키를 눌러 등록완료 화면을 확인합니다.

▷ 차대번호 등록


“OK”키와 ►키를 길게 누르면 비밀번호 입력창이 표시됩니다.

기본정보 입력방법

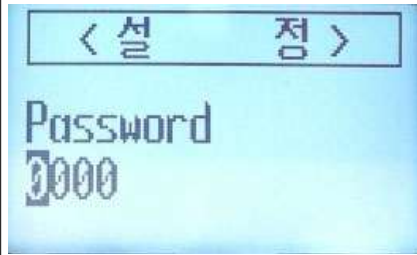


비밀번호 4자리를 입력후 “OK”키를 누르면 설정화면이 표시됩니다.

*초기 비밀번호는 “0000”입니다.

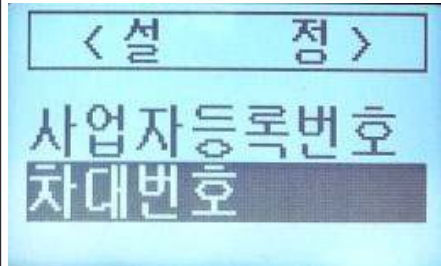

▲▼ 키로 원하는 설정항목을 선택한후 “OK”키를 누르면 해당항목을 설정할 수 있습니다.

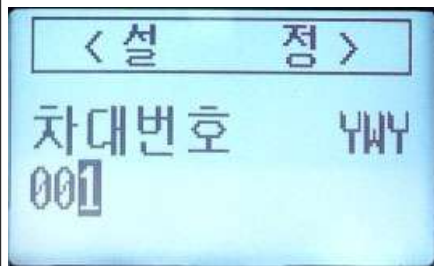


각 항목 입력시 ▲▼ 키로 원하는 숫자 혹은 알파벳을 선택한후, ►키를 이용하여 다음 입력항목으로 이동시킨 후 “OK”키로 설정완료합니다.

아래 [표1] 의 항목을 설정할 수 있습니다.

번호	설 정 항 목
1	날짜/시간설정
2	차량번호
3	회사정보
4	사업자등록번호
5	차대번호
6	G센서
7	교정인자
8	비밀번호변경

[표1]

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
16	분리형	그린코어	GNC-2000	02-864-2900 (팩스:02-864-2978)	

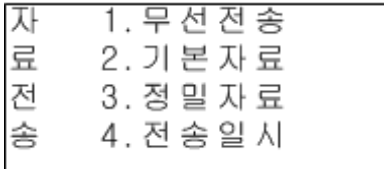구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능  · 상 : 수치를 증가시킵니다. · 하 : 수치를 감소시킵니다. · 좌 : 화면전환 및 자리를 변경시킵니다. · 우 : 화면전환 및 자리를 변경시킵니다. · 입력 : 각 세부화면 진입, USB 전송 및 설정값 저장을 합니다.
자료 다운로드	■ USB로 운행기록자료 다운로드 ▷ USB 메모리 삽입  ① 전원 인가 후 USB메모리를 삽입합니다. ② 좌측 상단에 'USB'가 표시됩니다. ③ 'USB'표시 확인후 '좌'를 눌러 '자료전송'화면으로 이동합니다. ※ USB 메모리 삽입후 'USB'가 표시되지 않으면 전송이 되지 않습니다. ▷ 자료전송  ① 기본자료 - '상', '하'로 전송받을 '월'을 설정합니다. - '입력'을 누르면 전송이 진행됩니다. - 전송이 완료되면 '전송완료'가 표시되고 '좌'를 누르면 자료전송 화면으로 이동합니다. ② 정밀자료 - 화면진입후 '입력'를 누르면 전송이 진행됩니다. - 전송이 완료되면 '전송완료'가 표시됩니다. - '좌'를 누르면 자료전송 화면으로 이동합니다.

③ 전송일시

- 전송한 날짜와 시간이 표시됩니다.
- 순차적으로 표시가 되며, 6회가 표시됩니다.
- '좌'를 누르면 자료전송 화면으로 이동합니다.
- ※ '상','하'로 목록을 정한 후 '입력'을 누르면 각 화면으로 이동합니다.
- ※ 운행중에는 전송되지 않으며 '전송취소'가 표시됩니다.

④ 전송완료

- 전송이 완료되면 그림과 같이 '전송완료'가 표시됩니다.

차량정보 입력방법

■ 기본정보입력

▷ 환경설정

- ※ 차량번호, 운전자번호, 유형, 사업자번호 및 차대번호를 설정할 수 있습니다.
- ※ '상', '하'로 선택하고 '입력'을 누르면 각 설정화면으로 전환됩니다.
- ※ '좌', '우'를 누르면 화면이 이동됩니다.

▷ 차량번호 설정

- ① 화면 진입 후 '입력'을 누르고, '좌', '우'로 자릿수를 조정하고, '상', '하'로 설정합니다.
- ② '입력'을 누르면 설정이 저장됩니다.
- ③ '좌'를 누르면 환경설정 화면으로 이동합니다.

▷ 운전자번호 설정

- ① 화면 진입 후 '입력'을 누른 후, 좌측 그림에서처럼 자릿수를 조정하고, '상', '하'로 설정합니다.


② ‘입력’를 누르면 설정이 저장됩니다.

③ ‘좌’를 누르면 환경설정 화면으로 이동합니다.

※ 운전자번호는 자격증번호(10자리), 순번(1자리) 및 운전자번호(7자리)로 구성됩니다.

※ 자격증번호가 없을 경우 10자리는 0으로 표시하며, 순번과 운전자 번호를 설정할 수 있습니다.

▷ 유형 설정

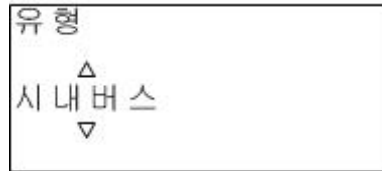


① 화면 진입 후 ‘입력’를 누른 후, ‘좌’, ‘우’로 자릿수를 조정하고, ‘상’, ‘하’로 설정합니다.

② ‘입력’를 누르면 설정이 저장됩니다.

③ ‘좌’를 누르면 환경설정 화면으로 이동합니다.


▷ 사업자등록번호 설정

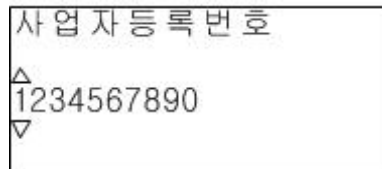

① 화면 진입 후 ‘입력’를 누른 후, ‘좌’, ‘우’로 자릿수를 조정하고, ‘상’, ‘하’로 설정합니다.

② ‘입력’를 누르면 설정이 저장됩니다.

③ ‘좌’를 누르면 환경설정 화면으로 이동합니다.

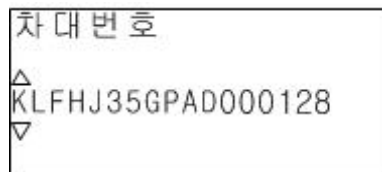

① 화면 진입 후 ‘입력’를 누른 후, ‘좌’, ‘우’로 자릿수를 조정하고, ‘상’, ‘하’로 설정합니다.

② ‘입력’를 누르면 설정이 저장됩니다.

③ ‘좌’를 누르면 환경설정 화면으로 이동합니다.

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
17	분리형	(주)신오전자	SVMS-100	031-489-2724 (팩스: 031-407-7548)	

구분

내용

■ 기기 각 부의 명칭 및 기능

● 본체 정면

● 본체 후면

번호	명 칭	기 능
①	∧	Up Button 화면 및 메뉴 선택
②	∨	Down Button 화면 및 메뉴 선택
③	LCD화면	데이터 및 메뉴 표시
④	USB	데이터 백업
⑤	디버그	프로그램 디버그
⑥	CDMA	서버 통신용
⑦	MENU	메뉴 항목 선택 및 해제
⑧	ENTER	설정
⑨	GPS	위치 정보 수집
⑩	스피커	음성 출력(옵션)
⑪	거치대 체결부	단말기 설치
⑫	OBD II	차량 통신용
⑬	LABEL	제품 라벨

USB

- 주행기록의 다운로드를 위하여 USB 2.0 시리즈를 지원합니다.
- USB 메모리 스틱 사용시 형식승인 미인증 제품은 호환이 안될 수 있으므로 사용하지 마십시오.

기기 소개

■ USB로 운행기록자료 다운로드

※ 단말기 주행기록을 외부 메모리로 다운로드 하는 기능입니다.

자료
다운로드



- ① 초기화면 상태에서 Menu 버튼을 Click후 Menu화면으로 이동한다.



- ② 좌측 $\wedge$ $\vee$ (상하버튼)으로 USB를 선택한 후 Enter키로 USB 설정화면으로 이동한다.
USB 설정화면에서 좌측 $\wedge$ $\vee$ (상하버튼)으로 Download선택하여 실행한다.



- ③ USB 메모리를 하단 2번째 Mini-B Cable에 연결하면, 자동으로 Download가 진행된다.



- ④ Download가 진행되면 진행율(%로 표시)이 올라가며 100%후, 완료된다.
※ Download 완료후, USB를 제거합니다.

※ 각 항목에서 MENU 클릭시 이전화면으로 이동합니다.

■ 운전자 등록

기본정보 입력방법



- ① 초기화면 상태에서 Menu 버튼을 Click후 Menu화면으로 이동한다.



- ② 운전자 등록번호 입력 화면
: 방향키(△▽)를 이용하여, 운전자코드 화면을 선택후, Enter키를 클릭하여 운전자 등록번호 화면 내부로 이동한다.



- ③ 운전자 등록번호 입력
: 방향키(△▽)를 이용하여, 등록번호의 숫자를 증감시키고, Enter 키를 이용하여 우측의 숫자로 이동한다.
: 설정이 완료된 후에는 Menu 키를 눌러 저장한다.

※ 필드간의 이동은 Enter 버튼을 이용하고, 증감은 △ ▽(상하버튼)을 이용합니다.

※ 최초 위치는 맨 앞자리에 위치합니다.
입력 가능한 숫자는 0 ~ 9입니다.

기본정보
입력방법

■ 차량번호 등록



- ① 초기화면 상태에서 Menu 버튼을 Click후 Menu화면으로 이동한다.



- ② 차량번호 입력 화면
: 방향키(▲▼)를 이용하여, 차량번호 화면을 선택 후, Enter키를 클릭하여 차량번호 화면 내부로 이동한다.




- ③ 차량번호 입력
: 방향키(▲▼)를 이용하여, 등록번호의 숫자를 증감 시키고, Enter 키를 이용하여 우측의 숫자로 이동한다.
: 설정이 완료된 후에는 Menu 키를 눌러 저장한다.

※ 차량 출고시 고객사(개인)이 입력하여야 하며,
미입력시 운행기록 분석시(TIS) 주행데이터 분석이 되지 않습니다.


번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
17	분리형	㈜신오전자	SVMS-150	031-489-2724 (팩스: 031-407-7548)	

구분	내용
자료 다운로드	① USB복사시간 설정 1) 운행기록계 off된 상태에서 “메뉴”버튼 2초간 누름 2) 운전자번호 변경에서 “우측 ▶화살표” 버튼 클릭 3) “USB복사설정”이라고 표시되면 [확인]버튼 누르고, ▲버튼을 눌러 원하시는 데이터수집일 설정 후 확인버튼을 2초간 누름 *수집기준은 1일, 1개월~전체까지 있으며, 설정에 따라 수집됩니다. 4) 기준일 저장이 완료되면 향후에도 설정된 기준일을 기반으로 수집됩니다. ↓  ↓ (USB삽입 정면 이미지) ② USB메모리를 통한 데이터수집 1) USB복사기간 설정완료 후, 운행기록계 OFF 시킨다. 2) USB삽입 후 [확인]버튼을 5~10초간 누르면 자동으로 데이터가 수집된다. 3) 데이터 수집 중 절대로 운행기록계 on 시키지않는다. * 수집할 데이터가 많을수록 저장시간이 길어집니다. 해당 단말기는 USB2.0을 지원하며, 수집 후 프로그램을 통해 분석 및 변환하여 사용하셔야 합니다. 프로그램은 (주)지쓰리(www.tacho.com)에서 다운로드 받으시면 됩니다.

구분	내용
기본정보 입력방법	→ ① 본인의 차량번호로 설정되어 있는지 확인, 틀릴경우 아래와 같이 설정메뉴 진입 후 차량번호 변경 < 설정메뉴모드 진입> - IG+ ON(시동on)과 동시에 <u>신오전자</u> 로고화면이 나타나면 메뉴버튼 3초간 클릭(<u>신오전자</u> 화면이 나타나면 메뉴 3초간 누름) < 차량번호 설정> - 오른쪽버튼(▶)을 누를 때마다 아래와 같은 설정항목이 나타나며 차량번호 설정 - 확인버튼을 누르면 전국, 지역 설정화면에서 확인버튼을 누름

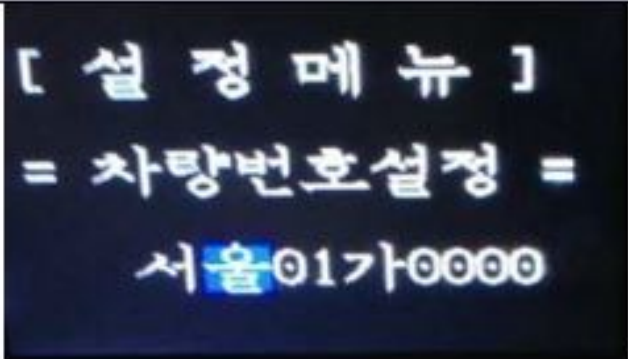구분 ¹⁾	내용 ¹⁾
기본정보 ⁴⁾ 입력방법 ¹⁾	 - 본인의 차량번호 설정 후 확인버튼을 3초간 누르면 설정완료⁴⁾

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
18	분리형	SK플래닛(주) (구.SK마케팅앤텍퍼니㈜)	MCDTG 100	TEL : 1566-8620 FAX : 02-6339-2075	

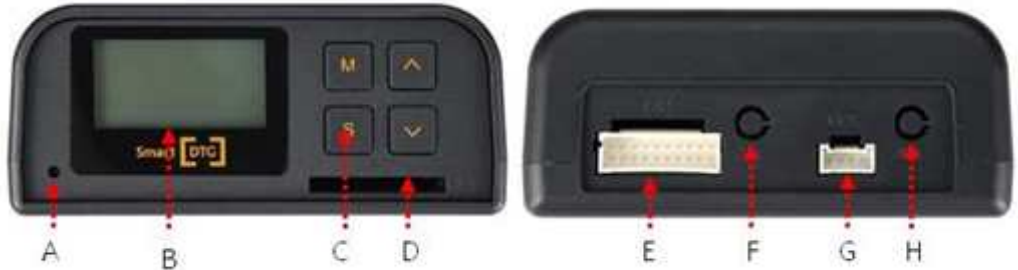구분	내용
기기 소개	1. 기기 각 부의 명칭 및 기능  A : Reset Switch : 제품의 이상 발생시, Switch를 눌러 제품을 Reset 시킨다. B : LCD : MCDTG 100의 Menu 및 정보 Display C : KEY PAD Menu(M) - 초기 Menu 진입 및 상위 level 로 이동 할 때 사용. Selection(S) - 변경 값 적용 및 하위 level 로 이동 할 때 사용 Up(^) - Main 창의 Display 항목 변경 및 숫자 입력 시 사용 Down(v) - Main 창의 Display 항목 변경 및 숫자 입력 시 사용 D : SD Card : 저장된 Data를 SD Card를 통하여 추출할 때, 사용 E : Power & Interface : 전원 및 Speed, RPM, Brake 등을 연결할 때 사용 F : WIFI Antenna(SMA Type) : External WIFI Antenna 연결 시 사용 G : GPS Interface : External GPS Patch(operation Voltage 5V) 연결 시 사용 H : WCDMA Antenna(SMA Type) : External WCDMA Antenna 연결 시 사용  A : Void Label 부착 위치 : 사용자가 임의의 분해, 조작을 방지하기 위한 Label로 해당 Label 이 손상된 제품에 대하여는 A/S 불가 함 B : 거치대 고정 홈 : 거치대를 사용하여 차량에 고정 시 사용 C : Screw 고정 Hole : 차량에 On_dash로 설치 고정 시 Screw 삽입 hole D : Label 부착 위치 : MCDTG 100에 대한 일련번호, 인증번호 등 정보가 기재되어 있는 Label 부착위치

2. MCDTG 100 의 특징

차량운행기록계(Digital Tacho-graph, 이하 DTG) MCDTG 100은 자동차의 속도, RPM, 브레이크, GPS 를 통한 차량의 위치, 방위각, 가속도, 주행거리 및 기타 상황을 실시간으로 내부 메모리에 저장하는 장치이며, 이렇게 기록된 Data를 통하여 차량운행의 안정성 및 효율적 차량운행을 할 수 있도록 하는 데에 목적이 있다.

MCDTG 100에 저장된 Data를 참고하여 아래와 같은 효과를 얻을 수 있다.

- 안전운전 유도로 급가속, 급제동 등 방지
- 차량사고 시 각종 증거자료 확보
- 운전자 및 승객의 안전사고 방지
- 안전운전 교육자료로 활용
- 경제적 운행(유류비 절감, 소모품 절감)
- 차량의 효율적 배차 관리
- 무선데이터 처리로 업무량 감소(WCDMA or WIFI모뎀 내장 설치)
- 실시간 관제 시스템 구축 가능

MCDTG 100은 차량의 불규칙한 전원에서도 안정적으로 동작이 되도록 설계 되었으며, Screw 나 Tape를 사용하여 On-Dash or 거치대를 이용한 Window 부착 설치가 가능하다.

기기 소개


3. 메인화면 및 Key 조작 방법

메인화면에서 Up(^),Down(v) Key 를 이용하여 현재 상태를 확인 할 수 있다.



MCDTG 100 의 KEY 조작 관련하여서는 아래 예제 참조 바랍니다.

자료 다운로드

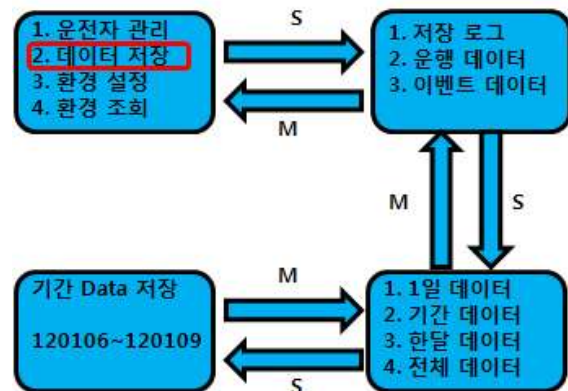


정보 수정을 위하여 숫자 변경 시 ^, v 을 사용하여 변경하며 다음 커서로 이동은 "S"를 누른다.

4. 데이터 저장

운행 데이터 및 이벤트 데이터를 백업하기 위해서는 차량이 정지된 상태에서 SD Card 를 MCDTG 100에 삽입하고 아래와 같이 메뉴를 선택하여 저장한다. 기간데이터 저장은 최대 6개월 까지 저장이 가능하다.


1. 운전자 관리
2. 데이터 저장
3. 환경 설정
4. 환경 조회

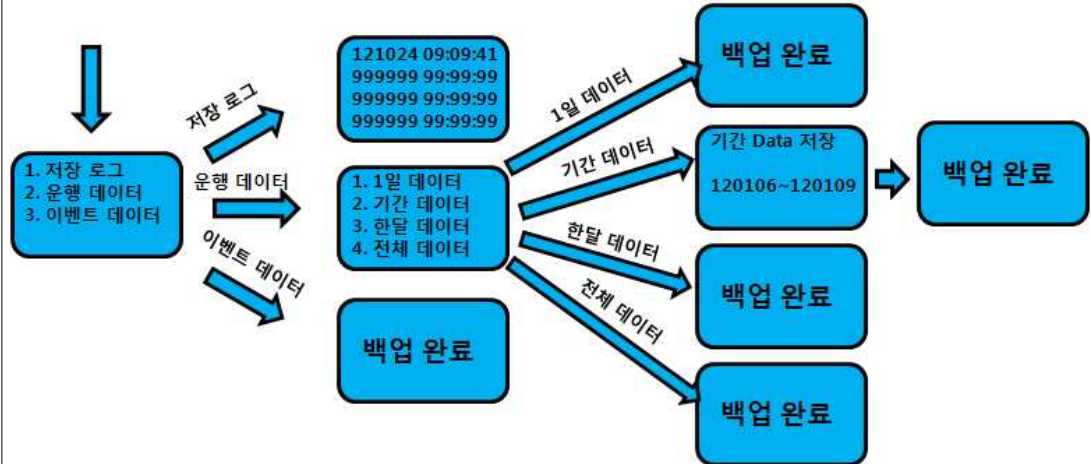

5. 운전자 정보입력

신규 운전자의 등록, 운전자의 변경, 삭제 시에는 아래와 같이 메뉴를 선택하여 정보를 변경 할 수 있다.

1. 운전자 관리
2. 데이터 저장
3. 환경 설정
4. 환경 조회

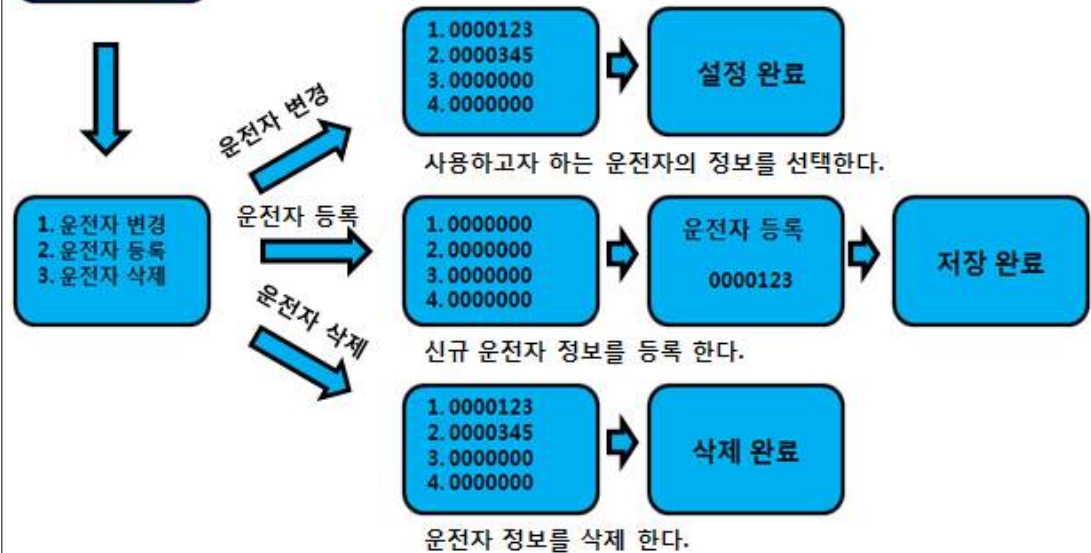

기본정보
입력방법

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
19	분리형	(주)엠투엠넷	AT-200	TEL : 031-387-3311 FAX : 031-387-3811	

구분	내용
기기 소개	1. 기기 각 부의 명칭 및 기능  A : Reset Switch : 제품의 이상 발생시, Switch를 눌러 제품을 Reset 시킨다. B : LCD : AT-200의 Menu 및 정보 Display C : KEY PAD Menu(M) - 초기 Manu 진입 및 상위 level 로 이동 할 때 사용. Selection(S) - 변경 값 적용 및 하위 level 로 이동 할 때 사용 Up(^) - Main 창의 Display 항목 변경 및 숫자 입력 시 사용 Down(v) - Main 창의 Display 항목 변경 및 숫자 입력 시 사용 D : SD Card : 저장된 Data를 SD Card를 통하여 추출할 때, 사용 E : Power & Interface : 전원 및 Speed, RPM, Brake 등을 연결할 때 사용 F : WIFI Antenna(SMA Type) : External WIFI Antenna 연결 시 사용 G : GPS Interface : External GPS Patch(operation Voltage 5V) 연결 시 사용 H : WCDMA Antenna(SMA Type) : External GPS Antenna 연결 시 사용  A : Void Label 부착 위치 : 사용자가 임의의 분해, 조작을 방지하기 위한 Label로 해당 Label 이 손상된 제품에 대하여는 A/S 불가 함 B : 거치대 고정 홈 : 거치대를 사용하여 차량에 고정 시 사용 C : Screw 고정 Hole : 차량에 On_dash로 설치 고정 시 Screw 삽입 hole D : Label 부착 위치 : AT-200에 대한 일련번호, 인증번호 등 정보가 기재되어 있는 Label 부착위치

2. AT-200 의 특징

차량운행기록계(Digital Tacho-graph, 이하 DTG) AT-200은 자동차의 속도, RPM, 브레이크, GPS 를 통한 차량의 위치, 방위각, 가속도, 주행거리 및 기타 상황을 실시간으로 내부 메모리에 저장하는 장치이며, 이렇게 기록된 Data를 통하여 차량운행의 안정성 및 효율적 차량운행을 할 수 있도록 하는 데에 목적이 있다.

AT-200에 저장된 Data를 참고하여 아래와 같은 효과를 얻을 수 있다.

- 안전운전 유도로 급가속, 급제동 등 방지
- 차량사고 시 각종 증거자료 확보
- 운전자 및 승객의 안전사고 방지
- 안전운전 교육자료로 활용
- 경제적 운행(유류비 절감, 소모품 절감)
- 차량의 효율적 배차 관리
- 무선데이터 처리로 업무량 감소(WCDMA or WIFI모뎀 내장 설치)
- 실시간 관제 시스템 구축 가능

AT-200은 차량의 불규칙한 전원에서도 안정적으로 동작이 되도록 설계되었으며, Screw 나 Tape를 사용하여 On-Dash or 거치대를 이용한 Window 부착 설치가 가능하다.

기기 소개


3. 메인화면 및 Key 조작 방법

메인화면에서 Up(∧),Down(∨) Key 를 이용하여 현재 상태를 확인 할 수 있다.



AT-200 의 KEY 조작 관련하여서는 아래 예제 참조 바랍니다.

자료 다운로드

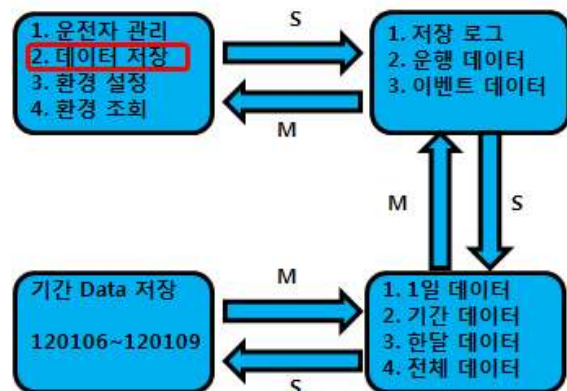


정보 수정을 위하여 숫자 변경 시 ∧,∨ 을 사용하여 변경하며 다음 커서로 이동은 “S”를 누른다.

4. 데이터 저장

운행 데이터 및 이벤트 데이터를 백업하기 위해서는 차량이 정지된 상태에서 SD Card 를 AT-200에 삽입하고 아래와 같이 메뉴를 선택하여 저장한다.

기간 데이터 저장은 최대 6개월 까지 저장이 가능하다.


- 1. 운전자 관리
- 2. 데이터 저장
- 3. 환경 설정
- 4. 환경 조회

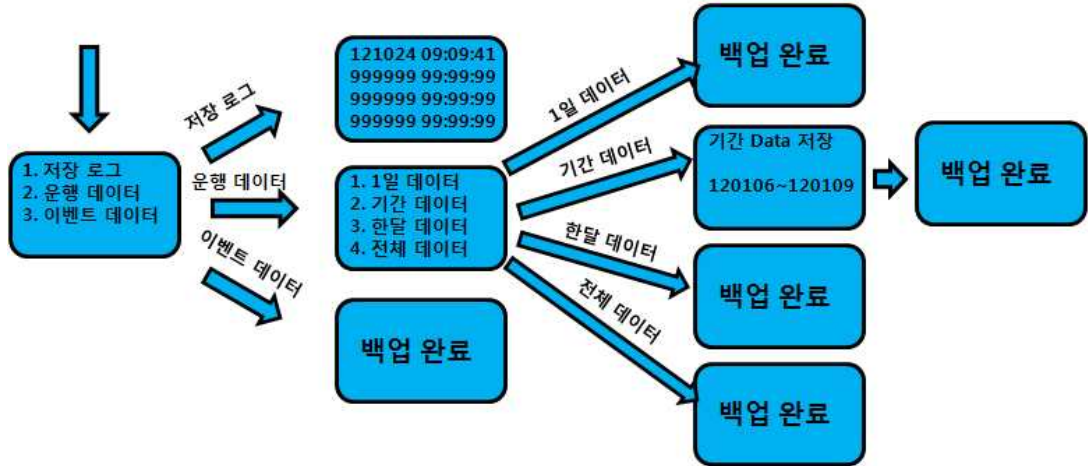

5. 운전자 정보입력

신규 운전자의 등록, 운전자의 변경, 삭제 시에는 아래와 같이 메뉴를 선택하여 정보를 변경 할 수 있다.

- 1. 운전자 관리
- 2. 데이터 저장
- 3. 환경 설정
- 4. 환경 조회

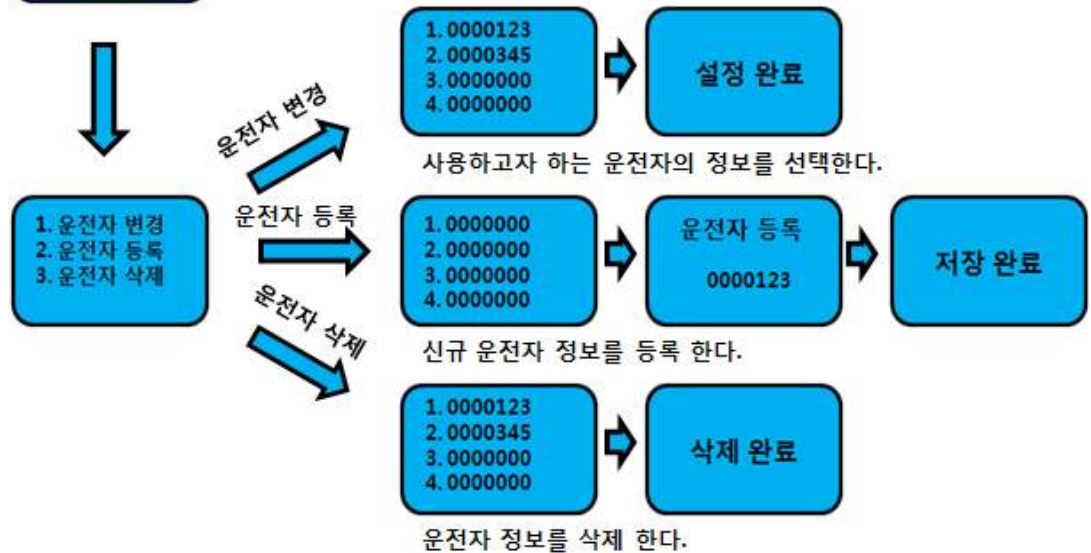

기본정보
입력방법

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
20	분리형	(주)솔루젠	VMS-300P	02-890-3800 (팩스: 02-890-3855)	디지털오토모빌 제품 인수

구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능  ① 확인버튼 : 다음 단계로 들어감을 승인하는 키 ② 취소버튼 : 명령의 승인을 취소하는 키 ③ 증감버튼 : 위 / 아래로 움직여 명령의 변화 또는 숫자의 증감을 나타내는 키 ④ 좌우버튼 : 좌 / 우로 움직여 이동하는 키 ⑤ 메뉴버튼 : 장비의 환경설정으로 이동하는 키 (암호 필요) ⑥ 다운로드 버튼 : USB를 이용하여 운행기록 정보를 받는 키 ⑦ LCD 창 : 장비의 정보를 나타내는 창 ⑧ 기능버튼 1 ⑨ 기능버튼 2 ⑩ 기능버튼 3 ⑪ 기능버튼 4 ⑫ USB 포트 : USB 저장장치를 삽입하는 포트 ⑬ 확장포트 : 시리얼 장치를 연결하는 포트 ⑭ ALARM 표시등 : 과속, 오버런, 고장 등 알람상태일 때 점등 ⑮ ACTIVE 표시등 : 동작 중일 때 점등 ⑯ IN RANGE 표시등 : 무선 송수신 가능 영역일 때 점등 ⑰ SMS 표시등 : 문자 수신중일 때 점등 ※ 주의사항 : 주행 시에는 버튼이 동작하지 않습니다. 초기 설정은 주행 전에 하시기 바랍니다.

■ USB로 운행기록자료 다운로드



- ① 단말기 좌측에 USB를 삽입 후,
- ② [다운로드] 버튼을 누릅니다.

▷ 일단위 기록전송

2010/02/01 ~
2010/03/25
2010년3월25일

※ 필요한 일일단위 운행정보만 선택하여 USB로 다운받을 수 있습니다.

- ① USB스틱을 삽입합니다.
- ② [메뉴] 버튼을 누릅니다.
- ③ 비밀번호 입력 후, [확인]버튼을 누릅니다.
- ④ 운행기록 전송을 선택 후, [확인]버튼을 누릅니다.
- ⑤ 일단위 기록전송 선택 후, [확인]버튼을 누릅니다.
- ⑥ 전송일자를 입력합니다.
- ⑦ [확인]버튼을 누릅니다.

▷ 월단위 기록전송

2010/02/01 ~
2010/03/25
2010년3월

※ 필요한 월단위 운행정보만 선택하여 USB로 다운받을 수 있습니다.

- ① USB스틱을 삽입합니다.
- ② [메뉴] 버튼을 누릅니다.
- ③ 비밀번호 입력 후, [확인]버튼을 누릅니다.
- ④ 운행기록 전송을 선택 후, [확인]버튼을 누릅니다.
- ⑤ 월단위 기록전송 선택 후, [확인]버튼을 누릅니다.
- ⑥ 전송일자를 입력합니다.
- ⑦ [확인]버튼을 누릅니다.

▷ 이벤트 기록전송

2010/02/01 ~
2010/03/25
이벤트갯수 : 0

※ 이벤트 정보만 USB로 다운받을 수 있습니다.

- ① USB스틱을 삽입합니다.
- ② [메뉴] 버튼을 누릅니다.

자료
다운로드

	③ 비밀번호 입력 후, [확인]버튼을 누릅니다. ④ 운행기록 전송을 선택 후, [확인]버튼을 누릅니다. ⑤ 이벤트 기록전송 선택 후, [확인]버튼을 누릅니다. ⑥ 전송일자를 입력합니다. ⑦ [확인]버튼을 누릅니다.
기본정보 입력방법	■ 차량번호 입력 ※ 취소하거나 전 화면으로 돌아가려면 [취소] 버튼을 누르세요. ① [메뉴]버튼을 누릅니다. ② 비밀번호 입력 후, [확인]버튼을 누릅니다. ③ 차량설정 선택 후, [확인]버튼을 누릅니다. ④ 차량번호 입력 후, [확인]버튼을 누릅니다. ⑤ 방향키로 숫자 입력 후, [확인]버튼을 누릅니다. ■ 차량번호 등록 ※ USB를 통해 차량의 각 정보(차대번호, 차량번호 등)를 간단하게 등록할 수 있습니다. ① 단말기 좌측에 USB를 삽입 후, ② [메뉴]버튼을 누릅니다. ③ 비밀번호 입력 후, [확인]버튼을 누릅니다. ④ READ INFO 선택 후, [확인]버튼을 누릅니다. ■ 배차정보 등록 ※ 사번을 직접 등록할 수 있습니다. ① [사번] 버튼 누릅니다. ② 입력확인 후 수정하려면 [확인]버튼을 누릅니다. ③ 노선코드 입력(방향키로 입력) 후, [확인]버튼을 누릅니다. ④ 배차시간을 입력 후, [확인]버튼을 누릅니다. ⑤ 사번코드를 입력 후, [확인]버튼을 누릅니다. ⑥ 최종 확인 후, [확인]버튼을 누릅니다.

■ 운전자 등록



※ USB를 통해 운전자 정보(코드)를 간단하게 등록할 수 있습니다.

- ① 단말기 좌측에 USB를 삽입 후,
- ② [메뉴]버튼을 누릅니다.
- ③ 비밀번호 입력 후, [확인]버튼을 누릅니다.
- ④ DRIVER INFO 선택 후, [확인]버튼을 누릅니다.

■ 운전자 선택



※ 운전자를 등록해 놓고 선택할 수 있습니다.
운전자 번호를 매번 입력하지 않아도 됩니다.

- ① [메뉴]버튼을 누릅니다.
- ② 비밀번호 입력 후, [확인]버튼을 누릅니다.
- ③ DRIVER SEL 선택 후, [확인]버튼을 누릅니다.
- ④ READ DRIVER 선택 후, [확인]버튼을 누릅니다.


번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
21	버스 화물	㈜이노카	ECO DTG-1000	02-6330-1213~7 (팩스:02-6330-1217)	

구분	내용								
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능  ① Display 부 : Graphic LCD를 사용하여 시스템의 정보(시간, 속도, RPM등) 및 차량의 주행상태를 나타내기 위한 심볼을 표시 ▶ 주행 중 기호 공회전 기호 ■ 정지 기호 E 오류 기호 ② Button 부 : 정보화면, 메뉴화면, 장비설정화면을 진입하거나 확인할 수 있는 방향키 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 10%;">  </td><td> · 설정 및 기타 메뉴상태로 진입할 경우 OK 버튼을 '1초' 이상 누르면 선택 (SELECT), 저장(SAVE)의 기능을 수행 </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td><td> · 메뉴 내에서 선택값을 취소하거나 1단계 상위메뉴로 이동 </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td><td> · 메뉴 내에서 커서의 위치가 한 칸 위로 또는 한 칸 아래로 이동 · 입력값 변경 시에 증가 또는 감소 기능 · 초기화면 상태에서 ▲ 버튼을 길게(1초 이상) 누를 경우, USB 장치에 저장되어 있는 운전자명, 운전자 ID를 시스템 내부에 저장 (단축키) · ▼ 버튼을 길게(1초 이상) 누를 경우, 주행기록 다운로드 메뉴 진입 (단축키) </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td><td> · 메뉴 내에서 자릿수 이동 · 초기화면 상태에서 버튼을 길게(1초 이상) 누를 경우, 운전자의 취향에 따라 초기화면 변경 </td></tr> </table> ③ USB - 주행기록의 다운로드를 위하여 USB2.0 시리즈를 지원. - USB 메모리 사용시 형식승인 미인증 제품은 호환이 안될 수 있으므로 사용 금지. ④음성신호 및 부저신호 출력 - 주행 중 과속 또는 과 RPM 등 일부 기능에 있어 음성신호 및 부저신호를 지원 합니다.		· 설정 및 기타 메뉴상태로 진입할 경우 OK 버튼을 '1초' 이상 누르면 선택 (SELECT), 저장(SAVE)의 기능을 수행		· 메뉴 내에서 선택값을 취소하거나 1단계 상위메뉴로 이동		· 메뉴 내에서 커서의 위치가 한 칸 위로 또는 한 칸 아래로 이동 · 입력값 변경 시에 증가 또는 감소 기능 · 초기화면 상태에서 ▲ 버튼을 길게(1초 이상) 누를 경우, USB 장치에 저장되어 있는 운전자명, 운전자 ID를 시스템 내부에 저장 (단축키) · ▼ 버튼을 길게(1초 이상) 누를 경우, 주행기록 다운로드 메뉴 진입 (단축키)		· 메뉴 내에서 자릿수 이동 · 초기화면 상태에서 버튼을 길게(1초 이상) 누를 경우, 운전자의 취향에 따라 초기화면 변경
	· 설정 및 기타 메뉴상태로 진입할 경우 OK 버튼을 '1초' 이상 누르면 선택 (SELECT), 저장(SAVE)의 기능을 수행								
	· 메뉴 내에서 선택값을 취소하거나 1단계 상위메뉴로 이동								
	· 메뉴 내에서 커서의 위치가 한 칸 위로 또는 한 칸 아래로 이동 · 입력값 변경 시에 증가 또는 감소 기능 · 초기화면 상태에서 ▲ 버튼을 길게(1초 이상) 누를 경우, USB 장치에 저장되어 있는 운전자명, 운전자 ID를 시스템 내부에 저장 (단축키) · ▼ 버튼을 길게(1초 이상) 누를 경우, 주행기록 다운로드 메뉴 진입 (단축키)								
	· 메뉴 내에서 자릿수 이동 · 초기화면 상태에서 버튼을 길게(1초 이상) 누를 경우, 운전자의 취향에 따라 초기화면 변경								

■ USB로 운행기록자료 다운로드

※ 단말기 주행기록을 외부 메모리로 다운로드 하는 기능

자료 다운로드

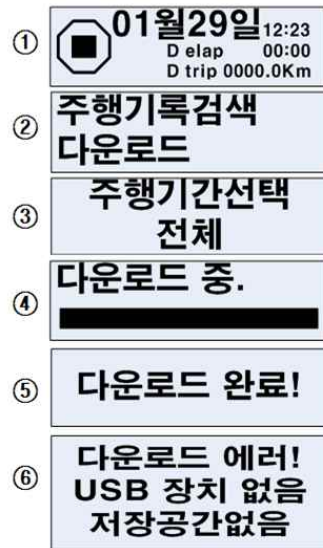

- ① 초기화면 상태에서 OK 버튼을 길게 1초 이상 누르면 메뉴 모드로 들어가게 됩니다.
- ② 다운로드 선택
- ③ 주행 기간 설정, 선택합니다.
: ▲, ▼ 버튼으로 주행 기간 범위를 설정하여(전체, 1~30일) OK버튼을 누르면 해당기간 동안의 모든 주행 기록이 USB메모리에 저장됩니다.
- ④ USB체크 후 다운로드 진행상태 표시
: 다운로드 진행중 ESC키를 클릭하면 다운로드 중지후 이전 화면으로 이동합니다.
: USB가 삽입되지 않았다면 이전 화면으로 이동합니다.
※ 다운로드 진행중에는 USB를 제거하면 안됩니다.
- ⑤ USB메모리에 정상 저장 완료 표시
: 다운로드가 완료되었으면 USB를 제거합니다.
- ⑥ USB장치와 통신이 불가능한 경우에 에러 메시지가 표시됩니다.
: OK, ESC버튼을 누르면 이전 메뉴로 복귀합니다.

※ 각 항목에서 “ESC” 버튼을 누를시에 이전 메뉴로 이동합니다.

■ 운전자 등록

※ 사용자의 정보를 등록할 수 있는 기능

기본정보 입력방법



- ① 초기화면 상태에서 OK버튼을 길게 1초 이상 누르면 메뉴모드로 들어가게 됩니다.
- ② 운전자 등록 선택
- ③ 운전자 이름 입력(최대 10명의 운전자 입력가능)
: 방향키를 사용 수정 후 OK키로 저장합니다
: 수정후 ESC키를 클릭하면 저장하지 않고 이전화면으로 이동합니다
- ④ 운전자 자격번호 입력
: 방향키를 사용 수정 후 OK키로 저장합니다
: 수정후 ESC키를 클릭하면 저장하지 않고 이전화면으로 이동합니다
- ⑤ 운전자 사번 또는 주민번호 뒷자리 입력
: 방향키를 사용 수정 후 OK키로 저장합니다
: 수정후 ESC키를 클릭하면 저장하지 않고 이전화면으로 이동합니다
- ⑥ 운전자 등록 완료 메시지

※ 필드간의 이동은 ► 버튼을 이용하고 선택된 필드는 반전되어 표시하며, 증감은 ▲,▼ 버튼을 이용합니다.

※ 최초 위치는 맨 앞자리에 위치하며 반전되어 표시합니다. 입력 가능한 글자는 영문(A~Z)과 숫자(0~9), 특수문자(-,./space)입니다.

■ 차량번호 등록

※ 사용자의 차량정보를 입력하는 기능



- ① 초기화면 상태에서 OK, ►버튼을 동시에 1초이상 누르면 메뉴 모드로 들어가게 됩니다.
- ② 차량번호 조회 모드 선택
- ③ 차량번호 조회 모드에서 OK버튼을 누르면 차량번호 설정 모드로 변경됩니다.
- ④ 차량번호 조회 및 수정
: 자릿수 이동은 ► 버튼을 이용하고 선택된 필드나 글자는 반전되어 표시됩니다.
: 변경은 ▲, ▼ 버튼을 이용합니다.
: 첫번째 두자리는 차종을 나타내는 코드로 00~99까지 있으며, 두 번째 용도를 나타내는 한글 1~2자로 구성되고 이어서 일련번호 4자리의 각 자리가 0~9까지 변합니다.
: 수정후 OK 버튼을 누르면 차량 번호가 저장되고, ESC 키를 누르면 수정한 내용이 무시되고 ③의 메뉴로 전환합니다.
- ⑤ 설정 완료 메시지

※ 차량 출고시 고객사(개인)이 입력하여야 하며,
미입력시 운행기록 분석시(dTAS) 주행데이터 분석이 되지 않습니다.

※ 냉각수, 배터리 전압 표시 기능 (Option)


번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
21	버스 화물	쥬이노카	ECO DTG-2000	02-6330-1213~7 (팩스:02-6330-1217)	

구분	내용								
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능  ① Display 부 : Graphic LCD를 사용하여 시스템의 정보(시간, 속도, RPM등) 및 차량의 주행상태를 나타내기 위한 심볼을 표시 ▶ 주행 중 기호 공회전 기호 ■ 정지 기호 E 오류 기호 ② Button 부 : 정보화면, 메뉴화면, 장비설정화면을 진입하거나 확인할 수 있는 방향키 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 10%;">  </td> <td> · 설정 및 기타 메뉴상태로 진입할 경우 OK 버튼을 '1초' 이상 누르면 선택 (SELECT), 저장(SAVE)의 기능을 수행 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td> · 메뉴 내에서 선택값을 취소하거나 1단계 상위메뉴로 이동 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td> · 메뉴 내에서 커서의 위치가 한 칸 위로 또는 한 칸 아래로 이동 · 입력값 변경 시에 증가 또는 감소 기능 · 초기화면 상태에서 ▲ 버튼을 길게(1초 이상) 누를 경우, USB 장치에 저장되어 있는 운전자명, 운전자 ID를 시스템 내부에 저장 (단축키) · ▼ 버튼을 길게(1초 이상) 누를 경우, 주행기록 다운로드 메뉴 진입 (단축키) </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td> · 메뉴 내에서 자릿수 이동 · 초기화면 상태에서 버튼을 길게(1초 이상) 누를 경우, 운전자의 취향에 따라 초기화면 변경 </td> </tr> </table> ③ USB - 주행기록의 다운로드를 위하여 USB2.0 시리즈를 지원. - USB 메모리 사용시 형식승인 미인증 제품은 호환이 안될 수 있으므로 사용 금지.		· 설정 및 기타 메뉴상태로 진입할 경우 OK 버튼을 '1초' 이상 누르면 선택 (SELECT), 저장(SAVE)의 기능을 수행		· 메뉴 내에서 선택값을 취소하거나 1단계 상위메뉴로 이동		· 메뉴 내에서 커서의 위치가 한 칸 위로 또는 한 칸 아래로 이동 · 입력값 변경 시에 증가 또는 감소 기능 · 초기화면 상태에서 ▲ 버튼을 길게(1초 이상) 누를 경우, USB 장치에 저장되어 있는 운전자명, 운전자 ID를 시스템 내부에 저장 (단축키) · ▼ 버튼을 길게(1초 이상) 누를 경우, 주행기록 다운로드 메뉴 진입 (단축키)		· 메뉴 내에서 자릿수 이동 · 초기화면 상태에서 버튼을 길게(1초 이상) 누를 경우, 운전자의 취향에 따라 초기화면 변경
	· 설정 및 기타 메뉴상태로 진입할 경우 OK 버튼을 '1초' 이상 누르면 선택 (SELECT), 저장(SAVE)의 기능을 수행								
	· 메뉴 내에서 선택값을 취소하거나 1단계 상위메뉴로 이동								
	· 메뉴 내에서 커서의 위치가 한 칸 위로 또는 한 칸 아래로 이동 · 입력값 변경 시에 증가 또는 감소 기능 · 초기화면 상태에서 ▲ 버튼을 길게(1초 이상) 누를 경우, USB 장치에 저장되어 있는 운전자명, 운전자 ID를 시스템 내부에 저장 (단축키) · ▼ 버튼을 길게(1초 이상) 누를 경우, 주행기록 다운로드 메뉴 진입 (단축키)								
	· 메뉴 내에서 자릿수 이동 · 초기화면 상태에서 버튼을 길게(1초 이상) 누를 경우, 운전자의 취향에 따라 초기화면 변경								

■ USB로 운행기록자료 다운로드

※ 단말기 주행기록을 외부 메모리로 다운로드 하는 기능

자료 다운로드

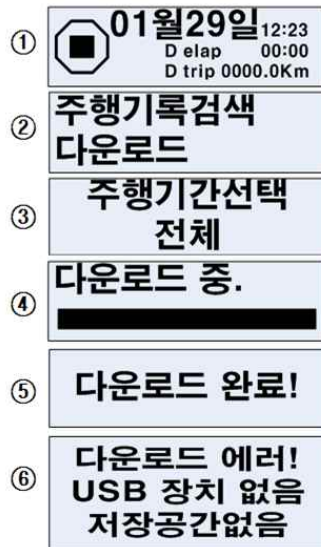

- ① 초기화면 상태에서 OK 버튼을 길게 1초 이상 누르면 메뉴 모드로 들어가게 됩니다.
- ② 다운로드 선택
- ③ 주행 기간 설정, 선택합니다.
: ▲, ▼ 버튼으로 주행 기간 범위를 설정하여(전체, 1~30일) OK버튼을 누르면 해당기간 동안의 모든 주행 기록이 USB메모리에 저장됩니다.
- ④ USB체크 후 다운로드 진행상태 표시
: 다운로드 진행중 ESC키를 클릭하면 다운로드 중지후 이전 화면으로 이동합니다.
: USB가 삽입되지 않았다면 이전 화면으로 이동합니다.
※ 다운로드 진행중에는 USB를 제거하면 안됩니다.
- ⑤ USB메모리에 정상 저장 완료 표시
: 다운로드가 완료되었으면 USB를 제거합니다.
- ⑥ USB장치와 통신이 불가능한 경우에 에러 메시지가 표시됩니다.
: OK, ESC버튼을 누르면 이전 메뉴로 복귀합니다.

※ 각 항목에서 “ESC” 버튼을 누를시에 이전 메뉴로 이동합니다.

■ 운전자 등록

※ 사용자의 정보를 등록할 수 있는 기능

기본정보 입력방법






- ① 초기화면 상태에서 OK버튼을 길게 1초 이상 누르면 메뉴모드로 들어가게 됩니다.
- ② 운전자 등록 선택
- ③ 운전자 이름 입력(최대 10명의 운전자 입력가능)
: 방향키를 사용 수정 후 OK키로 저장합니다
: 수정후 ESC키를 클릭하면 저장하지 않고 이전화면으로 이동합니다
- ④ 운전자 자격번호 입력
: 방향키를 사용 수정 후 OK키로 저장합니다
: 수정후 ESC키를 클릭하면 저장하지 않고 이전화면으로 이동합니다
- ⑤ 운전자 사번 또는 주민번호 뒷자리 입력
: 방향키를 사용 수정 후 OK키로 저장합니다
: 수정후 ESC키를 클릭하면 저장하지 않고 이전화면으로 이동합니다
- ⑥ 운전자 등록 완료 메시지

※ 필드간의 이동은 ► 버튼을 이용하고 선택된 필드는 반전되어 표시하며, 증감은 ▲, ▼ 버튼을 이용합니다.

※ 최초 위치는 맨 앞자리에 위치하며 반전되어 표시합니다. 입력 가능한 글자는 영문(A~Z)과 숫자(0~9), 특수문자(-, ./space)입니다.

■ 차량번호 등록

※ 사용자의 차량정보를 입력하는 기능

- ①  01월29일 12:23
D elap 00:00
D trip 0000.0Km
- ②  날짜/시간설정
차량번호 조회
- ③  차량번호조회
80 바 0000
- ④  차량번호설정
79 사 7979
- ⑤  설정 완료!



- ① 초기화면 상태에서 OK, ►버튼을 동시에 1초이상 누르면 메뉴 모드로 들어가게 됩니다.
- ② 차량번호 조회 모드 선택
- ③ 차량번호 조회 모드에서 OK버튼을 누르면 차량번호 설정 모드로 변경됩니다.
- ④ 차량번호 조회 및 수정
: 자릿수 이동은 ► 버튼을 이용하고 선택된 필드나 글자는 반전되어 표시됩니다.
: 변경은 ▲, ▼ 버튼을 이용합니다.
: 첫번째 두자리는 차종을 나타내는 코드로 00~99까지 있으며, 두 번째 용도를 나타내는 한글 1~2자로 구성되고 이어서 일련번호 4자리의 각 자리가 0~9까지 변합니다.
: 수정후 OK 버튼을 누르면 차량 번호가 저장되고, ESC 키를 누르면 수정한 내용이 무시되고 ③의 메뉴로 전환합니다.
- ⑤ 설정 완료 메시지

※ 차량 출고시 고객사(개인)이 입력하여야 하며,
미입력시 운행기록 분석시(dTAS) 주행데이터 분석이 되지 않습니다.

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
22	분리형	(주)허즈앤티	iDTG-1301	070-7791-6707 (팩스:031-906-0794)	

구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능   ① iDTG 단말기 (사진 좌측) - TOUCH 방식의 LCD를 사용하여 주행 화면, 메뉴 정보 등의 정보를 볼 수 있고, 히스토그램을 활용한 연비 개선 효과가 가능하다. - 기능에 따른 기간별 데이터전송이 가능하다. - 주행 이력을 화면에서 상세하게 확인이 가능합니다. ② iDTG 단말기와 차량의 OBD(DLC) 연결 단자 (사진 우측)
자료 다운로드	■ USB로 운행기록자료 다운로드    ※ 운행기록의 다운로드를 위해서는 차량이 정차중에만 가능합니다 ① 메인화면 좌측하단의 메뉴 버튼을 누르면 모드 선택으로 들어 가게 됩니다. ② 운행 정보 다운로드 (선택) ③ USB 메모리 삽입 ④ 주행 방식 (선택) ⑤ DATA 방식 (선택)

자료 다운로드



- ⑥ 검색 기간 설정(일자/입력)
- ⑦ USB 다운로드 시작 (선택)
- ⑧ USB 다운로드 상태 표시
- 다운로드가 완료되었으면
확인 후 USB를 제거합니다.



기본정보 입력방법

■ 차량등록 및 차종 설정 등



※ 차량등록과 차종설정을 위해
차량 시동상태를 유지 바랍니다.

- ① 관리자 모드 (선택)



- ② 관리자 모드 시작 (선택)



- ③ 패스워드 (완료)

- ④ - 사업자등록번호 (입력)
- 운전자코드 (입력)
- (다음)

기본정보 입력방법

관리자 모드 <이전 2/6 다음>

운전자 ☒ 차량 ☒ 제원 ☐ 상세 ☐ 영점조정 ☒ 시스템 ☐

자동차 유형 31: 일반화물 자동차 선택

차대 번호 KMFLA18KPBC054887 입력

자동차등록번호 서울33라9500 입력

관리자 모드 <이전 3/6 다음>

운전자 ☒ 차량 ☒ 제원 ☐ 상세 ☐ 영점조정 ☒ 시스템 ☐

1번부터 차례대로 입력하세요.

1. 제조사 현대 선택

2. 엔진 형식 D6GA 선택

3. 차량 종류 4.5톤 메가트럭 선택

4. 년식 2011 입력

관리자 모드 <이전 4/6 다음>

운전자 ☒ 차량 ☒ 제원 ☒ 상세 ☐ 영점조정 ☒ 시스템 ☐

차량 주행거리 59,800 Km 입력

공차 중량 7,600 Kg 입력

시스템 시간 변경 20 13 년 10 월 21 일 12 시 46 분 입력

관리자 모드 <이전 5/6 다음>

운전자 ☒ 차량 ☒ 제원 ☒ 상세 ☒ 영점조정 ☐ 시스템 ☐

1/2

G 센서값 앞 뒤 1.111 1.111 영점조정 적용

iDTG 센서값 X Y 1.111 1.111 영점조정 적용

관리자 모드 <이전 6/6 완료>

운전자 ☒ 차량 ☒ 제원 ☒ 상세 ☒ 영점조정 ☒ 시스템 ☒

모델명

소프트웨어 버전

형식 승인번호

제품 일련 번호

무선 송신 시간 - 5 min(분) + 입력



- ⑤ - 자동차 유형 (선택)
- 차대 번호 (입력)
- 자동차 등록번호 (입력)
- (다음)

- ⑥ - 제조사 (선택)
- 엔진 형식 (선택)
- 차량 종류 (선택)
- 년식 (입력)
- (다음)

- ⑦ - 차량 주행거리 (입력)
- 공차 중량 (입력)
- 시스템 변경 시간 (입력)
- (다음)

- ⑧ - iDTG 센서값 / 영점조정 적용 (선택)
- (다음)

- ⑨ - 무선 송신 시간 (입력)
- (완료)

- ⑩ 메인화면으로 돌아옴

번호	구분	업체명	모델명	연락처	비고
23	통합형	광신G.P.S통신(주)	GIT-W GIT-SMART	02-985-6151~3 (팩스:02-985-0451)	GIT-W/ GIT-SMART 매뉴얼 동일

구분

내용

■ SD카드로 운행기록자료 다운로드

1. 운행기록 백업

1) 아래 그림에 따라 ① 장치 전면화면을 개방 후, ② SD카드 삽입구에 SD카드를 삽입합니다.

2) 빈차를 누르고 SD카드를 삽입하면 아래의 화면이 나옵니다.


※ 각 각의 백업의 내용은 다음 표와 같습니다.

번호	항 목	내 용
1	속도 0.01초 전체 백업	메모리에 저장된 0.01초 전체 데이터를 SD CARD에 저장합니다.
2	속도 0.01초 일부분 백업	메모리에 저장된 0.01초 데이터를 날짜로 지정하여 일부분만 SD CARD저장합니다.
3	속도 1초 전체 백업	메모리에 저장된 1초 전체 데이터를 SD CARD에 저장합니다.
4	속도 1초 일부분 백업	메모리에 저장된 1초 데이터를 날짜로 지정하여 일부분만 SD CARD에 저장합니다.
5	운수회사 타코 자료 저장	운수회사 타코 자료를 SD CARD에 저장합니다.


3) 화면이 출력되면 3번의 “속도 1초 전체 백업”을   버튼으로 선택하고  버튼을 눌러 백업을 진행합니다.

자료
다운로드

4) 백업이 진행되면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

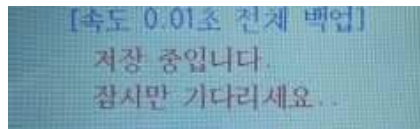

5) 백업이 완료되면 아래의 화면이 나타나며, 백업이 정상적으로 완료 되었으므로 SD카드를 분리하시기 바랍니다.

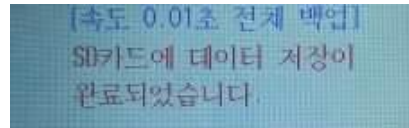

※ 자료 저장 중에 SD카드를 넣거나 빼시면 SD카드에 문제가 발생할 수 있으니 주의를 요합니다.


■ 운전자/차량번호 등록

1. 운행기록 설정


1) 디지털 운행기록계에 필요한 항목의 입력 및 데이터 저장 작업을 합니다.

번호	항 목	비 고
1	속도센서 교정(Pulse/km)	- 감속율 조정 모드에서 설정 가능 - 감속율 조정 스위치를 누르면 감속율 조정 모드로 이동합니다
2	RPM 센서 교정(1000회전)	
3	차대번호	
4	자동차 유형	
5	자동차 등록번호	
6	사업자 등록번호	
7	운전자코드	설정 버튼을 누르면 운전자코드 입력으로 이동합니다.
8	운행기록 백업	설정 버튼을 누르면 운행기록 백업메뉴로 이동합니다.

[표 1]

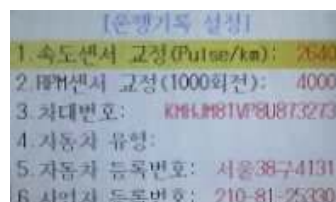

[화면 1-1]

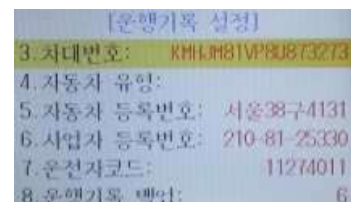

[화면 1-2]

— 1~6번까지의 작업은 감속율 조정 모드에서만 가능합니다.

버튼을 누르면 아래의 화면이 나타납니다.

차량정보
입력방법

[운행기록 설정]
감속율 조정 모드에서 설정하세요.

2. 운전자 코드

- 1) 해당 차량의 운전기사의 택시운전자격증번호, 사원번호 또는 주민등록번호 뒤 7자리의 숫자를 입력 합니다.

[운전자코드 입력]
10019999

택시운전자격증번호입력(예: 10-01-9999)

－ 화면 1-2의 [7.운전자코드]에 커서를 옮긴 후 버튼을 누르면 운전자코드 입력 화면이 나옵니다.

① 운전자의 자격증번호가 있는 경우

- * 자격증번호 중에 표기 중간자 ‘-’는 생략하고 숫자만 입력
- * 예 : 10-01-99999 -> 100199999

② 운전자의 자격증번호가 없는 경우

- * ‘Z’는 1대의 자동차에 여러 운전자가 운전할 때의 순번이며, ‘X’는 운전자의 사번 또는 주민등록번호 뒤 7자리로 표기 (ZXXXXXXX)
- * 사번으로 입력 : 사번 1234, 첫 번째 운전자 -> 10001234
- * 주민등록번호로 입력 : 주민번호 1234567, 첫 번째 운전자 -> 11234567


번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
23	분리형	광신G.P.S통신(주)	KSD-S	02-985-6151~3 (팩스:02-985-0451)	

구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능  LCD 표시창 속도, RPM 등 차량의 현재 운행 상태를 표시 입력/선택 버튼 각종 운행 상태 표시 각종 항목 설정 SD 카드 슬롯 SD 카드를 이용한 자료 백업 케이블 연결 컨넥터 전원케이블/GPS 등을 연결 통신 포트 설정/업그레이드 이용
자료 다운로드	■ SD Card로 운행기록자료 다운로드 1. 교통안전공단에 자료를 제출할 때 SD카드를 이용하여 필요한 자료를 백업받는 작업입니다. 2. 메인메뉴의 『3. 운행기록복사』를 선택한 후 OK 버튼을 누르거나 SD카드를 슬롯에 넣으면 [그림1-1]화면이 나타납니다. [그림 1-1] 3. [그림1-1]화면에서 ▲ ▼ 버튼을 이용하여 선택한 후 OK 버튼을 눌러서 해당 작업을 시작합니다. 4. 데이터 백업 작업 중에 작업을 취소하려면 메뉴 또는 취소 버튼을 누르면 됩니다. 5. 주행 중에도 데이터백업 작업을 할 수 있습니다.

자료 다운로드


6. 자료백업 중에는 SD카드를 넣거나 빼시면 SD카드에 문제가 발생할 수 있으니 주의를 요합니다.

7-1. 1초 기록 전체




- 메모리에 저장된 1초 전체 데이터를 SD카드에 저장합니다.

7-2. 1초 기록 일부




- 메모리에 저장된 1초 데이터를 날짜로 지정하여 일부분만 SD카드에 저장합니다.
- 날짜를 변경할 때 커서 위치 변경은 버튼을 이용하고 날짜 변경은 버튼을 이용합니다.

7-3. 0.01초 기록 일부




- 메모리에 저장된 0.01초 전체 데이터를 SD카드에 저장합니다.
- 저장된 0.01초 데이터는 최대 18건입니다.

7-4. 기록 복사 횟수



- 메모리에 저장된 데이터를 SD카드로 백업한 횟수를 표시 합니다.


7-5. 기록 복사 날짜



- 메모리에 저장된 데이터를 SD카드로 백업한 시간을 표시합니다.
- 백업한 시간은 최종 5건을 조회하며, 조회 할 때는 버튼을 사용합니다.

■ 운전자 등록

1. 메인메뉴의 『4. 운전자코드설정』을 선택한 후 **OK** 버튼을 누르면 [그림2-1]의 입력 화면이 나타납니다.

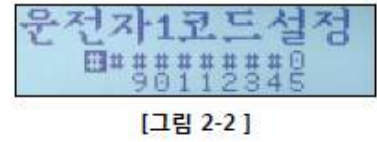

2. 최대 5명까지 운전자코드를 입력할 수 있으며, 입력할 운전자코드는 순서에 맞춰 입력하시면 됩니다.

- 3명 입력시: 운전자1 입력 ▶ **OK** ▶ 운전자2 입력 ▶ **OK** ▶
운전자3 입력 ▶ **OK**

3. 운전자순서는 커서가[그림2-1]의 ①의 위치에 있을 때 **▲ ▼** 버튼을 이용하여 선택합니다.

4. 운전자 코드 등록

- [그림2-1]의 ①의 위치에 커서가있을 때 **▶** 버튼을 누르면 [그림2-2]의 그림과 같이 운전자코드의 맨 처음으로 커서가 이동합니다.
- 운전자코드 입력시 **◀ ▶** 버튼으로 커서를 이동하고 **▲ ▼** 버튼을 이용하여 값 (#, 0~9)을 변경합니다.
- 운전자코드는 해당차량의 운전기사의 **택시운전자격증번호**, **사원번호** 또는 **주민등록번호** 뒤 7자리의 숫자를 입력 합니다.
- 운전자의 자격증 번호가 있는 경우
 - 자격증 번호 중에 표기중간자 ‘-’는 생략하고 숫자만 입력 :
10-01-99999 ▶ 100199999
- 운전자의 자격증 번호가 없는 경우
 - "Z"는 1대의 자동차에 여러 운전자가 운전할 때의 순번이며,
"X"는 운전자의 사번 또는 주민등록번호 뒤 7자리로 표기 (ZXXXXXXX)
 - 사원번호로 입력 : 사번1234, 첫 번째 운전자 ▶ 10001234
 - 주민번호로 입력 : 주민번호1234567, 첫 번째 운전자 ▶
11234567

5. 차량을 운전할 운전자선택은 제품 전면의 **운전자** 버튼을 이용하여 선택합니다.

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
24	통합형	중앙안전㈜	NEWPRO, NEWPRO+	02-865-9858 (팩스:02-865-9879)	NEWPRO/ NEWPRO+ 매뉴얼 동일

구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능  ※ 운행기록장치 메뉴는 미터기가 “빈차”인 상태에서 오른쪽 키패드 조작으로 동작합니다. · 호출 : 편집모드일 때 [HEX], [ASC], [DEC] 모드를 번갈아 선택할 때 사용합니다. · 빈차 : 현재 편집중인 데이터를 저장할 때 사용합니다. · 0~9 : 메인메뉴를 선택하거나 데이터를 입력할 때 사용합니다. · 취소 : 현재메뉴에서 이전메뉴로 복귀 할 때 사용합니다. · 설정 / 타코 : 현재메뉴 데이터를 편집하고자 할 때 사용합니다. · 시외 : 구분번호 감소 (↑ 이동) · 인할 : 구분번호 증가 (↓ 이동)
자료 다운로드	■ SD Card로 운행기록자료 다운로드 1. 자료 백업-(0.01초 데이터 백업) 1) 키패드 뚜껑을 열어 SD카드 소켓에 SD카드를 삽입합니다. * SD카드는 “FAT32”로 포맷되어있어야 하며, 데이터를 백업 할 만큼 충분한 용량이 남아있어야 합니다. 2GB 용량이면 운행기록계의 모든 데이터를 백업 받을 수 있습니다. 2) “빈차” 상태에서 설정/타코 을 누른 후 5 번을 누릅니다. 백업메뉴 1-8 3) 설정/타코 버튼을 누릅니다. 화면에 0.01초 데이터가 저장된 갯수가 표시됩니다.

자료 다운로드

0.01초 데이터: 7

→ 0.01초 데이터가 7개 저장되어있음

4) 프린터 뚜껑 뒷 면에 **TACHO** 버튼을 누릅니다.

화면에 백업 진행이 표시됩니다.

백업 중... 10.0%

5) 백업이 완료되면 **삑삑삑**~ 완료음이 세번 울리면서 백업대기 화면으로 돌아갑니다.

6) SD카드를 뺀 후 프린터 뚜껑을 닫고 **취소** 버튼을 두 번 누릅니다.

2. 자료 백업-(1초 데이터 백업)

1) 키패드 뚜껑을 열어 SD카드 소켓에 SD카드를 삽입합니다.

* SD카드는 “FAT32”로 포맷되어있어야 하며, 데이터를 백업 할 만큼 충분한 용량이 남아있어야 합니다. 2GB 용량이면 운행기록계의 모든 데이터를 백업 받을 수 있습니다.

2) “빈차” 상태에서 **설정/타코** 을 누릅니다.

백업메뉴 1-8

3) **시외** 버튼을 사용해 “1초 DATA”로 이동합니다.

데이터를 백업할 날짜를 입력하는 상태가 됩니다.

1초: 00000000-00000000

YY/MM/DD/HH(백업시작시간) ~ YY/MM/DD/HH(백업종료시간)

4) **설정/타코** 버튼을 눌러 수정모드 상태로 들어가면 데이터를 백업할 날짜를 입력하는 상태가 됩니다.

1초: 10052613-10052616

← 2010년5월26일13시~16시의 자료를 백업

5) 프린터 뚜껑 뒷 면에 **TACHO** 버튼을 누릅니다.(빈차를 누른 후) 화면에 백업 진행이 표시됩니다.

백업 중... 10.0%

6) 백업이 완료되면 **삑삑삑**~ 완료음이 세번 울리면서 백업대기 화면으로 돌아갑니다.

7) SD카드를 뺀 후 프린터 뚜껑을 닫고 **취소** 버튼을 두 번 누릅니다.

■ 운전자/차량번호 등록

1. 운전자 코드 등록

- 운전자 코드(총 18자리) : XXXXXXXXXXXX-XXXXXXX
- 운전자코드는 상위 11자리와 하위 7자리로 2개로 구분하여 입력.

1) “빈차” 상태에서 **설정/타코** 를 누릅니다.

1. 관리코드

2) **1** 번 버튼을 누릅니다.(‘1’ -> 운전자 코드 1)

운전자코드 1 XXXXXXXXXXXX

3) **설정/타코** 버튼을 누릅니다.

운전자코드 1 XXXXXXXXXXXX

4) **설정/타코** 버튼을 다시 한 번 누르고, 원하는 숫자를 입력합니다.

5) 영문을 넣고 싶으면 호출버튼을 눌러 **[HEX]**모드로 변경합니다.

[HEX] 상자가 나타나면, 원하는 문자를 입력합니다.

6) 입력을 모두 마쳤으면 **빈차** 버튼을 누릅니다.

7) 이전 메뉴로 돌아가기 위해 **취소** 버튼을 누릅니다.

1. 관리코드

※ 6-1) **설정/타코** 버튼을 누른 후 **인할** 버튼을 눌러(‘2’ -> 운전자코드2)를 선택합니다.(추가 운전자 등록시 해당)

운전자코드 2 XXXXXXXXXXXX

7-1) (4~6)과정을 다시 실행합니다.

8) “빈차” 상태로 돌아가기 위해 **취소** 버튼을 한 번 누릅니다.

2. 차대번호 등록

1) “빈차” 상태에서 **설정/타코** 를 누른 후 “7번 보안자료 수정”으로 이동합니다.

보안자료수정 1, 2, 3

2) **설정/타코** 버튼을 누른 후 **인할** 버튼을 눌러 차대 번호로 이동합니다.

차대:Kxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- 3) **감속율** 버튼을 누른 후 숫자버튼과 호출 버튼을 이용하여 원하는 차대번호를 입력합니다.
- 4) 입력을 모두 마쳤으면 **빈차** 버튼을 누릅니다.
- 5) “빈차” 상태로 돌아가기 위해 **취소** 버튼을 두 번 누릅니다.

자료 다운로드	① 키패드 뚜껑을 열어 SD 카드 소켓에 SD카드를 삽입합니다. * SD 카드는 “FAT32”로 포맷되어있어야 하며, 데이터를 백업할 만큼 충분한 용량이 남아있어야 합니다. 2GB 용량이면 운행기록계의 모든 데이터를 백업 받을 수 있습니다. ② [메뉴]키를 2번 눌러 누릅니다. 저장 [1초] XXXXXXXX-XXXXXXXX ③ 데이터를 저장할 날짜를 입력하는 상태가 되며, [◀ / ▶], [▲ / ▼] 키를 이용하여 원하는 날짜를 입력합니다. YY/MM/DD/HH(백업시작시간) . YY/MM/DD/HH(백업종료시간) ④ [확인] 키를 입력하면 저장을 시작하며 화면에 진행상황이 표시되며 저장이 완료되면 메인 화면으로 돌아갑니다. 3) 최근 백업 일시 (5회) / 백업 횟수 보기 ① [메뉴]키를 눌러 백업 일시 / 횟수 Display 화면으로 이동하여 확인합니다. BACKUP TIME [1] 11/01/07 15:27:02 BACKUP TIME [2] 11/01/07 15:27:02
기본정보 입력방법	■ 운전자 등록 1. 운전자 코드 1,2 수정 ① [▲/▼] (상/하)키로 ‘운전자코드1’화면으로 이동합니다. ② [F1]키를 3초 이상 누르면 조정 모드로 들어갑니다. ③ [F1]키를 눌러서 ‘운전자코드1’조정 화면으로 이동합니다. ④ [◀/▶], [▲/▼]키를 이용해 ‘운전자코드1’을 조정 한 뒤 다시[F1]키를 눌러 ’ 전자코드2’ 이동하여 조정을 마무리 한 뒤 [확인]을 눌러 조정 내용을 저장합니다. ⑤ 현재 조정 모드에서는 ‘운전자코드1,2’만 조정이 가능합니다.

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
25	분리형	중앙안전㈜	TS-2	02-865-9858 (팩스:02-865-9879)	

구분	내용
자료 다운로드	■ SD Card로 운행기록자료 다운로드 1. 버튼 동작 1) [◀/▶](좌/우) - 주행정보 Display 화면을 전환합니다. - 수정 모드에서 숫자 자릿수 이동 KEY. 2) [▲/▼] (상/하) - 차량정보 Display 화면을 전환합니다. - 수정 모드에서 숫자 내용 변경 KEY. 3) [확인] - 백업 데이터저장 모드에서 데이터를 SD카드에 저장합니다. - 운전자코드1,2 수정 값을 저장합니다. 4) [메뉴] - 백업 데이터저장 모드로 전환되며, 메뉴키 입력 시 마다 모드를 로테이션 합니다. 5) [취소] - 조정/저장 중 이거나 차량정보 Display상태에서 키 입력 시 조정상태를 해제하고 메인 화면으로 전환됩니다. 6) [F1] 버튼 - 운전자 코드 1,2 조정 시 사용합니다. 2. 데이터 백업 1) 0.01초 데이터 백업 ① 키패드 뚜껑을 열어 SD카드 소켓에 SD카드를 삽입합니다. * SD 카드는 “FAT32”로 포맷되어있어야 하며, 데이터를 백업할 만큼 충분한 용량이 남아있어야 합니다. 2GB 용량이면 운행기록계의 모든 데이터를 백업 받을 수 있습니다. ② [메뉴]키를 누릅니다. 최초 화면이 0.01초 모드입니다. 저장 [0.01초] ③ [확인] 키를 입력하면 저장을 시작하며 화면에 진행상황이 표시되며 백업이 완료되면 메인 화면으로 돌아갑니다. 2) 1초 데이터 백업

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
26	통합형 /분리형	(주)금호전자통신	KH-TOP(통합형) / KH-TOP(분리형)	02-475-8494 (팩스:02-488-3634)	두 기기 매뉴얼 동일

구분	내용
자료 다운로드	■ SD Card로 운행기록자료 다운로드 1. 일일 운행 데이터 삭제 : 빈차 버튼을 누른 상태에서 시계 버튼을 누르면 <일일 운행 데이터>가 나타나고 확인 후 전환 버튼을 누르면 자료가 모두 지워짐 엔진오일 교환 후 거리 : 호출 버튼을 누르면 자료가 지워짐 2. 데이터 백업 : 빈차 버튼을 누른 상태에서 복합 버튼을 누르면 <데이터 백업 내역>이 나타나고 이 화면에서 전환 버튼을 누르면 <SD카드로 데이터 백업> 나타나면 SD카드를 삽입 후 호출 버튼을 눌러 SD카드를 포맷 후 화면에서 항목 선택 카피. * 운행기록 모두 복사 - 시계 버튼 * 이벤트기록 복사 - 복합 버튼 * 운행기록 찾기 - 전환 버튼(날짜를 선택 후 시계 버튼을 누르면 원하는 선택된 날짜의 자료만 출력) ※ 모든 조정은 빈차 상태에서 가능하고 빈차 버튼을 누르면 요금 화면으로 복귀
기본정보 입력방법	■ 운전자 등록 1. 운전자 코드선택 : 빈차 버튼을 누른 상태에서 호출버튼을 누르면 <운전자 코드선택 / 파일생성> 표시됨 여기서 시계 버튼으로 운전자 코드 선택 후 복합 스위치를 누르면 선택된 운전자 코드가 저장됨 (단, 개인택시는 불필요함) 2. 시간 설정 : 빈차 버튼을 누른 상태에서 전환 버튼을 누르면 <날짜/시간 설정>가 나타나고 이 화면에서 시간 설정 후 시계로 저장, 전환 버튼을 누르면 <과속 알림 설정> 화면이 나타나고 이 화면에서 설정 후 시계로 저장 3. 입력데이터 내용 보기 : 빈차 버튼을 누른 상태에서 흰 버튼“▼”을 누르면 <입력데이터 내용 보기 1> 화면이 나타나고 다음입력 데이터는 전환 버튼을 눌러 확인 ※ 모든 조정은 빈차 상태에서 가능하고 빈차 버튼을 누르면 요금 화면으로 복귀

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
25	통합형	(주)금호전자통신	KH-TOP300	02-475-8494 (팩스:02-488-3634)	

구분	내용																		
자료 다운로드	■ SD Card로 운행기록자료 다운로드 ※ 모든 조정은 빈차 상태에서 가능하고 빈차 버튼을 누르면 요금 화면으로 복귀합니다. ※ 처음 사용시, SD카드를 삽입한 후, 숫자 포맷 후 사용 - SD카드를 포맷 : 1 - 운행기록 모두 복사 : 2 - 이벤트기록 복사 : 3 - 운행기록 찾기 : 4 (날짜 선택 후, 시계버튼을 누르면 원하는 데이터만 복사됩니다.) ○ 자료 다운로드 - [설정 + ▼] 버튼을 동시에 누름 - 데이터 백업 날짜 표시 화면에서 메뉴 버튼을 눌러 다음화면으로 이동 <table border="1"> <thead> <tr> <th>항 목</th><th>내 용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SD카드 포맷</td><td>▲ 버튼을 누르면 SD카드가 포맷됩니다.</td></tr> <tr> <td>기록 모두 복사</td><td>▶ 버튼을 누르면 기록이 모두 복사됩니다.</td></tr> <tr> <td>이벤트 복사</td><td>◀ 버튼을 누르면 이벤트 기록만 복사됩니다.</td></tr> <tr> <td>운행기록 찾기</td><td>▼ 버튼을 누르면 날짜별 데이터가 복사됩니다.</td></tr> </tbody> </table>	항 목	내 용	SD카드 포맷	▲ 버튼을 누르면 SD카드가 포맷됩니다.	기록 모두 복사	▶ 버튼을 누르면 기록이 모두 복사됩니다.	이벤트 복사	◀ 버튼을 누르면 이벤트 기록만 복사됩니다.	운행기록 찾기	▼ 버튼을 누르면 날짜별 데이터가 복사됩니다.								
항 목	내 용																		
SD카드 포맷	▲ 버튼을 누르면 SD카드가 포맷됩니다.																		
기록 모두 복사	▶ 버튼을 누르면 기록이 모두 복사됩니다.																		
이벤트 복사	◀ 버튼을 누르면 이벤트 기록만 복사됩니다.																		
운행기록 찾기	▼ 버튼을 누르면 날짜별 데이터가 복사됩니다.																		
기본정보 입력방법	■ 운전자 등록 ○ [메뉴] 버튼을 누른 뒤, [▲] 버튼을 눌러 원하는 항목으로 진입합니다. ○ [취소] 버튼을 누르면 초기 메뉴로 복귀됩니다. <table border="1"> <thead> <tr> <th>항 목</th><th>내 용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>차량번호 세트</td><td>차량번호 입력후 설정버튼으로 저장합니다.</td></tr> <tr> <td>전화번호 세트</td><td>전화번호 입력후 설정버튼으로 저장합니다.</td></tr> <tr> <td>사업번호 세트</td><td>사업번호 입력후 설정버튼으로 저장합니다.</td></tr> <tr> <td>차대번호 세트</td><td>차대번호 입력후 설정버튼으로 저장합니다.</td></tr> <tr> <td>누적거리 세트</td><td>누적거리 입력후 설정버튼으로 저장합니다.</td></tr> <tr> <td>차량유형 세트</td><td>차량유형 입력후 설정버튼으로 저장합니다. 11 : 시내버스 12 : 농어촌버스 13 : 마을버스 14 : 시외버스 15 : 고속버스 16 : 전세버스 17 : 특수여객자동차 21 : 일반택시 22 : 개인택시 31 : 일반화물자동차 32 : 개별화물자동차 41 : 비사업용자동차</td></tr> <tr> <td>기사코드 세트</td><td>기사코드 입력 후 설정버튼으로 저장합니다.</td></tr> <tr> <td>CAN 통신사용</td><td>▲ 버튼을 누르면 - ON ▼ 버튼을 누르면 - OFF</td></tr> </tbody> </table>	항 목	내 용	차량번호 세트	차량번호 입력후 설정버튼으로 저장합니다.	전화번호 세트	전화번호 입력후 설정버튼으로 저장합니다.	사업번호 세트	사업번호 입력후 설정버튼으로 저장합니다.	차대번호 세트	차대번호 입력후 설정버튼으로 저장합니다.	누적거리 세트	누적거리 입력후 설정버튼으로 저장합니다.	차량유형 세트	차량유형 입력후 설정버튼으로 저장합니다. 11 : 시내버스 12 : 농어촌버스 13 : 마을버스 14 : 시외버스 15 : 고속버스 16 : 전세버스 17 : 특수여객자동차 21 : 일반택시 22 : 개인택시 31 : 일반화물자동차 32 : 개별화물자동차 41 : 비사업용자동차	기사코드 세트	기사코드 입력 후 설정버튼으로 저장합니다.	CAN 통신사용	▲ 버튼을 누르면 - ON ▼ 버튼을 누르면 - OFF
항 목	내 용																		
차량번호 세트	차량번호 입력후 설정버튼으로 저장합니다.																		
전화번호 세트	전화번호 입력후 설정버튼으로 저장합니다.																		
사업번호 세트	사업번호 입력후 설정버튼으로 저장합니다.																		
차대번호 세트	차대번호 입력후 설정버튼으로 저장합니다.																		
누적거리 세트	누적거리 입력후 설정버튼으로 저장합니다.																		
차량유형 세트	차량유형 입력후 설정버튼으로 저장합니다. 11 : 시내버스 12 : 농어촌버스 13 : 마을버스 14 : 시외버스 15 : 고속버스 16 : 전세버스 17 : 특수여객자동차 21 : 일반택시 22 : 개인택시 31 : 일반화물자동차 32 : 개별화물자동차 41 : 비사업용자동차																		
기사코드 세트	기사코드 입력 후 설정버튼으로 저장합니다.																		
CAN 통신사용	▲ 버튼을 누르면 - ON ▼ 버튼을 누르면 - OFF																		

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
26	통합형 /분리형	TMKC(주) (한국무선통신)	DRAGON-GOLD / DRAGON-GOLD.M / DRAGON-GOLD.TM (분리형)	02-2605-0388 (팩스:02-2605-3422)	세 기기 매뉴얼 동일


구분	내용
자료 다운로드	■ SD Card로 운행기록자료 다운로드 1. 운행기록 백업 방법 1) SD카드를 키패드에 미터기 정면에서 볼 때 SD카드가 후면이 보이는 방향으로 삽입 2) 115번을 누른 후 구분 버튼을 누릅니다. 3) 그 후 타고백업 화면이 나타나는데 확인 버튼을 누르고 날짜를 입력하면 자동적으로 백업이 된다.
기본정보 입력방법	■ 운전자/차량번호 등록 1. 비밀번호 입력방법 1) 키패드의 번호43번을 누른 후 # 버튼을 누릅니다. 2) 복합버튼을 누른 상태에서 지불 버튼을 누른다. 또는 확인버튼을 누릅니다. 3) 구분번호 내용이 "----" => "0000" 으로 바뀝니다. 4) 주행, 할증, 통신 버튼을 이용해서 9812를 입력하고, 소수점이 끝에 있으면 통신버튼을 1회 더 눌러줍니다. 이때, 구분 번호 16번으로 넘어간다. 또는 패드의 9812를 누릅니다.  : 숫자(구분번호) 증가  : 숫자(구분번호) 감소  : 위치 이동 * 각 구분 번호로 이동을 하고, 입력 버튼을 누르고, 내용을 입력합니다. * 입력이 다 끝나면, 시간버튼을 누릅니다. 2. 105번 자동차 유형 입력방법 1) 비밀번호 입력 후 2) 105번 이동 3) 해당 유형값 입력 3. 107번 차대번호 입력방법 1) PC의 RS232를 이용하여 자사(한국무선통신)가 제공하는 PC 프로그램으로 입력합니다.

**기본정보
입력방법**

4. 112, 113, 114번 기사번호 입력방법

- 1) 해당 구분 번호로 이동 후 복합+지불 버튼을 누릅니다.
- 2) 해당 기사 구분번호를 입력합니다.
- 3) 최대 3명의 기사 번호를 입력하고 해당 기사가 운전시에는
자신의 번호가 있는 구분번호에서 입력 버튼을 누르면 선택되고
구분번호 설명 창에 선택기사라고 표시됩니다.


번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
27	통합형	한국MTS(주)	Combo9-GOLD Combo10-PLUS	02-2233-1030 (팩스:02-2238-4666)	Combo9-GOLD Combo10-PLUS 매뉴얼 동일

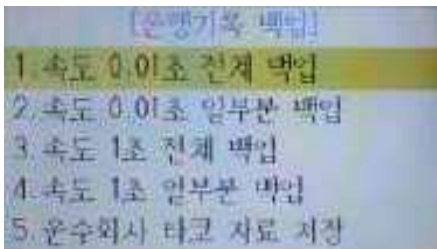구분	내용																		
자료 다운로드	■ SD Card로 운행기록자료 다운로드 1. 운행기록 백업 1) 아래 그림에 따라 ① 키패드 우측 손잡이를 통해 개방 후, ② 옆면(흰색 점선 부분)에 SD카드를 삽입합니다. Combo9-GOLD  Combo10-PLUS  2) SD카드 삽입하면 아래의 화면이 나옵니다.  ※ 각 각의 백업의 내용은 다음 표와 같습니다. <table><tr><th>번호</th><th>항 목</th><th>내 용</th></tr><tr><td>1</td><td>속도 0.01초 전체 백업</td><td>메모리에 저장된 0.01초 전체 데이터를 SD CARD에 저장합니다.</td></tr><tr><td>2</td><td>속도 0.01초 일부분 백업</td><td>메모리에 저장된 0.01초 데이터를 날짜로 지정하여 일부분만 SD CARD저장합니다.</td></tr><tr><td>3</td><td>속도 1초 전체 백업</td><td>메모리에 저장된 1초 전체 데이터를 SD CARD에 저장합니다.</td></tr><tr><td>4</td><td>속도 1초 일부분 백업</td><td>메모리에 저장된 1초 데이터를 날짜로 지정하여 일부분만 SD CARD에 저장합니다.</td></tr><tr><td>5</td><td>운수회사 타코 자료 저장</td><td>운수회사 타코 자료를 SD CARD에 저장합니다.</td></tr></table>	번호	항 목	내 용	1	속도 0.01초 전체 백업	메모리에 저장된 0.01초 전체 데이터를 SD CARD에 저장합니다.	2	속도 0.01초 일부분 백업	메모리에 저장된 0.01초 데이터를 날짜로 지정하여 일부분만 SD CARD저장합니다.	3	속도 1초 전체 백업	메모리에 저장된 1초 전체 데이터를 SD CARD에 저장합니다.	4	속도 1초 일부분 백업	메모리에 저장된 1초 데이터를 날짜로 지정하여 일부분만 SD CARD에 저장합니다.	5	운수회사 타코 자료 저장	운수회사 타코 자료를 SD CARD에 저장합니다.
	번호	항 목	내 용																
	1	속도 0.01초 전체 백업	메모리에 저장된 0.01초 전체 데이터를 SD CARD에 저장합니다.																
2	속도 0.01초 일부분 백업	메모리에 저장된 0.01초 데이터를 날짜로 지정하여 일부분만 SD CARD저장합니다.																	
3	속도 1초 전체 백업	메모리에 저장된 1초 전체 데이터를 SD CARD에 저장합니다.																	
4	속도 1초 일부분 백업	메모리에 저장된 1초 데이터를 날짜로 지정하여 일부분만 SD CARD에 저장합니다.																	
5	운수회사 타코 자료 저장	운수회사 타코 자료를 SD CARD에 저장합니다.																	


자료 다운로드

3) 화면이 출력되면 3번의 “속도 1초 전체 백업”을  버튼으로 선택하고  버튼을 눌러 백업을 진행합니다.

4) 백업이 진행되면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

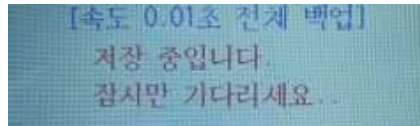

5) 백업이 완료되면 아래의 화면이 나타나며, 백업이 정상적으로 완료 되었으므로 SD카드를 분리하시기 바랍니다.

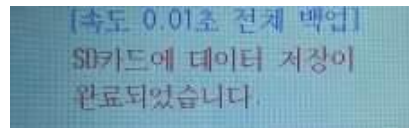

※ 자료 저장 중에 SD카드를 넣거나 빼시면 SD카드에 문제가 발생할 수 있으니 주의를 요합니다.

기본정보 입력방법


■ 운전자/차량번호 등록

1. 운행기록 설정


1) 디지털 운행기록계에 필요한 항목의 입력 및 데이터 저장 작업을 합니다.

번호	항 목	비 고
1	속도센서 교정(Pulse/km)	- 감속율 조정 모드에서 설정 가능 - 감속율 조정 스위치를 누르면 감속율 조정 모드로 이동합니다.
2	RPM 센서 교정(1000회전)	
3	차대번호	
4	자동차 유형	
5	자동차 등록번호	
6	사업자 등록번호	
7	운전자코드	설정 버튼을 누르면 운전자코드 입력으로 이동합니다.
8	운행기록 백업	설정 버튼을 누르면 운행기록 백업메뉴로 이동합니다.

[표 1]

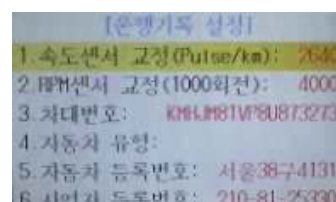

[화면 1-1]

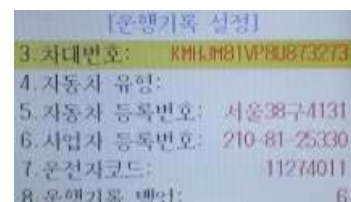

[화면 1-2]

— 1~6번까지의 작업은 감속율 조정 모드에서만 가능합니다.

 버튼을 누르면 아래의 화면이 나타납니다.

기본정보 입력방법

[운행기록 설정]
감속율 조정 모드에서 설정하세요.

2. 운전자 코드

- 1) 해당 차량의 운전기사의 택시운전자격증번호, 사원번호 또는 주민등록번호 뒤 7자리의 숫자를 입력 합니다.

[운전자코드 입력]
10019999

택시운전자격증번호입력(예: 10-01-9999)

－ 화면 1-2의 [7.운전자코드]에 커서를 옮긴 후 버튼을 누르면 운전자코드 입력 화면이 나옵니다.

① 운전자의 자격증번호가 있는 경우

- * 자격증번호 중에 표기 중간자 ‘-’는 생략하고 숫자만 입력
- * 예 : 10-01-99999 -> 100199999

② 운전자의 자격증번호가 없는 경우

- * ‘Z’는 1대의 자동차에 여러 운전자가 운전할 때의 순번이며,
‘X’는 운전자의 사번 또는 주민등록번호 뒤 7자리로 표기 (ZXXXXXXXX)
- * 사번으로 입력 : 사번 1234, 첫 번째 운전자 -> 10001234
- * 주민등록번호로 입력 : 주민번호 1234567, 첫 번째 운전자 -> 11234567

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
27	분리형	한국MTS(주)	TM-3000	02-2233-1030 (팩스:02-2238-4666)	


구분	내용
기기소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능  SD카드(DTG데이터 복사, 펌웨어 업그레이드용),232 포트 메뉴, 데이터설정값들을 변경하는 키 영입 메뉴 취소 운전자 DISPLAY 1.메뉴 - 각 메뉴에 진입하는 키 2.취소 - 메뉴, 데이터 설정등 기 타값의을 취소하는 키 3.운전자 - 운전자 선택키
자료 다운로드	■ SD Card로 운행기록자료 다운로드 1. 운행기록 복사 메뉴에서 키를 누르면 [그림2]의 복사메뉴 항목이 나타납니다. [그림2] 2. 운행기록계 분석메뉴는 아래의 6가지 부메뉴를 가지고 있습니다. ① 1초 기록 일부 ② 1초 기록 전체 ③ 0.01초 기록 ④ 기록복사 횟수 ⑤ 기록복사 날짜 3. 1초 기록은 최대 6개월 운행기록을 보관하고 있으며, 0.01초 기록은 최대 10회 이상 추돌상황 기록을 보관하고 있습니다. 4. 1초 기록 일부 메뉴에서 확인 키를 누르면 [그림3]의 날짜 선택 메뉴가 나타납니다. [그림3]

자료 다운로드	5. 커서는 키(좌우)를 이용하여 이동하고, 항목 값은 키(상하)를 이용하여 변경 후 키(확인)를 눌러서 실행을 하면 복사가 시작되고 [그림4]와 같은 현재 진행 시간 및 %상태를 표시합니다. [그림4] 6. 해당 일에 데이터가 없는 경우 “운행기록 데이터 없음” 메시지가 표시됩니다. 7. 운행기록 복사 메뉴에 [그림5]과 같이 복사 횟수와 복사 날짜를 표시할 수 있으며, 복사 날짜는 최근 5회의 복사날짜 기록을 보관하고 있습니다. 8. [그림6]는 최근 2번째의 복사한 날짜와 시간을 확인한 상태의 화면입니다. [그림5] [그림6]
기본정보 입력방법	■ 운전자/차량번호 등록 1. 자동차 등록번호 메뉴에서 확인 버튼을 눌러 자동차 번호를 설정하는 [그림1]의 화면이 나타납니다. [그림1] 2. 커서는 ◀ ▶ 버튼을 이용하여 이동하고, 항목 값은 ▲ ▼ 버튼을 이용하여 변경한 후 확인 버튼을 눌러서 설정하면 됩니다. 3. 항목 값의 종류가 많은 경우 키를 오래 누를수록 키 입력반복기능이 빨라지므로 쉽게 입력이 가능합니다. 4. [그림2]는 차대번호 입력화면이며, 기타 나머지 항목들의 셋팅방법 역시 동일합니다. [그림2]

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
28	통합형	(주)이비	A7	02-6220-3000 (팩스: 02-6220-3001)	

구분	내용																		
자료 다운로드	■ SD Card로 운행기록자료 다운로드 ※ SD Card를 삽입하면 운행기록 백업 메뉴로 바로 이동합니다. <table><tr><th>번호</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr><tr><td>1</td><td>속도 0.01초 전체 백업</td><td>메모리에 저장된 0.01초 전체 데이터를 SD-CARD에 저장합니다.</td></tr><tr><td>2</td><td>속도 0.01초 일부분 백업</td><td>메모리에 저장된 0.01초 데이터를 날짜로 지정하여 일부분만 SD-CARD에 저장합니다.</td></tr><tr><td>3</td><td>속도 1초 전체 백업</td><td>메모리에 저장된 1초 전체 데이터를 SD-CARD에 저장합니다.</td></tr><tr><td>4</td><td>속도 1초 일부분 백업</td><td>메모리에 저장된 1초 데이터를 날짜로 지정하여 일부분만 SD-CARD에 저장합니다.</td></tr><tr><td>5</td><td>운수회사 타코 자료 저장</td><td></td></tr></table>	번호	내 용	비 고	1	속도 0.01초 전체 백업	메모리에 저장된 0.01초 전체 데이터를 SD-CARD에 저장합니다.	2	속도 0.01초 일부분 백업	메모리에 저장된 0.01초 데이터를 날짜로 지정하여 일부분만 SD-CARD에 저장합니다.	3	속도 1초 전체 백업	메모리에 저장된 1초 전체 데이터를 SD-CARD에 저장합니다.	4	속도 1초 일부분 백업	메모리에 저장된 1초 데이터를 날짜로 지정하여 일부분만 SD-CARD에 저장합니다.	5	운수회사 타코 자료 저장	
	번호	내 용	비 고																
	1	속도 0.01초 전체 백업	메모리에 저장된 0.01초 전체 데이터를 SD-CARD에 저장합니다.																
	2	속도 0.01초 일부분 백업	메모리에 저장된 0.01초 데이터를 날짜로 지정하여 일부분만 SD-CARD에 저장합니다.																
	3	속도 1초 전체 백업	메모리에 저장된 1초 전체 데이터를 SD-CARD에 저장합니다.																
	4	속도 1초 일부분 백업	메모리에 저장된 1초 데이터를 날짜로 지정하여 일부분만 SD-CARD에 저장합니다.																
5	운수회사 타코 자료 저장																		
차량정보 입력방법	■ 운전자 입력 1. 기기의 [빈차] 상태에서 [구분] 버튼을 누르면 당일수입금 상태가 표시됩니다. 2. 다시 [빈차] 버튼과 [구분] 버튼을 함께 누르면 운전자 선택 및 코드입력 메뉴로 이동합니다. 3. 운전자 선택 및 코드입력 메뉴에서 이전에 선택한 운전자 코드 위치로 커서가 표시됩니다. 4-1. 새로운 운전자 코드를 입력하려면 운전자 선택 및 코드입력 메뉴에서 원하는 위치로 커서 바를 이동하여 숫자 키패드를 눌러 원하는 코드를 입력하고 [설정] 버튼을 누릅니다. 4-2. 미리 입력된 운전자를 선택하려면 원하는 위치로 커서 바를 이동하여 [설정] 버튼을 누르면 커서 위치의 운전자가 선택됩니다. 4-3. 개인용 기기는 운전자 코드입력창이 나오며 1명만 입력 가능합니다.																		

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
29	네비게이션 통합형	(주)에세텔	DOVE-T2000	042-488-4511 (팩스:042-488-7237)	운행기록장치 + 네비게이션

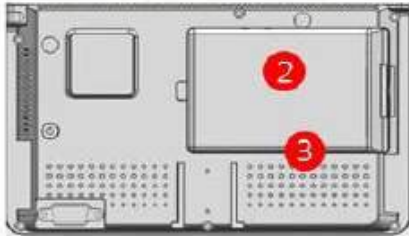구분	내용
기기 소개	■ 기기 소개 및 구조 : 본 단말은 네비게이션의 기능과 디지털 운행기록계 기능이 더해진 네비게이션 일체형 단말기임.   네비게이션 화면에서 단말기 설정으로 이동 후 운행기록계 클릭 디지털 운행기록계는 네비게이션 단말과 탈/착 방식으로 연결
	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능
	 ① LCD 표시부 : 현재 운행기록계의 상태를 표시
	 ② 디지털 운행기록계 ③ 케이블 연결 커넥터
	 ④ SD CARD 커넥터 : 저장된 데이터 백업용



- ⑤ 단말 전원 커넥터
: 단말의 전원을 연결

기기 소개

■ 운행기록 표출

운행기록정보			
현재시간	2011/11/14 10:02:01	GPS	036.351828 127.381195
자동차등록번호	서울12가1234	GPS 방위각	286 °
총주행거리	0000000 km	가속도	X : +0.00 Y : +0.00
일일주행거리	0000 km	속도감속센서	02640
일일주행시간	00시간 00분 00초	RPM감속센서	02100
차량속도	000 km/h	항식승인번호	11-0000-11
RPM	0000 RPM	단말일련번호	0000000ESSETEL
BRAKE	OFF	버전정보	20111110V0256

※ 현재 운행하고 있는 운행정보를 한 눈에 볼 수 있도록 되어 있습니다.

※ 표출 데이터

- 현재시간, 자동차 등록번호, 총 주행거리, 일일 주행거리, 일일 주행시간, 차량속도, RPM, BRAKE, GPS 정보/방위각, 가속도 등

■ SD Card로 운행기록자료 다운로드


자료 다운로드

1. 교통안전공단에 제출할 때 운행기록계에 저장되어 있는 자료를 SD카드를 이용하여 데이터를 백업 받습니다.



2. 디지털 운행기록계 메인화면에서 운행기록계 복사를 선택합니다.
3. 1초 전체 / 1초 부분 / 0.01초 전체 복사 중 하나를 선택합니다.
4. 부분 복사 시 날짜를 지정하여 해당 일에 대해서 복사를 진행할 수 있습니다.
5. “복사를 진행하시겠습니까?” 문구가 나오면 “예” 를 선택하시면 운행기록계에 있는 저장된 데이터가 SD 카드에 복사 됩니다.

■ 운전자 설정

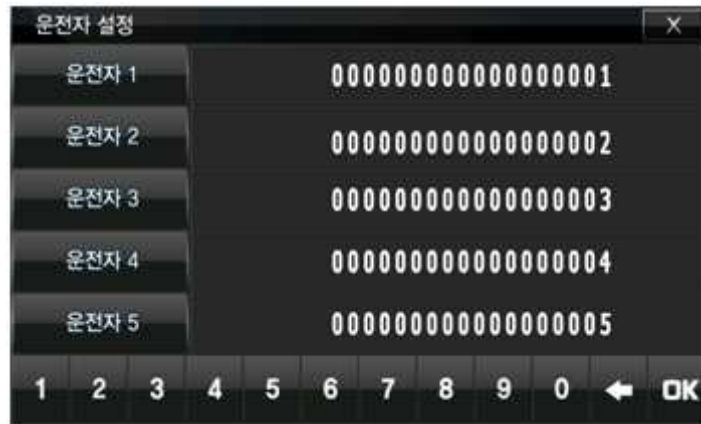

※ 운전자 항목에서 해당 운전자를 설정 및 선택할 수 있습니다.

1. 운전자 설정

: 운전자 1~5를 선택하고 운전자 번호를 입력 후 OK 를 누릅니다.

2. 운전자 선택

: 이미 설정되어 있는 운전자를 선택하고 OK 를 누릅니다.

■ 운행기록계 설정



※ 운행기록계의 초기 설정 화면에서 아래와 같이 설정 할 수 있습니다.

	설정항목	설정방법
1	총 주행거리	현재 차량의 총 주행거리를 입력합니다.
2	속도센서교정	차량에 따라 속도 센서를 조정하여 교정합니다. (기본2640)
3	RPM 센서교정	차량에 따라 RPM 센서를 조정하여 교정합니다. (기본2000)
4	차대번호	해당 차량의 차대번호를 입력 예) KMNC4C3HM8P088900
5	자동차유형	택시의 경우 "일반택시" 혹은 "개인택시"를 선택합니다.
6	사업자등록번호	사업자등록번호 전부 표기 예)1234567890
7	BRAKE	차량의 따라 화살표로 이동 후 선택 (ON/OFF 상태 확인 후 OK)
8	가속도교정	설치완료 및 이동설치 후 OK 를 선택합니다.
9	초기화	운행기록계를 초기 상태로 전환 합니다.
10	업그레이드	운행기록계의 SW 를 Upgrade 할 때 사용합니다. :네비게이션 SD카드에 SW 파일을 놓고 실행 ("예"를 선택)
11	속도센서설정	정지상태에서 속도센서설정을 누르고 자동차를 1km 이동 한 후에 검출되는 수를 속도센서교정 값에 입력합니다. ("OK"를 누르면 자동 입력)

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
30	분리형	㈜유라하네스	YR-100KA	070-7878-1300 (팩스: 031-780-6804)	

구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능  ① 선택버튼 [SEL] - 현재메뉴에서 선택버튼을 누르면 해당 메뉴로 전환합니다. - 최종 화면에서 누르면 초기 화면으로 전환합니다. ② 최소/화면 버튼 [ESC] - 메뉴 상태가 1단계 Sub 메뉴 단계에서 취소/화면 버튼을 누르면 초기화면으로 전환합니다. - 메뉴 상태가 2단계 Sub 단계 이상에서 취소/초기 버튼을 누르면 이전단계 화면으로 전환합니다. - 최종상태 화면에서 버튼을 누르면 초기화면으로 전환합니다. ③ USB 커넥터 - 주행기록 Data의 다운로드, 프린터로의 출력, 영향기록장치의 데이터 다운로드, 무선 통신 장치 접속을 하기 위한 입출력 장치입니다. ④ 영상 커넥터 - 영상 관련 통신 장치 접속을 하기 위한 입출력 장치입니다. ⑤ USB / ▲ 버튼 - 초기 메뉴 상태에서 USB/▲ 버튼을 눌러 USB 관련 메뉴를 수행합니다. - USB/▲ 버튼을 누른 횟수에 따라 운행기록 데이터 다운로드 / 정밀분석 데이터 다운로드 / 백업 일시 표시 / 펌웨어 업데이트 메뉴로 순차 전환합니다. - 순택된 메뉴에서 USB/▲ 버튼을 누르면 커서의 위치가 위로 한 칸 이동합니다. - 수정 메뉴에서는 USB/▲ 버튼을 누르면 문자 또는 숫자가 변경됩니다.

기기 소개

⑥ 기기 / ▼ 버튼

- 초기 메뉴상태에서 장치/▼ 버튼을 눌러 장치관련 메뉴를 수행합니다.
- 장치/▼ 버튼을 누른 횟수에 따라 GPS 정보 / 가속도 센서 정보 / 내부 신호 정보 / 프린터 출력 / 무선통신 인터페이스 / 영상장치 인터페이스 메뉴로 순차 전환합니다.
- 선택된 메뉴에서 장치/▼ 버튼을 누르면 커서의 위치가 아래로 한 칸 이동합니다.
- 수정 메뉴에서는 장치/▼ 버튼을 누르면 문자 또는 숫자가 변경됩니다.

⑦ 사용자 / ► 버튼

- 초기 메뉴상태에서 사용자/► 버튼을 눌러 사용자 관련 메뉴를 수행합니다.
- 사용자/► 버튼을 누른 횟수에 따라 운전자 코드 선택 / 운전자 코드 입력 / 메모리 사용 표시 / 문자 밝기 변경 메뉴로 순차 전환합니다.
- 선택 또는 수정 메뉴에서 사용자/► 버튼을 누르면 커서의 위치가 오른쪽으로 한 칸 이동합니다.

⑧ 관리 / ◀ 버튼


- 초기 메뉴상태에서 관리자/◀ 버튼을 눌러 관리자 관련 메뉴를 수행합니다.
- 관리자/◀ 버튼을 누른 횟수에 따라 형식승인번호 / 제품일련번호 / 차대번호 표시 / 차대번호 변경 / 차량코드 선택 / 차량코드 입력 / 사업자 번호 표시 / 사업자 번호 변경 / 속도인자 변경 / RPM인자 변경 / 비밀번호 변경 / 차종선택 메뉴로 순차 전환합니다.
- 선택 또는 수정 메뉴에서 관리자/◀ 버튼을 누르면 커서의 위치가 왼쪽으로 한 칸 이동합니다.

※ 잠 깐 !!

: 주행중에는 본 제품이 주행 기록중이므로 ESC키 이외의 키는 동작이 되지 않으며, 메뉴도 동작하지 않습니다.


자료 다운로드

■ USB로 운행기록자료 다운로드

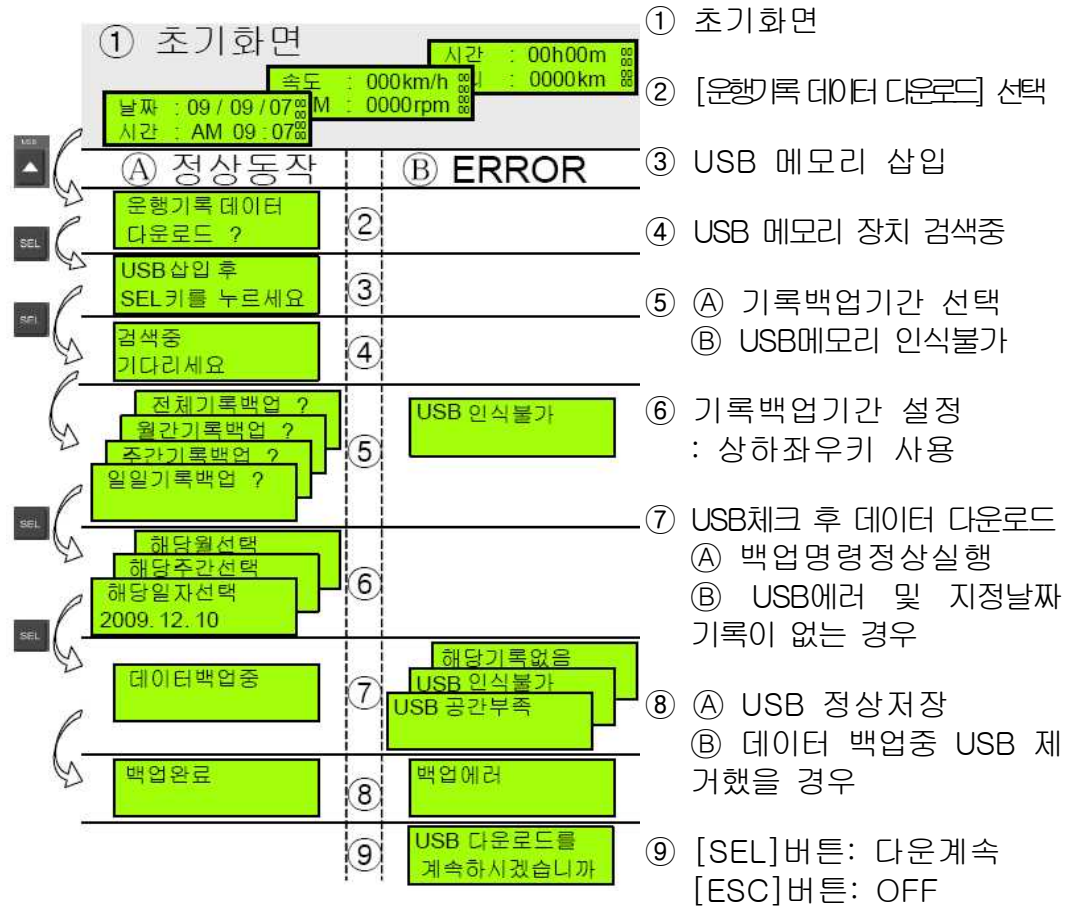


기본정보 입력방법


■ 운전자 코드 입력

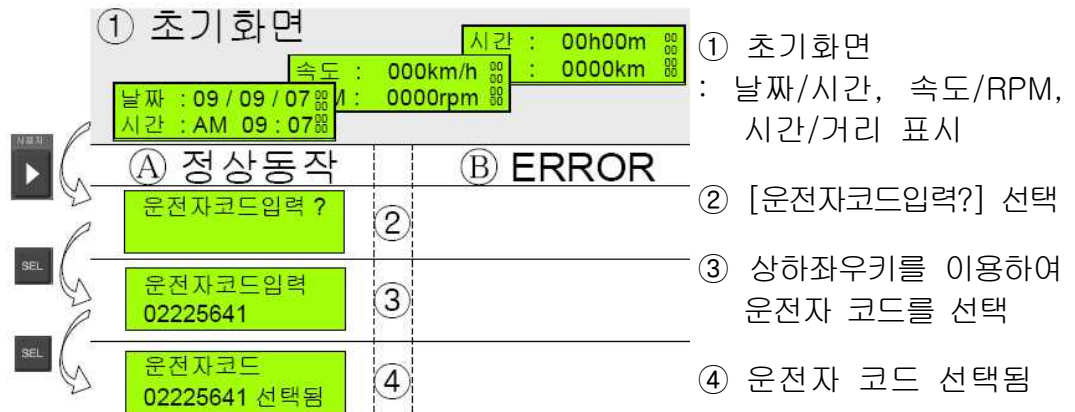

■ 운전자 코드 선택

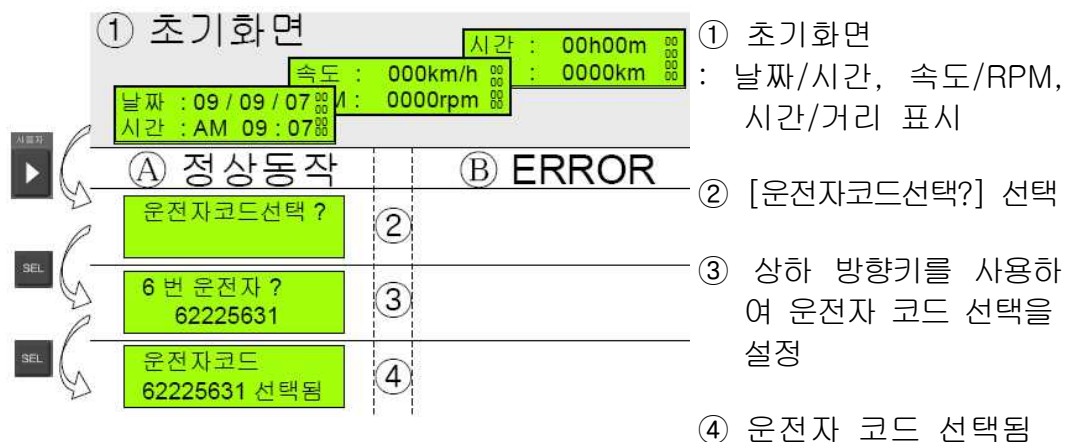

■ 차량 코드 입력

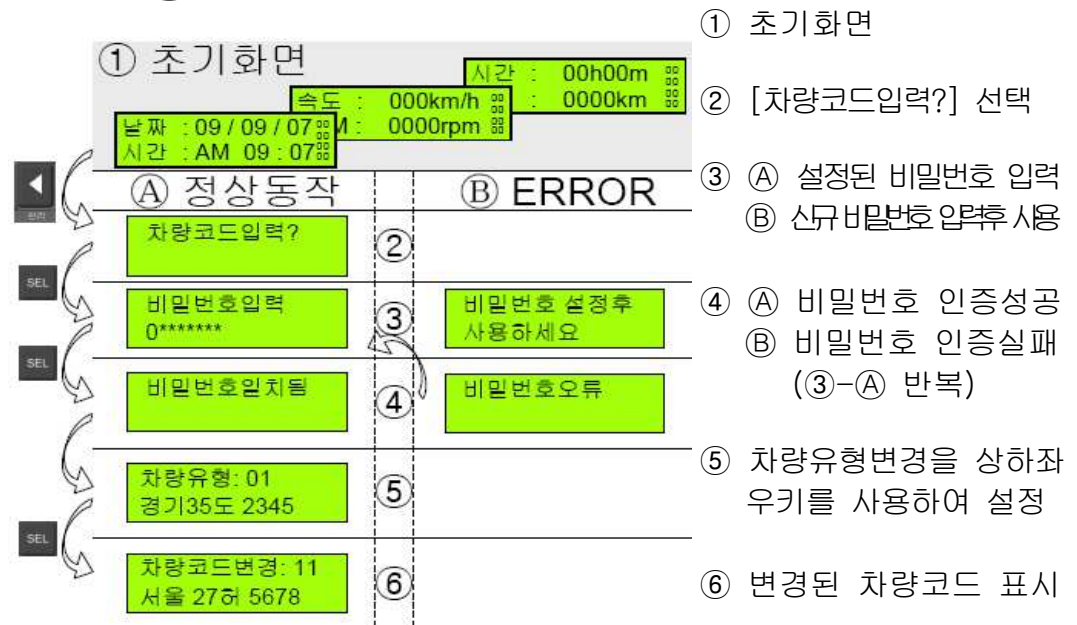

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
31	분리형	아이리얼 (주)	iReal-100	051-317-8333 (팩스 : 051-317-8335)	

구분	내용
기기 소개	■ 제품 구성품  본체  메인 케이블  OBD II CAN 모듈 (옵션)  G.P.S  RPM/브레이크 연장선 (옵션)  SD 카드 (옵션) ■ 각 부분의 명칭 속도, RPM 등 차량의 현재 운행 상태를 표시  LCD 표시창 입력/선택 버튼 속도, RPM 등 차량의 현재 운행 상태를 표시 SD 카드 슬롯 USB 포트 설정 / 업그레이드 이용 SD 카드를 이용한 자료 백업 / 업그레이드 이용  케이블 연결 컨택터 전원케이블/GPS 등을 연결 1. 메뉴 항목 1) 운행기록계 정보 • 운행 차량 및 운행 기록계의 각종 정보 표시 / 속도, RPM, 브레이크, 위치 정보 등 차량의 현재 운행 상태를 표시 2) 운행기록계 설정

- 운행 차량 및 운행 기록계의 각종 정보 설정 / 속도, RPM 보정 값 입력 / 설치 시 필요한 각종 외부 장치에 관한 설정

3) 운행기록 복사

- SD카드를 이용하여 교통안전공단에 제출할 운행기록계에 저장된 자료 백업


4) 운전자 코드 설정

- 현 차량을 운전할 운전기사를 5명 까지 입력 (법인 회사 용)

5) 기타 설정

- PC를 이용한 FIRM WARE 및 각종 설정을 할 때 사용

◆ 버튼 기능

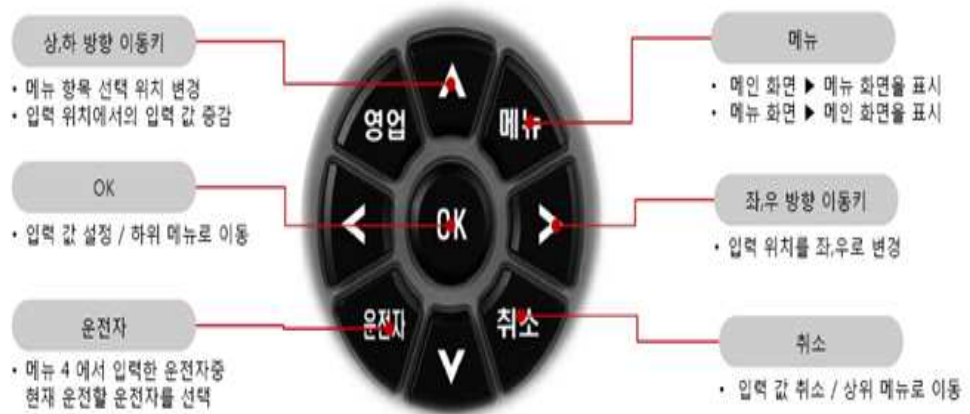

- 운행기록계의 **메뉴** 버튼을 누르면 아래와 같이 메뉴 화면이 나타납니다.



- 메뉴 화면에서 **▲** **▼** 버튼을 이용하여 선택한 후 **OK** 버튼을 눌러서 해당 기능을 동작 시킵니다.
- 메뉴 상태에서 벗어 내려면 **메뉴** **취소** 버튼을 이용하여 기록계 메인 화면으로 돌아올 수 있습니다.


운행기록계 정보

1. 현재 시간



- 장착된 디지털 운행기록계의 현재 시간을 표시합니다.
- 현재 시간은 장착된 GPS에 의하여 정확합니다.

2. 자동차 등록번호



- 장착된 디지털 운행기록계에 등록된 자동차 등록번호를 표시합니다.

3. 총 주행거리 / 4. 일일 주행거리

총주행거리
101238Km

일일주행거리
3Km

- 현재 주행중인 차량의 총 주행거리, 일일 주행거리를 표시합니다.
- 장착 시 차량의 총 주행거리를 입력하여야 합니다.

5. 일일 주행 시간

일일주행시간
00:07:35

- 현재 주행중인 차량의 일일 주행시간을 표시 합니다.

6. 차량속도 / 7. 엔진 회전 수 / 8. 브레이크 상태

차량속도
27KM

엔진회전수
630RPM

브레이크상태
ON

- 현재 주행중인 차량의 속도, RPM, 브레이크 상태를 표시합니다.
- 브레이크 상태는 ON / OFF 로 표시합니다.

9. GPS 경도 / 10. GPS 위도 / 11. 방위각

GPS 경도
127.033607

GPS 위도
37.6340942

GPS 방위각
171°

- 현재 주행중인 차량의 위치와 방위각을 표시 합니다.

12. 가속도 센서값

가속도센서
X:+0.14 Y:+0.07

- 3축 G센서를 이용한 X, Y축의 중력 가속도 변화량을 G값으로 표시 합니다.

13. 속도 교정값 / 14. RPM센서 교정값

속도센서교정값
2640

RPM센서교정값
2000

- 정확한 속도, RPM을 계산하기 위해 입력한 교정값을 표시 합니다.

15. 형식승인번호 / 16. 제작번호

형식승인번호
11-0001-00

제작번호
1KSD-S11000001

- 장착된 디지털 운행기록계에 등록된 형식승인번호 및 제품 일련번호를 표시합니다.

17. 프로그램 버전

프로그램버전
20110315U0146

- 장착된 디지털 운행기록계의 FIRM WARE 버전을 표시합니다.

운행기록계 설정

- 메인 메뉴의 「2. 운행기록계설정」을 선택한 후 **OK** 버튼을 누르면 아래와 같이 암호 입력 화면이 나타납니다.



- 운행기록계의 각종 설정은 암호로 보호되고 있습니다.
- 암호는 8자리로 구성되어 있으며 **▼** **OK** **▲** **OK** **▶** **OK** **◀** **OK** 버튼을 순차적으로 입력하면 됩니다.
- 운행기록계설정 메뉴는 여러 가지 항목들로 구성되어 있습니다.
- 설정을 원하는 항목은 선택 후 **OK** 버튼을 눌러 들어가며, 원하는 값을 입력 또는 선택 한 후 **OK** 버튼을 눌러 설정 값을 저장합니다.
- 입력 중 **취소** 버튼을 누르면 상위 화면으로 이동하여 좌, 우로 이동 시킵니다.
- 입력 창에서 **▲** **▼** 버튼을 이용하여 숫자 또는 설정 값을 변경합니다.

11: 시내버스
12: 농어촌버스
13: 마을버스
14: 시외버스
15: 고속버스
16: 전세버스
17: 특수여객자동차
21: 일반택시
22: 개인택시
31: 일반화물자동차
32: 개별화물자동차
41: 비사업용자동차

[표 1-1 자동차 유형]

#### (전국번호)	
서울	강원
인천	충북
대전	충남
광주	전북
대구	전남
울산	경북
부산	경남
경기	제주

[표 1-2 차량번호 지역명]

가	거	고	구	그	기
나	너	노	누	느	니
다	더	도	두	드	디
라	러	로	루	르	리
마	머	모	무	므	미
바	버	보	부	브	비
사	서	소	수	스	시
아	어	오	우	으	이
자	저	조	주	즈	지
차	처	초	추	크	치
카	커	코	쿠	크	키
타	터	토	투	트	티
파	퍼	포	푸	프	피
하	허	호	후	호	히


[표 1-3 차량번호 한글코드]

1. 총 주행거리




- 장착할 차량의 총 주행거리를 입력합니다.
- 숫자 변경은 [상]/[하] 버튼으로 변경하며 커서 위치는 [좌]/[우] 버튼을 이용하여 이동합니다.

2. 속도 센서 교정



- 장착할 차량의 속도 센서 교정 값을 입력합니다.
- 입력 범위
 - ✓ 최소 100 ~ 최대 65535
- 교정 값
 - ✓ 자동차가 1km를 이동할 때 입력되는 속도센서에서 검출되는 펄스 수를 입력합니다.
 - ✓ 교정 값 입력 상태에서 자동차로 1km를 실 주행 하면서 표시된 펄스 수를 바로 설정 할 수 있습니다.

3. RPM 센서 교정



- 장착할 차량의 RPM 센서 교정 값을 입력합니다.

- 입력범위
✓ 최소 100 ~ 최대 65535
- 교정 값
✓ 엔진 1000회전 할 때 RPM 센서에서 검출되는 Pulse 수를 입력 합니다.
✓ RPM(분당 엔진 회전 수)표시 = 입력된 RPM Pulse 수(초당) * 1000(기준치) * 60(초) / RPM센서 교정 값

4. 가속도 센서 교정

4.가속도센서교정



설정완료

- 차량에 장착 후 4. 가속도센서 교정에서 [OK] 버튼을 눌러 가속도센서의 0점을 보정합니다.
- 디지털 운행기록계는 평지에서 장착 해야 합니다.
- 제품 장착 시 과도하게 기울려 장착하거나 흔들림이 있을 때에는 보정이 실패합니다.

5. 차대번호 입력




- 장착할 차량의 차대번호를 입력합니다.
- 숫자, 영문자 변경은 [상]/[하] 버튼으로 변경하며 커서위치는 [좌]/[우] 버튼을 이용하여 이동합니다.

6. 자동차 유형




- 장착할 차량의 자동차 유형을 입력합니다. (표 1-1 자동차 유형 참조)
- 자동차 유형은 [상]/[하] 버튼으로 변경하여 선택하시고 [OK]버튼을 사용하여 저장합니다.

7. 자동차 등록번호




- 장착할 차량의 자동차 등록번호를 입력합니다. (표 1-2 / 1-3 한글 코드 참조)
- 숫자, 문자 변경은 [상]/[하] 버튼으로 변경하며 커서 위치는 [좌]/[우] 버튼을 이용하여 이동합니다,

8. 사업자 등록번호




- 장착할 차량의 사업자번호 중 “-”를 제외한 숫자 10자리를 입력합니다.

9. 브레이크 신호 반전 / 10. CAN 통신 사용

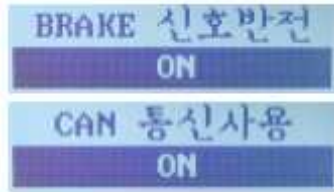

- 브레이크 신호가 반대로 들어올 경우 [상]/[하] 버튼으로 ON/OFF를 선택하시고 [OK] 버튼을 사용하여 저장합니다.
- OBD II 단자를 이용하여 CAN통신을 할 경우 사용 합니다.
- CAN 통신을 사용하면 속도, RPM, 브레이크 신호는 CAN에서 나오는 신호를 사용합니다.
- **주의** : RPM, 브레이크 설정은 필요 없으나 속도센서교정 값은 정확한 거리 계산을 위해 꼭 필요 합니다.

11. 속도 측정 주기



- 0.01초 데이터 저장 시 사용하며, CAN을 사용하지 않고 차량에서 나오는 Pulse 값을 이용하여 측정 할 때 사용합니다.
- [상]/[하] 버튼을 이용하여 1초/0.5초/0.25초 중에서 선택하며 [OK] 버튼을 사용하여 저장합니다.

- 교통행정기관에 자료를 제출할 때에 SD카드를 이용하여 필요한 자료를 백업 받는 작업입니다.
- 메인 메뉴의 「3.운행기록복사」를 선택한 후 **OK** 버튼을 누르거나 SD카드를 슬롯에 넣으면 [그림1-1] 화면이 나타납니다.



[그림 1-1]


- [그림1-1] 화면에서 **▲ ▼** 버튼을 이용하여 선택한 후 **OK** 버튼을 눌러서 해당 작업을 시작 합니다.
- 데이터 백업 작업 중에 작업을 취소 하려면 **메뉴** 또는 **취소** 버튼을 누르면 됩니다.
- 주행 중에도 데이터 백업 작업을 할 수 있습니다.
- 자료 백업 중에는 SD카드를 넣거나 빼시면 SD카드에 문제가 발생할 수 있으니 주의를 요 합니다.

1. 1초 기록 전체




- 메모리에 저장된 1초 전체 데이터를 SD CARD에 저장합니다.

2. 1초 기록 일부




운행기록 복사

	- 메모리에 저장된 1초 데이터를 날짜로 지정하여 일부분만 SD CARD에 저장합니다. - 날짜를 변경할 때 커서 위치 변경은   버튼을 이용하고 날짜 변경은   버튼을 이용합니다. 3. 1초 기록 일부  - 메모리에 저장된 0.01초 전체 데이터를 SD CARD에 저장합니다. - 저장된 0,01초 데이터는 최대 18건입니다. 4. 기록 복사 횟수  - 메모리에 저장된 데이터를 SD CARD로 백업한 횟수를 표시 합니다. 5. 기록 복사 날짜   - 메모리에 저장된 데이터를 SD CARD로 백업한 시간을 표시 합니다. - 백업한 시간은 최종 5건을 조회하며, 조회 할 때는   버튼을 사용합니다.
운전자 코드 설정	- 메인 메뉴의 「4. 운전자 코드 설정」을 선택한 후  버튼을 누르면 [그림2-1]의 입력 화면이 나타납니다.   [그림 2-1] [그림 2-2] - 최대 5명까지 운전자코드를 입력 할 수 있으며, 입력할 운전자코드는 순서에 맞춰 입력하시면 됩니다. ✓ 3명 입력 시 : 운전자 1 입력 ▶  ▶ 운전자 2 입력 ▶  ▶ 운전자 3 입력 ▶  - 운전자 순서 커서가 [그림2-1]의 ①의 위치에 있을 때   버튼을 이용하여 선택 합니다. - 운전자 코드 등록 ✓ [그림2-1]의 ①의 위치에 커서가 있을 때  버튼을 누르면 [그림2-2]의 그림과 같이 운전자 코드의 맨 처음으로 커서가 이동합니다. ✓ 운전자 코드 입력 시   버튼으로 커서를 이동하고   버튼을 이용하여 값(#, 0~9)을 변경 합니다. ✓ 운전자 코드는 해당 차량의 운전기사의 택시운전자격증번호, 사원번호 또는 주민등록번호 뒤 7자리의 숫자를 입력합니다. ✓ 운전자의 자격증 번호가 있는 경우

- ◆ 자격증 번호 중에 표기 중간자 ‘-’는 생략하고 숫자만 입력 : 10-01-99999 ▶ 100199999
- ✓ 운전자의 자격증 번호가 없는 경우
 - ◆ ‘z’는 1대의 자동차에 여러 운전자가 운전할 때의 순번이며, ‘X’는 운전자의 사번 또는 주민등록번호 뒤 7자리로 표기 (ZXXXXXXXX)
 - ◆ 사원번호로 입력 : 사번 1234, 첫 번째 운전자 ▶ 10001234
 - ◆ 주민번호로 입력 : 주민번호 1234567, 첫 번째 운전자 ▶ 11234567
- 차량을 운전할 운전자 선택은 제품 전면의  버튼을 이용하여 선택합니다.

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
32	분리형	(주)유라코퍼레이션	YR-200KA	070-7878-1300 (팩스: 031-780-6804)	

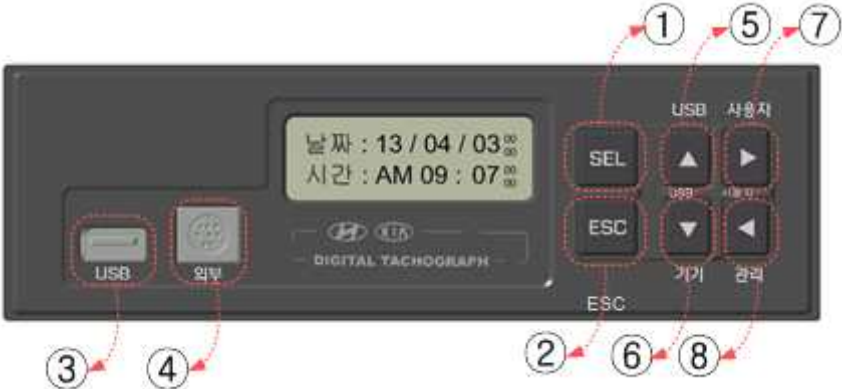구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능  ① 선택버튼 [SEL] - 현재메뉴에서 선택버튼을 누르면 해당 메뉴로 전환합니다. - 최종 화면에서 누르면 초기 화면으로 전환합니다. ② 취소/화면 버튼 [ESC] - 메뉴 상태가 1단계 Sub 메뉴 단계에서 취소/화면 버튼을 누르면 초기화면으로 전환합니다. - 메뉴 상태가 2단계 Sub 단계 이상에서 취소/초기 버튼을 누르면 이전단계 화면으로 전환합니다. - 최종상태 화면에서 버튼을 누르면 초기화면으로 전환합니다. ③ USB 커넥터 - 주행기록 Data의 다운로드 및 차량 정보 변경하기 위한 입출력 장치입니다. ④ 외부 커넥터 - 영상 관련 등 통신 장치 접속을 하기 위한 입출력 장치입니다. ⑤ USB / ▲ 버튼 - 초기 메뉴 상태에서 USB/▲ 버튼을 눌러 USB관련 메뉴를 수행합니다. - USB/▲ 버튼을 누른 횟수에 따라 운행기록 데이터 다운로드 / 정밀기록 데이터 다운로드 / 백업일시 표시 메뉴로 순차 전환합니다. - 선택된 메뉴에서 USB/▲ 버튼을 누르면 커서의 위치가 위로 한 칸 이동합니다. - 수정 메뉴에서는 USB/▲ 버튼을 누르면 문자 또는 숫자가 변경 됩니다.

기기 소개

⑥ 기기 / ▼ 버튼

- 초기 메뉴상태에서 기기/▼ 버튼을 눌러 장치관련 메뉴를 수행합니다.
- 기기/▼ 버튼을 누른 횟수에 따라 무선장치 / 위성항법 장치 / 가속도 센서 정보 / 차량입력 신호 / 고장코드 확인 메뉴로 순차 전환합니다.
- 선택된 메뉴에서 장치/▼ 버튼을 누르면 커서의 위치가 아래로 한 칸 이동합니다.
- 수정 메뉴에서는 장치/▼ 버튼을 누르면 문자 또는 숫자가 변경됩니다.

⑦ 사용자 / ► 버튼

- 초기 메뉴 상태에서 사용자/► 버튼을 눌러 유저 관련 메뉴를 수행합니다.
- 사용자/► 버튼을 누른 횟수에 운전자 / 메모리사용표시 / 화면밝기조절 메뉴로 순차 전환합니다.
- 선택 또는 수정 메뉴에서 사용자/► 버튼을 누르면 커서의 위치가 오른쪽으로 한 칸 이동합니다.

⑧ 관리 / ◀ 버튼

- 초기 메뉴 상태에서 관리/◀ 버튼을 눌러 관리자 관련 메뉴를 수행합니다.
- 관리/◀ 버튼을 누른 횟수에 따라 차량유형 / 차량번호 / 차종설정 / 사업자번호 / 차대번호 / 형식승인번호/ 제품일련번호/ 차량계수설정/ 차량정보변경/ 펌웨어업데이트 / 비밀번호변경/ 버전정보 메뉴로 순차 전환합니다.
- 선택 또는 수정 메뉴에서 관리자/ ◀ 버튼을 누르면 커서의 위치가 왼쪽으로 한 칸 이동합니다.

※ 잠 깐 !!

: 주행중에는 본 제품이 주행 기록중이므로 ESC키 이외의 키는 동작이 되지 않으며, 메뉴도 동작하지 않습니다.

■ USB로 운행기록자료 다운로드

※ 초기화면

초기화면
(날짜/시간, 속도/RPM, 시간/거리 표시)




자료
다운로드

■ 운전자 코드 선택

※ 초기화면

초기화면
(날짜/시간, 속도/RPM, 시간/거리 표시)

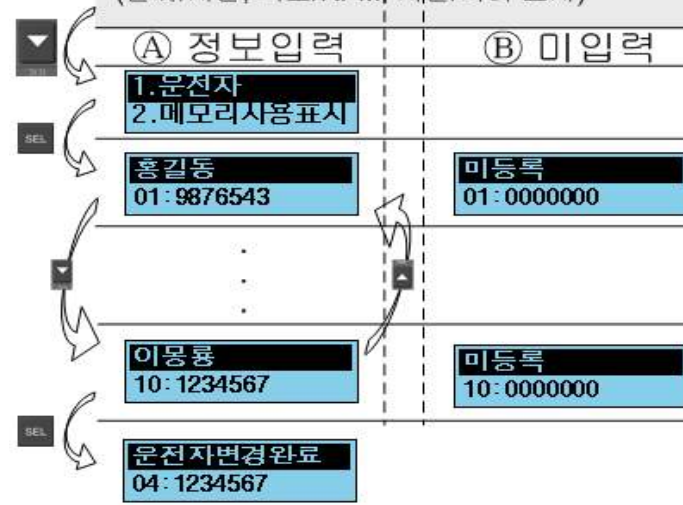


기본정보
입력방법

■ 차량 번호 변경



■ 기본정보 변경

(운전자이름, 운전자코드, 차대번호, 차량번호, 자동차유형, 사업자번호)

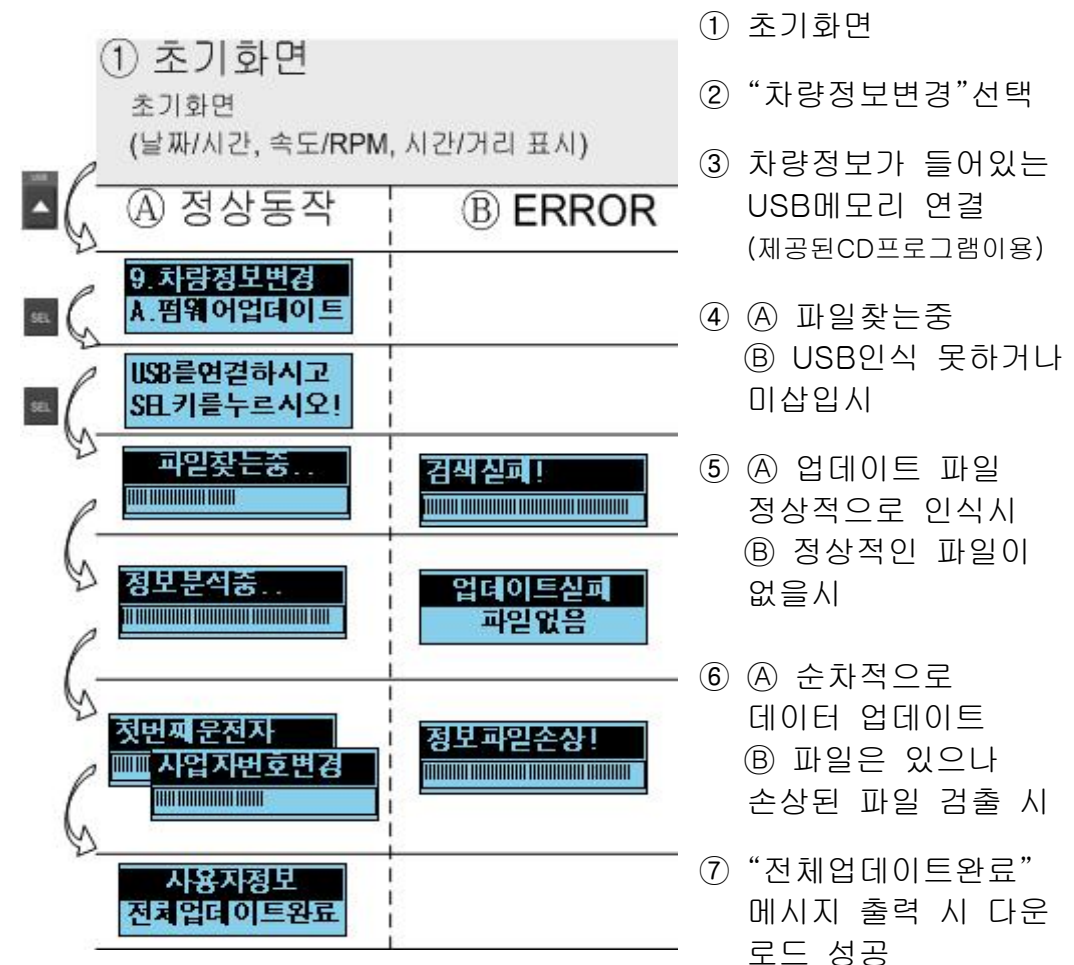

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
33	분리형	(주)코아비스	DDR-2500	02-777-0910 (팩스: 02-777-0920)	폐업

* A/S만 수행

구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능  ①동작 상태 표시등 (동작, 신호, 고장) ②방향키 ③확인 버튼 ④취소 버튼 ⑤LCD 표시부 ⑥MICRO SD Card 연결부
자료 다운로드	■ USB로 운행기록자료 다운로드 ※ 메인 화면에서 ▼ 버튼을 1초 이상 누르면 다음과 같은 화면으로 진입합니다. ① 방향키를 이용하여 메뉴로 선택바를 이동합니다. ② 확인 버튼을 이용하여 메뉴를 선택합니다. ③원하는 백업 기능을 선택하여 운행기록 자료를 Micro SD Card에 다운로드합니다. 1.전체 백업 2.기간별 백업 3.사고기록 백업 4.실시간백업설정 1.전체 백업 2.기간별 백업 3.사고기록 백업 4.실시간백업설정 SD 백업 진행중! 2. 기간별 백업 3. 사고기록 백업 4. 실시간 백업설정 메뉴 설명 ■ 전체 백업 MICRO SD 카드에 전체 운행기록을 백업합니다. ■ 기간별 백업 1개월/6개월 단위로 운행기록을 백업합니다. ■ 사고기록 백업 MICRO SD 카드에 사고 기록만을 백업합니다. ■ 실시간 백업 설정

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
34	분리형	모본 주식회사	MDAS10	02-2050-4600 (팩스: 02-539-9666)	

구분	내용
기기 소개	■ 각 부분의 명칭 및 기능  SD카드 투입구 : 단말기에 저장된 운행기록자료의 백업용 SD카드 투입구입니다. 제품 리셋 홀 : 제품을 리셋할 때 사용합니다. 카메라 연결케이블 : 블랙박스 기능을 위한 카메라 및 전원/차량 Cable을 연결합니다. 터치 LCD : 화면에 메뉴를 선택할 때 사용합니다. 또한 LCD 화면은 디지털운행기록계의 저장상태 및 속도 등의 차량 운행 정보를 나타냅니다. 화면 On/Off버튼 : LCD화면의 On/Off를 하기 위해 사용합니다. GPS : GPS를 연결합니다. 5PIN PORT : USB 포트 ■ 상태창(LCD 화면 표시)  상태 표시 - Current Time : 현재 시간 - Total Mileage : 총 운행 거리 - Daily Mileage : 일일 운행 거리 - Daily driving time : 일일 운행 시간 - Speed : 속도 - RPM : 분당 회전수 - Turn Signal : 좌 / 우 신호 - Brake : Brake 신호

기기 소개	- Acceleration : 가속도 데이터. X축 / Y축 - Latitude : GPS, 경도 - Longitude : GPS, 위도 - Azimuth : GPS, 방위각 - SD state : 운행기록을 저장하기 위한 내부 SD의 상태 표시 - GPS state : GPS 수신 상태 - Normal Date : 1초 운행 데이터 저장 시간 - Event Date : 0.01초 운행 데이터(이벤트 발생시) 저장 시간
자료 다운로드	■ 외부 SD로 저장(백업) 기능 운행저장 자료의 백업 기능 메뉴로 들어갑니다. "Setting -> DTG -> User -> Export" 메뉴를 선택합니다.  - 운행저장 자료의 백업에는 위와 같이 4가지 메뉴가 있습니다.  - Total Normal DTG Data : 1초 운행저장 자료가 저장된 날짜가 표시되며, 아래의 "Export Start" 버튼을 누르면 저장된 자료 전부를 백업합니다.  - Partial Normal DTG Data : 1초 운행저장 자료가 저장된 날짜가 표시되며, 백업하고자 하는 날짜를 선택한 후 아래의 "Export Start" 버튼을 누르면 저장된 자료 중 선택된 날짜의 자료를 백업합니다. 

차량의 시동을 끌때마다 운행기록을 백업하는 기능을 설정 합니다.

※ 부팅시 MICRO SD 카드에 이상이 있거나 연결이 잘못 되었을 경우 좌측과 같은 에러 메시지가 표시됩니다.




※ 반드시 MICRO SD 카드가 삽입 되어야 합니다.

※ 사용하실 MICRO SD카드는 반드시 백업용 또는 업데이트 전용을 사용해 주십시오.

※ 내부 자료가 손실될 수 있으니 주의하십시오.

■ 차량번호 설정

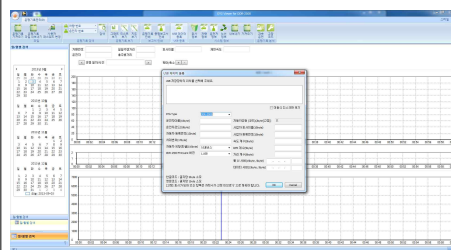

※ 코아비스 DDR-2500은 당사에서 제공하는 DTG Viwer 프로그램이나 DTG 어플리케이션을 통해 운전자 정보를 입력합니다.

기초정보 입력방법



① 코아비스에서 제공하는 DTG Viewer 프로그램이나, 안드로이드 스마트폰 전용 DTG 어플리케이션을 이용하여 Micro SD Card에 운전자 정보를 저장한 후, Micro SD Card를 운행기록계에 삽입합니다.

② 메인 화면에서 ▼ 버튼을 1초 이상 누르면 다음과 같은 화면으로 진입합니다.

2. 기간별 백업
3. 사고기록 백업
4. 실시간백업설정
5. 가져오기

③ 메뉴에서 방향키 버튼을 이용하여 가져오기 메뉴를 선택합니다.

2. 기간별 백업
3. 사고기록 백업
4. 실시간백업설정
가져오기 완료 !

④ 가져오기 완료 메시지가 뜨면 운전자 정보의 입력이 완료 되었습니다.

자료 다운로드

- Total Event DTG Data : 0.01초 운행저장 자료가 저장된 날짜가 표시되며, 아래의 "Export Start" 버튼을 누르면 저장된 자료 전부를 백업합니다.

- Partial Event DTG Data : 0.01초 운행저장 자료가 저장된 날짜가 표시되며, 백업하고자 하는 날짜를 선택한 후 아래의 "Export Start" 버튼을 누르면 저장된 자료 중 선택된 날짜의 자료를 백업합니다.

기본정보 등록

■ 차량 정보 등록 방법

본 제품(MDAS-10)을 정상적으로 설치한 후 차량유형 및 차량 번호 등의 차량 정보를 등록해야 합니다. 등록된 차량 정보를 이용하여 운행자료는 관리됩니다.

- < 주의 > 등록된 차량정보는 교통안전공단에 운행자료를 제출시에 사용되므로 반드시 바르게 등록하여야 합니다.

아래는 차량 정보를 등록하기 위한 화면입니다. "Setting -> DTG" 메뉴를 선택합니다.

- ID Number : 차대번호(17자), 영문대문자 + 숫자
- Type : 차량 유형
- Registration : 차량 등록번호. 구/신번호 구분 등록
- Provider : 운송사업자 등록번호(10자), '-'제외

1) ID Number 등록 : 우측의 Keyboard icon 선택

- Keyboard 입력기능을 이용하여 차대 번호를 입력합니다.

기본정보 등록

2) Type : 차량 유형을 선택합니다.



The 'Vehicle Type' screen displays a grid of 12 buttons for selecting vehicle categories. The buttons are arranged in four rows and three columns:

시내버스	농어촌버스	마을버스
시외버스	고속버스	전세버스
특수여객자동차	일반택시	개인택시
일반화물자동차	개별화물자동차	비사업용자동차

- 등록하고자 하는 차량의 유형을 선택합니다.

3) Registration : 차량 등록번호



The 'Vehicle Registration' screen features two input fields for vehicle registration numbers:

- Old Number
- New Number

- 구/신번호 구분에 따라 선택하여 입력합니다.

4) Provider : 운송사업자 등록번호



The 'DTG' (Provider) screen shows a text input field for the provider number, currently containing 'a'. Below the input field is a full QWERTY keyboard layout for text entry.

- Keyboard 입력기능을 이용하여 운송사업자 등록번호를 입력합니다.

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
35	통합형	현대디지엠㈜	ZEN-2	02-468-3000 (팩스:02-468-0468)	폐업

자료
다운로드

구분

내용

■ SD Card로 운행기록자료 다운로드

※ 메뉴 내용

- 미터기가 빈차 상태에서 메뉴 버튼을 누르면 아래와 같이 메인메뉴가 표시된다. 메뉴가 표시된 상태에서 ▲/▼ 버튼을 누르면 스크롤바가 위/아래로 이동하여 원하는 메뉴를 선택합니다.

- 선택된 메뉴에서 설정 버튼을 누르면 선택된 메뉴로 이동합니다.

1. 운행기록 백업 메뉴

번호	항 목	내 용
1	속도 0.01초 전체 백업	메모리에 저장된 0.01초 전체 데이터를 SD CARD에 저장합니다.
2	속도 0.01초 일부분 백업	메모리에 저장된 0.01초 데이터를 날짜로 지정하여 일부분만 SD CARD저장합니다.
3	속도 1초 전체 백업	메모리에 저장된 1초 전체 데이터를 SD CARD에 저장합니다.
4	속도 1초 일부분 백업	메모리에 저장된 1초 데이터를 날짜로 지정하여 일부분만 SD CARD에 저장합니다.
5	운수회사 타코 자료 저장	운수회사 타코 자료를 SD CARD에 저장합니다.

- SD카드를 삽입하면 운행기록 백업 메뉴로 바로 이동합니다.

기본정보
입력방법

■ 운전자 등록

※ 메뉴 내용


- 미터기가 빈차 상태에서 메뉴 버튼을 누르면 아래와 같이 메인메뉴가 표시된다. 메뉴가 표시된 상태에서 ▲/▼ 버튼을 누르면 스크롤바가 위/아래로 이동하여 원하는 메뉴를 선택합니다.

- 선택된 메뉴에서 설정 버튼을 누르면 선택된 메뉴로 이동합니다.

1. 운행기록 설정 메뉴

번호	항 목	비 고
1	속도센서 교정(Pulse/km)	- 감속율 조정 모드에서 설정 가능 - 감속율 조정 스위치를 누르면 감속율 조정 모드로 이동합니다.
2	RPM 센서 교정(1000회전)	
3	차대번호	
4	자동차 유형	
5	자동차 등록번호	
6	사업자 등록번호	
7	운전자코드	설정 버튼을 누르면 운전자코드 입력으로 이동합니다.
8	운행기록 백업	설정 버튼을 누르면 운행기록 백업메뉴로 이동합니다.
9	가속도 센서 보정	설정 버튼을 누르면 가속도 센서 보정을 합니다. (보정범위는 +-0.35G입니다)

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
35	분리형	현대디지엠㈜	R1	02-468-3000 (팩스:02-468-0468)	폐업

구분	내용
자료 다운로드	■ SD Card로 운행기록자료 다운로드 1. 운행기록 복사 메뉴에서 키를 누르면 [그림2]의 복사메뉴 항목이 나타납니다.  [그림2] 2. 운행기록계 분석메뉴는 아래의 6가지 부메뉴를 가지고 있습니다. ① 1초 기록 전체 ② 1초 기록 일부 ③ 0.01초 기록 전체 ④ 0.01초 기록 일부 ⑤ 기록복사 횟수 ⑥ 기록복사 날짜 3. 1초 기록은 최대 6개월 운행기록을 보관하고 있으며, 0.01초 기록은 최대 10회의 추돌상황 기록을 보관하고 있습니다. 4. 1초 기록 일부 메뉴에서 키를 누르면 [그림3]의 날짜 선택 메뉴가 나타납니다.  [그림3] 5. 커서는 키를 이용하여 이동하고, 항목 값은 키를 이용하여 변경 후 키를 눌러서 실행을 하면 복사가 시작되고 [그림4]와 같은 현재 진행 상태를 표시합니다. 6. 해당 일에 데이터가 없는 경우 “운행기록 데이터 없음” 메시지가 표시됩니다.

	[그림4] 7. 운행기록 복사 메뉴에 [그림5]과 같이 복사 횟수와 복사 날짜를 표시할 수 있으며, 복사 날짜는 최근 5회의 복사날짜 기록을 보관하고 있습니다. 8. [그림6]은 최근 2번째의 복사한 날짜와 시간을 확인한 상태의 화면입니다. [그림5] [그림6]
차량정보 입력방법	■ 운전자/차량번호 등록 1. 자동차 등록번호 메뉴에서  키를 눌러 자동차 번호를 설정하는 [그림1]의 화면이 나타납니다. [그림1] 2. 커서는   키를 이용하여 이동하고, 항목 값은   키를 이용하여 변경한 후  키를 눌러서 설정하면 됩니다. 3. 항목 값의 종류가 많은 경우 키를 오해 누를수록 키 입력반복기능이 빨라지므로 쉽게 입력이 가능합니다.

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
36 (폐업)	분리형	디지털오토모빌	VMS200	02-2109-6180 (팩스: 02-2168-3056)	VMS200, VMS-300P 매뉴얼 동일

* 폐업

구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능  ① 확인버튼 : 다음 단계로 들어감을 승인하는 키 ② 취소버튼 : 명령의 승인을 취소하는 키 ③ 증감버튼 : 위 / 아래로 움직여 명령의 변화 또는 숫자의 증감을 나타내는 키 ④ 좌우버튼 : 좌 / 우로 움직여 이동하는 키 ⑤ 메뉴버튼 : 장비의 환경설정으로 이동하는 키 (암호 필요) ⑥ 다운로드 버튼 : USB를 이용하여 운행기록 정보를 받는 키 ⑦ LCD 창 : 장비의 정보를 나타내는 창 ⑧ 기능버튼 1 ⑨ 기능버튼 2 ⑩ 기능버튼 3 ⑪ 기능버튼 4 ⑫ USB 포트 : USB 저장장치를 삽입하는 포트 ⑬ 확장포트 : 시리얼 장치를 연결하는 포트 ⑭ ALARM 표시등 : 과속, 오버런, 고장 등 알람상태일 때 점등 ⑮ ACTIVE 표시등 : 동작 중일 때 점등 ⑯ IN RANGE 표시등 : 무선 송수신 가능 영역일 때 점등 ⑰ SMS 표시등 : 문자 수신중일 때 점등 ※ 주의사항 : 주행 시에는 버튼이 동작하지 않습니다. 초기 설정은 주행 전에 하시기 바랍니다.

■ USB로 운행기록자료 다운로드



- ① 단말기 좌측에 USB를 삽입 후,
- ② [다운로드] 버튼을 누릅니다.

▷ 일단위 기록전송

2010/02/01 ~
2010/03/25
2010년3월25일

※ 필요한 일일단위 운행정보만 선택하여 USB로 다운받을 수 있습니다.

- ① USB스틱을 삽입합니다.
- ② [메뉴] 버튼을 누릅니다.
- ③ 비밀번호 입력 후, [확인]버튼을 누릅니다.
- ④ 운행기록 전송을 선택 후, [확인]버튼을 누릅니다.
- ⑤ 일단위 기록전송 선택 후, [확인]버튼을 누릅니다.
- ⑥ 전송일자를 입력합니다.
- ⑦ [확인]버튼을 누릅니다.

▷ 월단위 기록전송

2010/02/01 ~
2010/03/25
2010년3월

※ 필요한 월단위 운행정보만 선택하여 USB로 다운받을 수 있습니다.

- ① USB스틱을 삽입합니다.
- ② [메뉴] 버튼을 누릅니다.
- ③ 비밀번호 입력 후, [확인]버튼을 누릅니다.
- ④ 운행기록 전송을 선택 후, [확인]버튼을 누릅니다.
- ⑤ 월단위 기록전송 선택 후, [확인]버튼을 누릅니다.
- ⑥ 전송일자를 입력합니다.
- ⑦ [확인]버튼을 누릅니다.

▷ 이벤트 기록전송

2010/02/01 ~
2010/03/25
이벤트갯수 : 0

※ 이벤트 정보만 USB로 다운받을 수 있습니다.

- ① USB스틱을 삽입합니다.
- ② [메뉴] 버튼을 누릅니다.
- ③ 비밀번호 입력 후, [확인]버튼을 누릅니다.

	④ 운행기록 전송을 선택 후, [확인]버튼을 누릅니다. ⑤ 이벤트 기록전송 선택 후, [확인]버튼을 누릅니다. ⑥ 전송일자를 입력합니다. ⑦ [확인]버튼을 누릅니다.
차량정보 입력방법	■ 차량번호 입력 차량번호입력 000000 ※ 취소하거나 전 화면으로 돌아가려면 [취소] 버튼을 누르세요. ① [메뉴]버튼을 누릅니다. ② 비밀번호 입력 후, [확인]버튼을 누릅니다. ③ 차량설정 선택 후, [확인]버튼을 누릅니다. ④ 차량번호 입력 후, [확인]버튼을 누릅니다. ⑤ 방향키로 숫자 입력 후, [확인]버튼을 누릅니다. ■ 차량번호 등록 READ INFO ※ USB를 통해 차량의 각 정보(차대번호, 차량번호 등)를 간단하게 등록할 수 있습니다. ① 단말기 좌측에 USB를 삽입 후, ② [메뉴]버튼을 누릅니다. ③ 비밀번호 입력 후, [확인]버튼을 누릅니다. ④ READ INFO 선택 후, [확인]버튼을 누릅니다. ■ 배차정보 등록 입력확인 노선코드 000 배차시간 24:00 사번 000000 ※ 사번을 직접 등록할 수 있습니다. ① [사번] 버튼 누릅니다. ② 입력확인 후 수정하려면 [확인]버튼을 누릅니다. ③ 노선코드 입력(방향키로 입력) 후, [확인]버튼을 누릅니다. ④ 배차시간을 입력 후, [확인]버튼을 누릅니다. ⑤ 사번코드를 입력 후, [확인]버튼을 누릅니다. ⑥ 최종 확인 후, [확인]버튼을 누릅니다. ■ 운전자 등록 DRIVER INFO ※ USB를 통해 운전자 정보(코드)를 간단하게 등록할 수 있습니다. ① 단말기 좌측에 USB를 삽입 후, ② [메뉴]버튼을 누릅니다.

③ 비밀번호 입력 후, [확인]버튼을 누릅니다.

④ DRIVER INFO 선택 후, [확인]버튼을 누릅니다.

■ 운전자 선택



※ 운전자를 등록해 놓고 선택할 수 있습니다.
운전자 번호를 매번 입력하지 않아도 됩니다.

① [메뉴]버튼을 누릅니다.

② 비밀번호 입력 후, [확인]버튼을 누릅니다.

③ DRIVER SEL 선택 후, [확인]버튼을 누릅니다.

④ READ DRIVER 선택 후, [확인]버튼을 누릅니다.

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
37	분리형	동선산업전자주	DTG-1000	031-437-5851~2 (팩스: 031-437-5854)	폐업

* 이노카 A/S 대행

구분	내용								
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능  ① Display 부 : LCD를 사용하여 시스템의 정보 및 차량의 주행상태를 나타내기 위한 심볼을 표시합니다. ② Button 부 : 정보화면, 메뉴화면, 장비설정화면을 진입하거나 확인할 수 있는 방향키입니다. <table border="1"> <tr> <td></td><td> · 설정 및 기타 메뉴상태로 진입할 경우 OK 버튼을 ‘1초’ 이상 누르면 메뉴상태로 들어갑니다. · 모든 메뉴상태에서 선택(SELECT), 저장(SAVE)의 기능을 수행합니다. </td></tr> <tr> <td></td><td> · 메뉴 내에서 선택값을 취소하거나 1단계 상위메뉴로 이동하고자 할 때 사용합니다. </td></tr> <tr> <td></td><td> · 메뉴 내에서 커서의 위치가 한 칸 위로 또는 한 칸 아래로 이동하게 됩니다. · 입력값 변경시에 증가 또는 감소 기능을 하게 됩니다. · 초기화면 상태에서 ▲ 버튼을 길게(1초 이상) 누를 경우, USB 장치에 저장되어 있는 운전자명, 운전자 ID를 시스템 내부에 저장합니다. · ▼ 버튼을 길게(1초 이상) 누를 경우, 주행기록 다운로드 메뉴로 들어갑니다. </td></tr> <tr> <td></td><td> · 메뉴 내에서 자릿수 이동을 하면 맨 우측까지 이동 후, 맨 좌측 첫 번째 포인트에서 재시작하게 됩니다. · 초기화면 상태에서 버튼을 길게(1초 이상) 누를 경우, 운전자의 취향에 따라 초기화면을 바꿀 수 있습니다. </td></tr> </table> ③ USB - 주행기록의 다운로드를 위하여 USB2.0 시리즈를 지원합니다. - USB 메모리 스틱 사용시 형식승인 미인증 제품은 호환이 안될 수 있으므로 사용하지 마십시오.		· 설정 및 기타 메뉴상태로 진입할 경우 OK 버튼을 ‘1초’ 이상 누르면 메뉴상태로 들어갑니다. · 모든 메뉴상태에서 선택(SELECT), 저장(SAVE)의 기능을 수행합니다.		· 메뉴 내에서 선택값을 취소하거나 1단계 상위메뉴로 이동하고자 할 때 사용합니다.		· 메뉴 내에서 커서의 위치가 한 칸 위로 또는 한 칸 아래로 이동하게 됩니다. · 입력값 변경시에 증가 또는 감소 기능을 하게 됩니다. · 초기화면 상태에서 ▲ 버튼을 길게(1초 이상) 누를 경우, USB 장치에 저장되어 있는 운전자명, 운전자 ID를 시스템 내부에 저장합니다. · ▼ 버튼을 길게(1초 이상) 누를 경우, 주행기록 다운로드 메뉴로 들어갑니다.		· 메뉴 내에서 자릿수 이동을 하면 맨 우측까지 이동 후, 맨 좌측 첫 번째 포인트에서 재시작하게 됩니다. · 초기화면 상태에서 버튼을 길게(1초 이상) 누를 경우, 운전자의 취향에 따라 초기화면을 바꿀 수 있습니다.
	· 설정 및 기타 메뉴상태로 진입할 경우 OK 버튼을 ‘1초’ 이상 누르면 메뉴상태로 들어갑니다. · 모든 메뉴상태에서 선택(SELECT), 저장(SAVE)의 기능을 수행합니다.								
	· 메뉴 내에서 선택값을 취소하거나 1단계 상위메뉴로 이동하고자 할 때 사용합니다.								
	· 메뉴 내에서 커서의 위치가 한 칸 위로 또는 한 칸 아래로 이동하게 됩니다. · 입력값 변경시에 증가 또는 감소 기능을 하게 됩니다. · 초기화면 상태에서 ▲ 버튼을 길게(1초 이상) 누를 경우, USB 장치에 저장되어 있는 운전자명, 운전자 ID를 시스템 내부에 저장합니다. · ▼ 버튼을 길게(1초 이상) 누를 경우, 주행기록 다운로드 메뉴로 들어갑니다.								
	· 메뉴 내에서 자릿수 이동을 하면 맨 우측까지 이동 후, 맨 좌측 첫 번째 포인트에서 재시작하게 됩니다. · 초기화면 상태에서 버튼을 길게(1초 이상) 누를 경우, 운전자의 취향에 따라 초기화면을 바꿀 수 있습니다.								
자료 다운로드	■ USB로 운행기록자료 다운로드 ※ 단말기 주행기록을 외부 메모리로 다운로드 하는 기능입니다.								

자료 다운로드

- ① 초기화면 상태에서 OK 버튼을 길게 1초 이상 누르면 메뉴 모드로 들어갑니다.
- ② 다운로드 선택
- ③ 주행 기간 설정, 선택합니다.
: ▲, ▼ 버튼으로 주행 기간 범위를 설정하여(전체, 1~30일) OK버튼을 누르면 해당기간 동안의 모든 주행기록이 USB메모리에 저장됩니다.
- ④ USB체크 후 다운로드 진행상태 표시
: 다운로드 진행중 ESC키를 클릭하면 다운로드 중지후 이전 화면으로 이동합니다.
: USB가 삽입되지 않았다면 이전 화면으로 이동합니다.
※ 다운로드 진행중에는 USB를 제거하면 안됩니다.
- ⑤ USB메모리에 정상 저장 완료 표시
: 다운로드가 완료되었으면 USB를 제거합니다.
- ⑥ USB장치와 통신이 불가능한 경우에 에러 메시지가 표시됩니다.
: OK, ESC버튼을 누르면 이전 메뉴로 복귀합니다.

※ 각 항목에서 “ESC” 버튼을 누를시에 이전 메뉴로 이동합니다.

■ 운전자 등록

기본정보 입력방법

- ① 초기화면 상태에서 OK버튼을 길게 1초 이상 누르면 메뉴모드로 들어갑니다.
- ② 운전자 등록 선택
- ③ 운전자 이름 입력(최대 10명의 운전자 입력가능)
: 방향키를 사용 수정 후 OK키로 저장합니다
: 수정후 ESC키를 클릭하면 저장하지 않고 이전화면으로 이동합니다
- ④ 운전자 자격번호 입력
: 방향키를 사용 수정 후 OK키로 저장합니다
: 수정후 ESC키를 클릭하면 저장하지 않고 이전화면으로 이동합니다
- ⑤ 운전자 사번 또는 주민번호 뒷자리 입력
: 방향키를 사용 수정 후 OK키로 저장합니다
: 수정후 ESC키를 클릭하면 저장하지 않고 이전화면으로 이동합니다
- ⑥ 운전자 등록 완료 메시지

※ 필드간의 이동은 ► 버튼을 이용하고 선택된 필드는 반전되어 표시하며, 증감은 ▲, ▼ 버튼을 이용합니다.


※ 최초 위치는 맨 앞자리에 위치하며 반전되어 표시합니다. 입력 가능한 글자는 영문(A~Z)과 숫자(1~9), 특수문자(-,./space)입니다.

■ 차량번호 등록


기본정보 입력방법



① 초기화면 상태에서 OK, ►버튼을 동시에 1초이상 누르면 메뉴 모드로 들어갑니다.

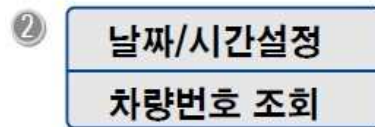

② 차량번호 조회 모드 선택




③ 차량번호 조회 모드에서 OK버튼을 누르면 차량번호 설정 모드로 변경됩니다.



④ 차량번호 조회 및 수정

: 자릿수 이동은 ► 버튼을 이용하고 선택된 필드나 글자는 반전되어 표시됩니다.
: 변경은 ▲, ▼ 버튼을 이용합니다.
: 첫번째 두자리는 차종을 나타내는 코드로 00~99까지 있으며, 두 번째 용도를 나타내는 한글 1~2자로 구성되고 이어서 일련번호 4자리의 각 자리가 0~9까지 변합니다.
: 수정후 OK 버튼을 누르면 차량 번호가 저장되고, ESC키를 누르면 수정한 내용이 무시되고 ③의 메뉴로 전환합니다.



⑤ 설정 완료 메시지

※ 차량 출고시 고객사(개인)이 입력하여야 하며, 미입력시 운행기록 분석시(TIS) 주행데이터 분석이 되지 않습니다.

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
41	분리형	대덕위즈㈜	DDR-1000	041-568-1210 (팩스: 041-568-1216)	폐업

* 세인이 A/S 대행

구분	내용
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능 ● LCD표시부 ● 동작 컨트롤부 ● USB 연결부 ● 동작 표시등(동작, 신호, 고장) ● 2 방향키 ● 3 확인 버튼 ● 4 취소 버튼 ● 5 LCD 표시부 ● 6 USB 연결부 ※ DDR-2000 Digital Tachograph ① LCD : (122X32) Graphic LCD 사용. 시스템 정보 및 차량주행 상태를 표시합니다. ② 메인 화면에서 [▼] 버튼을 1초 이상 누르면, “메뉴화면”으로 진입할 수 있습니다. 메뉴 상태에서 백업, 선택, 저장의 기능을 수행합니다. ③ [◀] 버튼을 1초 이상 누르면 운전자 등록과 차량정보등록 메뉴 상태로 진입할 수 있습니다. ④ [▲] 버튼은 메뉴에서 위의 메뉴로 이동하는 기능을 수행합니다. ⑤ [▼] 버튼은 메뉴에서 아래 메뉴로 이동하는 기능을 수행합니다. ⑥ [▶] + [확인] 버튼 : “서브메뉴(Sub Menu)”로 이동 또는 실행을 할 수 있습니다. ⑦ USB Port : 운전자, 차량 정보의 등록, 운행기록 Data의 다운로드가 가능합니다. ※ 주의사항 : 주행 시에는 버튼이 동작하지 않습니다. 초기 설정은 주행 전에 하시기 바랍니다.

자료 다운로드

■ USB로 운행기록자료 다운로드

1. 전체 백업

2. 구간 백업

3. 사고기록 백업

4. 가져오기

2.구간 백업

3.사고기록 백업

4.가져오기

5.장비설정 >>

① 전체 백업 : USB메모리에 전체 운행 기록을 백업합니다.

② 구간 백업 : USB메모리에 시작일과 종료일을 지정하여 운행기록을 백업합니다.

③ 사고 기록 백업 : USB메모리에 사고 기록만을 백업합니다.

④ 가져오기 : USB메모리로부터 환경 및 정보를 가져옵니다.

⑤ 장비 설정 : 단말기와 관련된 환경을 설정합니다.

※ 전체, 구간, 사고 기록 백업 및 가져오기에서 [확인] 버튼을 누르면 해당 표시 라인에 진행상태(진행bar그래프) 및 에러 메시지가 표시됩니다.

USB MEMORY 없음!

2.구간백업

3.사고기록 백업

4. 가져오기

※ USB메모리에 이상이 있거나, 연결이 잘못되었을 경우 좌측과 같은 에러 메시지가 표시됩니다.

※ 반드시 USB메모리가 연결되어야 합니다.

기본정보 입력방법

■ 정보 입력 방법

① 메인화면에서  을 1초 이상 누르면 “메뉴화면”으로 진입할 수 있습니다. 메뉴상태에서 저장, 백업, 저장의 기능을 수행합니다.

②  버튼을 1초 이상 누르면 운전자 등록과 차량정보등록 메뉴상태로 진입할 수 있습니다.

※ USB에 임시 파일을 만들고 입력을 하시면 됩니다.
임시파일은 USB메모리의 ROOT 디렉토리에 존재해야 합니다.

번호	구분	회사명	모델명	연락처	비고
38	분리형	대덕위즈㈜	DDR-2000	041-568-1210 (팩스: 041-568-1216)	폐업

* 세인이 A/S 대행

구분	내용						
기기 소개	■ 기기 각 부의 명칭 및 기능 USB 연결부 LCD 표시부 동작 컨트롤부 ① 동작 및 작동 표시등 : 제품의 동작 및 통신모듈의 신호, 고장 상태를 표시하는 표시등입니다. ② 방향키 : 정보화면, 메뉴화면, 장비설정화면을 진입하거나 확인할 수 있는 방향키입니다. <table border="1"> <tr> <td></td><td>상하버튼 : 메뉴화면, 장비설정화면에서 상하로 이동합니다.</td></tr> <tr> <td></td><td>메인화면에서 1초 이상 누르면 메뉴화면으로 진입할 수 있습니다.</td></tr> <tr> <td></td><td>좌우버튼: 메인화면에서 좌우 버튼을 누를 경우 운전자 정보, 차량정보, 사업자 정보 등 정보화면이 순차적으로 표시됩니다.</td></tr> </table> ③ 확인 버튼 : 각종 화면에서 입력, 선택, 이동을 할 수 있습니다. ④ 취소 버튼 : 각종 화면에서 취소, 복귀를 할 수 있습니다. ⑤ LCD : (122X32) Graphic LCD 사용. 시스템 정보 및 차량 주행 상태 표시 ⑥ USB Port : 운전자, 차량정보 등록, 운행기록 Data의 다운로드가 가능합니다. ※ 주의사항 주행시에는 버튼이 작동하지 않습니다. 초기 설정은 주행 전에 하시기 바랍니다.		상하버튼 : 메뉴화면, 장비설정화면에서 상하로 이동합니다.		메인화면에서 1초 이상 누르면 메뉴화면으로 진입할 수 있습니다.		좌우버튼: 메인화면에서 좌우 버튼을 누를 경우 운전자 정보, 차량정보, 사업자 정보 등 정보화면이 순차적으로 표시됩니다.
		상하버튼 : 메뉴화면, 장비설정화면에서 상하로 이동합니다.					
		메인화면에서 1초 이상 누르면 메뉴화면으로 진입할 수 있습니다.					
		좌우버튼: 메인화면에서 좌우 버튼을 누를 경우 운전자 정보, 차량정보, 사업자 정보 등 정보화면이 순차적으로 표시됩니다.					

■ USB로 운행기록자료 다운로드

▷ 전체 운행기록 데이터 저장

1.전체 백업

2.사고기록 백업

3.가져오기

4.센서 영점 조절

① 전체 백업

: USB 메모리 스틱에 전체 운행기록을 백업합니다.

② 사고기록 백업

: USB 메모리 스틱에 사고 기록만을 백업합니다.

③ 가져오기

: USB 메모리 스틱에 환경 및 정보(운전자, 차량 등)를 가져옵니다.

2.사고기록 백업

3.가져오기

4.센서 영점 조절

5.장비설정

⑤ 장비 설정

: 단말기와 관련된 환경을 설정합니다.

※ 전체 사고기록 백업 및 가져오기에서 [확인] 버튼을 누르면, 해당 표시라인에 진행 상태(진행 Bar 그래프) 및 에러 메시지가 표시됩니다.

※ 주의사항

1.전체 백업

2.사고기록 백업

3.USB FILE 없음

4.센서 영점 조절

- USB 메모리에 이상이 있거나 연결이 잘못되었을 경우 좌측과 같은 에러 메시지가 표시됩니다.

· 반드시 USB 메모리가 연결되어야 합니다.

· 사용하실 USB 메모리는 반드시 백업용 또는 업데이트 전용을 사용해 주십시오.

· 내부 자료가 손실될 수 있으니 주의하십시오.

※ 포맷 방법

1. 윈도우 2000/XP인 경우 자동적으로 이동식 디스크로 설치되므로 아래와 같이 바로 포맷이 가능합니다.
2. 제품을 PC와 USB 단자에 연결 후 [전원] 버튼을 누릅니다.
3. 이동식 디스크에 대해 아래 그림과 같이 마우스의 팝업 메뉴에서 포맷을 선택하여 실행할 수 있습니다.
4. [시작] → [확인] → [확인] → [닫기] 버튼을 눌러 포맷을 완료합니다.



기본정보
입력방법

■ 기본정보입력

- ※ 당사에서 제공한 프로그램(TIS)에서 운전자를 USB에 등록한 후, 운행기록장치에 USB는 삽입하여 업로드 하시면 됩니다.
- ※ 차량 출고시 고객사(개인)가 입력하셔야 하며, 미입력시 주행 데이터 분석이 되지 않습니다.