MIC TL-X Series Kurzanleitung



Übersicht



Objekt	Description	Quantity
А	Wechselrichter	1
В	Halterung	1
С	Quick Guide	1
D	Datenlogger (optional)	1
E	Signalstecker (RS 485)	1
F	RJ 45 Verbindung	1
G	Selbstschneidende Schraube	3
Н	Verschlussschraube	1
ı	Dübel	3

J	PV+/PV- Anschlüsse	1/1
K	PV+/PV- Metallanschlüsse	1/1
L	AC-Stecker	1
М	Werkzeug entfernen Signal/AV-Stecker	1
N	Werkzeug entfernen des PV-Steckers	1


⚠Hinweise:

Prüfen Sie, ob der Inhalt vollständig und unbeschädigt ist, bevor Sie das Gerät installieren. Sollten Teile aus der Liste beschädigt sein oder fehlen, kontaktieren Sie bitte den Händler.

2. Gerät installieren


2. 1 Installationsvorraussetzung

Neigung und Abstand

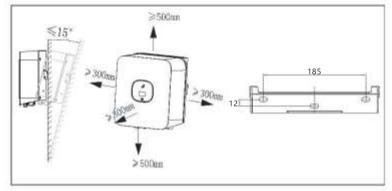


2. 3 Installation des Datenloggers


Stellen Sie sicher, dass der Datenlogger sicher installiert ist.

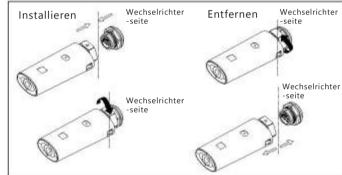

2.2 Installation der Halterung und der MIC TL-X Serie

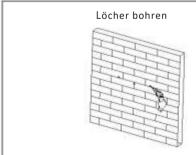




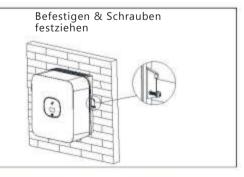



3. Kabel anschließen

3.1 Kabel des PV-Eingangs anschließen




Ziehen Sie an den Kabeln des PV-Eingangs, um sicher zu stellen das diese verbunden sind.






3.2 Kabel des AC-Ausgangs anschließen

Verbinden Sie das Kabel des AC-Ausgangs mit dem Stecker des AC-Ausgangs.

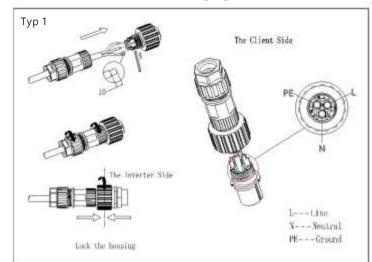


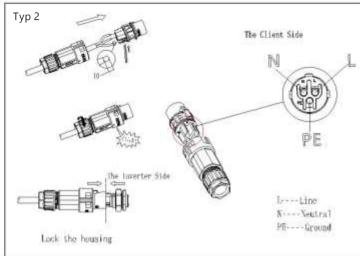

▲Hinweis :

Es sollten 4mm²Kabel verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass das unisolierte, innere Kabel komplett im Stecker sitzt und sicher verbunden ist.


3.3 Signalkabel verbinden

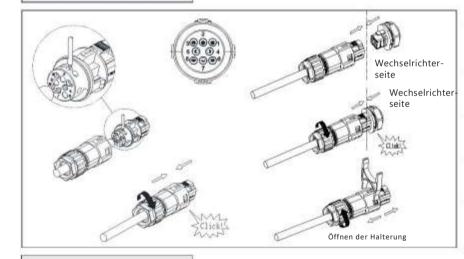

COM Port Pin-Belegung

No.	Definition		No.	Definition	
1	NA	Dieser Pin hat kein	5	NA	Dieser Pin
2	NA	Signal	6	NA	hat kein Signal
3	RS 485A1	Signal zur	7	RS 485A2	Signal für Smart Mete
4	RS 485B1	Kommuni- kation	8	RS 485B2	Smart Wete

3.4 Installieren des DRMS Kabels

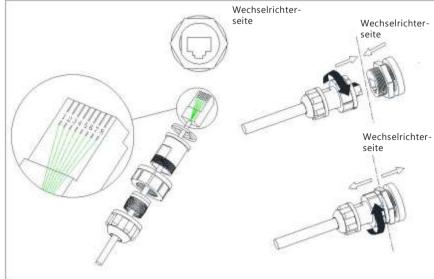

DRM-Port Pin-Belegung


NO.	1	2	3
Definition	DRM5	DRM6	DRM7
NR	4	5	6
Definition	DRM8	REFGEN	COM/DRM0

AHinweis

1. Trennen Sie beim Verlegen von Signalkabeln diese von Stromkabeln, um starke Signalstörquellen zu vermeiden.


4. Smartmeter verbinden

Das folgende Diagramm beschreibt, wie Sie ein EASTRON Meter (SDM230-Modbus) mit dem Wechselrichter verbinden können:

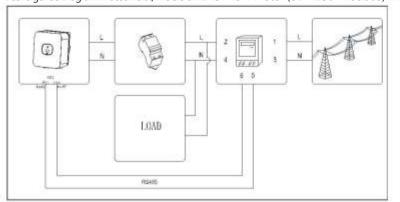

Meter Pin Nr.	Beschreibung	Verbindung zum WR
1	L-in	/
2	L-out	AC-Stecker & Last L
3	N-in	/
4	N-out	AC-Stecker & Last N
5	RS485A	COM Pin 7 RS485A2
6	RS485B	COM Pin 8 RS485B2

Das folgende Diagramm beschreibt, wie Sie ein CHINT Meter (DDSU666) mit dem Wechselrichter verbinden können:

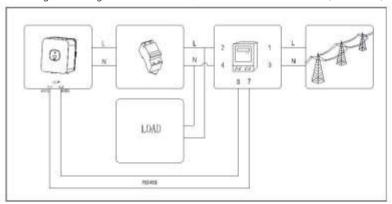

Meter Pin N.	Beschreibung	Verbindung zum WR
1	L-in	/
2	L-out	A C -Stecker & Last L
3	N-in	/
4	N-out	AC-Stecker & Last N
7	RS485A	COM Pin 7 RS485A2
8	RS485B	COM Pin 8 RS485B2

5. Verifikation der Installation

- 1. Die MIC TL-X Serie richtig und sicher installiert.
- 2. Der Datenlogger ist richtig und sicher installiert.
- 3. Das Erdungskabel ist korrekt und sicher verbunden.
- 4. Der DC-Schalter und alle mit der MIC-TL-X Serie verbunden sin in der Position "Aus".
- 5. Das AC-Ausgangskabel, die DC-Eingangskabel sowie das Signalkabel sind richtig und sicher verbunden.
- 6. Nicht verwendete Anschlüsse sind mit den wasserdichten Verschlusskappen verschlossen.

6. System starten



Touch Taste	Beschreibung	
Einmal drücken	Ändert das Menü oder erhöht die Nummer +1	
Zweimal drücken	Bestätigen	
Dreimal drücken	Vorheriges Menü	
5s gedrückt halten	Ländercode bestätigen oder Standardwert wiederherstellen	

Schritt 1: Schalten Sie den AC-Schalter zischen der MIC-Serie und dem AC-Netz ein.

Schritt 2: Schalten Sie den DC-Schalter auf der Unterseite der MIC TL-X Serie auf an.

Schritt 3: Wenn das OLED angezeigt "Set Country", Bitte stellen Sie das Land gemäß folgenden Schritten ein, andernfalls überspringen Sie den Schritt.

> Set Country XXXXXXX

Schritt 4: Einmal drücken, um das Land zu ändern


Set Country Newzealand

Schritt 5: Halten Sie die Touch-Taste 5s gedrückt. Das OLED Display zeigt Ländercodeeinstellung ist abgeschlossen

Set OK

- 1. Wenn die LED grün leuchtet, funktioniert das System ordnungsgemäß.
- 2.Sie können das Land über den Punkt "Country/Area" im Untermenü von "Set Parameter" zurücksetzen

7. Exportlimiteinstellung

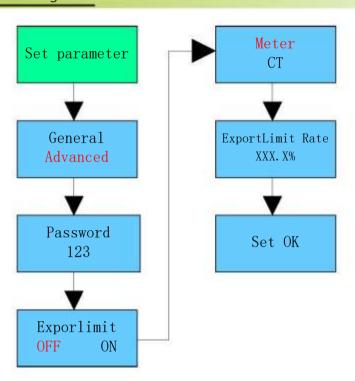

Gemäß den Bestimmungen des lokalen Netzbetreibers muss die Einspeisbegrenzung eingestellt werden. Die Ausgangsleistung geteilt durch die Gesamtleistung heißt Exportlimitrate. Wenn der Energieversorger beispielsweise nur 4kW Einspeisung Ihres 5 kW Systems zulässt, ist die Exportlimitrate 80.0%.









Download Manual

Shenzhen Growatt New Energy Technology CO.,LTD No.28 Guangming Road, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, P.R.China

- **T** +86 0755 2747 1942
- E service@ginverter.com

W www.ginverter.com GR-UM-193-A-00