

杜亚 DOOYA®
TUBULAR MOTOR

主要功能

型号	无线遥控	调速	电子行程	行程设置	换向功能	第三、四五行程点	行程微调	恢复出厂设置
DVQ24WF/J	●	●	●	●	●	●	●	●

产品型号	无线频率 (MHz)	额定电压 (V)	工作环境温度 (℃)
DVQ24WF/J	433.92	12	-10~55

产品介绍


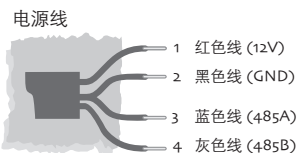


Figure 1-1 shows the LED light control button layout. The diagram illustrates the arrangement of buttons for controlling the LED light, including dimming (上行调光, 下行调光), stop (停止键), and power (开, 关) functions. The buttons are labeled with their respective functions in Chinese and English.



单通道单控滚码发射器

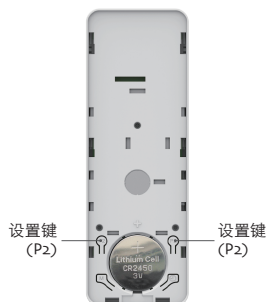

背面



合格证,已检验
(详情请扫二维码)
www.doova.com


Diagram illustrating the components of a motorized roller blind assembly:

- 墙体支架 (Wall bracket)
- 卷绳器 (Cord winder)
- 电机 (Motor)
- U型槽 (U-channel)
- U型槽端盖 (U-channel end cap)
- 底梁 (Bottom beam)
- 百叶帘 (Blind)


1. 低电压报警情况下不能操作电机：
电压低于10V时，电机停止运行，当电压大于10.5V后才能启动。
2. 行程设置中：
 - ① 设置完成上/下行程后才可使用，且上/下行程点不可在同一位置。
 - ② 设置完成后，具有断电记忆功能。
 - ③ 行程清除即清除所有行程记忆。
 - ④ 2分钟内无操作将自动退出行程设置模式，如要继续，请重新进入行程设置操作。
3. 当电机运行时无操作，最大的运行时间为6分钟，时间到后会自动停止。
4. 发射器丢失后，新发射器按照操作步骤重新对码设行程。
5. 一台电机最多可储存20个发射器通道，存满20个通道之后，如再添加新发射器通道，只有最后一个通道会被循环覆盖。

现象	原因	解决方式
电机不转	a. 发射器未对上码 b. 电源未接通	a. 进行无线对码操作 b. 正确接通电源

 以下提示中的“转动”为电机转动提示。

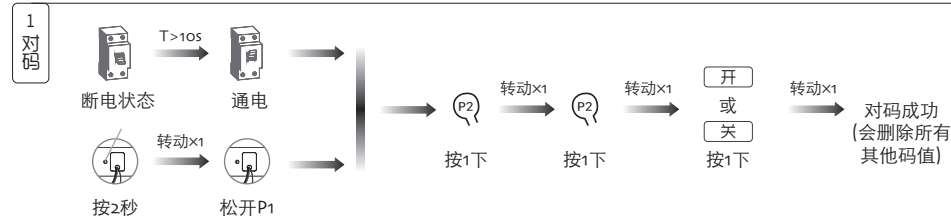


注：若最后一步操作按打开键，电机正向运转；最后一步操作按关闭键，电机反向运转。



注: **a** 为已对码发射器, **b** 为未对码, 需添加的发射器。

3 删除




注：**a b** 均为已添加的发射器。

4 换向设置

方法一




方法二



注：方法一需在有行程下操作，方法二需要无行程下操作。


5 设置行程

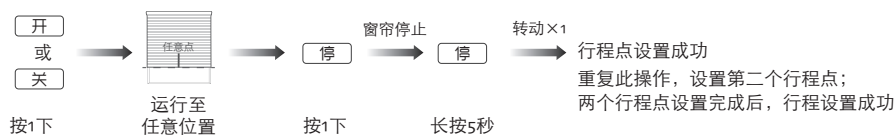

注：两个行程点距离不能小于电机旋转一圈的距离。


6 第三行程点

1. 此操作需在有行程情况下进行。2. 长按停止键2秒，电机自动运行至第三行程点处。




7 第四行程点

1. 设置第四行程点(有行程)




运行至所需要的
第四行程点位置

2. 运行至第四行程点(第四行程点已开启)




8 第五行程点

1. 设置第五行程点(有行程)



运行至所需要的
第五行程点位置


2. 运行至第五行程点(第五行程点已开启)



9 行程点模式




10 行程微调




11 调速

电机运行速度具有3个等级，出厂默认为第2档速度。第1档速度：28r/min；第2档速度：34r/min；第3档速度：40r/min。

1. 提高转速




2. 降低转速



12 发射器模式切换




13 上电提示




注：出厂默认有上电提示，重复上述步骤可关闭上电提示。

14 清除行程




15 发射器删除所有



16 出厂设置恢复



17 地址设置模式



18 恢复出厂设置

