


开机，然后登录

1 打开 Dash，点击「立即登录」

接通主机电源并开机。电脑与主机连到同一个网络，并能上网。
在电脑上打开已安装的 Dash。

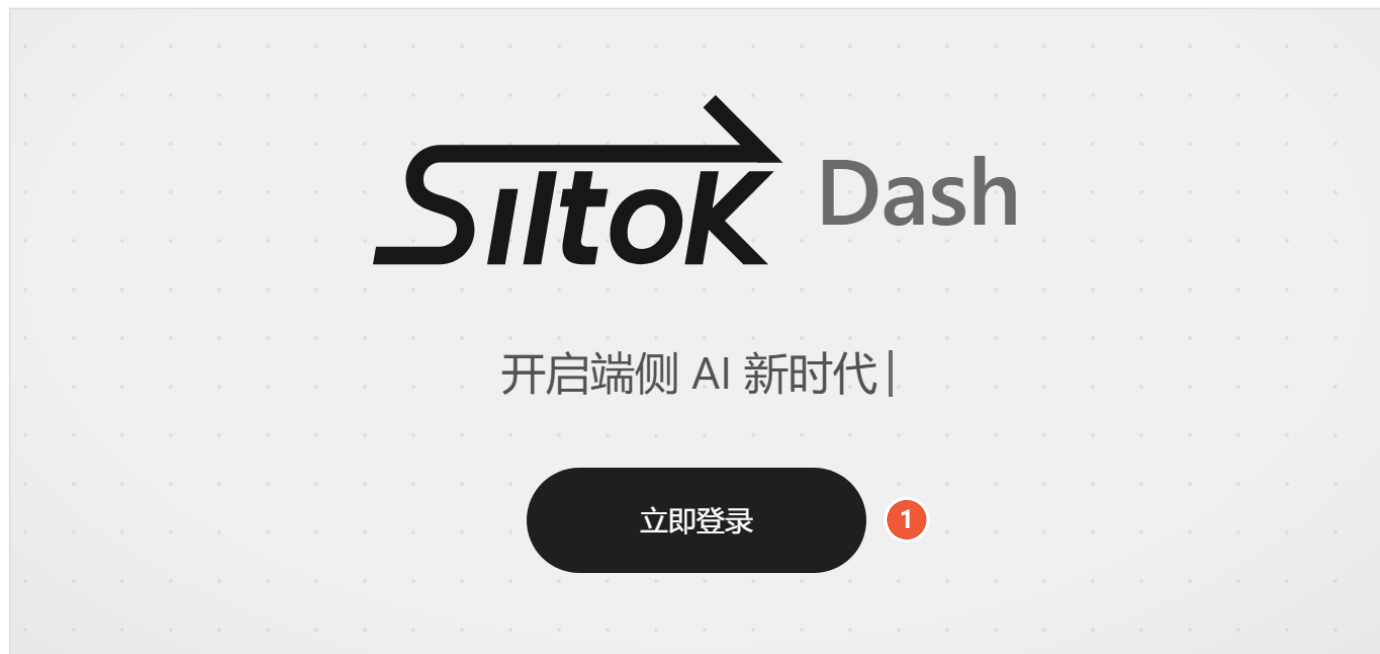

2 在浏览器中完成手机号登录

- ① 输入自己的手机号。
- ② 点击「获取验证码」。
- ③ 填入短信中的 6 位验证码。
- ④ 点击「登录」。

完成后，回到 Dash。
已登录时可跳过这一步。

手机号登录

完成手机号验证后，将连接 Siltok Dash。

+86 | 请输入您的手机号

3 请输入验证码

2 获取验证码

4 登录

取消登录

未注册的手机号将自动创建账号

添加主机，完成绑定

3 回到 Dash，点击「添加主机」

首次登录后，在主机页面点击「添加主机」。



4 找到自己的主机，点击「绑定」

核对主机名称，点击它右侧的「绑定」，等待连接完成。

首次绑定会完成激活。若按钮显示「连接」，直接点击「连接」。



找不到？在图中下方填入主机名或 IP，点「添加」，等主机出现在列表后，再点它右侧的「绑定」或「连接」。

连接成功，开始使用

5 看到「正在使用」，就连接好了


主机名称旁出现绿色圆点和「正在使用」，即可继续。



接下来，点击左侧的「对话」图标（图中 ②）。

6 选模型、写内容、发送

- ① 选择「文字对话」。
- ② 选择列表中可用的文字模型。
- ③ 在输入框中写下你的问题或要求。
- ④ 点击右下角的向上箭头。

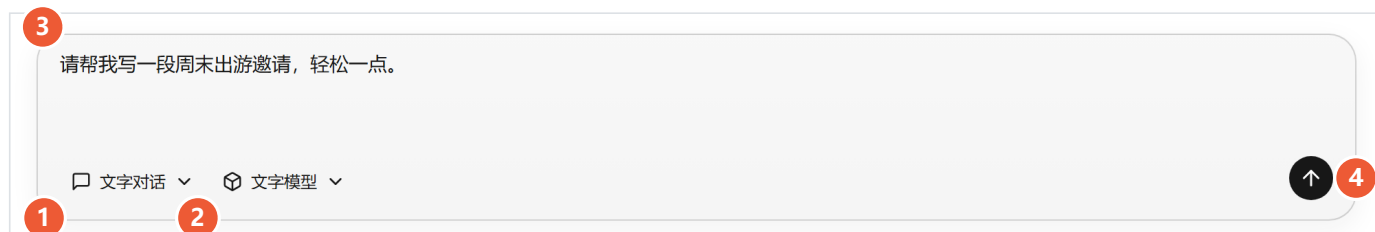

例如：请帮我写一段周末出游邀请，轻松一点。

发送后，等待回复出现在对话中。

下次使用

主机开机 → 打开 Dash → 确认「正在使用」→ 进入对话。

如果显示「连接」或「重新连接」，点击后等待连接成功。

截图为主机页面与输入框局部；模型名称以你的实际列表为准。