現勘特助

工程紀錄相機 使用說明

拍照自動加註地址、樓層、日期時間、公司抬頭、Logo、案號；內建測距、長度、面積、傾角量測；可掃描空間產生平面圖，拍下的照片會自動標上位置與方向；最後把整個專案依樓層輸出成 PDF 與 Word 照片報告。

版本	1.3（對應 App Store 版本 1.3／1.3.1）
文件日期	2026 年 10 月 28 日
系統需求	iOS 17.0 以上。iPhone XS／XR 以後機型，以及 iPad
量測	需支援 ARKit 的機型，且需在實機使用。測距在有光達（LiDAR）的機型最準，其餘機型改用 AR 平面推算
平面圖	需要光達（LiDAR）。目前只有 iPad Pro 與 iPhone Pro 系列配備
本版新增	相簿依地址分段、顯示編號與樓層；「重製浮水印」事後改地址、樓層、說明、日期與量測數值；平面圖「精準對位」與「標上照片」；標記大小每個專案各自設定；沒標到平面圖的照片不列入報告；匯出專案附各層平面圖 PDF；地址與專案很多時選單也點得到

目錄

1. 第一次使用：權限設定
2. 主畫面操作
3. 專案：照片存放的分類方式
4. 樓層：一層一層查、一層一份報告
5. 拍照（對焦、縮放、橫向）
6. 照片說明（打字、口說、詞彙）
7. 地址：自動定位與手動修正
8. 量測：測距、長度、面積、傾角
9. 平面圖：掃描空間與拍照定位
10. 相簿：瀏覽、編號與說明、多選
11. 照片報告：輸出 PDF、Word 與資料表
12. 設定詳解
13. 檔案存在哪裡、怎麼取出
14. 在 iPad 上使用
15. 訂閱與免費使用期
16. 已知限制與注意事項


1. 第一次使用：權限設定

第一次開啟 App 以及第一次使用各項功能時，系統會詢問權限。以下權限請一併允許，否則對應功能無法運作：

權限	用途	不允許的後果
相機	拍照、量測、空間掃描	完全無法拍攝
定位	取得地址寫入浮水印與檔名；方位讀數	浮水印與檔名沒有地址，需改用手動輸入
麥克風	口說輸入照片說明	無法口說輸入，仍可打字
語音辨識	把口說內容轉成文字	無法口說輸入，仍可打字
動作與健身	傾角、水平儀、氣壓讀數	傾角與氣壓無法顯示
照片	「同時存入系統相簿」時才需要	照片只存在 App 資料夾，不進系統相簿

定位權限請選「使用 App 期間」
選「不允許」之後若要改回來，需到 iPhone 的「設定 → 現勘特助」開啟。App 內地址圖示會變成橘色斜線提醒你。

2. 主畫面操作

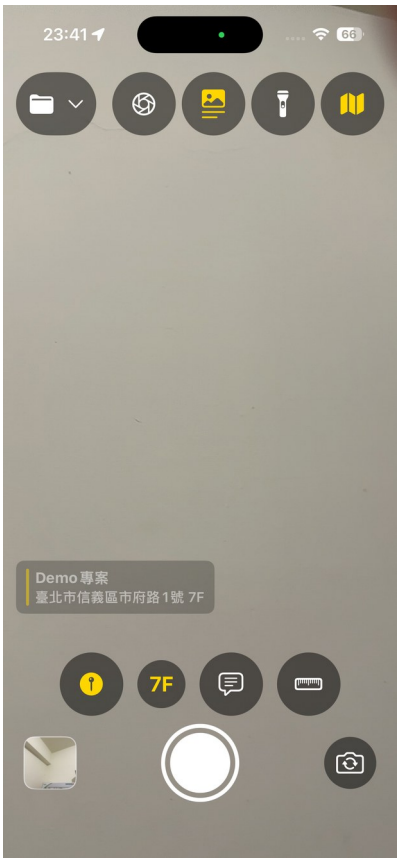

主畫面。左下方框是浮水印即時預覽——拍下去就是這個樣子（預覽刻意畫得淡，才不會擋住下面的控制項；存檔那一張是清晰的）。

畫面分成三層：上排是整個案子共用的設定，快門上方那一排是這一張照片的資訊，最下面是拍攝動作本身。愈往下愈常按。

這一章講的是 iPhone 的排法。在 iPad 上同樣這幾樣東西改掛在畫面的左右兩緣——功能完全一樣，只是位置不同，詳見第 14 章。

上排：整個案子共用

位置	功能
專案膠囊	顯示目前專案。點一下可切換專案，選單最上面的「設定⋯」就是設定的入口
AA 圖示	浮水印總開關。黃色 = 開啟，白色 = 關閉
閃電／手電筒	一般相機時是閃光燈（關 → 自動 → 開）；定位模式與量測時改成手電筒（持續亮，暗處對焦與構圖都靠它）
地圖圖示	平面圖。點一下可「看平面圖」或「掃描這一層」，顏色代表目前狀態（見第 9 章）

這一排沒有齒輪——設定收在專案膠囊的選單裡。拍照時不會用到設定，把它放在最外層只是佔位置。

快門上方：這一張照片的資訊

位置	功能
圖釘圖示	地址。點一下列出這個案子最近用的地址，直接切換（見第 7 章）。黃色實心 = 使用手動地址；橘色斜線 = 沒有定位權限
大樓圖示	樓層。已選樓層時直接顯示樓層代號（如 2F，黃色字）；選單裡有平面圖的樓層旁邊有黃色地圖圖示
對話框圖示	輸入這張照片的說明。黃色實心 = 已輸入內容
尺規圖示	進入量測（見第 8 章）
清單圖示	拍攝查核清單。預設不顯示，要用請到設定 → 現場開啟「使用拍攝查核清單」

這幾樣都是「拍下一張之前要確認的東西」，所以擺在拇指構得到的地方。對應功能在設定裡關掉時，圖示也一併隱藏，畫面保持乾淨。

最下面：拍攝動作


位置	功能
0.5x / 1x / 2x	常用倍率，只有支援的鏡頭才會出現（見第 5 章）
左下縮圖	最近一張照片，點一下開啟相簿
中央大圓鈕	快門
右下圖示	前後鏡頭切換（定位模式下不可用）



實際拍出來的照片。浮水印含公司抬頭、案號、專案、地址與樓層、日期時間，以及當下輸入的說明與量測結果。

3. 專案：照片存放的分類方式

「專案」同時是照片的資料夾名稱，也是案號的歸屬單位。一個案子建一個專案，照片就會自動分好。

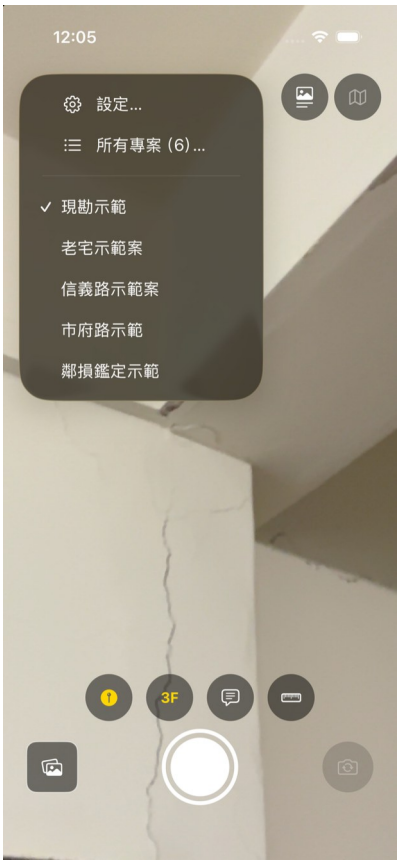


點左上角的專案膠囊展開：最上面的「設定…」是整個 App 唯一的設定入口；分隔線下面是專案，晚新增的排在上面，打勾的是使用中。

- 切換：點主畫面左上角的專案膠囊，選單裡直接選另一個專案
- 專案很多時：選單只列最新的 5 個（系統字級調大時 3 個），其餘的點「所有專案（N）…」，整份清單可以捲動、也可以搜尋。「設定…」與「所有專案…」固定在最上面，專案再多都點得到
- 新增：同一個選單裡點「設定…」→ 專案與資料 → 最下方輸入名稱後按「新增」，新增後會自動切換過去
- 更名：專案與資料 → 點該列。已存的照片資料夾會一併更名，案號也跟著搬
- 刪除：專案與資料 → 該列向左滑，會先問一次。資料夾與照片會保留，只是不再顯示於清單；案號與地址簿會清掉，要完整保留請先匯出。至少要留一個專案，所以只剩一個時滑不出刪除

案號是跟著專案走的
切換到別的專案，案號會自動換成那個案子的案號，不需要每次手動改。這是為了避免「換了案子卻忘記改案號」造成的紀錄錯誤。

4. 樓層：一層一層查、一層一份報告

同一個地址有很多層，光靠門牌分不出這張是幾樓拍的。樓層會一起寫進浮水印、檔名與照片紀錄，出報告時再依樓層分段、每層各自重新編號。

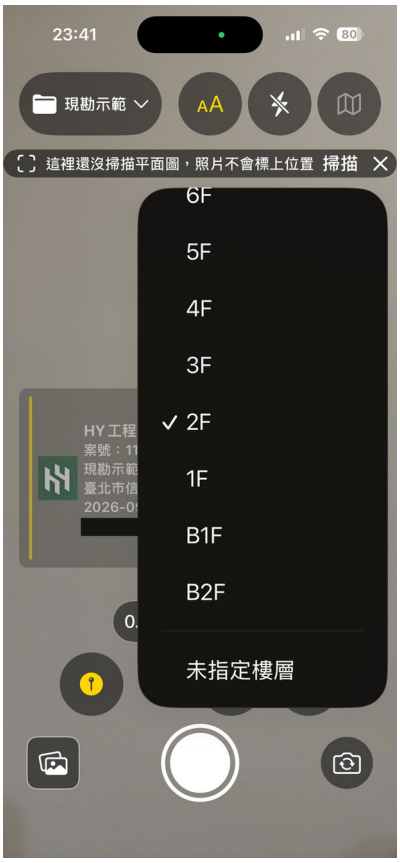

樓層快選：B2F、B1F、1F～7F、RF（屋頂）、R1F（屋頂加蓋）與「未指定」。

- 點主畫面下方的大樓圖示選樓層，選好之後圖示會變成黃色的樓層代號
- 之後每一張都帶這個樓層，換樓層時記得回來改
- 一般相機與量測畫面的樓層選單順序一樣（由高到低）；已經有平面圖的樓層旁邊有黃色地圖圖示
- 拍完才發現選錯，可以在相簿逐張修改，並用「重製浮水印」把照片上的字一起改掉（見第 10 章）
- 樓層是「未指定」時，浮水印不會印出樓層字樣

自動偵測樓層只在少數建築物有效
iOS 的樓層資訊來自室內定位資料，只有大型商場、機場、車站等已建檔的場所才讀得到，一般住宅、辦公大樓、透天幾乎都讀不到。這個功能只是省你一次手選，實際仍以你自己選的樓層為準。


5. 拍照（對焦、縮放、橫向）

按中央白色圓鈕拍照。存檔後左下角縮圖會更新，不會跳出提示視窗打斷你連續拍攝。

對焦

- 平時為連續自動對焦；點畫面任一處可指定對焦與測光位置，該處會出現黃色方框
- 鏡頭轉向別的景物時會自動恢復連續自動對焦，不會卡在舊的對焦點

縮放

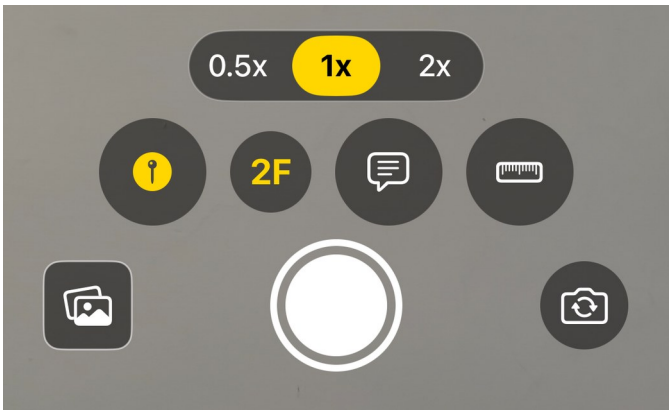


常用倍率就在快門上方。0.5x 是超廣角，狹窄的樓梯間、天井退不開時很有用。

- 雙指撐開／捏合可縮放，範圍 0.5x 至 8x；縮放時畫面中央顯示目前倍率
- 0.5x 只有配備超廣角的機型才會出現；前鏡頭沒有超廣角與望遠，切到前鏡頭時整排倍率會消失
- 定位模式（第 9 章）下是數位變焦，最高 4 倍，要用光學變焦拉遠處細節時把定位關掉

橫向拍攝

- 手機轉成橫向時，快門、相簿、切換鏡頭會移到畫面右側直排，把橫向畫面讓出來
- iPad 不論直拿橫拿都是這個排法，不會因為轉向而改變（見第 14 章）
- 浮水印會跟著轉到正確的角落，存出來的照片是橫向的，報告裡也會是橫式圖

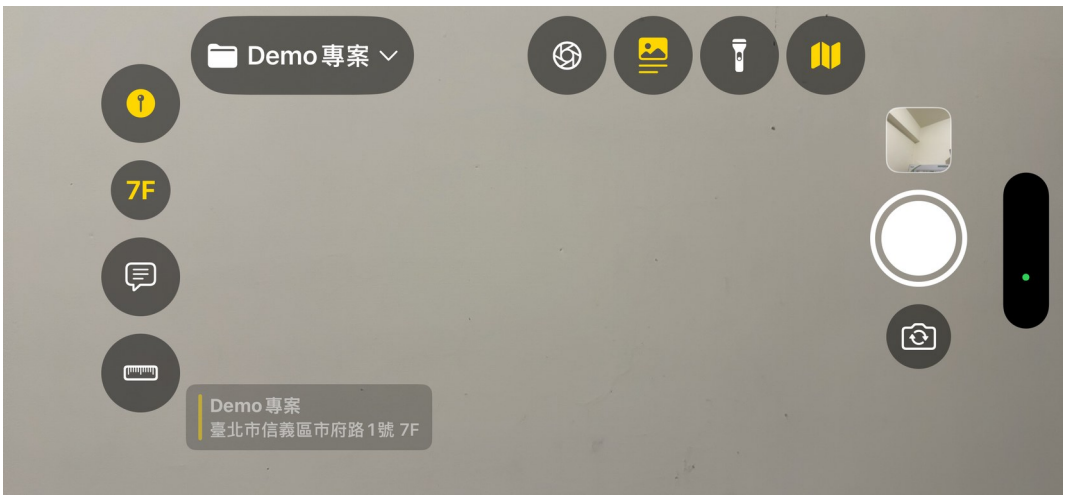

橫向時的畫面配置。

6. 照片說明（打字、口說、詞彙）

用來記錄「這張照片在拍什麼」。這段文字會一併寫進浮水印，也是照片報告「說明」欄的來源。



部位與現象都可以複選。



詞彙可以自己增修刪與排序。

三種輸入方式

- 打字：直接在最上面的欄位輸入
- 口說：按「口說輸入」用說的，辨識結果即時出現在欄位中，可再手動修改
- 詞彙：點選「部位」與「現象」的詞快速組成，再於「尺寸或補充」欄補上數字

詞彙可以複選

一個部位常常同時有好幾種現象，一種現象也可能橫跨好幾個部位，所以兩邊都可以多選：單選配單選會直接連成一詞（牆面裂縫）；任一邊複選則中間空一格（牆面、地坪 裂縫、滲水）。

詞彙清單可自己編修

- 設定 → 現場 → 編修部位與現象
- 可新增、改字、左滑刪除、拖曳排序；順序就是輸入時選單上的順序，最常用的排前面
- 可個別還原成內建的預設清單

說明拍完會自動清空

每張照片的說明通常不同，所以拍攝完成後欄位會自動清空。拍完之後仍可在相簿裡逐張補寫或修改（報告用的就是那一份）。

7. 地址：自動定位與手動修正

預設使用 GPS 定位並自動反查地址。但 GPS 會飄移，有時也會回傳附近的店家名稱而不是你要的門牌，因此提供手動修正。

一個案子常有好幾個門牌（同一社區的幾棟、連棟的幾戶），換地址等於換一整套平面圖，所以切換做成一點就到：

- 點快門上方那一排的圖釘圖示：選單列出最近用的 5 個地址（用短地址），點一下就換過去
- 其餘的地址在「選擇或輸入其他地址⋯」裡全部列出，並寫出各有幾張照片、幾張平面圖。點一下就換到那個地址；沒有照片的地址可以左滑刪除
- 量測畫面也有同樣的地址鈕，量完存的照片一樣跟著地址走

要輸入新的地址，或修正定位抓錯的門牌：

- 圖釘選單 → 「選擇或輸入其他地址⋯」（或設定 → 現場 → 地址來源）
- 欄位會自動帶入目前定位到的地址，直接在上面修改即可
- 下方「目前定位」區塊會持續顯示真實定位結果，方便比對，點一下可重新帶入
- 按「套用」後，浮水印與檔名一律使用手動地址，圖釘圖示變成黃色實心



手動修正地址。下方「目前定位」持續顯示真實定位結果。

移動到別的地點記得回來更新

手動地址會一直沿用到你改回自動為止。畫面上的黃色圖釘就是提醒你目前不是自動定位。

地址寫法只差「台／臺」、全形半形數字或空格時，會歸到已經有的那個地址，不會因為寫法不同分成兩份平面圖。

8. 量測：測距、長度、面積、傾角


點快門上方那一排的尺規圖示進入。四種模式量的是不同的東西：

模式	量什麼	要幾個點
測距	相機到準星所指位置的直線距離	不必點，對準就有讀數
長度	空間中兩點之間的距離，例如一道裂縫的一段	兩點成一段
面積	一塊區域的面積，例如一片壁癌、一面牆的破損範圍	三點以上圍成一區
傾角	一個面偏離鉛垂或水平的角度	不必點，貼上去就有讀數

按中央快門完成時，會把當下畫面拍成照片，量測結果與其他浮水印欄位一起寫上去。拍完會留在量測畫面，可以接著量下一處。

量測畫面上方同樣有地址與樓層鈕，排法與主畫面一致。從主畫面切進量測不必重新對位——主畫面已經對好的位置會直接沿用。

測距

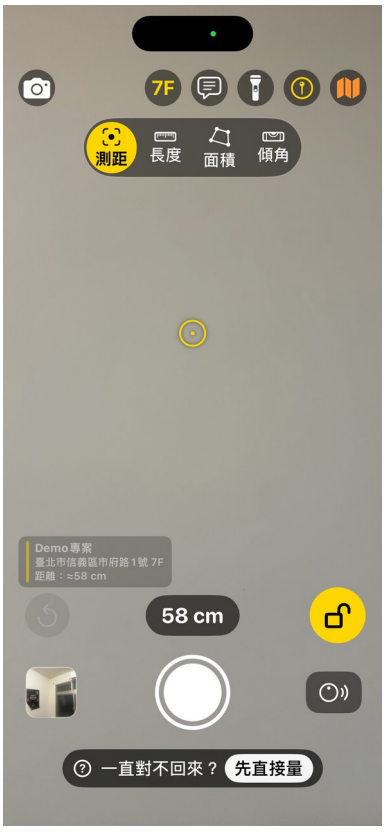

測距：LiDAR 直接測距，右側為感測器讀數。



長度：準星對到可用表面時變黃色。

把畫面中央的準星對準目標，讀數就出現在快門旁邊。這個距離有兩種來源，準確度差很多：

來源	怎麼來的	限制
光達（LiDAR）	紅外線雷射直接量到表面。不必先掃描環境，暗處也量得到	有效距離約 5 公尺，太近（約 20 公分內）、玻璃、鏡面、水面、深色吸光材質與強烈日照都讀不到
AR 平面推算	沒有光達、或光達讀不到時，改用相機辨識出的平面推算	誤差可以到幾十公分，白牆與暗處最不準。畫面上會標明「AR 平面推算（概估）」

- 要求數字可信時，把設定 → 現場 → 測距來源改成「只用光達」：光達讀不到就不給數字，不會拿推算值混充
- 右邊的鎖頭可鎖定讀數，手機從量測姿勢移開後數字仍留在畫面上

長度：兩點一段，一張照片可以記很多段

兩個點構成一條線段，量的是這兩點之間的直線距離。要量第二段就再點兩個點——每兩點自成一段，段與段之間互不相連，所以一道裂縫可以分成好幾段分別量，牆與樑也可以在同一張照片裡各量一段。

- 準星對準起點按「＋」，再對準終點按第二次，這一段就完成了
- 第三次按下去是新的一段的起點，不會接在前一段後面

面積：三點以上圍成一區，也可以記很多區

沿著範圍的邊界依序加點，至少三點才圍得出一塊區域。點完按畫面上的「完成這一區」收尾，接著可以量下一區——一片壁癌分成兩塊、一面牆有三處破損，都記在同一張照片裡。



同一張照片裡量了兩塊剝落範圍。畫面上的黃色膠囊只報最後一筆，浮水印裡才是完整的「面積：≈0.38、0.14 m²」——兩塊各自獨立，不會被加總成一個數字。

兩種模式共通的部分

- 已量好的會用比較淡的黃色留在畫面上，正在量的是亮黃色
- 復原先退正在放的點，沒有了才退掉上一筆量好的
- 切換長度與面積不會清掉已量好的，一張照片可以同時有長度與面積
- 畫面上的黃色膠囊只顯示最後一筆與總筆數；完整清單在浮水印預覽裡，那才是會印進照片的那一份
- 浮水印一種一行、單位只寫一次：長度：≈235、180 cm

橫向量測

- 手機轉成橫向時，原本上下兩排的控制項併成快門旁的單一排，把中間的畫面完整讓出來——量長牆、量整道樑時看得到兩端
- 模式列與上排的功能位置不變，讀數改到快門左邊顯示




橫向量測畫面。左邊是相簿與復原，右邊是鎖定讀數、快門與感測器，讀數（43 cm）就在快門旁邊。

對不回來的時候：先直接量

在已掃描過平面圖的樓層進量測，AR 要先認回這個空間才知道相機在哪。還沒認回來之前準星取不到位置，長度與面積放不了點——這跟主畫面不一樣：那邊對不上只是少一個標記，這邊是整個量不了。

- 等超過十幾秒，「對位中…」會換成「一直對不回來？」，旁邊多一顆鈕
- 按「先直接量」就立刻量得了，代價是這幾筆不會標到平面圖上
- 之後畫面下緣掛著「這幾筆不會標到平面圖」，走回掃描過的範圍按「重新對位」就接回去；換樓層或換地址會自動再試一次
- LiDAR 機型的「測距」讀數全程不受影響——深度圖不靠對位

傾角與水平儀

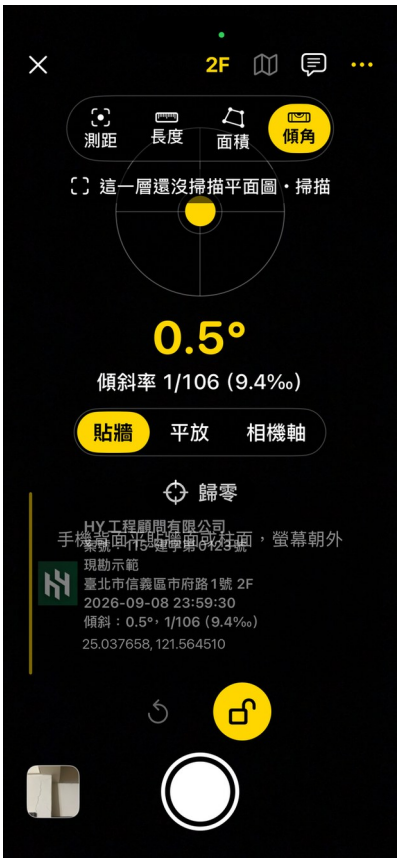

傾角：氣泡水平儀、角度與傾斜率。只用重力感測器，不需要 AR。

基準	怎麼擺	量的是
貼牆	手機背面平貼牆面或柱面，螢幕朝外	該面偏離鉛垂的角度（結構的傾斜率）
平放	手機平放在要量的面上	該面偏離水平的角度
相機軸	相機對準遠處目標	相機光軸的仰角

- 角度下方同時顯示傾斜率 1/n 與千分比（‰）——報告要寫的是傾斜率，不是角度
- 「歸零」：手機殼、鏡頭凸起會讓貼牆本來就差一兩度。在已知鉛垂（或水平）的地方按歸零，之後讀到的就是相對於那裡的差值
- 貼牆時若手機左右歪超過 3 度會出現提醒，擺正再讀

感測器、手電筒與量測歷史

- 快門右邊的感測器圖示：點開後顯示傾角、氣壓、相對高差、磁場、方位、環境光；再點一下收回去。每次進量測都是收起來的，不會擋住讀數
- 手電筒在上排，一點就開——量測常在地下室、管道間、夜間的樓梯間，那時候開燈不是偶爾才用的功能
- 量測歷史在設定 → 現場 → 量測數字，保留最近 30 筆，點一筆就把數字接到目前的照片說明後面

量測結果寫進浮水印時一律加上「≈」，例如長度：≈235 cm——AR 與光達量的是現場概估，寫成精確數字會讓看報告的人誤以為是尺量的。要改成「約 235 公分」這種寫法，或調整單位與小數位數，都在設定 → 現場 → 量測數字（見第 12 章）。

9. 平面圖：掃描空間與拍照定位


掃描一層樓的空間畫出 2D 平面圖，之後在這一層拍的照片會自動標上拍攝位置與方向，報告裡就會多一頁平面圖，圖上的號碼對應照片編號。

一次掃一區，掃完自己擺上去。一層樓很少能一口氣走完——中間隔著門、走廊繞一圈回不到原點、或是當天只做了一半。所以每一次掃描都是獨立的一區，掃完之後在平面圖上把它擺到對的位置接上去，一層樓就由這些區拼出來。


這個功能需要光達（LiDAR）

目前只有 iPad Pro 與 iPhone Pro 系列配備光達。沒有光達的機型，平面圖選單裡的「掃描這一層」是灰的，按不下去。

但整個案子仍然可以用。平面圖是存在專案裡、不是存在某一台機器裡——用有光達的機型掃好一層，只要地址與樓層相同，其他機型拍的照片一樣會標到那張圖上。一個團隊只要有一台 Pro 機型負責掃描即可。

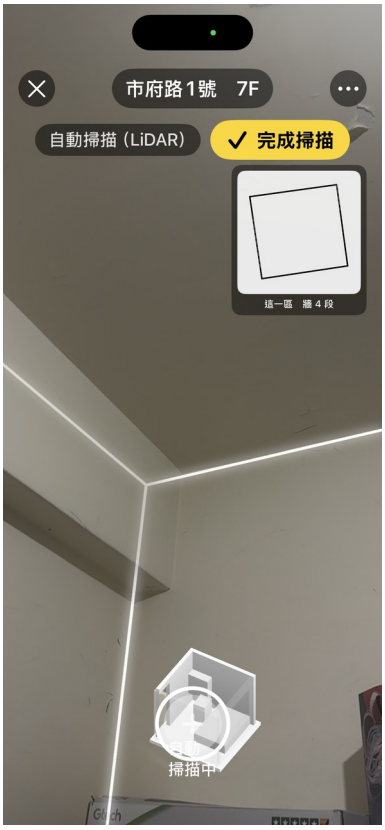

LiDAR 機型：沿著牆面走一圈自動掃描。

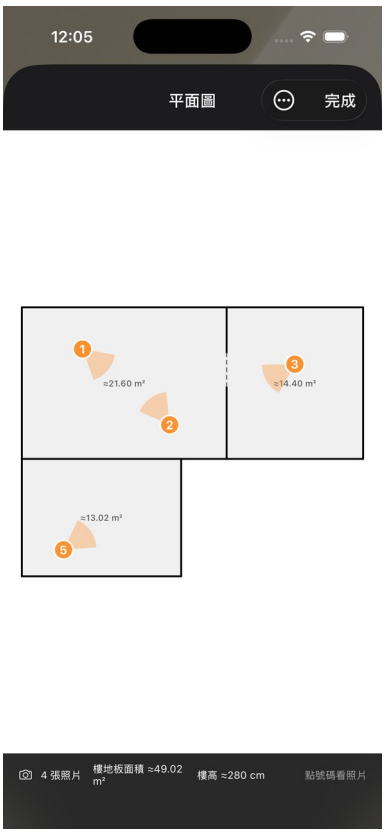

掃好的平面圖，點號碼可以叫出那張照片。

步驟一：掃描第一區

- 主畫面地圖圖示 → 掃描這一層（先確認樓層已選對）
- 拿著機器沿牆面慢慢走一圈，牆、門、窗會自動掃出來
- 右上角出現「完成掃描」就代表掃到東西了，按它回到相機
- 右上角小圖會即時顯示畫出來的樣子

掃得準的條件跟拍照一樣：光線充足、走得慢、不要邊走邊轉。堆滿雜物的房間，光達會把箱子與家具的表面一起收進去，牆線可能落在雜物的外緣而不是牆面上——先清出一條沿牆的通道再掃，差很多。

步驟二：照常拍照

回到相機後什麼都不用做，照常拍照即可。這一層有平面圖時，相機會改用 AR 進行，每拍一張就在圖上記下站的位置與朝向，並綁上那張照片的編號。量測畫面拍的照片一樣會標上去。

地圖圖示	意思
實心黃	已對位，拍下去會標到圖上
實心橘	有圖，正在對位，還不會標
空心白	有圖可看，但「拍照時標到平面圖上」是關的
空心暗灰	這一層還沒有平面圖

「正在對位」是正常的，要給它一點時間

回到同一層時，ARKit 需要重新認出這個空間才知道你站在哪裡——請在掃描過的範圍內慢慢移動手機，光線太暗或站在沒掃過的角落會一直對不上。還沒對上時拍照仍會正常存檔，只是不標到圖上，不會標錯位置。

一直對不回來的時候

同一個空間換了時間、開了燈或搬動了家具，ARKit 有時就是認不回來。等超過十幾秒還在對位，畫面上的提示會自己換成一句問話，並給你兩條路走：

- 「掃描」：這裡本來就沒掃過，補掃這一段空間
- 「先直接拍」：退回一般相機繼續拍。照片照樣存檔、浮水印照樣有，只是這幾張不會標到平面圖上——現場不能停下來等機器



退回一般相機之後會一直掛著這一條；走回掃描過的範圍，按「重新對位」就接回去。（圖為量測畫面，所以寫「這幾筆」；拍照畫面是「這幾張」。）

- 重新對位只影響之後拍的照片，先前已經標好的不會被清掉

精準對位：站到當初開始掃描的地方

對位靠的是 ARKit 認出「這裡我看過」，而它最認得的就是開始掃描時看到的那個角度。平面圖右上角「⋯」→「精準對位」打開後，圖上會標出每一區開始掃描的位置（藍點）與當時面朝的方向（箭頭）。

- 對不上位時，站到藍點、面朝箭頭的方向，用鏡頭慢慢掃視周圍，最容易對上
- 一般模式與量測模式互相切換、換地址、換樓層之後，已經對好的不必再對一次

步驟三：加掃別的區域，然後接上去

第一區掃完、拍完之後，要做隔壁的房間或另一段走廊時，不要接著原本那一張繼續掃——走出掃描過的範圍，機器就不知道你在哪裡了。改成掃成新的一區，掃完再擺上去。


- 地圖圖示 → 「加掃區域」（這一層已經有圖時，「掃描這一層」就變成這個）
- 一樣沿牆走一圈，按「完成掃描」
- 回到平面圖，新掃的這一區是橘色的，原本的圖會變淡，一眼分得出來



新掃的一區是橘色的，原本的圖會變淡。白點是你開始掃描時站的位置，箭頭是當時面朝的方向——四面白牆的房間光看輪廓分不出方位，用這個對。

接上去

- 如果它已經擺在對的位置（畫面顯示「已對位」）：直接按「接上去」
- 位置不對：按「改成手動擺」，然後用手指拖曳移動、用下面的角度轉到對的方向。靠近既有牆角時會自動吸合
- 「放棄這一區」：這一次掃壞了就丟掉，既有的平面圖不受影響

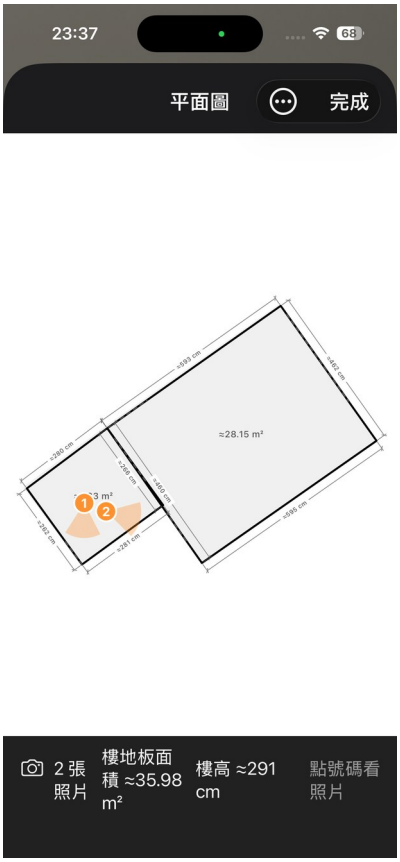

接上去之後就是同一張圖了，那一區拍的照片也跟著就位。

接上去之前拍的照片不會丟掉——它們記的是這一區自己的座標，接上去的那一刻才換算成平面圖上的位置，會跟著這一區一起就位。所以掃完先拍、之後再慢慢接合是可以的，現場不必停下來對圖。

步驟四：看平面圖與管理各區

- 主畫面地圖圖示 → 看平面圖，或相簿下方的地圖鈕
- 上方切換樓層，兩指縮放；點圖上的號碼就開出那張照片
- 圖下方寫出這一層有幾張照片；標在圖面範圍外、看不到的會另外寫「其中 N 張在圖外」
- 右上角「⋯」→「圖面調整」：調整方向、標出牆長、標記大小（特小／小／中／大）、樓高。標記大小是每個專案各自設定：調了這一張，這個專案的每張平面圖與照片報告都跟著變，別的專案不受影響；擠在一起的標記會自動散開
- 右上角「⋯」→「定位工具」：定位診斷與定位記錄，回報定位問題時用
- 右上角「⋯」→ 各區域：每一區都可以「重新擺放」（拆下來重接）或「刪掉這一區」（會先問一次）



一層樓由哪幾區拼成，都列在「各區域」裡，可以個別重擺或刪掉。

刪掉一區時，那一區拍的照片標記也會跟著移除——照片本身留著，只是不再標在圖上。重新擺放則不會掉，擺好接回去就回到圖上。

標上照片：手動把照片放到圖上

沒對到位時拍的、或是標偏了的照片，可以自己放到圖上：

- 右上角「⋯」→「標上照片」：列出這個專案的全部照片，依地址分段、照編號排，這張圖的地址排最前面
- 還沒標到平面圖的照片有黃色「圖釘斜線」圖示；已經標過的也選得到，選了就是重新標位置
- 選好照片後，在圖上先點拍攝的位置、再點拍攝的方向，就標好了
- 一張照片只會在一張圖上——標到這張圖，它在別層或別的地址的標記會自動拿掉
- 標偏的標記：點圖上的號碼 →「移動位置」，一樣點位置、再點方向重新放

地址也在這裡管：平面圖上方的地址選單可以切換地址，沒有任何照片的地址可以「刪除這個地址⋯」，連同它的平面圖一起移除。

走出掃描過的範圍

相機還在對位、但你已經走到沒掃過的地方時，畫面會出現「已走出掃描過的範圍，標到圖上的位置會不準」。這種時候照片還是會標，只是那個位置只能當參考——要準就把那一段空間也加掃成一區。

一層樓分成好幾區之後

相機一次只帶一份地圖


機器一次只認得出一區。平常走到哪一區都不必管它——只要追蹤沒有中斷，各區之間是用已知的擺放量接起來的，在哪裡拍都標得對。

但如果中途被打斷（切到別的 App 很久、手機睡著）而一直對不回來，地圖選單裡的「對不到位時，改用這一區」可以指定去找你現在站的那一區。對得好好的時候這個選項是灰的——不需要換，換了反而是丟掉一個正在運作的座標系。


重開 App 會回到「區域 1」。隔天再到現場通常是從頭走一遍，所以每次啟動都先回到第一區；要用別區，照上面的方式指定即可。

耗電提醒：定位模式全程使用 AR，比一般相機耗電、機身也會比較熱。離開拍攝畫面或切到其他頁面時會自動停止；長時間不需要定位，用地圖圖示的選單把「拍照時標到平面圖上」關掉即可。

10. 相簿：瀏覽、編號與說明、多選

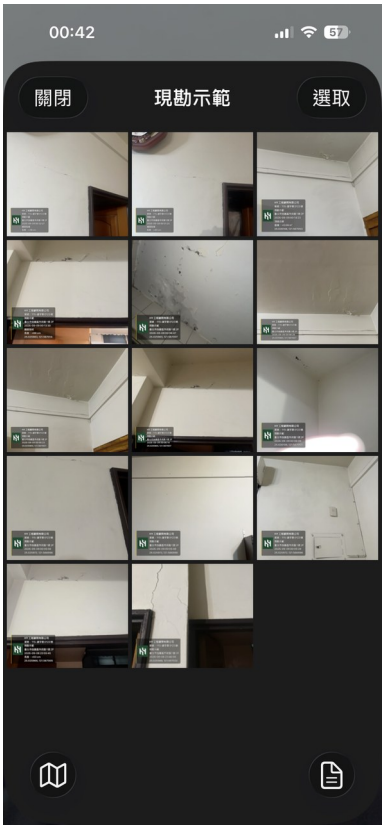

相簿的方格縮圖，點一下放大檢視。

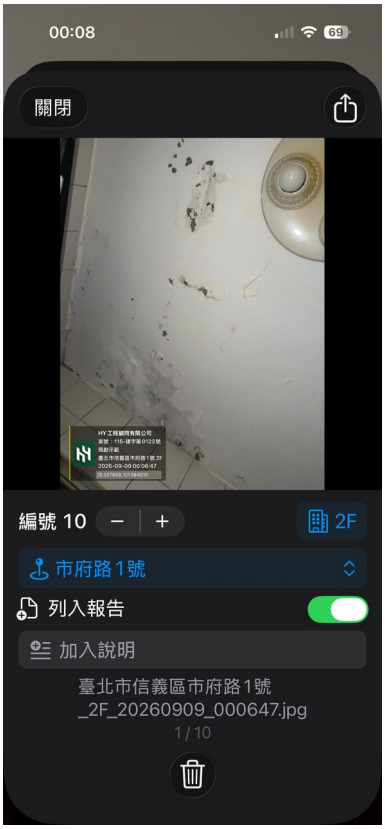

放大檢視時可改編號、樓層、說明與是否列入報告。

瀏覽

- 照片依浮水印上的地址分段，目前使用中的地址排最前面；每段照編號排
- 縮圖左上角是編號、下面寫樓層

- 所在樓層有平面圖、卻還沒標上去的照片（或標在圖外看不到的），右上角有黃色「圖釘斜線」圖示——這些照片不會進照片報告（見第 11 章）
- 點任一項目放大檢視，左右滑動看上一張／下一張，雙指可放大
- iPad 上相簿與放大檢視都是滿版，縮圖也跟著放大
- 下方顯示完整檔名與目前位置（如 3 / 47）

編號、樓層、說明與「列入報告」

放大檢視時照片下方的四個欄位，就是照片報告會用到的資料：

欄位	說明
編號	報告上的照片編號。要對應平面圖上的標記，所以可以自己指定
樓層	拍的時候忘了切樓層可在這裡補，報告就會分到正確的樓層
列入報告	一個部位連拍好幾張、只挑一張進文件時把其餘關掉。照片仍留在相簿，只是不出現在報告裡，編號也會跳過它們
說明	點一下開啟編輯，用法與拍攝時相同。修改不會影響照片上已經燒好的浮水印，要改照片上的字請用下面的「重製浮水印」

重製浮水印：把照片上的字改掉

浮水印是燒進照片的。拍完才發現地址、樓層、說明打錯，或量測數字要修正，在放大檢視下方按「重製浮水印」：

- 可以改地址、樓層、說明、拍攝日期，以及每一筆量測數值（長度、面積、距離、傾角）；數值的單位與小數位數照設定顯示，改了之後浮水印那一行會照原格式重組
- 只改這一張：同地址的其他照片不動；照片編號也不變
- 改到已經有的地址時，照片會歸到那個地址，之後在那裡的平面圖「標上照片」選得到；換了地址或樓層，原本在平面圖上的標記會拿掉
- 照片報告與資料表也會用改過的內容

> **重製需要未加工的原圖**
> 重製是拿原圖重新畫一次浮水印。拍照時要開著「保留未加工原圖」（設定 → 專案與資料）；沒有原圖的照片只能在舊字上再蓋一層，畫面上會先提醒你。

多選

- 按右上角「選取」進入多選模式，選中的右下角會出現藍色勾勾
- 右上角有「全選」，全部選好後變成「全部取消」
- 手指橫向滑過縮圖即可連續選取，不必一張一張點；上下滑動仍可正常捲動
- 選好後可分享、批次刪除，或用「報告」選單批次設定列入／不列入、只用選取的產生報告

11. 照片報告：輸出 PDF、Word 與資料表

把專案裡的照片排成公會照片說明表的版面，一次輸出成一個檔案。報告用的是有浮水印的照片，說明欄用的是相簿裡可編輯的那份文字。



先看到各樓層的張數與被排除的張數。



產生後直接開啟預覽，確認版面再分享。

怎麼產生

- 整個專案：相簿下方的文件圖示
- 只要其中幾張：先按「選取」挑好，再用下方「報告」選單

沒標到平面圖的照片不列入報告

報告裡的平面圖頁要跟照片編號對得上。所以所在樓層有平面圖（包括只有照片標記、沒有掃描牆線的樓層）、但這張還沒標上去或標在圖外看不到的照片，不會進報告，報告畫面會寫出略過幾張。到平面圖用「標上照片」放上去，下次產生就會列入。沒有平面圖的樓層，照片照常列入。

選項

選項	說明	預設
每頁張數	1 張／2 張／4 張	2 張
每層重新編號	每個樓層的編號都從 1 開始。關閉則沿用相簿裡指定的編號	開啟
每層標出樓層	每層第一頁上方標出「樓層：2F」	開啟
附上平面圖	有掃描過的樓層，在該層照片前附一頁平面圖；標記大小跟著這個專案的設定	開啟
PDF	適合直接列印或寄出	開啟
Word（.docx）	可直接編輯文字、換照片、補頁首頁尾	開啟
資料表（.csv）	照片與量測值的清單，給 Excel 統計用（見下節）	關閉

三種格式可以同時勾，一次產生。PDF 的照片畫質與 Word 相同，兩份檔案大小差不多。

資料表（.csv）：給 Excel 算的那一份

PDF 與 Word 是給人看的，資料表是給程式與 Excel 算的——要統計「這個案子總共量了幾米裂縫、幾平方米壁癌」時用它，不必再從報告裡一張一張抄。預設關閉，需要時在輸出選項裡打開。



地址	樓層	報告編號	相簿編號	說明	檔名	拍攝時間	資料列	該張筆數	量測項目	數值	單位
臺北市信義區市府路1號	2F	1	1		臺北市信義區市府路1號_2F_20260908_234658.jpg	2026-09-08 23:46:59	1	0			
臺北市信義區市府路1號	2F	2	2		臺北市信義區市府路1號_2F_20260908_235545.jpg	2026-09-08 23:55:45	1	1	長度	0.628	m
臺北市信義區市府路1號	2F	3	4		臺北市信義區市府路1號_2F_20260909_000548.jpg	2026-09-09 00:05:48	1	0			
臺北市信義區市府路1號	2F	4	5		臺北市信義區市府路1號_2F_20260909_000556.jpg	2026-09-09 00:05:56	1	0			
臺北市信義區市府路1號	2F	5	6		臺北市信義區市府路1號_2F_20260909_000606.jpg	2026-09-09 00:06:06	1	0			
臺北市信義區市府路1號	2F	6	7		臺北市信義區市府路1號_2F_20260909_000614.jpg	2026-09-09 00:06:14	1	0			
臺北市信義區市府路1號	2F	7	8		臺北市信義區市府路1號_2F_20260909_000623.jpg	2026-09-09 00:06:23	1	0			
臺北市信義區市府路1號	2F	8	9		臺北市信義區市府路1號_2F_20260909_000626.jpg	2026-09-09 00:06:26	1	0			
臺北市信義區市府路1號	2F	9	10		臺北市信義區市府路1號_2F_20260909_000647.jpg	2026-09-09 00:06:47	1	0			
臺北市信義區市府路1號	2F	10	11	牆面裂紋	臺北市信義區市府路1號_2F_20260909_001330.jpg	2026-09-09 00:13:30	1	1	長度	0.656	m
臺北市信義區市府路1號	2F	11	12	頂版白華	臺北市信義區市府路1號_2F_20260909_001423.jpg	2026-09-09 00:14:23	1	1	面積	0.087	m2

資料表的內容。每一列是一筆量測值，量測項目與數值各自成欄，拉成樞紐分析表就能依樓層、依項目統計。

欄位	內容
地址／樓層	浮水印上那一組，跟報告分段的依據相同
報告編號／相簿編號	報告上的編號與相簿裡的編號，兩邊對照用
說明／檔名／拍攝時間	說明是相簿裡那份可編輯的文字；檔名可回頭找到原始照片
資料列／該張筆數	同一張照片量了三筆就有三列，靠這兩欄分辨是第幾筆、共幾筆

欄位	內容
量測項目／數值／單位	距離、長度、面積、傾角其中之一，以及該筆的數值。沒有量測的照片也會留一列，資料才完整

數值一律是公制原始值

長度與距離用公尺、面積用平方公尺、傾角用度，不跟著設定裡的顯示單位跑——同一欄裡混著公分與公尺是統計時最難查的錯。檔案是含 BOM 的 UTF-8，Windows 版 Excel 直接雙擊打開不會變亂碼。

樓層怎麼分

- 依樓層分段，順序為 B2F → B1F → 1F → … → RF → R1F → 未指定
- 每個樓層都從新的一頁開始，但整份仍然是同一個檔案
- 每層的編號各自從 1 起算；平面圖上的號碼會跟著報告一起重編，兩邊一定對得上

預覽與輸出

- 產生後每個檔案各列一行，點哪一個就打開哪一份預覽，PDF 與 Word 都能看
- 預覽畫面自己就有分享、列印、存到「檔案」

頁首、頁尾與頁碼一律不畫

公會抬頭與「附件五,12」這類頁碼各單位格式不同，App 只產生內頁，交件時用 Word 開啟那一份補上即可，不會被 App 的格式綁住。

12. 設定詳解

從主畫面左上角的專案膠囊 → 設定…進入。設定分成三頁，依「什麼時候會用到」分：

頁面	放什麼
現場	地址來源、說明詞彙、量測數字與準星、拍攝查核清單
文件與浮水印	公司抬頭與案號、浮水印各欄位、檔名規則
專案與資料	切換與新增專案、匯出入、儲存選項



專案與公司資訊



地址來源與說明詞彙



量測數字

公司資訊

項目	說明	預設
顯示公司抬頭	公司或事務所名稱，顯示為浮水印的標題行（粗體較大）	關閉
顯示公司 Logo	從相簿選一張圖，建議使用去背 PNG	關閉
顯示案號	案號跟著專案走，例如「115-建字第0123號」	關閉

地址來源

項目	說明	預設
手動指定地址	開啟後浮水印與檔名一律用手動地址	關閉
定位偵測到樓層時自動帶入	只有少數有室內定位資料的建築物讀得到	開啟
拍照時標到平面圖上	該樓層掃過平面圖時才作用（見第 9 章）	開啟
定位拍照用全解析度	開啟畫質較好，但 AR 全程高解析度串流，是這個模式最主要的發熱與卡頓來源；關閉時約 300 萬畫素，報告與列印都夠用	關閉
使用拍攝查核清單	在快門上方多一顆按鈕，列出這一層還沒拍到的項目。不照清單走的案子用不到	關閉

量測數字

項目	可選	預設
長度與距離單位	公釐／公分／公尺	公分
長度小數位數	整數～3 位	整數
面積單位	平方公尺／坪／平方公分	平方公尺
面積小數位數	整數～3 位	2 位
數字寫法	符號（≈235 cm）／文字（約 235 公分）	符號
準星位置	置中／略高。往上移之後手機不必壓那麼低就對得到目標，量到的值不受影響	略高
測距來源	自動／只用光達／只用 AR 推算。「只用光達」讀不到就不給數字；「只用 AR 推算」是拿來跟光達對照、確認誤差用的，平常請留在自動	自動

設定頁下方會即時顯示範例，例如「長度 ≈235 cm、面積 ≈3.25 m²」。

浮水印



浮水印各欄位開關



檔名規則與儲存

項目	說明	預設
開啟浮水印	總開關。關閉後拍出的是完全乾淨的原始影像	開啟
顯示專案名稱／地址／樓層	樓層接在地址後面，例如「臺北市信義區市府路1號 2F」	開啟
顯示日期	可選格式：年-月-日／年/月/日／日/月/年／月/日/年／中文／民國年（115/09/05）	開啟
顯示時間	可選格式：14:05／14:05:30／下午 02:05／下午 02:05:30	開啟
顯示經緯度		關閉
顯示照片說明／量測結果	關閉時主畫面對應的圖示也會一併隱藏	開啟
位置	左下／右下／左上／右上（橫向拍攝時會自動對應到正確的角落）	左下
字級	0.6 至 2.0 倍，隨照片解析度等比例縮放	1.0

檔名與儲存

項目	說明	預設
檔名包含地址	已選樓層時樓層會接在地址後面，同一棟樓在檔案 App 裡就自然分層排序	開啟
檔名包含日期時間	格式固定為 yyyyMMdd_HHmmss，不受浮水印的日期格式影響	開啟
同時存入系統相簿	另存一份到以專案名稱命名的相簿	關閉
保留未加工原圖	在專案資料夾下的「原始檔」子資料夾另存一份無浮水印原圖	關閉

檔名範例：臺北市信義區市府路1號_2F_20260905_003353.jpg 同秒同地點連拍時會自動加上 -1、-2 避免覆蓋。

13. 檔案存在哪裡、怎麼取出

檔案 App → 我的 iPhone → 現勘特助 → <專案名稱>
無浮水印原圖（若有開啟）→ <專案名稱> → 原始檔

- 單張／多張：App 內相簿選取後按分享，可 AirDrop、傳 LINE、存到雲端
- 整個資料夾：用「檔案」App 長按資料夾拷貝出來，這個方式會完整保留檔名
- 報告檔：在預覽畫面直接分享，或存到「檔案」App 再用 Word 開啟
- 整個專案打包：設定 → 專案與資料 →「匯出」，得到一個 zip。解壓後最外層有「平面圖」資料夾，每一層各一份 PDF（地址_樓層.pdf），在電腦上就能直接看圖；匯回 App 時這個資料夾


會略過

- 系統相簿：開啟「同時存入系統相簿」後照片也會出現在「照片」App，但相簿不保留檔名，交件建議用「檔案」App 那份


> **刪除 App 會一併刪除所有照片與平面圖**
> App 內的資料存在自己的沙盒裡，移除 App 就會全部消失。重要案件請定期用「檔案」App 拷貝一份出來，或開啟「同時存入系統相簿」當備援。

14. 在 iPad 上使用

同一支 App，iPhone 與 iPad 都能裝。差別只有一件事：控制項擺在哪裡。

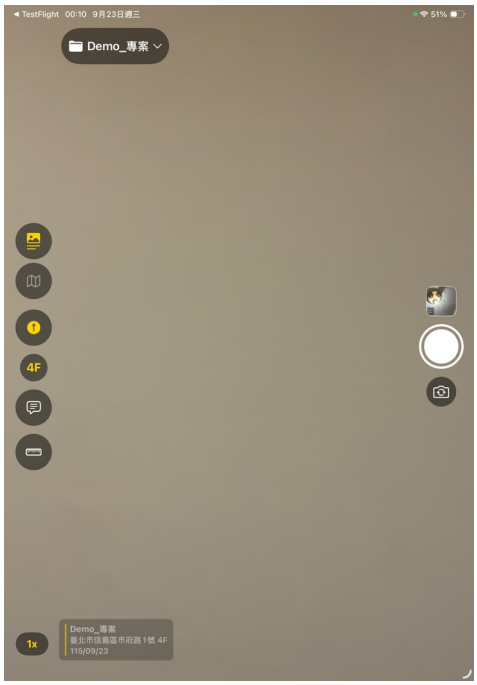


iPad 的主畫面。左緣是拍這一張要確認的，右緣是拍攝動作。

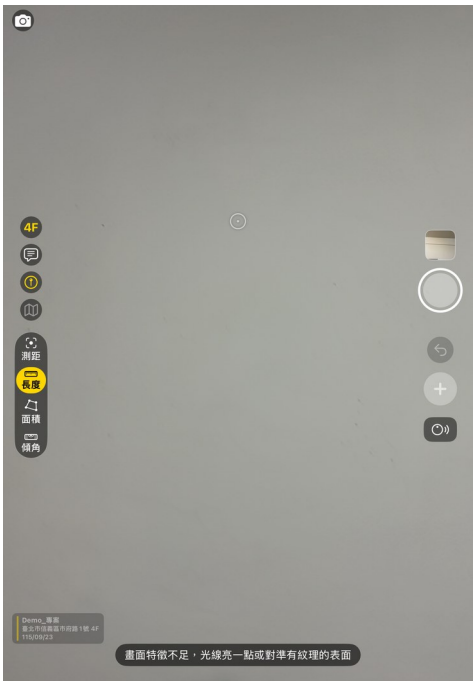

量測畫面同一套：快門永遠在右緣同一個位置。



橫拿的主畫面。

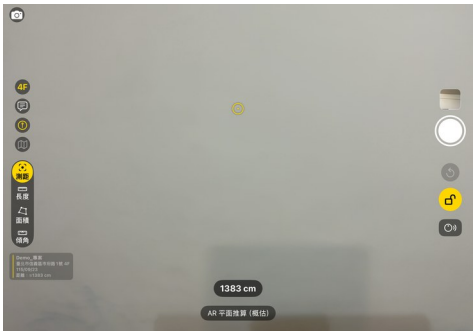

橫拿的量測畫面。

上面兩排是同一台 iPad 直拿與橫拿。控制項沒有跟著轉——左緣還是左緣、快門還是在右緣同一個高度。

為什麼控制項在左右兩緣

平板是兩手扶著用的，兩隻拇指自然落在左右邊框，螢幕上緣與下緣中央其實構不到——手要放開才按得到。所以只要寬度夠，控制項一律改走兩緣，直拿橫拿都一樣（iPad 內建的相機也是這樣排的）。

位置	放什麼	誰按
左緣	浮水印開關、閃光／手電筒、平面圖、地址、樓層、照片說明、量測、查核清單、倍率	左手拇指
右緣	相簿、快門、切換鏡頭	右手拇指
上緣	只剩專案膠囊與狀態提示	偶爾

- 量測畫面：左緣是樓層、平面圖、說明、更多與量測類型；右緣是相簿、快門、感測器，下面接著復原與加入點
- 掃描畫面：右緣是復原、封閉、加點，左緣是清除牆線
- 三個畫面的快門都在右緣同一個高度，手不必在畫面之間重新找

其他跟 iPhone 不一樣的地方

項目	在 iPad 上
相簿與放大檢視	滿版顯示，縮圖也跟著放大——現勘照片常要放大才看得出裂縫走向
照片說明	滿版，鍵盤升起來也不會把下面的欄位壓掉
分享面板	置中顯示
倍率	iPad 只有一顆廣角鏡頭，沒有 0.5x 與 2x，倍率列不會出現
平面圖	需要光達，只有 iPad Pro 有。iPad Air 與一般 iPad 掃不了（見第 9 章）

視窗被拉窄時（分割顯示、幕前調度），控制項會自動退回 iPhone 那一套——底部一排。那個寬度下左右各讓出一欄，預覽會窄到沒法構圖。

15. 訂閱與免費使用期

裝好之後先有 30 天可以完整使用，不需要訂閱，也不需要留付款資訊。這 30 天是 App 本身的免費使用期，不是訂閱附帶的試用優惠——期滿不會自動扣款，因為根本沒有綁任何付款方式。

期滿之後擋什麼、不擋什麼

	免費使用期或訂閱到期後
拍新照片	停止
產生新報告	停止
已拍的照片、平面圖	照常瀏覽
匯出、分享、專案打包	照常使用

你的資料不會被鎖住

擋的是「繼續產生新東西」，不是「看已經有的東西」。沒有續訂也拿得回全部檔案——照片、平面圖、報告、資料表都匯得出去。

方案

方案	價格	平均每月
月訂閱	NT$100 / 1 個月	NT$100
季訂閱	NT$250 / 3 個月	約 NT$83
年訂閱	NT$790 / 1 年	約 NT$66

- 三個方案功能完全相同，差別只有付款週期
- 換方案立即生效（月 → 季 → 年），剩餘期間由 Apple 按比例折抵；往回換則要等目前這一期結束
- 訂閱後畫面會顯示下次續訂日期；關掉自動續訂之後改顯示可以用到哪一天

入口與其他動作

設定 → 現勘特助 Pro（設定從主畫面左上角的專案膠囊進去）。

- 還原購買：換了機器或重新安裝時用它把訂閱接回來
- 輸入兌換碼：收到活動或公司發的訂閱優惠碼時用這個。兌換畫面不想輸入了，按右上角 關掉即可
- 取消訂閱：在 iOS 的「設定 → Apple 帳號 → 訂閱項目」，跟其他 App 的訂閱一起管理

訂閱是跟著Apple 帳號走的，不是跟著機器。同一個帳號的 iPhone 與 iPad 都能用，不必買兩份。

16. 已知限制與注意事項

項目	說明
浮水印無法事後移除	浮水印是燒進照片像素裡的，存檔後無法還原。需要乾淨原圖請先開啟「保留未加工原圖」
平面圖需要光達	掃描平面圖只有配備光達（LiDAR）的機型做得到——iPad Pro 與 iPhone Pro 系列。其餘機型的「掃描這一層」是灰的。用有光達的機型掃好，同一個案子裡其他機型拍的照片一樣標得上去
量測為現場概估值	測距在光達機型較可信，其餘機型是 AR 平面推算；長度與面積由相機與動作感測器推算。光線不足、表面無紋理、距離過遠時誤差會變大，重要尺寸請以捲尺、傾斜儀等工具複核
傾角非精密水準儀	以手機重力感測器計算，手機殼與擺放方式都會影響。量之前先在已知鉛垂或水平的面上按「歸零」
環境光為估計值	iOS 沒有開放環境光感測器，畫面上的流明值由 AR 的光線估計換算
平面圖需要重新對位	回到同一層時 ARKit 要重新認出空間才知道位置，必須在掃描過的範圍內、光線足夠；對不上時照片仍正常存檔，只是不標位置
定位模式較耗電	全程使用 AR，機身會比較熱。不需要時關掉即可回到一般相機
定位模式沒有 0.5x 與點擊對焦	ARKit 只提供廣角鏡頭與自動對焦，縮放是數位的（最高 4 倍）
iPad 沒有 0.5x 與 2x	iPad 後方只有一顆廣角鏡頭，倍率列不會出現
樓層自動偵測少見	只有有室內定位資料的建築物讀得到，一般案場請自己選樓層
地址依賴定位精度	室內、地下室、高樓間隙的 GPS 誤差較大，必要時用手動地址修正
日期時間取自手機	浮水印時間即手機系統時間，請確認手機時間正確
報告用的是浮水印那一份	報告收的是加了浮水印的照片；「原始檔」資料夾裡那份不會進報告