


Frequency Inverter Convertidor de Frecuencia Inversor de Frequênciā

CFW100

User's Manual
Manual del Usuario
Manual do Usuário

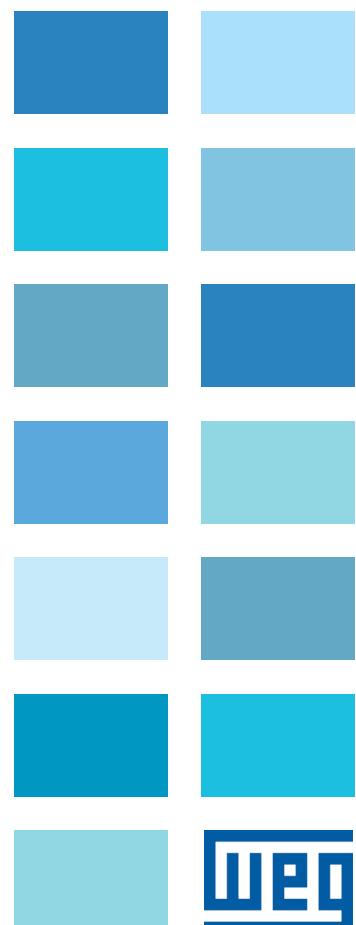



User's Manual

Series: CFW100

Language: English

Document: 10005750207 / 02

Models: Frame A, B, C and D

Date: 06/2020

The table below describes all reviews made to this manual.

| Version | Review | Description |
|---------|--------|--|
| - | R00 | First edition |
| - | R01 | Correction in the descriptions of Table 7.1 on page 29 , Figure 2.1 on page 10 and Figure 2.2 on page 11 |
| - | R02 | Addition of size models D |



ATTENTION!

Check the frequency of the power supply.

In case the power supply frequency is different from the factory setting (check P403), it is necessary to set:

- P204 = 5 for 60 Hz.
- P204 = 6 for 50 Hz.

It is only necessary to set these parameters once.

Refer to the programming manual of the CFW100 for further details about the programming of parameter P204.

| | |
|---|-----------|
| 1 SAFETY INSTRUCTIONS | 7 |
| 1.1 SAFETY WARNINGS IN THE MANUAL | 7 |
| 1.2 SAFETY WARNINGS IN THE PRODUCT..... | 7 |
| 1.3 PRELIMINARY RECOMMENDATIONS | 7 |
| 2 GENERAL INFORMATION..... | 9 |
| 2.1 ABOUT THE MANUAL | 9 |
| 2.2 ABOUT THE CFW100 | 9 |
| 2.3 TERMINOLOGY..... | 11 |
| 2.4 IDENTIFICATION LABEL..... | 12 |
| 2.5 RECEIVING AND STORAGE | 12 |
| 3 INSTALLATION AND CONNECTION | 13 |
| 3.1 MECHANICAL INSTALLATION | 13 |
| 3.1.1 Environmental Conditions | 13 |
| 3.1.2 Positioning and Mounting | 13 |
| 3.1.2.1 Cabinet Mounting..... | 14 |
| 3.1.2.2 Surface Mounting | 14 |
| 3.1.2.3 DIN-Rail Mounting | 14 |
| 3.2 ELECTRICAL INSTALLATION..... | 14 |
| 3.2.1 Identification of the Power Terminals and Grounding Points | 14 |
| 3.2.2 Circuit Breakers, Fuses, Grounding and Powers | 15 |
| 3.2.3 Power Connections | 15 |
| 3.2.3.1 Input Connections | 16 |
| 3.2.3.2 Power Supply Reactance | 16 |
| 3.2.3.3 Output Connections..... | 17 |
| 3.2.4 Grounding Connections..... | 17 |
| 3.2.5 Control Connections | 18 |
| 3.2.6 Cable Separation Distance..... | 19 |
| 3.3 INSTALLATIONS ACCORDING TO EUROPEAN DIRECTIVE OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY | 19 |
| 3.3.1 Conformal Installation | 19 |
| 3.3.2 Emission and Immunity Levels | 20 |
| 3.3.3 Characteristics of the RFI Filter..... | 21 |
| 4 KEYPAD (HMI) AND BASIC PROGRAMMING | 22 |
| 4.1 USE OF THE KEYPAD TO OPERATE THE INVERTER..... | 22 |
| 4.2 INDICATIONS ON THE HMI DISPLAY..... | 22 |
| 4.3 OPERATING MODES OF THE HMI..... | 22 |
| 5 FIRST TIME POWER-UP AND START-UP..... | 24 |
| 5.1 START-UP PREPARATION | 24 |
| 5.2 START-UP..... | 24 |
| 5.2.1 Basic Application | 25 |
| 5.2.2 V/f Type of Control (P202 = 0)..... | 25 |
| 5.2.3 Control Type VVW (P202 = 5) | 26 |
| 5.2.3 Control Type VVW (P202 = 5) | 26 |
| 6 TROUBLESHOOTING AND MAINTENANCE | 27 |
| 6.1 FAULTS AND ALARMS | 27 |
| 6.2 SOLUTION FOR THE MOST FREQUENT PROBLEMS..... | 27 |
| 6.3 INFORMATION NECESSARY FOR CONTACTING TECHNICAL SUPPORT | 27 |
| 6.4 PREVENTIVE MAINTENANCE..... | 27 |
| 6.5 CLEANING INSTRUCTIONS | 28 |

| | |
|---|-----------|
| 7 ACCESSORIES..... | 29 |
| 8 TECHNICAL SPECIFICATIONS..... | 30 |
| 8.1 POWER DATA | 30 |
| 8.2 ELECTRONICS/GENERAL DATA | 30 |
| 8.2.1 Considered Standards | 31 |

1 SAFETY INSTRUCTIONS

This manual provides information for the proper installation and operation of the CFW100 frequency inverter.

It has been written to be used by qualified personnel with suitable training or technical qualification for operating this type of equipment. The personnel shall follow all the safety instructions described in this manual defined by the local regulations. Failure to comply with the safety instructions may result in death, serious injury, and/or equipment damage.

1.1 SAFETY WARNINGS IN THE MANUAL

The following safety notices are used in the manual:

**DANGER!**

The procedures recommended in this warning have the purpose of protecting the user against death, serious injuries and considerable material damage.

**ATTENTION!**

The procedures recommended in this warning have the purpose of avoiding material damage.

**NOTE!**

The information mentioned in this warning is important for the proper understanding and good operation of the product.

1.2 SAFETY WARNINGS IN THE PRODUCT

The following symbols are attached to the product, serving as safety notices:



High voltages are present.



Components sensitive to electrostatic discharge.
Do not touch them.



Mandatory connection to the protective ground (PE).



Connection of the shield to the ground.

1.3 PRELIMINARY RECOMMENDATIONS

**DANGER!**

Always disconnect the main power supply before touching any electrical component associated to the inverter. Several components can remain charged with high voltages or remain in movement (fans) even after the AC power is disconnected or switched off. Wait at least ten minutes after turning off the input power for the complete discharge of the power capacitors. Always connect the grounding point of the inverter to the protection earth (PE).

**DANGER!**

Connectors XCA and XCB do not present USB compatibility; therefore, they cannot be connected to USB doors.

These connectors serve only as interface between the CFW100 frequency inverter and its accessories.

**NOTE!**

- Frequency Inverter may interfere with other electronic equipment. In order to reduce these effects, take the precautions recommended in the [Chapter 3 INSTALLATION AND CONNECTION on page 13](#).
- Read the user's manual completely before installing or operating the inverter.

Do not perform any withstand voltage test!

If necessary, contact WEG.

**ATTENTION!**

Electronic boards have components sensitive to electrostatic discharges.

Do not touch directly on components or connectors. If necessary, first touch the grounding point of the inverter, which must be connected to the protection earth (PE) or use a proper grounding strap.

**DANGER!**

This product was not designed to be used as a safety device.

Additional measures must be taken so as to avoid material damages and personal injuries.

The product was manufactured under strict quality control; however, if installed in systems in which its failure causes risks of material or personal damages, additional external safety devices must ensure a safety condition in case of such failure, preventing accidents.

2 GENERAL INFORMATION

2.1 ABOUT THE MANUAL

This manual contains information for the proper installation and operation of the inverter, commissioning, main technical features and how to identify the most usual problems of the different models of inverters of the CFW100 line.



ATTENTION!

The operation of this device requires detailed installation and operation instructions, which are provided in the user's manual, programming manual and communication manuals. The guides are supplied in print together with the respective accessory or can be downloaded on www.weg.net. You can request a copy in print of the files from your local WEG representative.



NOTE!

It is not the intention of this manual to present all the possibilities for the application of the CFW100, as well as WEG cannot take any liability for the use of the CFW100 which is not based on this manual.

Part of the figures and tables are available in the annexes, which are divided into [APPENDIX A - FIGURES](#) on page 90 for figures and [APPENDIX B – TECHNICAL SPECIFICATIONS](#) on page 92 for technical specifications.

For further information, refer to the programming manual.

2.2 ABOUT THE CFW100


The CFW100 frequency inverter is a high-performance product which allows speed and torque control of three-phase induction motors. This product provides the user with the options of vector (VVW) or scalar (V/f) control, both programmable according to the application.

In the vector mode (VVW), the operation is optimized for the motor in use, obtaining a better performance in terms of speed regulation.

The scalar mode (V/f) is recommended for simpler applications, such as the activation of most pumps and fans. In such cases it is possible to reduce the losses in the motor and the inverter using the "V/f Quadratic", which results in energy savings. The V/f mode is used when more than a motor is activated by an inverter simultaneously (multimotor applications).

The CFW100 frequency inverter also has PLC (Programmable Logic Controller) functions by means of the SoftPLC (integrated) tool. For further details regarding the programming of those functions, refer to the SoftPLC user's manual of the CFW100.


The main components of the CFW100 can be viewed in the block diagram of [Figure 2.1 on page 10](#).

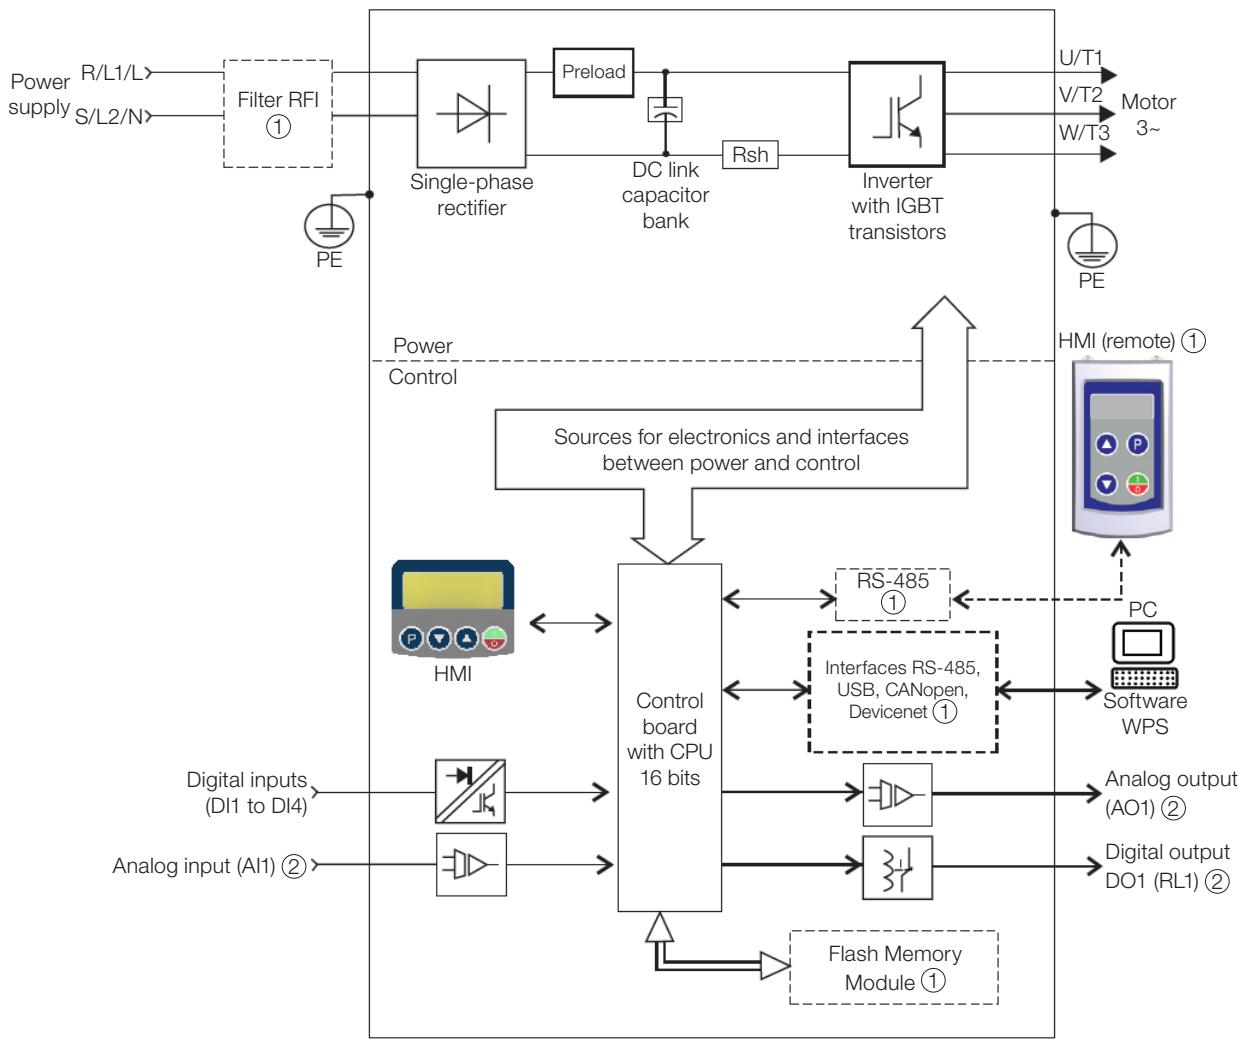

(1) Available as accessory.

(2) The number of inputs/outputs depends on the I/O expansion accessory used.

Figure 2.1: CFW100 block diagram for frame size 220 V

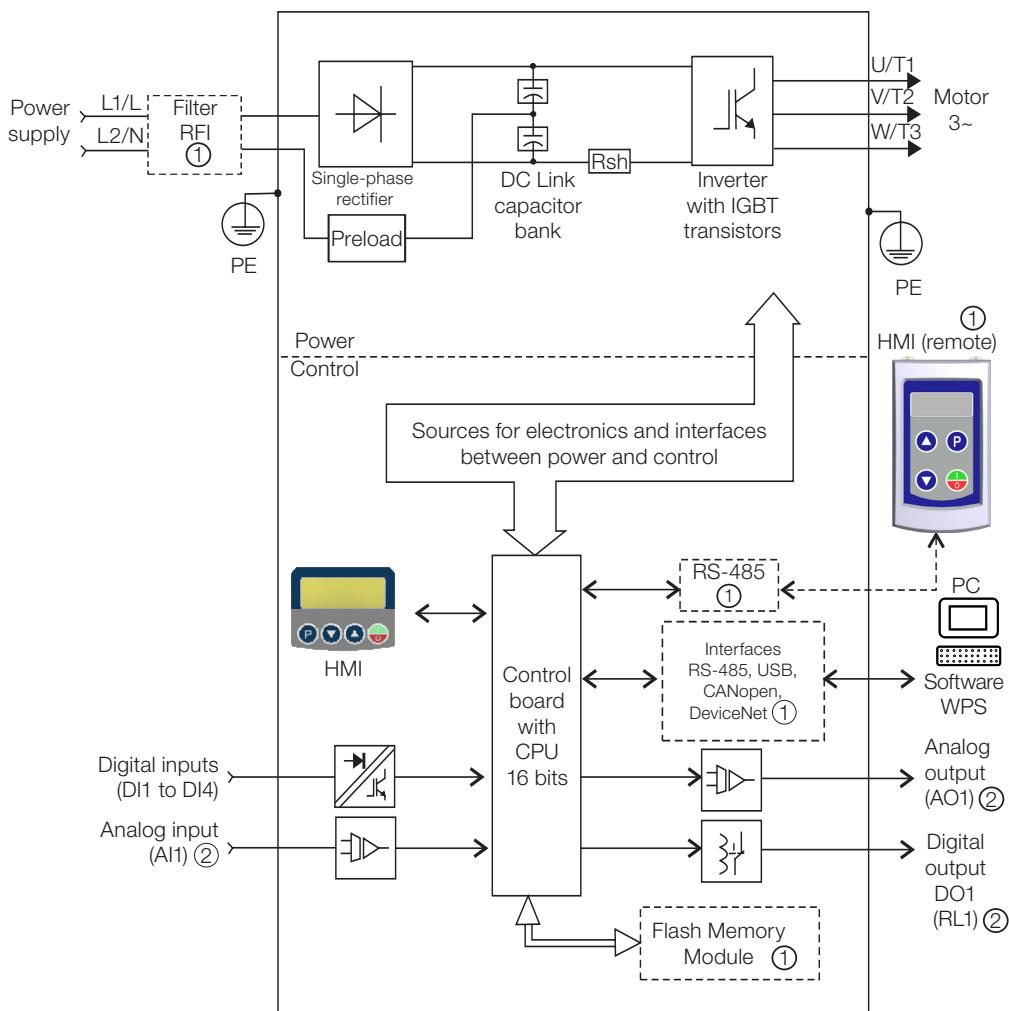

(1) Available as accessory.

(2) The number of inputs/outputs depends on the I/O expansion accessory used.

Figure 2.2: CFW100 block diagram for frame size 110 V

2.3 TERMINOLOGY

Table 2.1: Terminology of the CFW100 inverters


| Product and Series | Model Identification | | | | Degree of Protection | Hardware Version | Software Version | Generation |
|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|---------------|----------------------|---|---|---|
| | Frame Size | Rated Current | Phase Number | Rated Voltage | | | | |
| E.g.: CFW100 | A | 01P6 | S | 2 | 20 | --- | --- | G2 |
| Available options | CFW100 | Refer to Table 2.2 on page 11 | | | 20 = IP20 | Blank = standard Hx = special hardware | Blank = standard Sx = special software | Blank = generation 1 G2 = generation 2 |

Table 2.2: Available options for each field of the nomenclature according to the rated current and voltage of the inverter

| Frame Size | Output Rated Current | Nº of Phases | Rated Voltage |
|------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| A | 01P6 = 1.6 A | S = single-phase power supply | 1 = 110...127 Vca |
| B | 02P6 = 2.6 A | | 2 = 200...240 Vca |
| C | 04P2 = 4.2 A | | 1 = 110...127 Vca |
| D | 04P2 = 4.2 A | | 2 = 200...240 Vca |
| | 06P0 = 6.0 A | | 1 = 110...127 Vca |
| | 07P3 = 7.3 A | | 2 = 200...240 Vca |

2.4 IDENTIFICATION LABEL

The identification label is located on the side of the inverter. For further details on positioning the label, refer to [Figure A.2 on page 90](#).

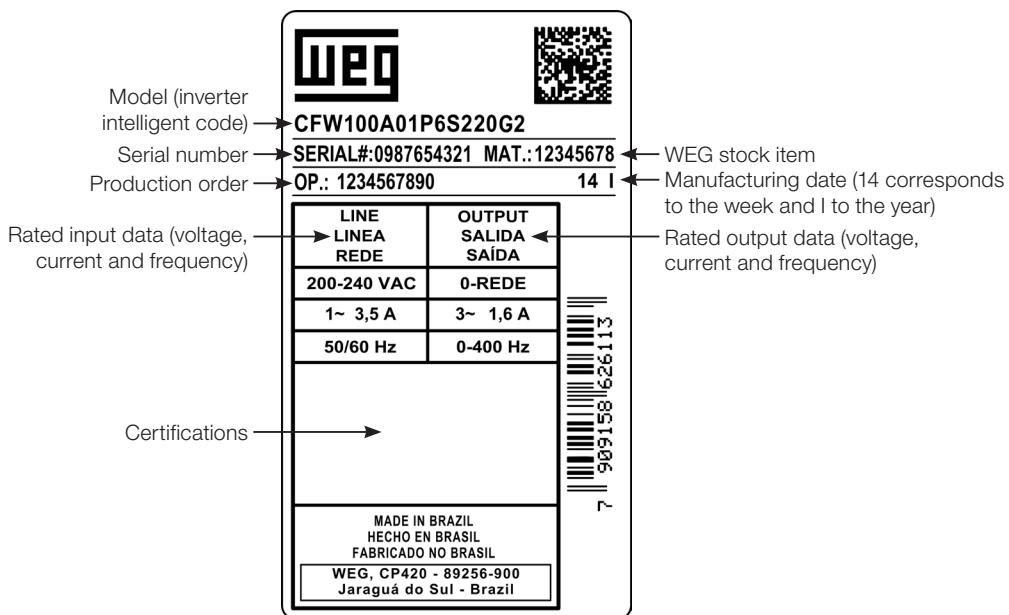

CFW100 Side Label

Figure 2.3: Description of the CFW100 identification label

2.5 RECEIVING AND STORAGE

The CFW100 is supplied packed in a cardboard box. There is an identification label affixed to the outside of the package, identical to the one affixed to the side of the inverter.

Verify whether:

- The CFW100 identification label corresponds to the purchased model.
- Any damage occurred during transportation.

Report any damage immediately to the carrier.

If the CFW100 is not installed soon, store it in a clean and dry location (temperature between -25 °C and 60 °C (-13 °F and 140 °F)), with a cover to prevent dust accumulation inside it.



ATTENTION!

When the inverter is stored for a long period, it becomes necessary to perform the capacitor reforming. Refer to the procedure recommended in [Section 6.4 PREVENTIVE MAINTENANCE on page 27](#) of this manual.

3 INSTALLATION AND CONNECTION

3.1 MECHANICAL INSTALLATION

3.1.1 Environmental Conditions

Avoid:

- Direct exposure to sunlight, rain, high humidity or sea-air.
- Inflammable or corrosive gases or liquids.
- Excessive vibration.
- Dust, metallic particles or oil mist.

Environment conditions permitted for the operation of the inverter:

- Temperature surrounding the inverter: 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) – IP20.
- For temperatures surrounding the inverter higher than the specifications above, it is necessary to apply a 2 % of current derating for each degree Celsius, limited to an increase of 10 °C (50 °F).
- Air relative humidity: 5 % to 95 % non-condensing.
- Maximum altitude: up to 1000 m (3.300 ft) - rated conditions.
- From 1000 m to 4000 m (3.300 ft to 13.200 ft) – 1 % of current derating for each 100 m above 1000 m of altitude.
- From 2000 m to 4000 m above sea level - maximum voltage reduction (127 V / 240 V, according to the model, as specified in [Tabla B.1 en la página 92](#)) of 1.1 % for each 100 m above 2000 m.
- Pollution degree: 2 (according to EN50178 and UL508C/UL61800-5-1), with non-conductive pollution. Condensation must not originate conduction through the accumulated residues.

3.1.2 Positioning and Mounting

The external dimensions and fixing holes, and the inverter net weight (mass) are shown in [Figure B.1 on page 97](#).

Mount the inverter in the upright position on a flat and vertical surface. Allow the minimum clearances indicated in [Figure B.2 on page 99](#), in order to allow the circulation of the cooling air. Do not install heat sensitive components right above the inverter.



ATTENTION!

- When installing two or more inverters vertically, respect the minimum clearance A + B (as shown in [Figure B.2 on page 99](#)) and provide an air deflecting plate so that the heat rising up from the lower inverter does not affect the top inverter.
- Provide independent conduits for the physical separation of signal, control and power cables (refer to [Section 3.2 ELECTRICAL INSTALLATION on page 14](#)).

3.1.2.1 Cabinet Mounting

For inverters installed inside cabinets or metallic boxes, provide proper exhaustion, so that the temperature remains within the allowed range. Refer to the dissipated powers in [Table B.4 on page 94](#).

As a reference, [Table 3.1 on page 14](#) shows the air flow of rated ventilation for each model.

Cooling Method: internal fan with air flow upwards.

Table 3.1: Air flow of the internal fan

| Size | CFM | I/s | m ³ /min |
|------|------|------|---------------------|
| B | 6.00 | 2.83 | 0.17 |
| C | 7.73 | 3.65 | 0.22 |
| D | 17.0 | 8.02 | 0.48 |

3.1.2.2 Surface Mounting

[Figure B.2 on page 99](#) illustrates the CFW100 installation procedure for surface mounting, using the mounting accessory with screws (for further information, refer to [Chapter 7 ACCESSORIES on page 29](#)).

3.1.2.3 DIN-Rail Mounting

The CFW inverter can also be mounted directly on a 35 mm-rail, in accordance with DIN EN 50.022. For further details, refer to [Figure B.2 on page 99](#).

3.2 ELECTRICAL INSTALLATION



DANGER!

- The following information is merely a guide for proper installation. Comply with applicable local regulations for electrical installations.
- Make sure the AC power supply is disconnected before starting the installation.
- The CFW100 must not be used as an emergency stop device. Provide other devices for that purpose.



ATTENTION!

The inverter short-circuit protection does not protect the feeder circuit. That protection must be provided according to the applicable local standards.

3.2.1 Identification of the Power Terminals and Grounding Points

The location of the power, grounding and control connections can be seen in [Figure B.2 on page 99](#).

Description of the power terminals:

- **L/L1 and N/L2:** AC power supply must be connected to L/L1 and N/L2.
- **U, V and W:** connection for the motor.
- **PE:** grounding connection.

The maximum tightening torque of the power terminals and grounding points must be checked in [Figure B.3 on page 100](#).

3.2.2 Circuit Breakers, Fuses, Grounding and Powers

**ATTENTION!**

- Use proper cable lugs for the power and grounding connection cables. Refer to [Tabla B.1 en la página 92](#) for recommended wiring, circuit breakers and fuses.
- Keep sensitive equipment and wiring at a minimum distance of 0.25 m (9.85 in) from the inverter and from the cables connecting the inverter to the motor.

**ATTENTION!**

Residual differential interrupter (DR):

- When used in the inverter supply, it must have a pick-up current of 300 mA.
- Depending on the installation conditions, such as motor cable length and type, multi-motor drive, etc., the DR interrupter may trip. Check with the manufacturer the most suitable type for operation with inverters.

**NOTE!**

The wire gauges listed in [Tabla B.1 en la página 92](#) are guiding values. Installation conditions and the maximum permitted voltage drop must be considered for the proper wiring sizing.

3.2.3 Power Connections

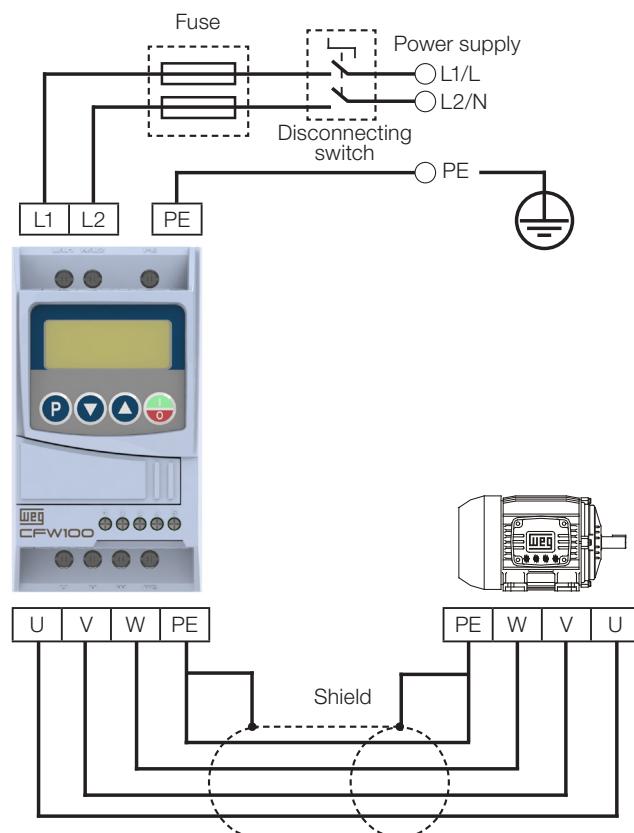


Figure 3.1: Power and grounding connections

3.2.3.1 Input Connections


DANGER!

Provide a disconnect device for the inverter power supply. This device must cut off the power supply whenever necessary (during maintenance for instance).


ATTENTION!

The power supply that feeds the inverter must have a grounded neutral. The CFW100 series inverter must not be used in IT networks (neutral is not grounded or grounding provided by a high ohm value resistor) or in grounded delta networks ("delta corner grounded"), because these type of networks damage the inverter.


NOTE!

- The input power supply voltage must be compatible with the inverter rated voltage.
- Power factor correction capacitors are not needed at the input (L/L1, N/L2) and must not be installed at the output (U, V, W).

Power supply capacity

- The CFW100 is suitable for use in circuits capable of delivering not more than 30.000 A_{rms} symmetrical at (see column "Voltage") Volts Maximum, when protected by fuses or circuit breakers as specified in [Table B.4 on page 94](#) or [Table B.5 on page 94](#).
- For inverter's semiconductor protection, use the WEG recommended class aR semiconductor fuses, according to [Table B.4 on page 94](#).
- For protection in compliance with UL standard, use the protection according to [Table B.5 on page 94](#).
- In case the CFW100 is installed in power supplies with current capacity over the SCCR value specified, it is necessary to use protection circuits, such as fuses or circuit breakers, proper for those power supplies.


ATTENTION!

The opening of the branch-circuit protective device may be an indication that a fault current has been interrupted. To reduce the risk of fire or electric shock, current-carrying parts and other components of the inverter or cabinet should be examined and replaced if damaged. If burnout of the current element of an overload relay occurs, the complete overload relay must be replaced.

3.2.3.2 Power Supply Reactance

In a general way, the inverters of the CFW100 line can be installed directly in the power supply, without reactance in the supply. However, check the following:

- In order to prevent damages to the inverter and ensure the expected useful life, it is necessary a minimum line impedance that provides a voltage drop of 1 %. For lower values (due to the transformers and cables), it is recommended to use a line reactance.
- For the calculation of the line reactance necessary to obtain the desired percentage voltage drop, use:

$$L = 1592 \cdot \Delta V \cdot \frac{V_e}{I_{s, \text{nom}}} \cdot f \quad [\mu\text{H}]$$

Seeing that:

ΔV - desired line drop, in percentage (%).
 V_e - phase voltage in the inverter input, in volts (V).
 $I_{s, \text{rat}}$ - rated current of the inverter output.
 f - line frequency.



NOTE!

The WEG reactances available for the CFW100 line are reported in [Table B.7 on page 96](#).

3.2.3.3 Output Connections



ATTENTION!

- The inverter has an electronic motor overload protection that must be adjusted according to the driven motor. When several motors are connected to the same inverter, install individual overload relays for each motor.
- The motor overload protection available in the CFW100 is in accordance with the UL508C/UL61800-5-1 standard.



ATTENTION!

If a disconnect switch or a contactor is installed at the power supply between the inverter and the motor, never operate it with the motor spinning or with voltage at the inverter output.

The characteristics of the cable used to connect the motor to the inverter, as well as its interconnection and routing, are extremely important to avoid electromagnetic interference in other equipment and not to affect the life cycle of windings and bearings of the controlled motors.

Keep motor cables away from other cables (signal cables, sensor cables, control cables, etc.), according to [Item 3.2.6 Cable Separation Distance on page 19](#).

When using shielded cables to install the motor:

- Follow the recommendations of IEC60034-25.
- Use the low impedance connection for high frequencies to connect the cable shield to the grounding.

3.2.4 Grounding Connections




DANGER!

- The inverter must be connected to a protective ground (PE).
- Use a minimum wire gauge for ground connection equal to the indicated in [Figure B.1 on page 97](#).
- Connect the inverter grounding connections to a ground bus bar, to a single ground point or to a common grounding point (impedance $\leq 10 \Omega$).
- The neuter conductor of the line that feeds the inverter must be solidly grounded; however, this conductor must not be used to ground the inverter.
- Do not share the grounding wiring with other equipment that operate with high currents (e.g.: high voltage motors, welding machines, etc.).

3.2.5 Control Connections

The control connections (digital inputs) must be made in accordance with the specification of the connector of the CFW100 control board. Functions and typical connections are presented in [Figure 3.2 on page 18](#). For further details on the specifications of the connector signals, refer to [Chapter 8 TECHNICAL SPECIFICATIONS on page 30](#).

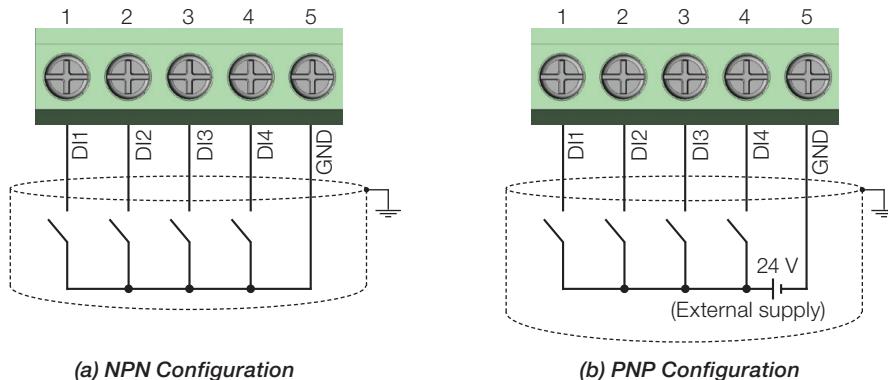

| Connector | Description (*) |
|-----------|-----------------|
| 1 | Digital Input 1 |
| 2 | Digital Input 2 |
| 3 | Digital Input 3 |
| 4 | Digital Input 4 |
| 5 | Reference 0 V |

(*) For further information, refer to the detailed specification in [Section 8.2 ELECTRONICS/GENERAL DATA on page 30](#).

Figure 3.2: (a) and (b) Signals of control card connector of the C110



NOTE!

The CFW100 inverters are supplied with the digital inputs configured as active low (NPN). In order to change it, see the use of parameter P271 in the programming manual of the CFW100.

For the correct connection of the control, use:

1. Gauge of the cables: 0.5 mm² (20 AWG) to 1.5 mm² (14 AWG). Maximum torque: 0.5 N.m (4.50 lbf.in).
2. Wiring of the connector of the control board with shielded cable and separated from the other wiring (power, command in 110 V / 220 Vac, etc.), according to [Item 3.2.6 Cable Separation Distance on page 19](#). If those cables must cross other cables, it must be done in perpendicularly among them, keeping the minimum separation distance of 5 cm at the crossing point. Connect the shield according to the figure below:
3. Ground Gnd of the control connector (XC1: 5).

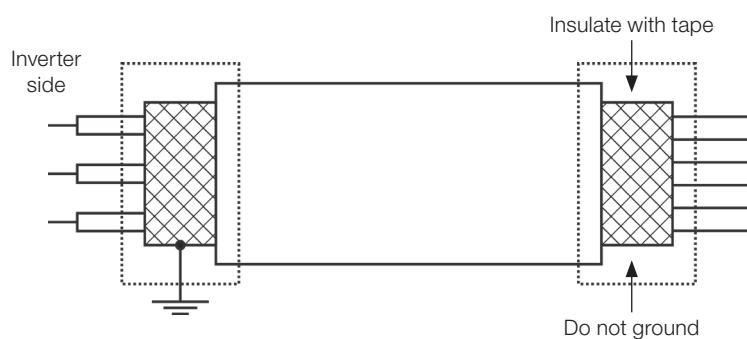


Figure 3.3: Shield connection

4. Relays, contactors, solenoids or coils of electromechanical brake installed close to the inverters may occasionally generate interference in the control circuitry. To eliminate this effect, RC suppressors (with AC power supply) or freewheel diodes (with DC power supply) must be connected in parallel to the coils of these devices.
5. When using the external HMI (refer to [Chapter 7 ACCESSORIES on page 29](#)), the cable that connects to the inverter must be separated from the other cables in the installation, keeping a minimum distance of 10 cm (3.95 in).

3.2.6 Cable Separation Distance

Provide separation between the control and the power cables according to [Table 3.2 on page 19](#).

Table 3.2: Separation distance between cables

| Output Rated Current of the Inverter | Cable Length | Minimum Separation Distance |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| ≤ 24 A | ≤ 100 m (330 ft) > 100 m (330 ft) | ≥ 10 cm (3.95 in) ≥ 25 cm (9.85 in) |

3.3 INSTALLATIONS ACCORDING TO EUROPEAN DIRECTIVE OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

The CFW100 inverter series, when properly installed, meet the requirements of the directive of the electromagnetic compatibility.

These inverters were developed for professional applications only. Therefore, the emission limits of harmonic currents by the standards EN 61000-3-2 and EN 61000-3-2/A 14.

3.3.1 Conformal Installation

1. Shielded output cables (motor cables) with shield connected at both ends, motor and inverter, by means of a low impedance to high frequency connection.
Maximum motor cable length and conducted and radiated emission levels according to [Table B.5 on page 94](#). For more information (RFI filter commercial reference, motor cable length and emission levels) refer to the [Table B.5 on page 94](#).
2. Shielded control cables, keeping the separation distance from other cables according to [Table 3.2 on page 19](#).
3. Grounding of the inverter according to instruction of the [Item 3.2.4 Grounding Connections on page 17](#).
4. Grounded power supply.
5. The inverter and external filter must be mounted on a common metal plate.
6. The wiring between filter and inverter must be as short as possible.
7. The grounding must be done according to recommendation of the CFW100 user manual.
8. Use short wiring to ground the external filter or inverter.
9. Ground the mounting plate using a flexible braid as short as possible. Flat conductors have lower impedance at high frequencies.
10. Use sleeves for cable conduits whenever possible.

3.3.2 Emission and Immunity Levels

Table 3.3: Emission and immunity levels

| EMC Phenomenon | Basic Standard | Level |
|---|----------------|---|
| Emission: | | |
| Mains Terminal Disturbance Voltage Frequency Range: 150 kHz to 30 MHz) | IEC/EN 61800-3 | It depends on the inverter model on the length of the motor cable. Refer to Table B.5 on page 94 |
| Electromagnetic Radiation Disturbance" Frequency Range: 30 MHz to 1000 MHz) | | |
| Immunity: | | |
| Electrostatic Discharge (ESD) | IEC 61000-4-2 | 4 kV for contact discharge and 8 kV for air discharge 8 kV |
| Fast Transient-Burst | IEC 61000-4-4 | 2 kV / 5 kHz (coupling capacitor) input cables. 1 kV / 5 kHz control cables and remote HMI cables 2 kV / 5 kHz (coupling capacitor) motor cables |
| Conducted Radio-Frequency Common Mode | IEC 61000-4-6 | 0.15 to 80 MHz; 10 V; 80 % AM (1 kHz) Motor, control and HMI cables |
| Surges | IEC 61000-4-5 | 1.2/50 µs, 8/20 µs 1 kV line-to-line coupling 2 kV line-to-ground coupling |
| Radio-Frequency Electromagnetic Field | IEC 61000-4-3 | 80 to 1000 MHz 10 V/m 80 % AM (1 kHz) |

Definition of Standard IEC/EM 61800-3: "Adjustable Speed Electrical Power Drives Systems"

■ **Environments:**

First Environment: environments that include domestic installations, as well as establishments directly connected without intermediate transformer to a low-voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.

Second Environment: inverters with a voltage rating less than 1000 V and intended for use in the First Environment.

■ **Categories:**

Category C1: inverters with a voltage rating less than 1000 V and intended for use in the First Environment.

Category C2: inverters with a voltage rating less than 1000 V intended for use in the First Environment, not provided with a plug connector or movable installations. They must be installed and commissioned by a professional.



NOTE!

A professional is a person or organization familiar with the installation and/or commissioning of inverters, including their EMC aspects.

Category C3: inverters with a voltage rating less than 1000 V and intended for use in the Second Environment only (not designed for use in the First Environment).

3.3.3 Characteristics of the RFI Filter

The CFW100 inverters, when installed with external filter, comply with the Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU). The use of RFI filter kit indicated in the [Table 7.1 on page 29](#), or equivalent, is required to reduce the conducted disturbances from the inverter to the power line in the high frequency band (> 150 kHz) observing the maximum conducted emission levels of electromagnetic compatibility standard IEC 61800-3.

For further details, refer to [Section 3.3 INSTALACIONES DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA EUROPEA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA on page 48](#) in this addendum.

For further information about the RFI filter kit model, refer to [APPENDIX B – TECHNICAL SPECIFICATIONS on page 92](#) [Figure B.3 on page 100](#).

The figure below demonstrate the connection of the filters to the inverter:

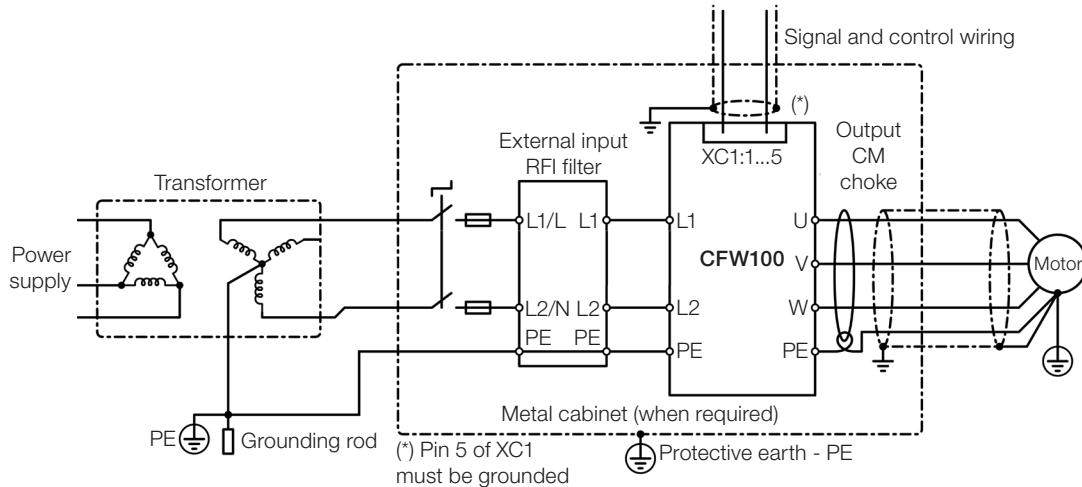


Figure 3.4: Connection of the RFI filter - general conditions

4 KEYPAD (HMI) AND BASIC PROGRAMMING

4.1 USE OF THE KEYPAD TO OPERATE THE INVERTER

Through the HMI, it is possible to command the inverter, visualize and adjust all of its parameters. The Keypad features the following functions:

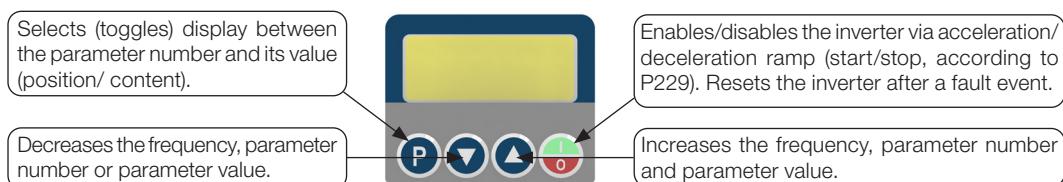


Figure 4.1: HMI keys

4.2 INDICATIONS ON THE HMI DISPLAY

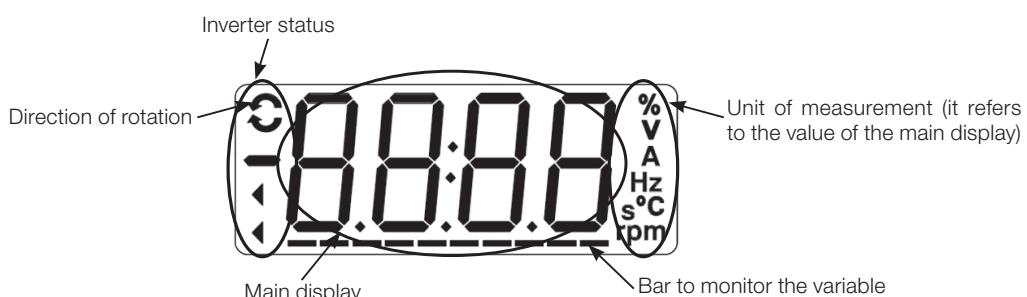


Figure 4.2: Áreas do display

4.3 OPERATING MODES OF THE HMI

When energizing the inverter, the initial state of the keypad remains in the start-up mode as long as there is no fault, alarm, undervoltage or any key is pressed.

The parameterization mode is composed of two levels: level 1 allows the navigation through the parameters. And level 2 allows the edition of the parameter selected at level 1. At the end of this level the modified value is saved when the key **P** is pressed.

Figure 4.3 on page 22 illustrates the basic navigation of the operating modes of the HMI.

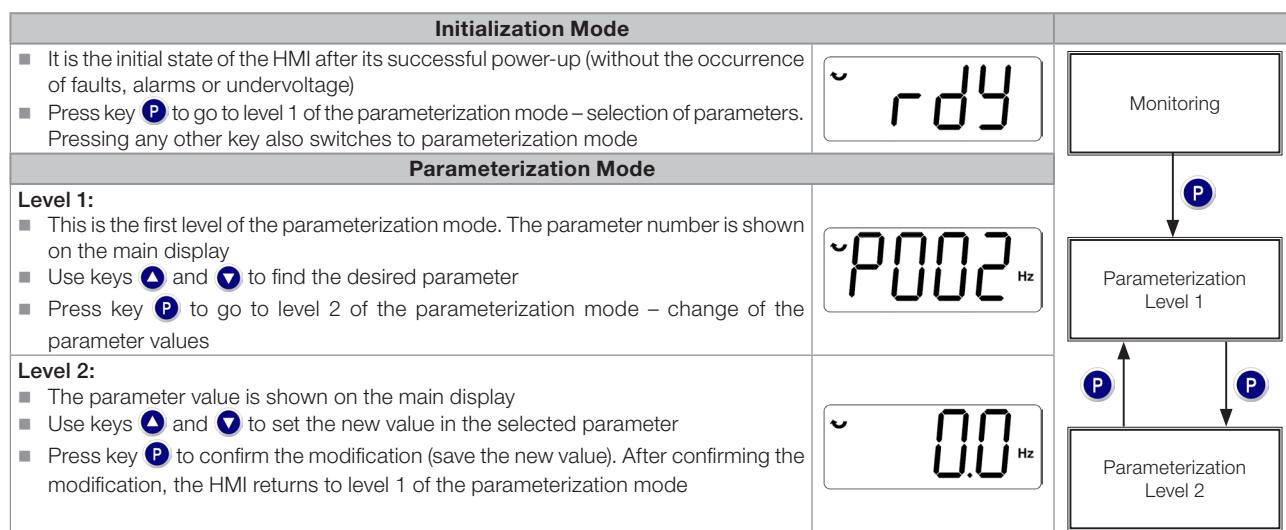


Figure 4.3: HMI operating modes

**NOTE!**

When the inverter is in the fault state, the main display indicates the number of the fault in the format **Fxxx**. Navigation is allowed after activation of key **P**.

**NOTE!**

When the inverter is in the alarm state, the main display indicates the number of the alarm in the format **Axxx**. The navigation is allowed after the activation of key **P**; thus, the indication "A" goes to the unit of measurement display until the situation causing the alarm is solved.

**NOTE!**

A list of parameters is presented in the quick reference of the parameters. For further information about each parameter, refer to the CFW100 programming manual.

5 FIRST TIME POWER-UP AND START-UP

5.1 START-UP PREPARATION

The inverter must have already been installed according to [Chapter 3 INSTALLATION AND CONNECTION](#) on [page 13](#).


DANGER!

Always disconnect the main power supply before making any connection.

1. Check if the power, grounding and control connections are correct and firm.
2. Remove all the materials left behind from the installation work from inside the inverter or the cabinet.
3. Verify the motor connections and if its voltage and current are within the inverter rated value.
4. Mechanically uncouple the motor from the load. If the motor cannot be uncoupled, make sure that any speed direction (forward or reverse) will not result in personnel injury and/or equipment damage.
5. Close the inverter or cabinet covers.
6. Measure the power supply and verify if it is within the allowed range, according to [Chapter 8 TECHNICAL SPECIFICATIONS](#) on [page 30](#).
7. Apply power to the input: close the input disconnecting switch.
8. Check the result of the first time power-up, the HMI display indicates:

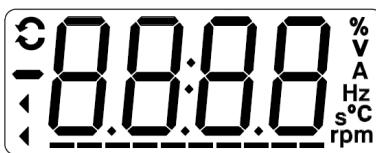


Figure 5.1: HMI display when powering up

5.2 START-UP

This section describes the power-up of the inverter with HMI operation, using the minimum connections of [Figure 3.1](#) on [page 15](#) and without connections in the control terminals. Furthermore, two types of control will be considered: V/f control (scalar) and vector control VVW. For further details on the utilization of these types of control refer to the CFW100 programming manual.


DANGER!

High voltages can be present, even after the disconnection of the power supply. Wait at least 10 minutes for full discharge.

5.2.1 Basic Application

| Seq | Display Indication/Action | Seq | Display Indication/Action |
|-----|---|-----|---|
| 1 |  ■ Initialization mode ■ Press key  to enter the first level of the parameterization mode ■ Press keys  or  to select the parameter P100 | 2 |  ■ Press key  if you need to change the content of P100 – “Acceleration Time” or press key  for the next parameter |
| 3 |  ■ If necessary, change the content of “P101 – Deceleration Time” ■ Use key  to select the parameter P133 | 4 |  ■ If necessary, change the content of “P133 – Minimum Speed” ■ Press key  for the next parameter |
| 5 |  ■ If necessary, change the content of “P134 – Maximum Speed” ■ Press key  for the next parameter | 6 |  ■ If necessary, change the content of “P135 – Output Maximum Current” ■ Press key  to select parameter P002 |
| 7 |  ■ Press key  to view the parameter content | 8 |  ■ Press key  that the motor will accelerate up to 3.0 Hz (factory default setting of P133 – Minimum Frequency) ■ Press  and hold it until it reaches 60.0 Hz |
| 9 |  ■ Press key  . The motor will decelerate to a stop | 10 |  ■ When the motor stops, the display will indicate “ready” |

Figure 5.2: Sequence for basic application

5.2.2 V/f Type of Control (P202 = 0)

| Seq | Display Indication/Action | Seq | Display Indication/Action |
|-----|---|-----|---|
| 1 |  ■ Initialization mode ■ Press key  to enter the first level of the parameterization mode | 2 |  ■ Press keys  or  to select parameter P202 |
| 3 |  ■ Press key  if you need to change the content of “P202 – Type of Control” for P202 = 0 (V/f) | | |

Figure 5.3: Sequence for V/f control

5.2.3 Control Type VVW (P202 = 5)

| Seq | Display Indication/Action | Seq | Display Indication/Action |
|-----|---|-----|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> Initialization mode Press key P to enter the first level of the parameterization mode | 2 | <ul style="list-style-type: none"> Press keys ▲ or ▼ to select parameter P296 |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> Press key P to change the content of "P202 - Type of Control" for P202 = 5 (VVW). Use key ▲ | 4 | <ul style="list-style-type: none"> Press key P to save the change of P202 Use key ▲ to select parameter P399 |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> If necessary, change the content of "P399 - Motor Rated Efficiency" according to the nameplate Press key ▲ for the next parameter | 6 | <ul style="list-style-type: none"> If necessary, change the content of "P400 - Motor Rated Voltage" Press key ▲ for the next parameter |
| 7 | <ul style="list-style-type: none"> If necessary, change the content of "P401 - Motor Rated Current" Press key ▲ for the next parameter | 8 | <ul style="list-style-type: none"> If necessary, change the content of "P402 - Motor Rated Speed" Press key ▲ for the next parameter |
| 9 | <ul style="list-style-type: none"> If necessary, change the content of "P403 - Motor Rated Frequency" Press key ▲ for the next parameter | 10 | <ul style="list-style-type: none"> If necessary, change the content of "P404 - Motor Rated Power" Press key ▲ for the next parameter |
| 11 | <ul style="list-style-type: none"> If necessary, change the content of "P407 - Motor Rated Power factor" Press key ▲ for the next parameter | 12 | <ul style="list-style-type: none"> If necessary to make the self-tuning, change the value of P408 to "I" |
| 13 | <ul style="list-style-type: none"> During the self-tuning, the HMI will show "Auto", and the bar will indicate the operation progress | 14 | <ul style="list-style-type: none"> When the self-tuning is completed, it will return to the (comp) Initialization Mode |
| 15 | <ul style="list-style-type: none"> If necessary, change the content of "P409 - Stator Resistance" | | |

Figure 5.4: Sequence for VVW control

6 TROUBLESHOOTING AND MAINTENANCE

6.1 FAULTS AND ALARMS


NOTE!

Refer to the CFW100 quick reference and the programming manual for further information on each fault or alarm.

6.2 SOLUTION FOR THE MOST FREQUENT PROBLEMS

Table 6.1: Solution for the most frequent problems

| Problem | Point to be Verified | Corrective Action |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|
| Motor will not start | Incorrect wiring | 1. Check all power and control connections |
| | Incorrect settings | 1. Check if the parameter values are correct for the application |
| | Fault | 1. Check whether the inverter is disabled due to a fault condition |
| | Motor stall | 1. Decrease the motor overload 2. Increase P136, P137 (V/f) |
| Motor speed oscillates | Loose connections | 1. Stop the inverter, turn off the power supply, check and tighten all the power connections 2. Check all the internal connections of the inverter |
| Too high or too low motor speed | Incorrect settings (reference limits) | 1. Check whether the values of P133 (minimum speed) and P134 (maximum speed) are properly set for the used motor and application |
| | Motor nameplate | 1. Check whether the used motor matches the application |
| Display is off | Keypad connections | 1. Check the inverter keypad connection |
| | Power supply voltage | 1. Rated values must be within the limits specified below: 110 - 127 V power supply: Minimum: 93 V / Maximum: 140 V 200 - 240 V power supply: Minimum: 170 V / Maximum: 264 V |
| | Mains supply fuses open | 1. Replace the fuses |

6.3 INFORMATION NECESSARY FOR CONTACTING TECHNICAL SUPPORT

For technical support or servicing, it is important to have the following information in hand:

- Inverter model.
- Serial number and manufacturing date listed in the product nameplate (refer to [Section 2.4 IDENTIFICATION LABEL on page 12](#)).
- Installed Software version (refer to P023).
- Data on the application and inverter settings.

6.4 PREVENTIVE MAINTENANCE


DANGER!

Always turn off the mains power supply before touching any electrical component associated to the inverter.

High voltages may still be present even after disconnecting the power supply. To prevent electric shock, wait at least ten minutes after turning off the input power for the complete discharge of the power capacitors. Always connect the equipment frame to the protective ground (PE). Use the adequate connection terminal at the inverter.


ATTENTION!

The electronic boards have electrostatic discharge sensitive components.

Do not touch the components or connectors directly. If necessary, first touch the grounded metallic frame or wear a ground strap.

Do not perform any withstand voltage test: if necessary, consult WEG.

The inverters require low maintenance when properly installed and operated.

[Table 6.2 on page 28](#) presents the main procedures and time intervals for preventive maintenance. [Table 6.3 on page 28](#) provides recommended periodic inspections to be performed every 6 months after the inverter start-up.

Table 6.2: Preventive maintenance

| Maintenance | | Interval | Instructions |
|-------------------------|--|--|--|
| Fan replacement | | After 40000 operating hours | Replacement |
| Electrolytic capacitors | If the inverter is stocked (not being used): "Reforming" | Every year from the manufacturing date printed on the inverter identification label (refer to Section 2.5 RECEIVING AND STORAGE on page 12) | Apply power to the inverter (voltage between 220 and 230 Vac, single-phase, 50 or 60 Hz) for at least one hour. Then, disconnect the power supply and wait at least 24 hours before using the inverter (reapply power) |
| | Inverter is being used: replace | Every 10 years | Contact WEG technical support to obtain replacement procedures |

Table 6.3: Recommended periodic inspections – every 6 months

| Component | Abnormality | Corrective Action |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| Terminals, connectors | Loose screws | Tighten |
| | Loose connectors | |
| Fans/cooling systems (*) | Dirty fans | Clean |
| | Abnormal acoustic noise | Replace the fan |
| | Blocked fan | Clean or replace |
| | Abnormal vibration | |
| | Dust in the cabinet air filter | |
| Printed circuits boards | Accumulation of dust, oil, humidity, etc. | Clean |
| | Odor | Replace |
| Power module/power connections | Accumulation of dust, oil, humidity, etc. | Clean |
| | Loose connections screws | Tighten |
| DC Link capacitors | Discoloration/odor/electrolyte leakage | Replace |
| | Expanded or broken safety valve | |
| | Frame expansion | |
| Power resistors | Discoloration | Replace |
| | Odor | |
| Heatsink | Accumulation of dust | Clean |
| | Dirt | |

6.5 CLEANING INSTRUCTIONS

When it is necessary to clean the inverter, follow the instructions below:

Ventilation system:

- Disconnect the inverter power supply and wait for 10 minutes.
- Remove the dust from the cooling air inlet by using a soft brush or cloth.
- Remove the dust from the heatsink fins and from the fan blades by using compressed air. See [Figura A.3 on page 91](#).

Boards:

Select the inverter supply voltage and wait for 10 minutes.

Disconnect all the inverter cables, identifying each one in order to reconnect them correctly later.

Remove the plastic cover (see [Chapter 3 INSTALLATION AND CONNECTION on page 13](#) and [APPENDIX B – TECHNICAL SPECIFICATIONS on page 92](#)).

Remove the dust accumulated on the boards using an anti-static brush and/or an ionizing air gun.

Always wear a grounding strap.

7 ACCESSORIES

The accessories are hardware resources that can be added to the application. Thus, all models can receive all the presented options.

The accessories are installed in the inverters easily and quickly using the “Plug and Play” concept. The accessory must be installed or modified with the inverter power supply off. They may be ordered separately, and will be shipped in individual packages containing the components and the manuals with detailed instructions for the product installation, operation and programming.

Table 7.1: Accessory models

| WEG Item | Name | Description |
|---|-----------------|---|
| Communication Accessories | | |
| 12293349 | CFW100-CCAN | CANopen and DeviceNet communication module |
| 11710626 | CFW100-CRS485 | RS-485 communication module |
| 11722753 | CFW100-CUSB | USB communication module (2 m cable attached) |
| 14409627 | CFW100-IOP | Reference via potentiometer module |
| Input and Output (I/O) Expansion Accessory | | |
| 12888249 | CFW100-IOA | Input and output expansion module: 1 analog input and 1 analog output |
| 12474952 | CFW100-IOADR | Input and output expansion module with remote control: 1 NTC input, 3 relay outputs and 1 input for infrared sensor (infrared sensor, NTC and remote control with battery included) |
| 12293350 | CFW100-IOAR | Input and output expansion module: 1 analog input and 1 relay output |
| 12888248 | CFW100-IOD | Input and output expansion module: digital inputs (PNP and NPN configurable) |
| External HMI | | |
| 11710650 | CFW100-KHMIR | CFW100 remote HMI kit (CFW100-CRS485 + 3 m cable attached) |
| Flash Memory Module | | |
| 13014693 | CFW100-MMF | Flash memory module (1 m cable attached) |
| RFI Filter Accessory | | |
| 13128410 | CFW100-KFABC-S2 | Single-phase RFI Filter Kit - 220 V (for size A, B and C), composed of: RFI filter, connecting bars and common mode choke |
| 14433941 | CFW100-KFABC-S1 | Single-phase RFI Filter Kit - 110 V (For size A, B and C), composed of: RFI filter, connecting bars and common mode choke |
| 15406163 | CFW100-KFD-S2 | Single-phase RFI Filter Kit - 220 V (For size D), composed of: RFI filter, connecting bars and common mode choke |
| 15406167 | CFW100-KFD-S1 | Single-phase RFI Filter Kit - 110 V (For size D), composed of: RFI filter, connecting bars and common mode choke |
| Miscellaneous | | |
| 10185925 | PLMP | PLMP Adapter Kit for screw mounting (2-unit set) |

8 TECHNICAL SPECIFICATIONS

8.1 POWER DATA

Power Supply:

- Tolerance: -15 % to +10 %.
- Frequency: 50/60 Hz (48 Hz to 62 Hz).
- Phase imbalance: ≤ 3 % of the rated phase-to-phase input voltage.
- Overvoltage according to Category III (EM 61010/UL508C/UL61800-5-1).
- Transient voltages according to Category III.
- Maximum of 10 connections per hour (1 every 6 minutes).
- Typical efficiency: ≥ 97 %.
- Classification of chemically active substances: level 3C2.
- Classification of mechanical conditions (vibration): level 3M4.
- Audible noise level: < 60 dB.

For further information about the technical specifications, refer to [APPENDIX B – TECHNICAL SPECIFICATIONS on page 92](#).

8.2 ELECTRONICS/GENERAL DATA

Table 8.1: Electronics/general data

| | | |
|-----------------------|------------------|--|
| Control | Method | <ul style="list-style-type: none"> ■ Types of control: <ul style="list-style-type: none"> - V/f (Escalar) - VVW: voltage vector control ■ PWM SVM (Space Vector Modulation) |
| | Output Frequency | <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 to 400 Hz, resolution of 0.1 Hz |
| Performance | Speed Control | <p>V/f Control:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Speed regulation: 1 % of the rated speed (with slip compensation) ■ Speed variation range: 1:20 <p>Vector Control (VVW):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Speed regulation: 1 % of the rated speed ■ Speed variation range: 1:30 |
| Inputs | Digital | <ul style="list-style-type: none"> ■ 4 isolated inputs. ■ Programmable functions: <ul style="list-style-type: none"> - active high (PNP): maximum low level of 10 Vdc minimum high level of 20 Vdc - active low (NPN): maximum low level of 5 Vdc minimum high level of 10 Vdc ■ Maximum input voltage of 30 Vdc ■ Input current: 11 mA ■ Maximum input current: 20 mA |
| Safety | Protection | <ul style="list-style-type: none"> ■ Output overcurrent/short-circuit ■ Under/overvoltage ■ Motor overload ■ Overtemperature in the power module (IGBTs) ■ Fault/external alarm ■ Programming error |
| Integral Keypad (HMI) | Standard Keypad | <ul style="list-style-type: none"> ■ 4 keys: Start/Stop, Up arrow, Down arrow and Programming ■ LCD Display ■ View/editor of parameters ■ Indication accuracy: <ul style="list-style-type: none"> - current: 10 % of the rated current - speed resolution: 0.1 Hz |
| Enclosure | IP20 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Frames A, B, C and D |

8.2.1 Considered Standards

Table 8.2: Considered standards

| | |
|--|--|
| Safety Standards | <ul style="list-style-type: none"> ■ UL 508C - power conversion equipment (*) ■ UL 61800-5-1 - adjustable speed electrical power drive systems - part 5-1: EMC Safety requirements - electrical, thermal and energy ■ UL 840 - insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipment ■ EN61800-5-1 - safety requirements electrical, thermal and energy ■ EN 50178 - electronic equipment for use in power installations ■ EN 60204-1 - safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: general requirements. Note: The final assembler of the machine is responsible for installing a safety stop device and a supply disconnecting device ■ EN 60146 (IEC 146) - semiconductor converters ■ EN 61800-2 - adjustable speed electrical power drive systems - part 2: general requirements ■ Rating specifications for low voltage adjustable frequency AC power drive systems |
| Electromagnetic Compatibility Standards (**) | <ul style="list-style-type: none"> ■ EN 61800-3 - adjustable speed electrical power drive systems - part 3: EMC product standard including specific test methods ■ CISPR 11 - industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment - electromagnetic disturbance characteristics - limits and methods of measurement ■ EN 61000-4-2 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 2: electrostatic discharge immunity test ■ EN 61000-4-3 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 3: radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test. ■ EN 61000-4-4 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 4: electrical fast transient/burst immunity test ■ EN 61000-4-5 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 5: surge immunity test ■ EN 61000-4-6 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 6: immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields |
| Mechanical Standards | <ul style="list-style-type: none"> ■ EN 60529 - degrees of protection provided by enclosures (IP code) ■ UL 50 - enclosures for electrical equipment ■ IEC 60721-3-3 - classification of environmental conditions - part 3: classification of groups of environmental parameters and their severities - section 3: stationary use at weather protected locations level |

(*) Size D models do not have UL certification.

(**) Compliance with standards upon installation of external RFI filter. See [Chapter 3 INSTALLATION AND CONNECTION](#) on page 13.



Manual del Usuario

Série: CFW100

Idioma: Español

Documento: 10005750207 / 02

Modelos: Tam A, B, C y D

Fecha: 06/2020

La información a seguir describe las revisiones llevadas a cabo en este manual.

| Versión | Revisión | Descripción |
|---------|----------|---|
| - | R00 | Primera edición |
| - | R01 | Correcciones en la descripción de la Tabla 7.1 en la página 58, Figura 2.1 en la página 39 y Figura 2.2 en la página 40 |
| - | R02 | Adición de modelos de tamaño D |



¡ATENCIÓN!

Verificar la frecuencia de la red de alimentación.

En caso de que la frecuencia de la rede de alimentación sea diferente del ajuste de fábrica (verificar P403) será necesario programar:

- P204 = 5 para 60 Hz.
- P204 = 6 para 50 Hz.

Solamente será necesario efectuar esa programación una vez.

Consulte el manual de programación del CFW100 para más detalles sobre la programación del parámetro P204.

| | |
|--|-----------|
| 1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD | 37 |
| 1.1 AVISOS DE SEGURIDAD EN EL MANUAL | 37 |
| 1.2 AVISOS DE SEGURIDAD EN EL PRODUCTO | 37 |
| 1.3 RECOMENDACIONES PRELIMINARES | 37 |
| 2 INFORMACIONES GENERALES..... | 39 |
| 2.1 SOBRE EL MANUAL | 39 |
| 2.2 SOBRE EL CFW100 | 39 |
| 2.3 NOMENCLATURA | 41 |
| 2.4 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN | 42 |
| 2.5 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO | 42 |
| 3 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN | 43 |
| 3.1 INSTALACIÓN MECÁNICA..... | 43 |
| 3.1.1 Condiciones | 43 |
| 3.1.2 Posicionamiento y Fijación | 43 |
| 3.1.2.1 Montaje en Tablero | 44 |
| 3.1.2.2 Montaje en Superficie | 44 |
| 3.1.2.3 Montaje en Riel DIN | 44 |
| 3.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 44 |
| 3.2.1 Identificación de los Bornes de Potencia y Puntos de Puesta a Tierra | 44 |
| 3.2.2 Cableado de Potencia, Puesta a Tierra, Disyuntores y Fusibles | 45 |
| 3.2.3 Conexiones de Potencia | 45 |
| 3.2.3.1 Conexiones de Entrada | 46 |
| 3.2.3.2 Reactancia de la Red | 46 |
| 3.2.3.3 Conexiones de Salida | 47 |
| 3.2.4 Conexiones de Puesta a Tierra | 47 |
| 3.2.5 Conexiones de Control | 48 |
| 3.2.6 Distancia para Separación de Cables..... | 49 |
| 3.3 INSTALACIONES DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA EUROPEA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA | 49 |
| 3.3.1 Instalación Conforme | 49 |
| 3.3.2 Niveles de Emisión y Inmunidad Atendida | 50 |
| 3.3.3 Características del Filtro Supresor de RFI | 51 |
| 4 HMI Y PROGRAMACIÓN BÁSICA | 52 |
| 4.1 USO DE LA HMI PARA OPERACIÓN DEL CONVERTIDOR | 52 |
| 4.2 INDICACIONES EN EL DISPLAY DE LA HMI | 52 |
| 4.3 MODOS DE OPERACIÓN DE LA HMI..... | 52 |
| 5 ENERGIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO..... | 54 |
| 5.1 PREPARACIÓN Y ENERGIZACIÓN | 54 |
| 5.2 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO..... | 54 |
| 5.2.1 Aplicación Básica | 55 |
| 5.2.2 Tipo de Control V/f (P202 = 0)..... | 55 |
| 5.2.3 Control Type VVW (P202 = 5) | 56 |
| 5.2.3 Control Type VVW (P202 = 5) | 56 |
| 6 DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO..... | 57 |
| 6.1 FALLAS Y ALARMAS | 57 |
| 6.2 SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS MÁS FRECUENTES | 57 |
| 6.3 DATOS PARA CONTACTO CON LA ASISTENCIA TÉCNICA | 57 |
| 6.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 57 |
| 6.5 INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA | 58 |

| | |
|---|-----------|
| 7 ACCESORIOS..... | 59 |
| 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 60 |
| 8.1 DATOS DE POTENCIA | 60 |
| 8.2 DATOS DE LA ELECTRÓNICA/GENERALES..... | 60 |
| 8.2.1 Normas Consideradas..... | 61 |

1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este manual contiene las informaciones necesarias para el uso correcto del convertidor de frecuencia CFW100.

El mismo fue desarrollado para ser utilizado por personas con capacitación o calificación técnica adecuadas para operar este tipo de equipo. Estas personas deben seguir las instrucciones de seguridad definidas por las normas locales. No seguir las instrucciones de seguridad puede derivar en riesgo de muerte y/o daños en el equipo.

1.1 AVISOS DE SEGURIDAD EN EL MANUAL

En este manual son utilizados los siguientes avisos de seguridad:



¡PELIGRO!

Los procedimientos recomendados en este aviso tienen como objetivo proteger al usuario contra muerte, heridas graves y daños materiales considerables.



¡ATENCIÓN!

La operación de este equipo requiere instrucciones de instalación y operación detalladas, suministradas en la guía de instalación rápida, en el manual del usuario, en el manual de programación y en los manuales de comunicación. Las guías son suministradas impresas, con su respectivo accesorio, o pueden ser obtenidas en el sitio web - www.weg.net. Puede ser solicitada una copia impresa de los archivos, por medio de su representante local WEG.



¡NOTA!

Las informaciones mencionadas en este aviso son importantes para el correcto entendimiento y bom funcionamiento del producto.

1.2 AVISOS DE SEGURIDAD EN EL PRODUCTO

Los siguientes símbolos están pegados al producto, sirviendo como aviso de seguridad:



Tensiones elevadas presentes.



Componentes sensibles a descarga electrostática.
No tocarlos.



Conexión obligatoria a la tierra de protección (PE).



Conexión del blindaje a la tierra.

1.3 RECOMENDACIONES PRELIMINARES



¡PELIGRO!

Desconecte siempre la alimentación general antes de tocar cualquier componente eléctrico asociado al convertidor. Muchos componentes pueden permanecer cargados con altas tensiones y/o en movimiento (ventiladores), incluso después de que la entrada de alimentación CA haya sido desconectada o apagada. Aguarde por lo menos 10 minutos para garantizar la total descarga de los condensadores. Siempre conecte el punto de puesta a tierra del convertidor a tierra de protección (PE).

**¡PELIGRO!**

Los conectores XCA y XCB no presentan compatibilidad USB, por lo tanto, no pueden ser conectados a puertas USB.

Tales conectores sirven solamente de interfaz entre el convertidor de frecuencia CFW100 y sus accesorios.

**¡NOTA!**

- Los convertidores de frecuencia pueden interferir en otros equipos electrónicos. Siga los cuidados recomendados en el [Capítulo 3 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN en la página 42](#), para minimizar estos efectos.
- Lea completamente este manual antes de instalar o operar este convertidor.

No ejecute ningún ensayo de tensión aplicada en el convertidor.

En caso de que sea necesario, consulte a WEG.

**¡ATENCIÓN!**

Las tarjetas electrónicas poseen componentes sensibles a descarga electrostática. No toque directamente los componentes o conectores. En caso de que sea necesario, toque antes el punto de puesta a tierra del convertidor, el que debe estar conectado a tierra de protección (PE) o utilice pulsera de puesta a tierra adecuada.

**¡PELIGRO!**

Este producto no fue proyectado para ser utilizado como elemento de seguridad.

Deben ser implementadas medidas adicionales para evitar daños materiales y a vidas humanas. El producto fue fabricado siguiendo un riguroso control de calidad, no obstante, si es instalado en sistemas en que su falla ofrezca riesgo de daños materiales o a personas, dispositivos de seguridad adicionales externos deben garantizar una situación segura ante cualquier falla del producto, para evitar accidentes.

2 INFORMACIONES GENERALES

2.1 SOBRE EL MANUAL

Este manual presenta informaciones para la adecuada instalación y operación del convertidor, puesta en funcionamiento, principales características técnicas y de cómo identificar y corregir los problemas más comunes de los diversos modelos de convertidores de la línea CFW100.



¡ATENCIÓN!

La operación de este equipamiento requiere instrucciones de instalación y operación detalladas suministradas en el manual del usuario, manual de programación y manuales de comunicación. Ellos están disponibles en el sitio de la WEG - www.weg.net. Una copia impresa de los archivos puede solicitarse por medio de su representante local WEG.



¡NOTA!

No es la intención de este manual agotar todas las posibilidades de aplicación del CFW100, ni la WEG puede asumir ninguna responsabilidad por el uso del CFW100 que no esté basado en este manual.

Parte de las figuras y de las tablas están a disposición en los anexos, los cuales se dividen en [ANEXO A - FIGURAS](#) en la página 90 para figuras y [ANEXO B – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS](#) en la página 92 para especificaciones técnicas.

Para más informaciones, consultar el manual de programación.

2.2 SOBRE EL CFW100


El convertidor de frecuencia CFW100 es un producto de alta performance que permite el control de velocidad y de torque de motores de inducción trifásicos. Este producto proporciona al usuario las opciones de control vectorial (VVW) o escalar (V/f), ambos programables de acuerdo a la aplicación.

En el modo vectorial (VVW) la operación es optimizada para el motor en uso, obteniéndose un mejor desempeño en términos de regulación de velocidad.

El modo escalar (V/f) es recomendado para aplicaciones más simples como el accionamiento de la mayoría de las bombas y ventiladores. En esos casos es posible reducir las pérdidas en el motor y en el convertidor, utilizando la opción “V/f Cuadrática”, lo que resulta en ahorro de energía. El modo V/f también es utilizado cuando es accionado más de un motor, por un convertidor simultáneamente (aplicaciones multimotores).

El convertidor de frecuencia CFW100 también tiene funciones de CLP (Controlador Lógico Programable) a través del recurso SoftPLC (integrado). Para más detalles referentes a la programación de tales funciones, consulte el manual del usuario SoftPLC del CFW100.


Los principales componentes del CFW100 pueden ser visualizados en el diagrama de bloques de la [Figura 2.1 en la página 39](#).

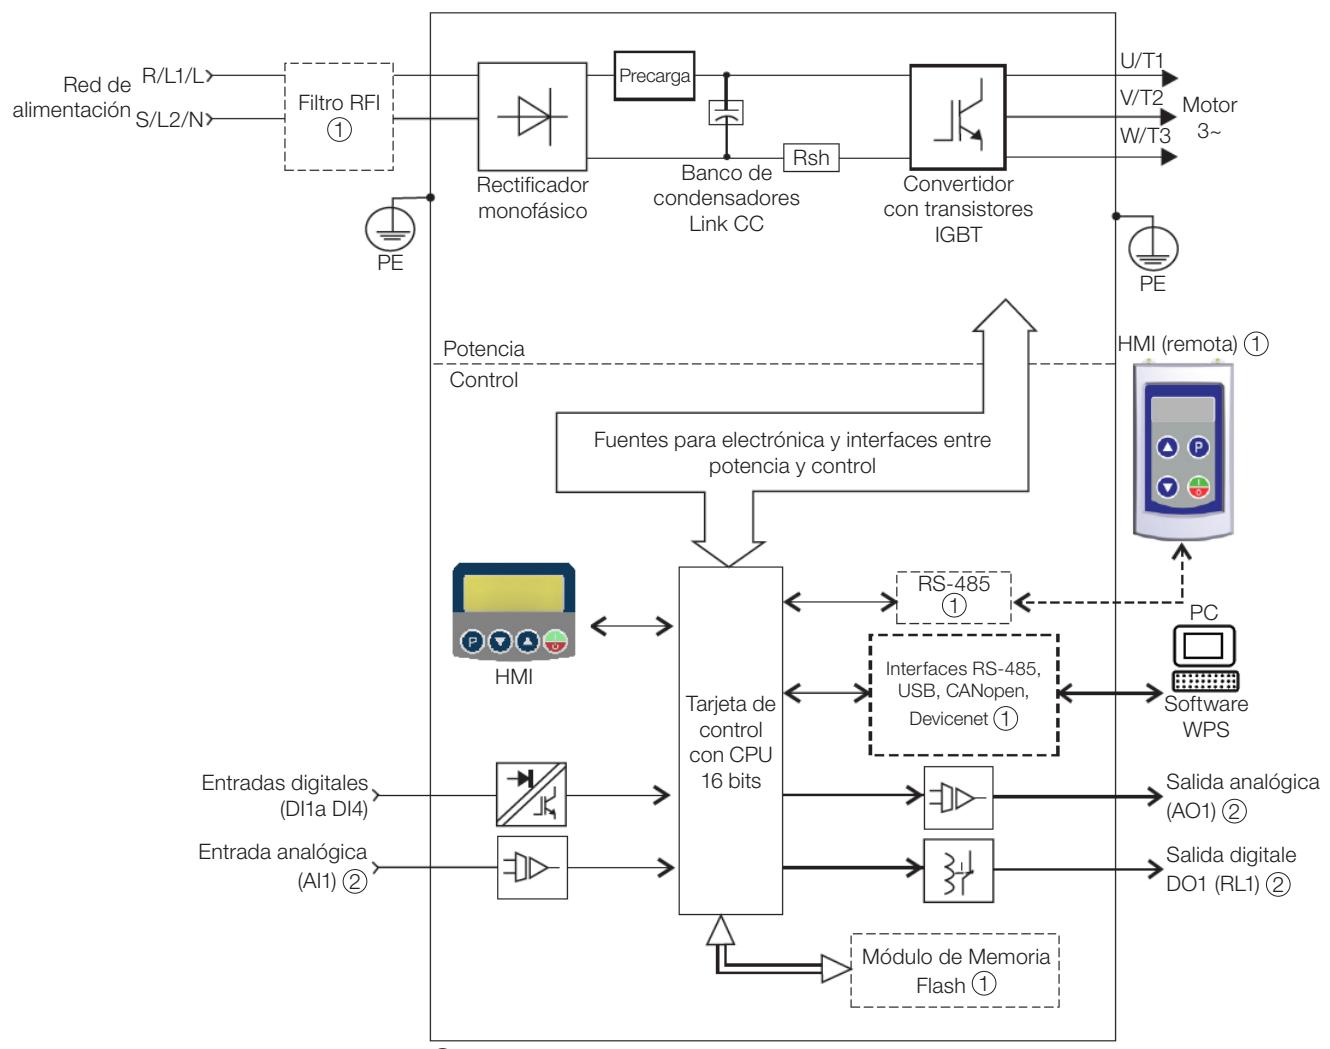

(1) Disponible como accesorio.

(2) El número de entradas/salidas depende del accesorio de expansión de I/Os utilizado.

Figura 2.1: Diagrama de bloques del CFW100 para el tamaño 220 V

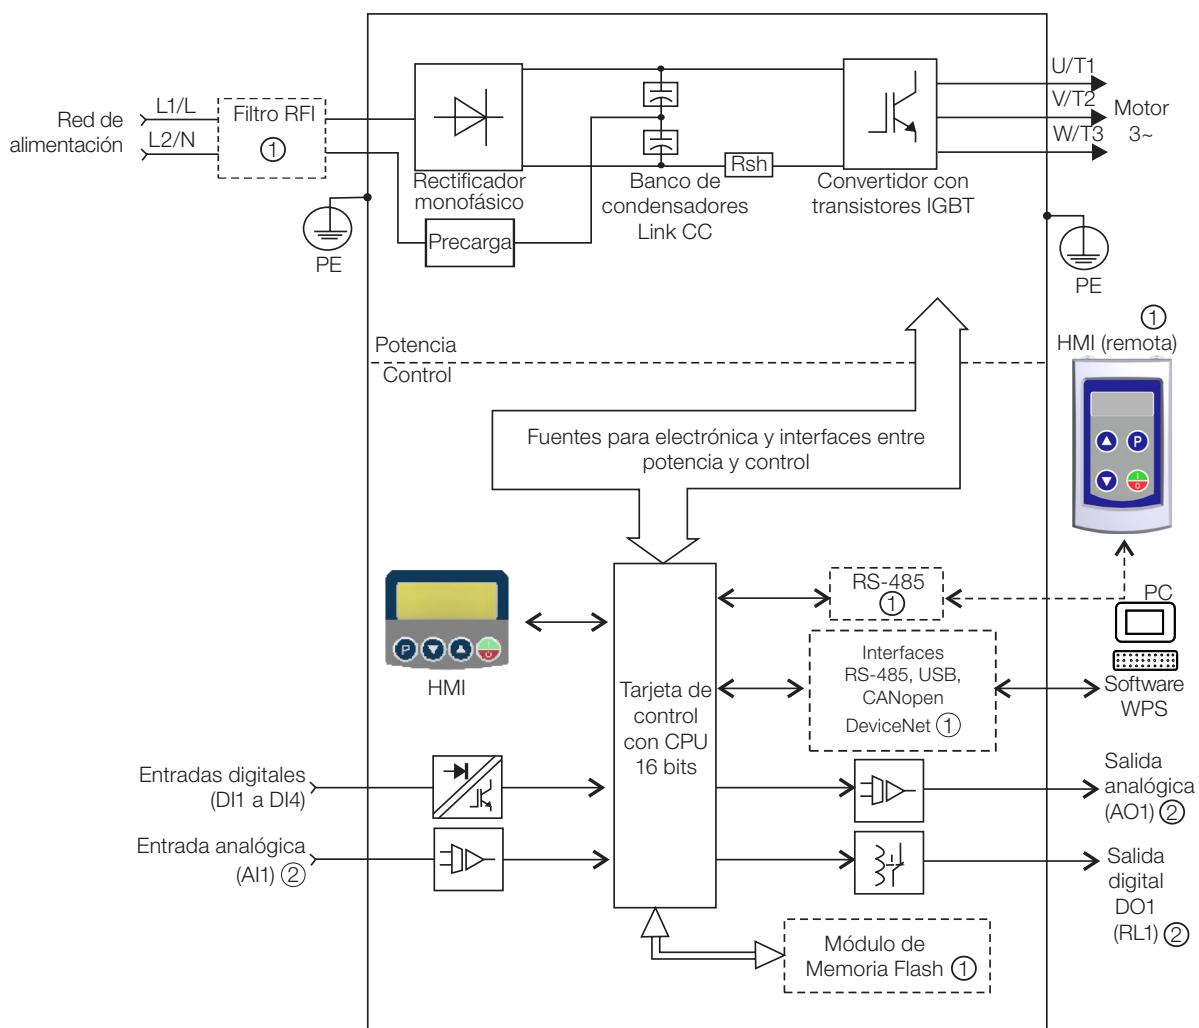

(1) Disponible como accesorio.

(2) El número de entradas/salidas depende del accesorio de expansión de I/Os utilizado.

Figura 2.2: Diagrama de bloques del CFW100 para el tamaño 110 V

2.3 NOMENCLATURA

Tabla 2.1: Nomenclatura de los convertidores CFW100


| Producto y Serie | Identificación del Modelo | | | | Grado de Protección | Versión de Hardware | Versión de Software | Generación |
|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|---------|---------------------|--|--|---|
| | Tamaño | Corriente | Nº de Fases | Tensión | | | | |
| E.g.: CFW100 | A | 01P6 | S | 2 | 20 | --- | --- | G2 |
| Opciones disponibles | CFW100 | Consulte la Tabla 2.2 en la página 40 | | | 20 = IP20 | En blanco = estándar Hx = hardware especial | En blanco = estándar Sx = software especial | Blank = generation 1 G2 = generation 2 |

Tabla 2.2: Opciones disponibles para cada campo de la nomenclatura según la corriente y tensión nominales del convertidor

| Tamaño | Corriente Nominal de Salida | Nº de Fases | Tensión Nominal |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| A | 01P6 = 1.6 A | S = alimentación monofásica | 1 = 110...127 Vca |
| B | 02P6 = 2.6 A | | 2 = 200...240 Vca |
| C | 04P2 = 4.2 A | | 1 = 110...127 Vca |
| D | 04P2 = 4.2 A | | 2 = 200...240 Vca |
| | 06P0 = 6.0 A | | 1 = 110...127 Vca |
| | 07P3 = 7.3 A | | 2 = 200...240 Vca |

2.4 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

La etiqueta de identificación está ubicada en la lateral del convertidor. Para más detalles sobre la localización de la etiqueta, consulte la [Figura A.2 en la página 90](#).

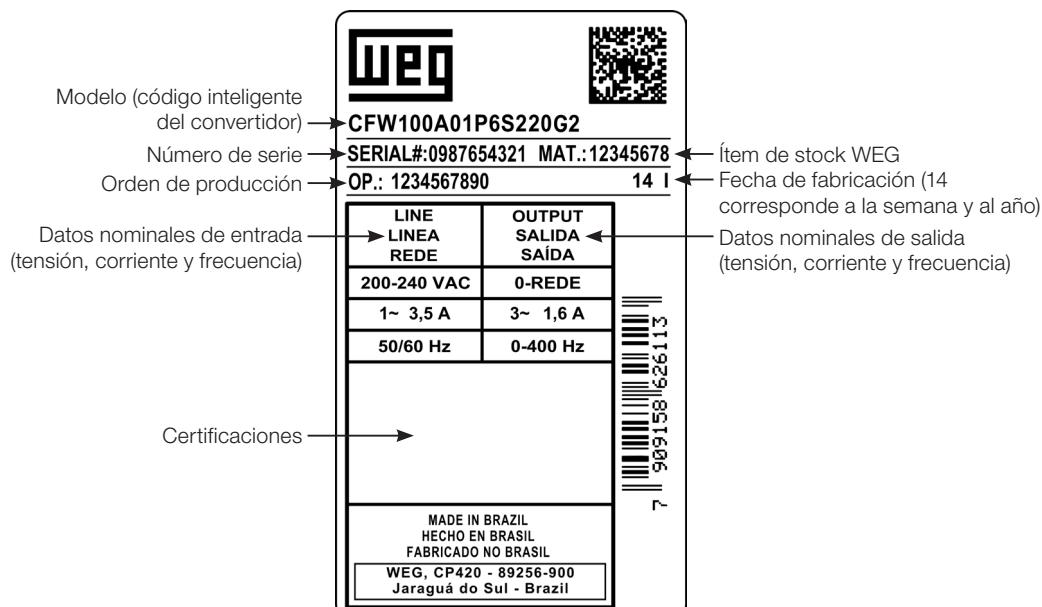

Etiqueta Lateral del CFW100

Figura 2.3: Descripción de la etiqueta de identificación en el CFW100

2.5 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO

El CFW100 es suministrado embalado en caja de cartón. En la parte externa del embalaje existe una etiqueta de identificación que es la misma que está fijada en la lateral del convertidor.

Verifique:

- La etiqueta de identificación del CFW100 corresponde al modelo comprado.
- Si ocurrieron daños durante el transporte.

En caso de que sea detectado algún problema, contacte inmediatamente a la transportadora.

Si el CFW100 no es instalado luego de la recepción, almacénelo en un lugar limpio y seco (temperatura entre -25 °C y 60 °C) con una cobertura para evitar la entrada de polvo en el interior del convertidor.



¡ATENCIÓN!

Cuando el convertidor sea almacenado por largos períodos de tiempo, es necesario hacer el "reforming" de los condensadores. Consulte el procedimiento recomendado en la [Sección 6.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO en la página 56](#) de este manual.

3 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

3.1 INSTALACIÓN MECÁNICA

3.1.1 Condiciones

Ambientales Evitar:

- Exposición directa a rayos solares, lluvia, humedad excesiva o brisa marina.
- Gases o líquidos explosivos o corrosivos.
- Vibración excesiva.
- Polvo, partículas metálicas o aceite suspendidos en el aire.

Condiciones ambientales permitidas para funcionamiento:

- Temperatura alrededor del convertidor: de 0 °C a 50 °C – IP20.
- Para temperatura alrededor del convertidor mayor que lo especificado arriba, es necesario aplicar una reducción de la corriente de 2 % para cada grado Celsius limitando el incremento a 10 °C.
- Humedad relativa del aire: de 5 % a 95 % sin condensación.
- Altitud máxima: hasta 1000 m - condiciones nominales.
- De 1000 m a 4000 m - reducción de la corriente de 1 % para cada 100 m por encima de 1000 m de altitud.
- De 2000 m a 4000 m por encima del nivel del mar - reducción de la tensión máxima (127 V / 240 V, de acuerdo con el modelo, conforme lo especificado en la [Tabla B.1 en la página 92](#)) de 1,1 % para cada 100 m por encima de 2000 m.
- Grado de contaminación: 2 (conforme EN50178 y UL508C/UL61800-5-1), con contaminación no conductiva. La condensación no debe causar conducción de los residuos acumulados.

3.1.2 Posicionamiento y Fijación

Las dimensiones externas y de perforación para fijación, así como el peso líquido (masa) del convertidor son presentados en la [Figura B.1 en la página 97](#).

Instale el convertidor en la posición vertical, en una superficie plana. Deje como mínimo los espacios libres indicados en la [Figura B.2 en la página 99](#), de forma de permitir la circulación del aire de refrigeración. No coloque componentes sensibles al calor, encima del convertidor.



¡ATENCIÓN!

- Cuando un convertidor sea instalado encima de otro, use la distancia mínima A + B (conforme la [Figura B.2 en la página 99](#)) y desvíe del convertidor superior el aire caliente proveniente del convertidor de abajo.
- Provea electroducto o chapas independientes para la separación física de los conductores de señal, control y potencia (consulte la [Sección 3.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA en la página 43](#)).

3.1.2.1 Montaje en Tablero

Para convertidores instalados dentro de tableros o cajas metálicas cerradas, provea una extracción adecuada para que la temperatura se mantenga dentro del rango permitido. Consulte las potencias disipadas en la [Tabla B.4 en la página 94](#).

Como referencia, la [Tabla 3.1 en la página 43](#) presenta el flujo de aire de ventilación nominal para cada tamaño.

Método de Refrigeración: ventilador interno con flujo de aire de abajo hacia arriba.

Tabla 3.1: Flujo de aire del ventilador interno

| Tamaño | CFM | I/s | m3/min |
|--------|------|------|--------|
| B | 6.00 | 2.83 | 0.17 |
| C | 7.73 | 3.65 | 0.22 |
| D | 17.0 | 8.02 | 0.48 |

3.1.2.2 Montaje en Superficie

La [Tabla B.4 en la página 94](#) ilustra el procedimiento de instalación del CFW100 en la superficie de montaje, utilizando el accesorio para fijación con tornillos (para más información consulte el [Capítulo 7 ACCESORIOS en la página 58](#)).

3.1.2.3 Montaje en Riel DIN

El convertidor CFW100 también puede ser fijado directamente en riel 35 mm conforme DIN EN 50.22. or más detalles consulte la [Figura B.2 en la página 99](#).

3.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA



¡PELIGRO!

- Las informaciones a seguir tienen la intención de servir como guía para obtenerse una instalación correcta. Siga también las normas de instalaciones eléctricas aplicables.
- Asegúrese de que la red de alimentación esté desconectada antes de iniciar las conexiones.
- El CFW100 no debe ser utilizado como mecanismo para parada de emergencia.
- Prevea otros mecanismos adicionales para este fin.



¡ATENCIÓN!

La protección de cortocircuito del convertidor no proporciona protección del circuito alimentador. Esta protección debe ser prevista conforme las normas locales aplicables.

3.2.1 Identificación de los Bornes de Potencia y Puntos de Puesta a Tierra

La ubicación de las conexiones de potencia, puesta a tierra y control puede ser visualizada en la [Figura B.2 en la página 99](#).

Descripción de los bornes de potencia:

- **L/L1 y N/L2:** la red de alimentación CA debe ser conectada en L/L1 y N/L2.
- **U, V y W:** conexión para el motor.
- **PE:** conexión de puesta a tierra.

El torque máximo de apriete de los bornes de potencia y de los puntos de puesta a tierra debe ser verificado en la [Figura B.3 en la página 100](#).

3.2.2 Cableado de Potencia, Puesta a Tierra, Disyuntores y Fusibles


¡ATENCIÓN!

- Utilizar terminales adecuados para los cables de las conexiones de potencia y de puesta a tierra. Consulte la [Tabla B.1 en la página 92](#) para cableado, disyuntores y fusibles recomendados.
- Apartar los equipos y cableados sensibles a 0,25 m del convertidor y de los cables de conexión entre convertidor y motor.


¡ATENCIÓN!

Interruptor diferencial residual (DR):

- Cuando utilizado en la alimentación del convertidor deberá presentar corriente de actuación de 300 mA.
- Dependiendo de las condiciones de instalación, como longitud y tipo del cable del motor, accionamiento multimotor, etc., podrá ocurrir la actuación del interruptor DR. Verificar con el fabricante el tipo más adecuado para operar con convertidores.


¡NOTA!

Los valores de los calibres de la [Tabla B.1 en la página 92](#) son meramente ilustrativos. Para el correcto dimensionamiento del cableado, se deben tomar en cuenta las condiciones de instalación y la máxima caída de tensión permitida.

3.2.3 Conexiones de Potencia

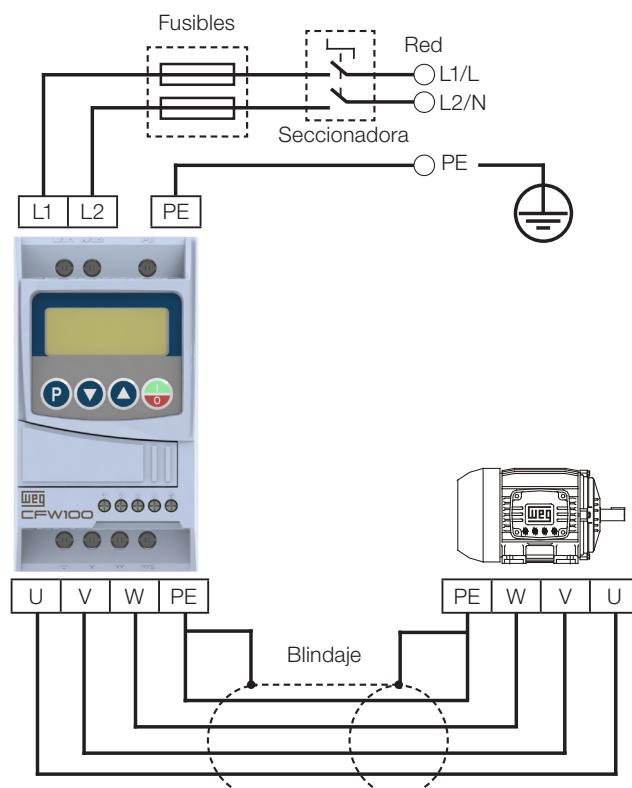


Figura 3.1: Conexiones de potencia y de puesta a tierra

3.2.3.1 Conexiones de Entrada

**¡PELIGRO!**

Prever un dispositivo para seccionamiento de la alimentación del convertidor. Éste debe seccionar la red de alimentación para el convertidor cuando sea necesario (por ejemplo: durante trabajos de mantenimiento).

**¡ATENCIÓN!**

La red que alimenta al convertidor debe tener el neutro sólidamente puesto a tierra. No es posible utilizar los convertidores de frecuencia de la serie CFW100 en redes IT (neutro no puesto a la tierra o puesto a la tierra por resistor de valor óhmico alto), o en redes con delta puesto a la tierra ("delta corner grounded"), pues esos tipos de redes causan daños al convertidor.

**¡NOTA!**

- La tensión de red debe ser compatible con la tensión nominal del convertidor.
- En la entrada (L/L1, N/L2), no son necesarios condensadores de corrección del factor de potencia. No son necesarios en la entrada, ni deben ser conectados en la salida (U, V, W).

Capacidad de la red de alimentación

- El CFW100 es adecuado para el uso en un circuito con la capacidad para proporcionar el máximo de 30.000 A_{rms} simétricos en un máximo de (ver columna "Tensión") Volts, cuando está protegido por fusibles o disyuntores conforme la especificación de la [Tabla B.4 en la página 94](#) o [Tabla B.5 en la página 94](#).
- Para la protección de los semiconductores del convertidor, utilice los fusibles ultrarrápidos WEG clase aR recomendados en acuerdo con la [Tabla B.4 en la página 94](#).
- Para la protección en conformidad con la norma UL, utilice la protección en acuerdo con la [Tabla B.5 en la página 94](#).
- En caso de que el CFW100 sea instalado en redes con capacidad de corriente mayor que el valor de SCCR especificado, se hace necesario el uso de circuitos de protecciones, como fusibles y/o disyuntores, adecuados para esas redes.

**¡ATENCIÓN!**

La apertura del dispositivo de protección de cortocircuito (fusibles y/o disyuntores) del circuito alimentador puede ser una indicación de que una corriente de falla fue interrumpida. Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, las partes conductoras de corriente y otros componentes del convertidor o accionamiento deben ser examinados y sustituidos, en caso de estar dañados. Si ocurre la quema del elemento conductor de un relé de sobrecarga, el relé de sobrecarga entero deberá ser sustituido.

3.2.3.2 Reactancia de la Red

De una forma general, los convertidores de la serie CFW100 pueden ser conectados directamente a la red eléctrica, sin reactancia de red. Si embargo, verifique lo siguiente:

- Para evitar daños al convertidor y garantizar la vida útil esperada, se debe tener una impedancia mínima de red que proporcione una caída de tensión de 1 %. Para valores inferiores (debido a los transformadores y cables), se recomienda utilizar una reactancia de red.
- Para el cálculo del valor de la reactancia de red necesaria para obtener a caída de tensión porcentual deseada, utilizar:

$$L = 1592 \cdot \Delta V \cdot \frac{V_e}{I_{s, nom} \cdot f} [\mu\text{H}]$$

Siendo:

- ΔV - caída de red deseada, en porcentual (%).
- V_e - tensión de fase en la entrada del convertidor, en volts (V).
- $I_{s, nom}$ - corriente nominal de salida del convertidor.
- f - frecuencia de la red.



¡NOTA!

En la [Tabla B.7 en la página 96](#) se indican las reactancias WEG disponibles para la línea CFW100.

3.2.3.3 Conexiones de Salida



¡ATENCIÓN!

- El convertidor posee protección electrónica de sobrecarga del motor, la que debe ser ajustada de acuerdo al motor usado. Cuando sean conectados diversos motores al mismo convertidor utilice relés de sobrecarga individuales para cada motor.
- La protección de sobrecarga del motor disponible en el CFW100 está de acuerdo con la norma UL508C/UL61800-5-1.



¡ATENCIÓN!

Si una llave aisladora o un contactor es insertado en la alimentación del motor, nunca los opere con el motor girando o con tensión en la salida del convertidor.

Las características del cable utilizado para conexión del convertidor al motor, así como su interconexión y ubicación física, son de extrema importancia para evitar interferencia electromagnética en otros dispositivos, además de afectar la vida útil del aislamiento de las bobinas y de los rodamientos de los motores accionados por los convertidores.

Mantenga los cables del motor separados de los demás cables (cables de señal, cables de comando, etc.) conforme [Ítem 3.2.6 Distancia para Separación de Cables en la página 48](#).

Cuando sea utilizado cable blindado para conexión del motor:

- Seguir las recomendaciones de la norma IEC60034-25.
- Utilizar conexión de baja impedancia para altas frecuencias para conectar el blindaje del cable al tierra.

3.2.4 Conexiones de Puesta a Tierra




¡PELIGRO!

- El convertidor debe ser obligatoriamente conectado a un tierra de protección (PE).
- Utilizar cableado de puesta a tierra con calibre mínimo igual al indicado en la Tabla B1 en la página 121.
- Conecte los puntos de puesta a tierra del convertidor a una varilla de puesta a tierra específica, o al punto de puesta a tierra específico, o inclusive, al punto de puesta a tierra general (resistencia $\leq 10 \Omega$).
- El conductor neutro de la red que alimenta al convertidor debe ser sólidamente puesto a tierra, no obstante, el mismo no debe ser utilizado para puesta a tierra del convertidor.
- No comparta el cableado de puesta a tierra con otros equipos que operen con altas corrientes (ej.: motores de alta potencia, máquinas de soldar, etc.).

3.2.5 Conexiones de Control

Las conexiones de control (entradas digitales) deben ser hechas de acuerdo con la especificación del conector de la tarjeta de control del CFW100. Las funciones y conexiones típicas son presentadas en la [Figura 3.2](#) en la página 47. Por más detalles sobre las especificaciones de las señales del conector consulte el [Capítulo 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS](#) en la página 59.

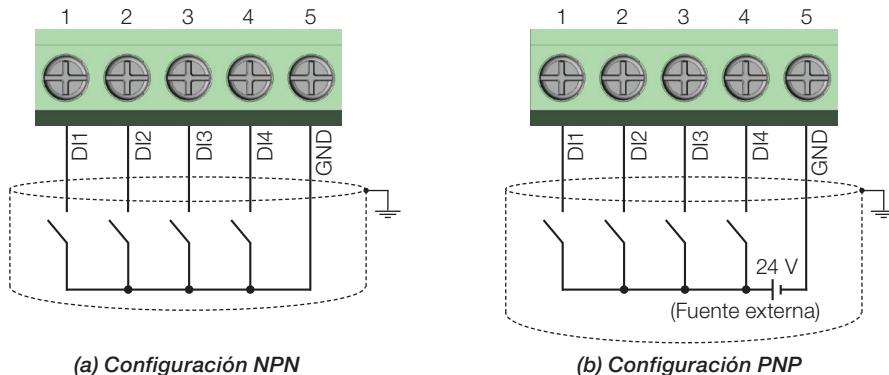

(*) Por más informaciones consulte la especificación detallada en la [Sección 8.2 DATOS DE LA ELECTRÓNICA/GENERALES](#) en la página 59.

Figura 3.2: (a) y (b) Señales del conector de la tarjeta de control C110



¡NOTA!

Los convertidores CFW100 son suministrados con las entradas digitales configuradas como activo bajo (NPN). Para alterarlas, verifique la utilización del parámetro P271 en el manual de programación del CFW100.

Para una correcta instalación del cableado de control, utilice:

- Calibre de los cables: 0.5 mm² (20 AWG) a 1.5 mm² (14 AWG). Torque máximo: 0.5 N.m (4.50 lbf.in).
- Cableados en el conector de la tarjeta de control con cable blindado y separadas de los demás cableados (potencia, comando en 110 V / 220 Vca, etc.), conforme el [Ítem 3.2.4 Conexiones de Puesta a Tierra en la página 46](#). En caso de que el cruzamiento de estos cables con los demás sea inevitable, el mismo debe ser hecho de forma perpendicular entre los mismos, manteniendo una distancia mínima de 5 cm en este punto. Conecte el blindaje de acuerdo con la figura de abajo:
- Tierra Gnd del conector de control (XC1: 5).

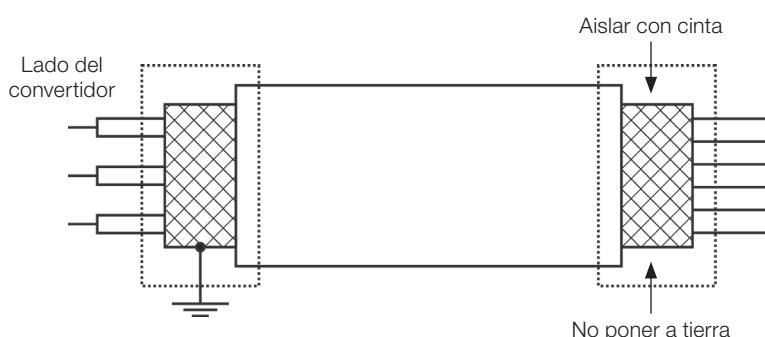


Figura 3.3: Conexión del blindaje

4. Relés, contactores, solenoides o bobinas de frenos electromecánicos instalados próximos a los convertidores pueden, eventualmente, generar interferencias en el circuito de control. Para eliminar este efecto, deben ser conectados supresores RC en paralelo, con las bobinas de estos dispositivos, en el caso de alimentación CA, y diodos de rueda libre en el caso de alimentación CC.
5. En la utilización de la HMI externa (consulte el [Capítulo 7 ACCESORIOS en la página 58](#)), se debe tener el cuidado de separar el cable que la conecta al convertidor de los demás cables existentes en la instalación, manteniendo una distancia mínima de 10 cm.

3.2.6 Distancia para Separación de Cables

Prever separación entre los cables de control y de potencia conforme [Tabla 3.2 en la página 48](#).

Tabla 3.2: Distancia de separación entre cables

| Corriente Nominal de Salida del Convertidor | Longitud del(los) Cable(s) | Distancia Mínima de Separación |
|---|----------------------------|--------------------------------|
| ≤ 24 A | ≤ 100 m > 100 m | ≥ 10 cm ≥ 25 cm |

3.3 INSTALACIONES DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA EUROPEA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

La serie de inversores CFW100, cuando son correctamente instalados, cumplen los requisitos de la directiva de compatibilidad electromagnética.

Estos convertidores fueron desarrollados solamente para aplicaciones profesionales. Por eso no se aplican los límites de emisiones de corrientes harmónicas definidas por las normas EN 61000-3-2 y EN 61000-3-2/A 14.

3.3.1 Instalación Conforme

1. Cables de salida (cables del motor) blindados y con el blindaje conectado en ambos lados, motor y convertidor con conexión de baja impedancia para alta frecuencia. Longitud máxima del cable del motor y niveles de emisión conducida y radiada según la [Tabla B.5 en la página 94](#). Para más informaciones (referencia comercial del filtro RFI, longitud del cable del motor y niveles de emisión) consulte la Tabla B3 en la página 17.
2. Cables de control blindados y mantenga la separación de los demás según la [Tabla 3.2 en la página 48](#).
3. Aterramiento del convertidor según instrucciones del [Ítem 3.2.4 Conexiones de Puesta a Tierra en la página 46](#).
4. Red de alimentación aterrada.
5. El convertidor y el filtro externo deben ser montados próximos uno del otro, sobre una chapa metálica común.
6. El cableado entre filtro y convertidor debe ser lo más corto posible.
7. La puesta a tierra debe ser hecha conforme es recomendado en el manual del usuario del CFW100.
8. Use cableado corto para la puesta a tierra del filtro externo o del convertidor.
9. Ponga a tierra la chapa de montaje utilizando un cable lo más corto posible. Conductores planos tienen impedancia menor a altas frecuencias.
10. Use guantes para conduites siempre que sea posible.

3.3.2 Niveles de Emisión y Inmunidad Atendida

Tabla 3.3: Niveles de emisión y inmunidad atendidos

| Fenómeno de EMC | Norma Básica | Nivel |
|--|----------------|---|
| Emisión: | | |
| Emisión Conductida ("Mains Terminal Disturbance Voltage" Rango de Frecuencia: 150 kHz a 30 MHz) | IEC/EN 61800-3 | Depende del modelo del convertidor y de la longitud del cable del motor. Consulte la Tabla B.5 en la página 94 |
| Emisión Radiada ("Electromagnetic Radiation Disturbance" Rango de Frecuencia: 30 MHz a 1000 MHz) | | |
| Inmunidad: | | |
| Descarga Electrostática (ESD) | IEC 61000-4-2 | 4 kV descarga por contacto y 8 kV descarga por el aire |
| Transientes Rápidos ("Fast Transient-Burst") | IEC 61000-4-4 | 2 kV / 5 kHz (acoplador capacitivo) cables de entrada 1 kV / 5 kHz cables de control y de la HMI remota. 2 kV / 5 kHz (acoplador capacitivo) cable del motor |
| Inmunidad Conductida ("Conducted Radio-Frequency Common Mode") | IEC 61000-4-6 | 0.15 a 80 MHz; 10 V; 80 % AM (1 kHz). Cables del motor, de control y de la HMI remota |
| Sobretensiones | IEC 61000-4-5 | 1.2/50 µs, 8/20 µs 1 kV acoplamiento línea-línea. 2 kV acoplamiento línea-tierra |
| Campo Electromagnético de Radiofrecuencia | IEC 61000-4-3 | 80 a 1000 MHz 10 V/m 80 % AM (1 kHz) |

Definiciones de la Norma IEC/EM 61800-3: "Adjustable Speed Electrical Power Drives Systems"

■ Ambientes:

Primer Ambiente ("First Environment"): ambientes que incluyen instalaciones domésticas, como establecimientos conectados sin transformadores intermedios a la red de baja tensión, la cual alimenta instalaciones de uso doméstico.

Segundo Ambiente ("Second Environment"): ambientes que incluyen todos los establecimientos que no están conectados directamente a la red de baja tensión, la cual alimenta instalaciones de uso doméstico.

■ Categorías:

Categoría C1: convertidores con tensiones menores que 1000 V, para uso en el "Primer Ambiente".

Categoría C2: convertidores con tensiones menores que 1000 V, que no son provistos de plugs o instalaciones móviles y, cuando sean utilizados en el "Primer Ambiente", deberán ser instalados y puestos en funcionamiento por un profesional.



¡NOTA!

Se entiende por profesional a una persona o organización con conocimiento en instalación y/o puesta en funcionamiento de los inversores, incluyendo sus aspectos de EMC.

Categoría C3: convertidores con tensiones menores que 1000 V, desarrollados para uso en el "Segundo Ambiente" y no proyectados para uso en el "Primer Ambiente".

3.3.3 Características del Filtro Supresor de RFI

Los convertidores CFW100, cuando son montados con filtros externos, cumplen la directiva de compatibilidad electromagnética (2014/30/EU). La utilización de los Kits de filtros de la [Tabla 7.1 en la página 58](#), o equivalente es necesaria para reducir la perturbación conducida del convertidor a la red eléctrica, en el rango de altas frecuencias (>150 kHz) y consecuente cumplimiento de los niveles máximos de emisión conducida de las normas de compatibilidad electromagnética IEC 61800-3.

Para más detalles consulte la [Sección 3.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA en la página 43](#) de este anexo.

Para informaciones sobre el modelo del kit filtro RFI consulte el [ANEXO B – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en la página 92 Figura B.3 en la página 100](#).

La figura de abajo muestra la conexión de los filtros al convertidor:

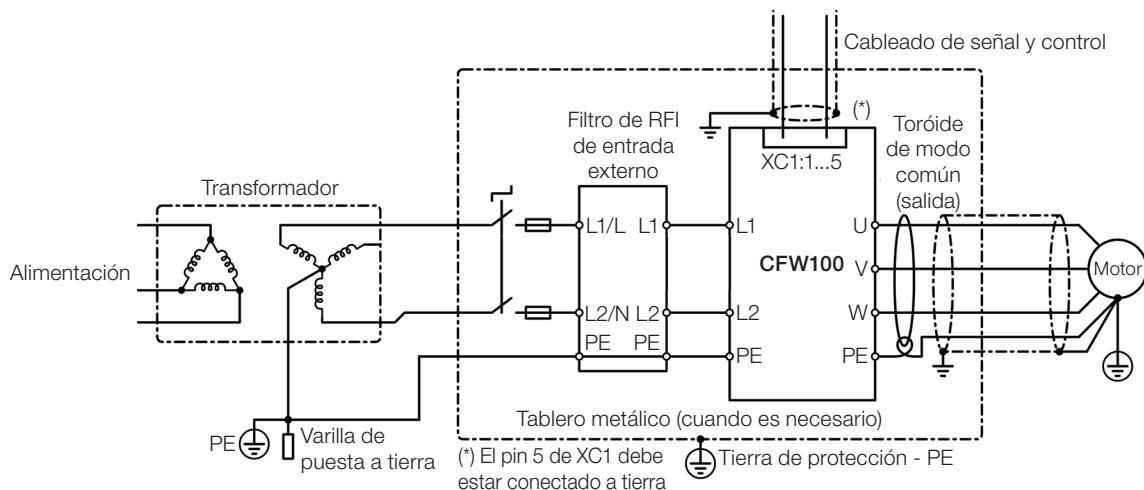


Figura 3.4: Conexión del filtro supresor de RFI - condición general

4 HMI Y PROGRAMACIÓN BÁSICA

4.1 USO DE LA HMI PARA OPERACIÓN DEL CONVERTIDOR

A través de la HMI es posible el comando del convertidor, la visualización y el ajuste de todos los parámetros. La HMI presenta las siguientes funciones:



Figura 4.1: Teclas de la HMI

4.2 INDICACIONES EN EL DISPLAY DE LA HMI

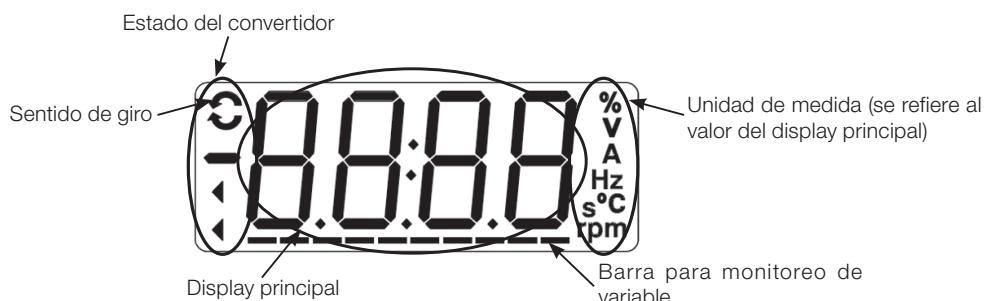


Figura 4.2: Áreas del display

4.3 MODOS DE OPERACIÓN DE LA HMI

Al energizar el convertidor, el estado inicial de la HMI permanecerá en el modo inicialización, desde que no ocurra ninguna falla, alarma, subtensión o desde que cualquier tecla sea presionada.

El modo de parametrización está constituido por dos niveles: el nivel 1 permite la navegación entre los parámetros. Y el nivel 2 permite la edición del parámetro seleccionado en el nivel 1. Al final de este nivel, el valor modificado es guardado cuando la tecla **P** es presionada.

La [Figura 4.3 en la página 51](#) ilustra la navegación básica sobre los modos de operación de la HMI.

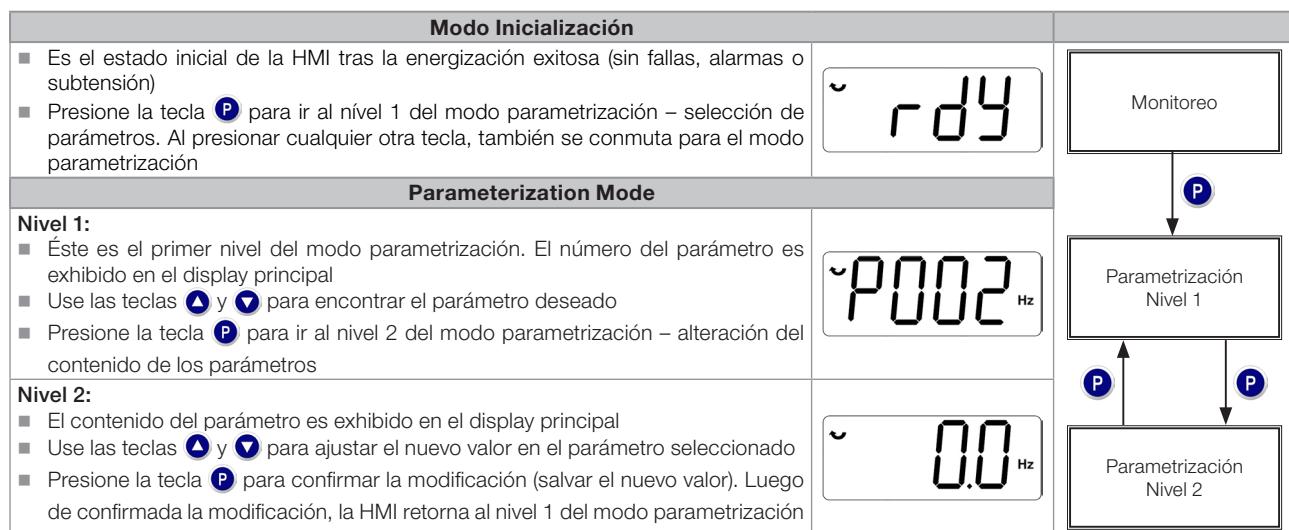


Figura 4.3: Modos de operación de la HMI

**¡NOTA!**

Cuando el convertidor está en estado de falla, el display principal indica el número de la falla, en formato **Fxxx**. La navegación es permitida tras el accionamiento de la tecla **P**.

**¡NOTA!**

Cuando el convertidor está en estado de alarma el display principal indica el número de la alarma en formato **Axxx**. La navegación es permitida tras el accionamiento de la tecla **P**, de esta forma, la indicación "A" pasa al display de la unidad de medida, parpadeando intermitente hasta que la situación de causa de la alarma sea contornada.

**¡NOTA!**

En la referencia rápida de parámetros es presentada una lista de parámetros. Por más informaciones sobre cada parámetro consulte el manual de programación del CFW100.

5 ENERGIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

5.1 PREPARACIÓN Y ENERGIZACIÓN

El convertidor ya debe de haber sido instalado, de acuerdo con el [Capítulo 3 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN](#) en la [página 42](#).



¡PELIGRO!

Siempre desconecte la alimentación general, antes de efectuar cualquier conexión.

1. Verifique si las conexiones de potencia, puesta a tierra y de control estén correctas y firmes.
2. Retire todos los restos de materiales del interior del convertidor o del accionamiento.
3. Verifique las conexiones del motor y sí la corriente y la tensión del motor estén de acuerdo con el convertidor.
4. Desacople mecánicamente el motor de la carga. Si el motor no puede ser desacoplado, tenga la certeza de que el giro en cualquier dirección (sentido horario o antihorario) no causará daños a la máquina o riesgo de accidentes.
5. Cierre las tapas del convertidor o accionamiento.
6. Realice la medición de la tensión de la red y verifique que esté dentro del rango permitido, conforme es presentado en el [Capítulo 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS](#) en la [página 59](#).
7. Energice la entrada: cierre la seccionadora de entrada.
8. Verifique el éxito de la energización:

El display de la HMI indica:

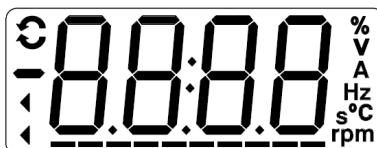


Figura 5.1: Display de la HMI al energizar

5.2 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Esta sección describe la puesta en funcionamiento del convertidor con operación por la HMI, utilizando las conexiones mínimas de la [Figura 3.1 en la página 44](#) y sin conexiones en los bornes de control. Además de eso, serán considerados dos tipos de control: control V/f (escalar) y control vectorial VVW. Por más detalles sobre la utilización de estos tipos de control consulte el manual de programación del CFW100.



¡PELIGRO!

Pueden estar presentes altas tensiones, inclusive luego de la desconexión de la alimentación. Aguarde por lo menos 10 minutos para la descarga completa.

5.2.1 Aplicación Básica

| Seq | Indicación en el Display/Acción | Seq | Indicación en el Display/Acción |
|-----|---|-----|---|
| 1 | ■ Modo inicialización ■ Presione la tecla P para entrar en el nivel 1 del modo parametrización ■ Presione las teclas ▲ o ▼ hasta seleccionar el parámetro P100 | 2 | ■ Presione la tecla P si es necesario alterar el contenido de "P100 – Tiempo de Aceleración" o presione la tecla ▲ para el próximo parámetro |
| 3 | ■ Si es necesario, altere el contenido de "P101 – Tiempo de Desaceleración" ■ Utilice la tecla ▲ hasta seleccionar el parámetro P133 | 4 | ■ Si es necesario, altere el contenido de "P133 – Velocidad Mínima" ■ Presione la tecla ▲ para el próximo parámetro |
| 5 | ■ Si es necesario, altere el contenido de "P134 – Velocidad Máxima" ■ Presione la tecla ▼ para el próximo parámetro | 6 | ■ Si es necesario, altere el contenido de "P135 – Corriente Máxima Salida" ■ Presione la tecla ▼ hasta seleccionar el parámetro P002 |
| 7 | ■ Presione la tecla P para visualizar el contenido del parámetro | 8 | ■ Presione la tecla 1 para que el motor acelere hasta 3.0Hz (ajuste estándar de fábrica de P133 - Frecuencia mínima) ■ Presionar ▲ y mantener hasta alcanzar 60.0 Hz |
| 9 | ■ Presione la tecla ! . El motor desacelerará hasta parar | 10 | ■ Cuando el motor pare, el display indicará "ready" |

Figura 5.2: Secuencia para aplicación básica

5.2.2 Tipo de Control V/f (P202 = 0)

| Seq | Indicación en el Display/Acción | Seq | Indicación en el Display/Acción |
|-----|--|-----|---|
| 1 | ■ Initialization mode ■ Press key P to enter the first level of the parameterization mode | 2 | ■ Presione las teclas ▲ o ▼ hasta seleccionar el parámetro P202 |
| 3 | ■ Presione la tecla P es necesario alterar el contenido de "P202 – Tipo de Control" para P202 = 0 (V/f) | | |

Figura 5.3: Secuencia para control V/f

5.2.3 Control Type VVW (P202 = 5)

| Seq | Indicación en el Display/Acción | Seq | Indicación en el Display/Acción |
|-----|---|-----|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> Modo inicialización Presione la tecla P para entrar en el nivel 1 del modo parametrización | 2 | <ul style="list-style-type: none"> Presione las teclas ▲ o ▼ hasta seleccionar el parámetro P296 |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> Presione la tecla P para alterar el contenido de "P202 - Tipo de Control" para P202 = 5 (VVW) Utilice la tecla ▲ | 4 | <ul style="list-style-type: none"> Presione la tecla P para salvar la alteración de P202 Utilice la tecla ▲ hasta seleccionar el parámetro P399 |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> Si es necesario, altere el contenido de "P399 - Rendimiento Nominal del Motor" conforme datos de la placa Presione la tecla ▲ para el próximo parámetro | 6 | <ul style="list-style-type: none"> Si es necesario, altere el contenido de "P400 - Tensión Nominal del Motor" Presione la tecla ▲ para el próximo parámetro |
| 7 | <ul style="list-style-type: none"> Si es necesario, altere el contenido de "P401 - Corriente Nominal del Motor" Presione la tecla ▲ para el próximo parámetro | 8 | <ul style="list-style-type: none"> Si es necesario, altere el contenido de "P402 - Rotación Nominal del Motor" Presione la tecla ▲ para el próximo parámetro |
| 9 | <ul style="list-style-type: none"> Si es necesario, altere el contenido de "P403 - Frecuencia Nominal del Motor" Presione la tecla ▲ para el próximo parámetro | 10 | <ul style="list-style-type: none"> Si es necesario, altere el contenido de "P404 - Potencia Nominal del Motor" Presione la tecla ▲ para el próximo parámetro |
| 11 | <ul style="list-style-type: none"> Si es necesario, altere el contenido de "P407 - Factor de Potencia Nominal del Motor" Presione la tecla ▲ para el próximo parámetro | 12 | <ul style="list-style-type: none"> Si es necesario hacer el autoajuste, altere el valor de P408 para "1" |
| 13 | <ul style="list-style-type: none"> Durante el autoajuste la HMI indicará "Auto" y la barra indicará el progreso de la operación | 14 | <ul style="list-style-type: none"> Al finalizar el autoajuste, retornará al modo inicialización |
| 15 | <ul style="list-style-type: none"> Si es necesario, altere el contenido de "P409 - Resistencia Estática" | | |

Figura 5.4: Secuencia para control VVW

6 DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO

6.1 FALLAS Y ALARMAS



¡NOTA!

Consulte la referencia rápida y el manual de programación del CFW100 para más informaciones sobre cada falla o alarma.

6.2 SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS MÁS FRECUENTES

Tabla 6.1: Soluciones de los problemas más frecuentes

| Problema | Punto a ser Verificado | Acción Correctiva |
|---|--|--|
| Motor no gira | Cableado incorrecto | 1. Verificar todas las conexiones de potencia y comando |
| | Programación errada | 1. Verificar que los parámetros estén con los valores correctos para la aplicación |
| | Falla | 1. Verificar que el convertidor no esté bloqueado debido a una condición de falla |
| | Motor caído ("motor stall") | 1. Reducir la sobrecarga del motor 2. Aumentar P136, P137 (V/f) |
| Velocidad del motor varía (fluctúa) | Conexiones flojas | 1. Bloquear el convertidor, desconectar la alimentación y apretar todas las conexiones 2. Verificar el apriete de todas las conexiones internas del convertidor |
| Velocidad del motor muy alta o muy baja | Programación incorrecta (límites de la referencia) | 1. Verificar que el contenido de P133 (velocidad mínima) y de P134 (velocidad máxima) estén de acuerdo con el motor y con la aplicación |
| | Datos de placa del motor | 1. Verificar que el motor utilizado sea el indicado para la aplicación |
| Display apagado | Conexiones de la HMI | 1. Verificar las conexiones de la HMI externa al convertidor |
| | Tensión de alimentación | 1. Los valores nominales deben estar dentro de los límites determinados a seguir: alimentación 110 - 127 V: Mín: 93 V / Máx: 140 V alimentación 200 - 240 V: Mín: 170 V / Máx: 264 V |
| | Fusible(s) de la alimentación abierto(s) | 1. Sustitución del(los) fusible(s) |

6.3 DATOS PARA CONTACTO CON LA ASISTENCIA TÉCNICA

Para consultas o solicitud de servicios, es importante tener en manos los siguientes datos:

- Modelo del convertidor.
- Número de serie y fecha de fabricación de la etiqueta de identificación del producto (consulte la [Sección 2.4 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN](#) en la página 41).
- Versión de software instalada (consulte P023).
- Datos de la aplicación y de la programación efectuada.

6.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO



¡PELIGRO!

Siempre desconecte la alimentación general antes de tocar cualquier componente eléctrico asociado al convertidor.

Altas tensiones pueden estar presentes, incluso tras la desconexión de la alimentación. Aguarde por lo menos 10 minutos para la descarga completa de los condensadores de la potencia. Siempre conecte la carcasa del equipo a tierra de protección (PE) en el punto adecuado para ello.



¡ATENCIÓN!

Las tarjetas electrónicas poseen componentes sensibles a descarga electrostática.

No toque directamente los componentes o conectores. En caso de que sea necesario, toque antes la carcasa metálica puesta a tierra, o utilice pulsera de puesta a tierra adecuada.

No ejecute ningún ensayo de tensión aplicada en el convertidor: en caso de que sea necesario, consulte al fabricante.

Cuando los convertidores son instalados en ambientes y condiciones de funcionamiento apropiados, requieren pequeños cuidados de mantenimiento. La [Tabla 6.2 en la página 57](#) lista los principales procedimientos y intervalos para mantenimiento de rutina. La [Tabla 6.3 en la página 57](#) lista las inspecciones sugeridas en el producto cada 6 meses, luego de ser puesto en funcionamiento.

Tabla 6.2: Mantenimiento preventivo

| Mantenimiento | Intervalo | Instrucciones |
|--|---|--|
| Cambio de los ventiladores | Tras 40.000 horas de operación | Substitución |
| Condensadores electrolíticos Si el convertidor está estocado (sin uso): "Reforming" | Cada un año, contado a partir de la fecha de fabricación informada en la etiqueta de identificación del Convertidor (consulte la Sección 2.5 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO en la página 41) | Alimentar el convertidor con tensión entre 220 y 230 Vca, monofásica, 50 o 60 Hz, por 1 hora como mínimo. Luego, desenergizar y esperar un mínimo de 24 horas antes de utilizar el convertidor (reenergizar) |
| | A cada 10 años | Contactar la asistencia técnica de WEG para obtener procedimiento |

Tabla 6.3: Inspecciones periódicas cada 6 meses

| Componente | Anormalidad | Acción Correctiva |
|--|---|-------------------------|
| Terminales, conectores | Tornillos flojos | Apriete |
| | Conectores flojos | |
| Ventiladores/sistemas de ventiladores (*) | Suciedad en los ventiladores | Limpieza |
| | Ruido acústico anormal | Substituir ventilador |
| | Ventilador parado | Limpieza o substitución |
| | Vibración anormal | |
| | Polvo en los filtros de aire | |
| Tarjetas de circuito impreso | Acumulación de polvo, aceite, humedad, etc. | Limpieza |
| | Olor | Substitución |
| Módulo de potencia/conexiones de potencia | Acumulación de polvo, aceite, humedad, etc. | Limpieza |
| | Tornillos de conexión flojos | Apriete |
| Condensadores del Link CC (Circuito Intermediario) | Decoloración/olor/pérdida electrolítica | Substitución |
| | Válvula de seguridad expandida o rota | |
| | Dilatación de la carcasa | |
| Resistores de potencia | Decoloración | Substitución |
| | Olor | |
| Disipador | Acumulación de polvo | Limpieza |
| | Suciedad | |

6.5 INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Cuando sea necesario limpiar el convertidor, siga las instrucciones:

Sistema de ventilación:

- Seccione la alimentación del convertidor y aguarde 10 minutos.
- Remueva el polvo depositado en las entradas de ventilación usando una escobilla plástica o una franela.
- Remueva el polvo acumulado sobre las aletas del disipador y sobre las paletas del ventilador utilizando aire comprimido. Ver [Figura A.3 en la página 91](#).

Tarjetas:

Seccione la alimentación del convertidor y espere 10 minutos.

Desconecte todos los cables del convertidor, teniendo el cuidado de marcar cada uno para reconectarlo posteriormente.

Retire la tapa plástica (consulte el [Capítulo 3 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN en la página 42](#) y [ANEXO B – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en la página 92](#)).

Remueva el polvo acumulado sobre las tarjetas, utilizando un cepillo antiestático y/o una pistola de aire comprimido ionizado.

Utilice siempre pulsera de puesta a tierra.

7 ACCESORIOS

Los accesorios son recursos de hardware que pueden ser adicionados en la aplicación. De esta forma, todos los modelos pueden recibir todas las opciones presentadas.

Los accesorios son incorporados de forma simple y rápida a los convertidores, usando el concepto "Plug and Play". El accesorio debe ser instalado o alterado con el convertidor desenergizado. Éstos pueden ser solicitados separadamente, y serán enviados en embalaje propio, conteniendo los componentes y manuales con instrucciones detalladas para instalación, operación y programación de los mismos.

Tabla 7.1: Modelos de accesorios

| Ítem WEG | Nombre | Descripción |
|---|-----------------|--|
| Accesorios de Comunicación | | |
| 12293349 | CFW100-CCAN | Módulo de comunicación CANopen y DeviceNet |
| 11710626 | CFW100-CRS485 | Módulo de comunicación RS-485 |
| 11722753 | CFW100-CUSB | Módulo de comunicación USB (acompaña cable 2 m) |
| 14409627 | CFW100-IOP | Módulo de referencia vía potenciómetro |
| Accesorios de Expansión de Entradas y Salidas (I/Os) | | |
| 12888249 | CFW100-IOA | Módulo de expansión de entradas y salidas: 1 entrada analógica e 1 salida analógica |
| 12474952 | CFW100-IOADR | Módulo de expansión de entradas y salidas con control remoto: 1 entrada NTC, 3 salidas a relé y 1 entrada para sensor infrarrojo (viene con sensor infrarrojo, NTC y control remoto con batería) |
| 12293350 | CFW100-IOAR | Módulo de expansión de entradas y salidas: 1 entrada analógica y 1 salida a relé |
| 12888248 | CFW100-IOD | Módulo de expansión de entradas y salidas: 4 entradas digitais (PNP y NPN configurable) |
| HMI Externa | | |
| 11710650 | CFW100-KHMIR | Kit HMI remota CFW100 (acompaña CFW100-CRS485 + cable 3 m) |
| Accesorio de Memoria Flash | | |
| 13014693 | CFW100-MMF | Módulo de memoria flash (acompaña cable 1 m) |
| Accesorio de Filtro RFI | | |
| 13128410 | CFW100-KFABC-S2 | Kit Filtro RFI monofásico - 220 V (para el tamaño A, B y C) compuesto por: filtro RFI, barras de conexión y choke del modo común |
| 14433941 | CFW100-KFABC-S1 | Kit Filtro RFI monofásico - 110 V (para el tamaño A, B y C) compuesto por: filtro RFI, barras de conexión y choke del modo común |
| 15406163 | CFW100-KFD-S2 | Kit Filtro RFI monofásico - 220 V (para el tamaño D) compuesto por: filtro RFI, barras de conexión y choke del modo común |
| 15406167 | CFW100-KFD-S1 | Kit Filtro RFI monofásico - 110 V (para el tamaño D) compuesto por: filtro RFI, barras de conexión y choke del modo común |
| Diversos | | |
| 10185925 | PLMP | Kit Adaptador PLMP para fijación con tornillos (conjunto con 2 unid.) |

8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

8.1 DATOS DE POTENCIA

Fuente de alimentación:

- Tolerancia: -15 % a +10 %.
- Frecuencia: 50/60 Hz (48 Hz a 62 Hz).
- Desbalance de fase: $\leq 3\%$ de la tensión de entrada fase-fase nominal.
- Sobretensiones de acuerdo con Categoría III (EM 61010/UL508C/UL61800-5-1).
- Tensiones transientes de acuerdo con la Categoría III.
- Máximo de 10 conexiones por hora (1 cada 6 minutos).
- Rendimiento típico: $\geq 97\%$.
- Clasificación de sustancias químicamente activas: nivel 3C2.
- Clasificación de condiciones mecánicas (vibración): nivel 3M4.
- Nivel de ruido audible: < 60 dB.

Por más informaciones sobre las especificaciones técnicas consulte el [ANEXO B – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en la página 92](#).

8.2 DATOS DE LA ELECTRÓNICA/GENERALES

Tabla 8.1: Datos de la electrónica/generales

| | | |
|-------------------------------|----------------------|---|
| Control | Método | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tipos de control: <ul style="list-style-type: none"> - V/f (Escalar) - VVW: control vectorial de tensión ■ PWM SVM (Space Vector Modulation) |
| | Frecuencia de Salida | <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 a 400 Hz, resolución de 0,1 Hz |
| Desempeño | Control de Velocidad | <p>Control V/f:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Regulación de velocidad: 1 % de la velocidad nominal (con compensación de deslizamiento) ■ Rango de variación de velocidad: 1:20 <p>Control Vectorial (VVW):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Regulación de velocidad: 1 % de la velocidad nominal ■ Rango de variación de velocidad: 1:30 |
| Entradas | Digitales | <ul style="list-style-type: none"> ■ 4 entradas aisladas ■ Funciones programables: <ul style="list-style-type: none"> - activo alto (PNP): nivel bajo máximo de 10 Vcc nivel alto mínimo de 20 Vcc - activo bajo (NPN): nivel bajo máximo de 5 Vcc nivel alto mínimo de 10 Vcc ■ Tensión de entrada máxima de 30 Vcc ■ Corriente de entrada: 11 mA ■ Corriente de entrada máxima: 20 mA |
| Seguridad | Protección | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sobrecorriente/cortocircuito fase-fase en la salida ■ Sub./sobretensión en la potencia ■ Sobrecarga en el motor ■ Sobretemperatura en el módulo de potencia (IGBTs) ■ Falla/alarma externa ■ Error de programación |
| Interfaz Hombre-Máquina (HMI) | HMI Estándar | <ul style="list-style-type: none"> ■ 4 teclas: Gira/Para, Incrementa, Decrementa y Programación ■ Display LCD ■ Permite acceso/alteración de todos los parámetros ■ Exactitud de las indicaciones: <ul style="list-style-type: none"> - corriente: 10 % de la corriente nominal - resolución de la velocidad: 0.1 Hz |
| Grado de Protección | IP20 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Modelos del tamaños A, B, C y D |

8.2.1 Normas Consideradas

Tabla 8.2: Normas consideradas

| | |
|--|--|
| Normas de Seguridad | <ul style="list-style-type: none"> ■ UL 508C - power conversion equipment (*) ■ UL 61800-5-1 - adjustable speed electrical power drive systems - part 5-1: EMC safety requirements - electrical, thermal and energy ■ UL 840 - insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipment ■ EN61800-5-1 - safety requirements electrical, thermal and energy ■ EN 50178 - electronic equipment for use in power installations ■ EN 60204-1 - safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: general requirements Nota: Para tener una máquina en conformidad con esta norma, el fabricante de la misma es responsable por la instalación de un dispositivo de parada de emergencia y de un equipo para seccionamiento de la red ■ EN 61800-2 - adjustable speed electrical power drive systems - part 2: general requirements - rating specifications for low voltage adjustable frequency AC power drive systems |
| Normas de Compatibilidad Electromagnética (**) | <ul style="list-style-type: none"> ■ EN 61800-3 - adjustable speed electrical power drive systems - part 3: EMC product standard including specific test methods ■ CISPR 11 - industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment - electromagnetic disturbance characteristics - limits and methods of measurement ■ EN 61000-4-2 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 2: electrostatic discharge immunity test ■ EN 61000-4-3 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 3: radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test. ■ EN 61000-4-4 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 4: electrical fast transient/burst immunity test ■ EN 61000-4-5 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 5: surge immunity test ■ EN 61000-4-6 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 6: immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields |
| Normas de Construcción Mecánica | <ul style="list-style-type: none"> ■ EN 60529 - degrees of protection provided by enclosures (IP code) ■ UL 50 - enclosures for electrical equipment ■ IEC 60721-3-3 - classification of environmental conditions - part 3: classification of groups of environmental parameters and their severities - section 3: stationary use at weather protected locations level |

(*) Los modelos de tamaño D no tienen certificación UL.

(**) Normas cumplidas con instalación de filtro RFI externo. Ver [Capítulo 3 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN](#) en la página 42.



Manual do Usuário

Série: CFW100

Idioma: Português

Documento: 10005750207 / 02

Modelos: Mec A, B, C e D

Data: 06/2020

A informação abaixo descreve as revisões ocorridas neste manual.

| Versão | Revisão | Descrição |
|--------|---------|--|
| - | R00 | Primeira edição |
| - | R01 | Correções na descrição da Tabela 7.1 na página 87, Figura 2.1 na página 68 e Figura 2.2 na página 69 |
| - | R02 | Acréscimo dos modelos da mecânica D |



ATENÇÃO!

Verificar a frequência da rede de alimentação.

Caso a frequência da rede de alimentação for diferente do ajuste de fábrica (verificar P403) é necessário programar:

- P204 = 5 para 60 Hz.
- P204 = 6 para 50 Hz.

Somente é necessário fazer essa programação uma vez.

Consulte o manual de programação do CFW100 para mais detalhes sobre a programação do parâmetro P204.

| | |
|--|-----------|
| 1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA | 67 |
| 1.1 AVISOS DE SEGURANÇA NO MANUAL | 67 |
| 1.2 AVISOS DE SEGURANÇA NO PRODUTO | 67 |
| 1.3 RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES | 67 |
| 2 INFORMAÇÕES GERAIS..... | 69 |
| 2.1 SOBRE O MANUAL..... | 69 |
| 2.2 SOBRE O CFW100..... | 69 |
| 2.3 NOMENCLATURA | 71 |
| 2.4 ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO | 72 |
| 2.5 RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO..... | 72 |
| 3 INSTALAÇÃO E CONEXÃO | 73 |
| 3.1 INSTALAÇÃO MECÂNICA | 73 |
| 3.1.1 Condições Ambientais..... | 73 |
| 3.1.2 Posicionamento e Fixação | 73 |
| 3.1.2.1 Montagem em Painel | 74 |
| 3.1.2.2 Montagem em Superfície | 74 |
| 3.1.2.3 Montagem em Trilho DIN | 74 |
| 3.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA..... | 74 |
| 3.2.1 Identificação dos Bornes de Potência e Pontos de Aterramento..... | 74 |
| 3.2.2 Fiação de Potência, Aterramento, Disjuntores e Fusíveis..... | 75 |
| 3.2.3 Conexões de Potência | 75 |
| 3.2.3.1 Conexões de Entrada | 76 |
| 3.2.3.2 Reatância da Rede | 76 |
| 3.2.3.3 Conexões de Saída..... | 77 |
| 3.2.4 Conexões de Aterramento | 77 |
| 3.2.5 Conexões de Controle..... | 78 |
| 3.2.6 Distância para Separação de Cabos..... | 79 |
| 3.3 INSTALAÇÕES DE ACORDO COM A DIRETIVA EUROPEIA DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA | 79 |
| 3.3.1 Instalação Conforme | 79 |
| 3.3.2 Níveis de Emissão e Imunidade Atendida | 80 |
| 3.3.3 Características do Filtro Supressor de RFI | 81 |
| 4 HMI E PROGRAMAÇÃO BÁSICA..... | 82 |
| 4.1 USO DA HMI PARA OPERAÇÃO DO INVERSOR | 82 |
| 4.2 INDICAÇÕES NO DISPLAY DA HMI..... | 82 |
| 4.3 MODOS DE OPERAÇÃO DA HMI | 82 |
| 5 ENERGIZAÇÃO E COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO..... | 84 |
| 5.1 PREPARAÇÃO E ENERGIZAÇÃO | 84 |
| 5.2 COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO | 84 |
| 5.2.1 Aplicação Básica..... | 85 |
| 5.2.2 Tipo de Controle V/f (P202 = 0) | 85 |
| 5.2.3 Tipo de Controle VVW (P202 = 5) | 86 |
| 5.2.3 Tipo de Controle VVW (P202 = 5) | 86 |
| 6 DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS E MANUTENÇÃO..... | 87 |
| 6.1 FALHAS E ALARMES..... | 87 |
| 6.2 SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS MAIS FREQUENTES | 87 |
| 6.3 DADOS PARA CONTATO COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA..... | 87 |
| 6.4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA..... | 87 |
| 6.5 INSTRUÇÕES DE LIMPEZA | 88 |

| | |
|---|-----------|
| 7 ACESSÓRIOS | 89 |
| 8 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 90 |
| 8.1 DADOS DE POTÊNCIA | 90 |
| 8.2 DADOS DA ELETRÔNICA/GERAIS | 90 |
| 8.2.1 Normas Consideradas..... | 91 |

1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual contém as informações necessárias para o uso correto do inversor de frequência CFW100.

Ele foi desenvolvido para ser utilizado por pessoas com treinamento ou qualificação técnica adequados para operar este tipo de equipamento. Estas pessoas devem seguir as instruções de segurança definidas por normas locais. Não seguir as instruções de segurança pode resultar em risco de morte e/ou danos no equipamento.

1.1 AVISOS DE SEGURANÇA NO MANUAL

Neste manual são utilizados os seguintes avisos de segurança:



PERIGO!

Os procedimentos recomendados neste aviso têm como objetivo proteger o usuário contra morte, ferimentos graves e danos materiais consideráveis.



ATENÇÃO!

Os procedimentos recomendados neste aviso têm como objetivo evitar danos materiais.



NOTA!

As informações mencionadas neste aviso são importantes para o correto entendimento e bom funcionamento do produto.

1.2 AVISOS DE SEGURANÇA NO PRODUTO



Tensões elevadas presentes.



Componentes sensíveis à descarga eletrostática.
Não tocá-los.



Conexão obrigatória ao terra de proteção (PE).



Conexão da blindagem ao terra.

1.3 RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES



PERIGO!

Sempre desconecte a alimentação geral antes de tocar em qualquer componente elétrico associado ao inversor. Muitos componentes podem permanecer carregados com altas tensões e/ou em movimento (ventiladores), mesmo depois que a entrada de alimentação CA for desconectada ou desligada. Aguarde pelo menos 10 minutos para garantir a total descarga dos capacitores. Sempre conecte o ponto de aterramento do inversor ao terra de proteção (PE).



PERIGO!

Os conectores XCA e XCB não apresentam compatibilidade USB, portanto não podem ser conectados a portas USB.

Esses conectores servem somente de interface entre o inversor de frequência CFW100 e seus acessórios.

**NOTA!**

- Inversores de frequência podem interferir em outros equipamentos eletrônicos. Siga os cuidados recomendados no [Capítulo 3 INSTALAÇÃO E CONEXÃO](#) na página 71, para minimizar estes efeitos.
- Leia completamente este manual antes de instalar ou operar este inversor.

**Não execute nenhum ensaio de tensão aplicada no inversor!
Caso seja necessário consulte a WEG.**

**ATENÇÃO!**

Os cartões eletrônicos possuem componentes sensíveis a descarga eletrostática.
Não toque diretamente sobre os componentes ou conectores. Caso necessário, toque antes no ponto de aterramento do inversor que deve estar ligado ao terra de proteção (PE) ou utilize pulseira de aterramento adequada.

**PERIGO!**

Este produto não foi projetado para ser utilizado como elemento de segurança.
Medidas adicionais devem ser implementadas para evitar danos materiais e a vidas humanas.
O produto foi fabricado seguindo rigoroso controle de qualidade porém, se instalado em sistemas em que sua falha ofereça risco de danos materiais ou a pessoas, dispositivos de segurança adicionais externos devem garantir situação segura na ocorrência de falha do produto evitando acidentes.

2 INFORMAÇÕES GERAIS

2.1 SOBRE O MANUAL

Este manual apresenta informações para a adequada instalação e operação do inversor, colocação em funcionamento, principais características técnicas e como identificar e corrigir os problemas mais comuns dos diversos modelos de inversores da linha CFW100.



ATENÇÃO!

A operação deste equipamento requer instruções de instalação e operação detalhadas, fornecidas no guia de instalação rápida, manual do usuário, manual de programação e manuais de comunicação. Os guias são fornecidos impressos junto com seu respectivo acessório, ou podem ser obtidos no site - www.weg.net. Uma cópia impressa dos arquivos pode ser solicitada por meio do seu representante local WEG.



NOTA!

Não é a intenção deste manual esgotar todas as possibilidades de aplicação do CFW100, nem a WEG pode assumir qualquer responsabilidade pelo uso do CFW100 que não seja baseado neste manual.

Parte das figuras e tabelas estão disponibilizadas nos anexos, os quais estão divididos em [Capítulo ANEXO A - FIGURAS na página 27](#) para figuras e [Capítulo ANEXO B – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS na página 27](#) para especificações técnicas.

Para mais informações, consultar o manual de programação.

2.2 SOBRE O CFW100


O inversor de frequência CFW100 é um produto de alta performance que permite o controle de velocidade e torque de motores de indução trifásicos. Este produto proporciona ao usuário as opções de controle vetorial (VVW) ou escalar (V/f), ambos programáveis de acordo com a aplicação.

No modo vetorial (VVW) a operação é otimizada para o motor em uso, obtendo-se um melhor desempenho em termos de regulação de velocidade.

O modo escalar (V/f) é recomendado para aplicações mais simples como o acionamento da maioria das bombas e ventiladores. Nesses casos é possível reduzir as perdas no motor e no inversor utilizando a opção “V/f Quadrática”, o que resulta em economia de energia. O modo V/f também é utilizado quando mais de um motor é acionado por um inversor simultaneamente (aplicações multimotores).

O inversor de frequência CFW100 também possui funções de CLP (Controlador Lógico Programável) através do recurso SoftPLC (integrado). Para mais detalhes referentes à programação dessas funções, consulte o manual do usuário SoftPLC do CFW100.


Os principais componentes do CFW100 podem ser visualizados no blocodiagrama da [Figura 2.1 on page 68](#).

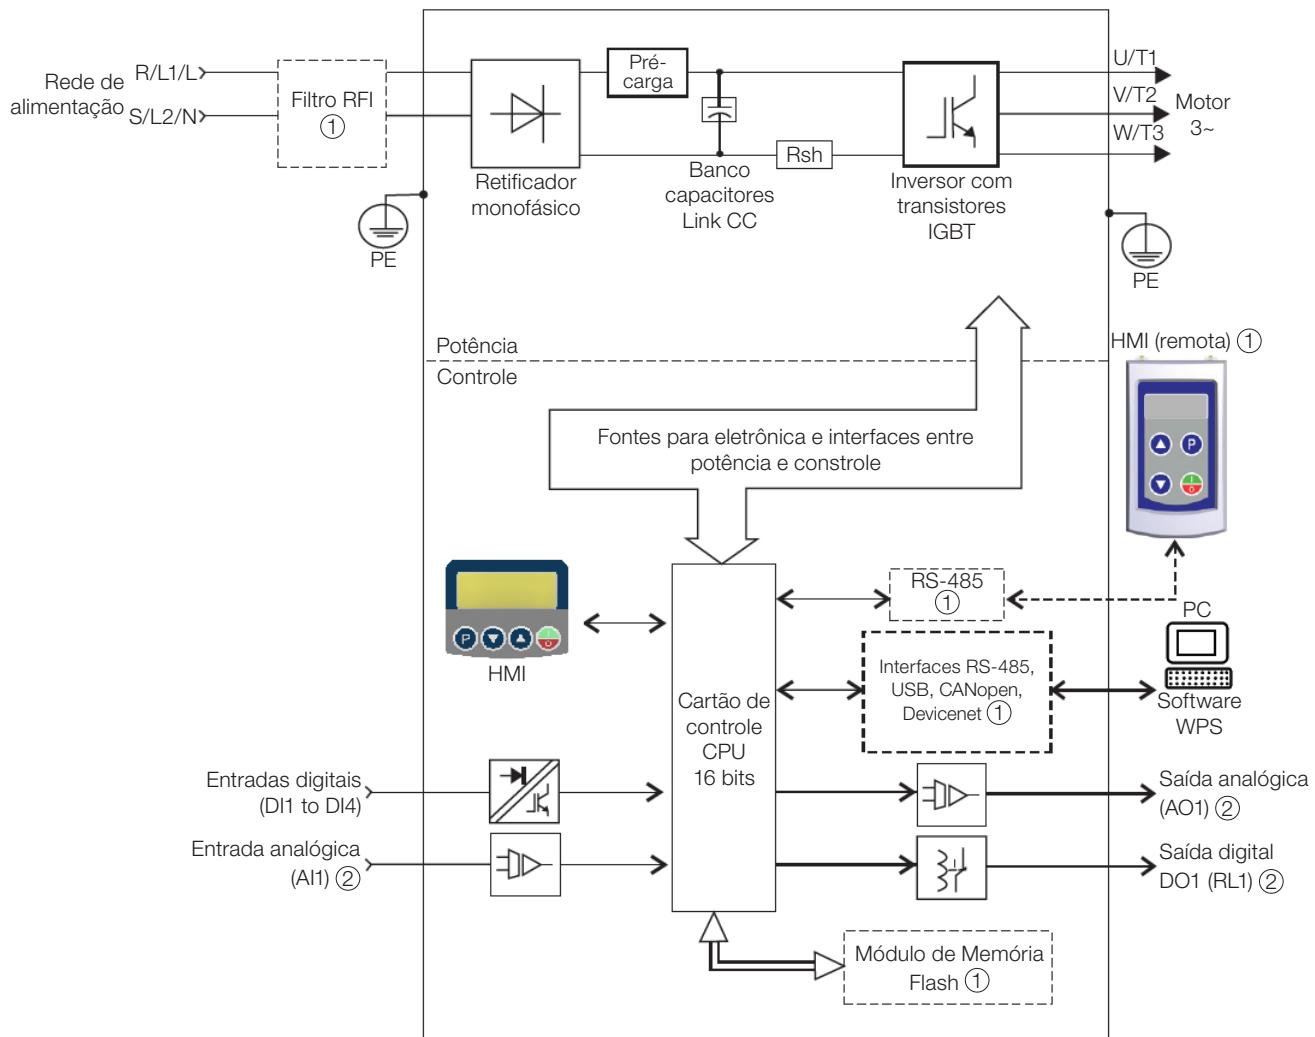

(1) Disponível como acessório.

(2) O número de entradas/saídas depende do acessório de expansão de I/Os utilizado.

Figura 2.1: Blocodiagrama do CFW100 para modelos 220 V

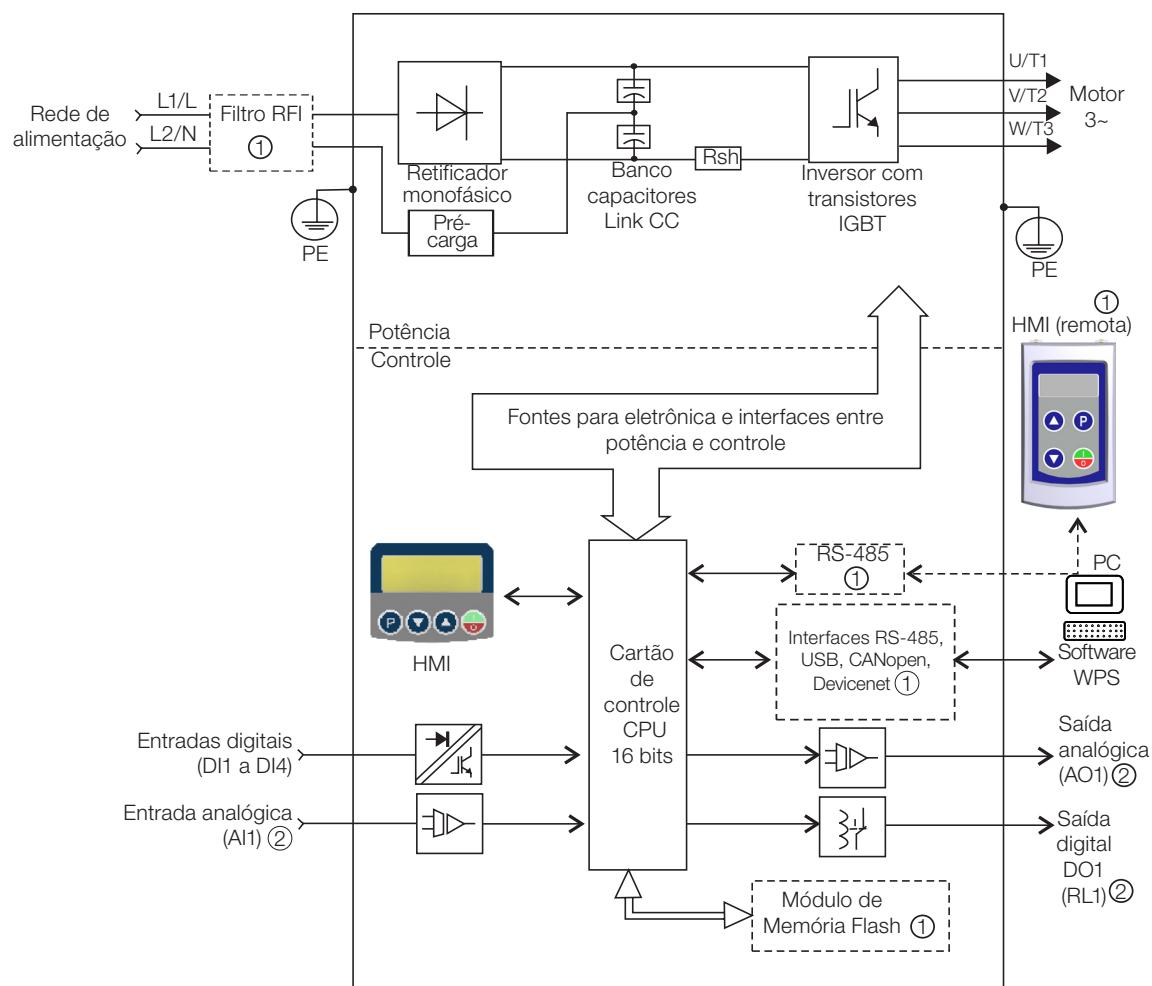

(1) Disponível como acessório.

(2) O número de entradas/saídas depende do acessório de expansão de I/Os utilizado.

Figura 2.2: Blocodiagrama do CFW100 para modelos 110 V

2.3 NOMENCLATURA

Tabela 2.1: Nomenclatura dos inversores CFW100

| Produto e Série | Identificação do Modelo | | | | Grau de Proteção | Versão de Hardware | Versão de Software | Geração |
|--------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|----------------|------------------|--|--|---|
| | Mecânica | Corrente Nominal | Nº de Fases | Tensão Nominal | | | | |
| E.x.: CFW100 | A | 01P6 | S | 2 | 20 | --- | --- | G2 |
| Opções disponíveis | CFW100 | Consulte a Tabela 2.2 na página 69 | | | 20 = IP20 | Em branco = standard Hx = hardware especial | Em branco = standard Sx = software especial | Em branco = geração 1 G2 = geração 2 |


Tabela 2.2: Opções disponíveis para cada campo da nomenclatura conforme a corrente e tensão nominais do inverter

| Mecânica | Corrente Nominal de Saída | Nº de Fases | Tensão Nominal |
|----------|---------------------------|-------------|--|
| A | 01P6 = 1.6 A | | 1 = 110...127 Vca 2 = 200...240 Vca |
| B | 02P6 = 2.6 A | | 1 = 110...127 Vca 2 = 200...240 Vca |
| C | 04P2 = 4.2 A | | 1 = 110...127 Vca 2 = 200...240 Vca |
| D | 04P2 = 4.2 A | | 1 = 110...127 Vca 2 = 200...240 Vca |
| | 06P0 = 6.0 A | | 1 = 110...127 Vca 2 = 200...240 Vca |
| | 07P3 = 7.3 A | | 1 = 110...127 Vca 2 = 200...240 Vca |

S = alimentação monofásica

2.4 ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

A etiqueta de identificação, está localizada na lateral do inversor. Para mais detalhes sobre posicionamento da etiqueta, consulte a [Figura A.2 na página 29](#).

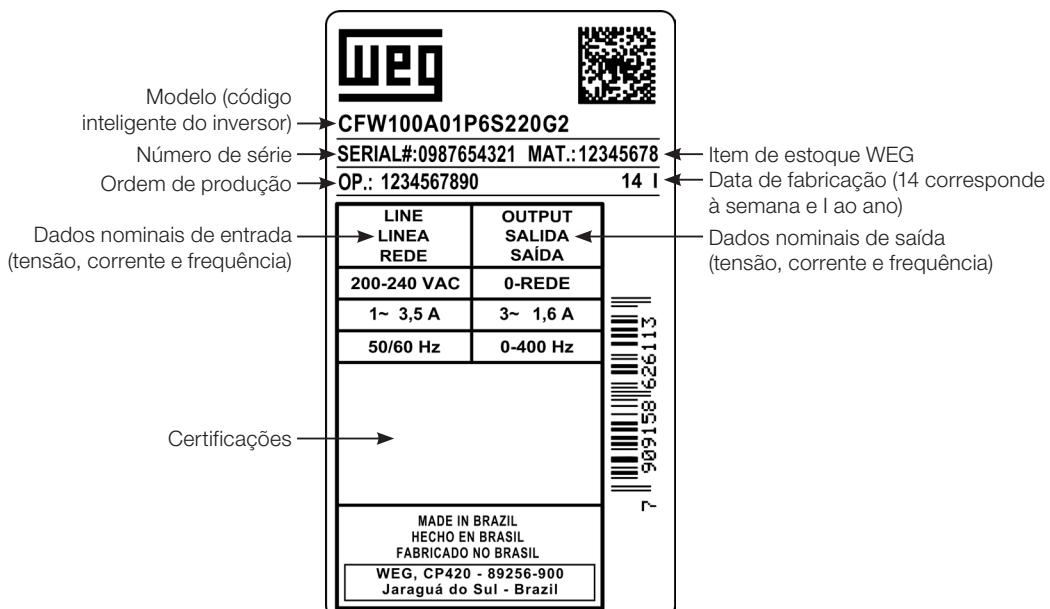

Etiqueta Lateral do CFW100

Figura 2.3: Descrição da etiqueta de identificação no CFW100

2.5 RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO

O CFW100 é fornecido embalado em caixa de papelão. Na parte externa desta embalagem existe uma etiqueta de identificação que é a mesma que está afixada na lateral do inversor.

Verifique:

- A etiqueta de identificação do CFW100 corresponde ao modelo comprado.
- Ocorreram danos durante o transporte.

Caso seja detectado algum problema, contate imediatamente a transportadora.

Se o CFW100 não for logo instalado, armazene-o em um lugar limpo e seco (temperatura entre -25 °C e 60 °C) com uma cobertura para evitar a entrada de poeira no interior do inversor.



ATENÇÃO!

Quando o inversor for armazenado por longos períodos de tempo é necessário fazer o “reforming” dos capacitores. Consulte o procedimento recomendado na [Seção 6.4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA na página 85](#) deste manual.

3 INSTALAÇÃO E CONEXÃO

3.1 INSTALAÇÃO MECÂNICA

3.1.1 Condições Ambientais

Evitar:

- Exposição direta a raios solares, chuva, umidade excessiva ou maresia.
- Gases ou líquidos explosivos ou corrosivos.
- Vibração excessiva.
- Poeira, partículas metálicas ou óleo suspensos no ar.

Condições ambientais permitidas para funcionamento:

- Temperatura ao redor do inversor: de 0 °C a 50 °C – IP20.
- Para temperatura ao redor do inversor maior que o especificado acima, é necessário aplicar redução da corrente de 2 % para cada grau Celsius limitando o acréscimo em 10 °C.
- Umidade relativa do ar: de 5 % a 95 % sem condensação.
- Altitude máxima: até 1000 m - condições nominais.
- De 1000 m a 4000 m - redução da corrente de 1 % para cada 100 m acima de 1000 m de altitude.
- De 2000 m a 4000 m acima do nível do mar - redução da tensão máxima (127 V / 240 V, de acordo com o modelo, conforme especificado na [Tabela B.1 na página 92](#)) de 1,1 % para cada 100 m acima de 2000 m.
- Grau de poluição: 2 (conforme EN50178 e UL508C/UL61800-5-1), com poluição não condutiva. A condensação não deve causar condução dos resíduos acumulados.

3.1.2 Posicionamento e Fixação

As dimensões externas e de furação para fixação, assim como o peso líquido (massa) do inversor são apresentados na [Figura B.1 na página 97](#).

Instale o inversor na posição vertical em uma superfície plana. Deixe no mínimo os espaços livres indicados na [Figura B.2 na página 99](#), de forma a permitir circulação do ar de refrigeração. Não coloque componentes sensíveis ao calor logo acima do inversor.



ATENÇÃO!

- Quando um inversor for instalado acima de outro, usar a distância mínima A + B (conforme a [Figura B.2 na página 99](#)) e desviar do inversor superior o ar quente proveniente do inversor abaixo.
- Prever eletroduto ou calhas independentes para a separação física dos condutores de sinal, controle e potência (consulte a [Seção 3.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA na página 72](#)).

3.1.2.1 Montagem em Painel

Para inversores instalados dentro de painéis ou caixas metálicas fechadas, prover exaustão adequada para que a temperatura fique dentro da faixa permitida. Consulte as potências dissipadas na [Figura B.2 na página 31](#).

Como referência, a [Tabela 3.1 na página 72](#) apresenta o fluxo do ar de ventilação nominal para cada mecânica.

Método de Refrigeração: ventilador interno com fluxo do ar de baixo para cima.

Tabela 3.1: Fluxo de ar do ventilador interno

| Mecânica | CFM | l/s | m ³ /min |
|----------|------|------|---------------------|
| B | 6.00 | 2.83 | 0.17 |
| C | 7.73 | 3.65 | 0.22 |
| D | 17.0 | 8.02 | 0.48 |

3.1.2.2 Montagem em Superfície

A [Figura B.2 na página 99](#) ilustra o procedimento de instalação do CFW100 na superfície de montagem, utilizando o acessório para fixação com parafusos (para mais informação consulte o [Capítulo 7 ACESSÓRIOS na página 87](#)).

3.1.2.3 Montagem em Trilho DIN

O inversor CFW100 também pode ser fixado diretamente em trilho 35 mm conforme DIN EN 50.022. Para mais detalhes consulte a [Figura B.2 na página 99](#).

3.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

PERIGO!

- As informações a seguir tem a intenção de servir como guia para se obter uma instalação correta. Siga também as normas de instalações elétricas aplicáveis.
- Certifique-se que a rede de alimentação está desconectada antes de iniciar as ligações.
- O CFW100 não deve ser utilizado como mecanismo para parada de emergência. Prever outros mecanismos adicionais para este fim.

ATENÇÃO!

A proteção de curto-circuito do inversor não proporciona proteção do circuito alimentador. Esta proteção deve ser prevista conforme normas locais aplicáveis.

3.2.1 Identificação dos Bornes de Potência e Pontos de Aterramento

A localização das conexões de potência, aterramento e controle pode ser visualizada na [Figura B.3 na página 100](#).

Descrição dos bornes de potência:

- **L/L1 e N/L2:** a rede de alimentação CA deve ser conectada em L/L1 e N/L2.
- **U, V e W:** conexão para o motor.
- **PE:** conexão de aterramento.

O torque máximo de aperto dos bornes de potência e pontos de aterramento deve ser verificado na [Figura B.3 na página 31](#).

3.2.2 Fiação de Potência, Aterramento, Disjuntores e Fusíveis


ATENÇÃO!

- Utilizar terminais adequados para os cabos das conexões de potência e aterrimento. Consulte a [Tabela B.1 na página 92](#) para fiação, disjuntores e fusíveis recomendados.
- Afastar os equipamentos e fiações sensíveis em 0,25 m do inversor e dos cabos de ligação entre inversor e motor.


ATENÇÃO!

Interruptor diferencial residual (DR):

- Quando utilizado na alimentação do inversor deverá apresentar corrente de atuação de 300 mA.
- Dependendo das condições de instalação, como comprimento e tipo do cabo do motor, acionamento multimotor, etc., poderá ocorrer a atuação do interruptor DR. Verificar com o fabricante o tipo mais adequado para a operação com inversores.


NOTA!

Os valores das bitolas da [Tabela B.1 na página 92](#) são apenas orientativos. Para o correto dimensionamento da fiação, devem-se levar em conta as condições de instalação e a máxima queda de tensão permitida.

3.2.3 Conexões de Potência

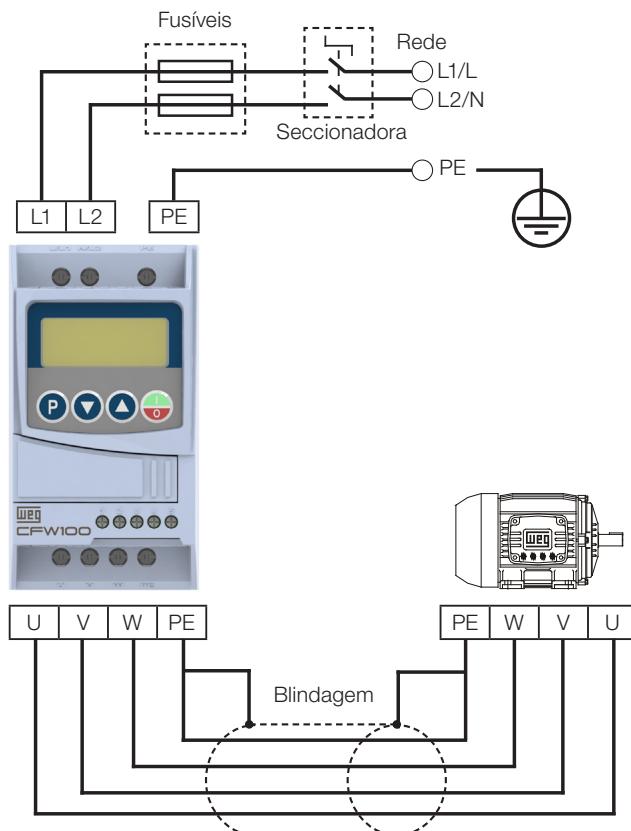


Figura 3.1: Conexões de potência e aterramento

3.2.3.1 Conexões de Entrada

**PERIGO!**

Prever um dispositivo para seccionamento da alimentação do inversor. Este deve seccionar a rede de alimentação para o inversor quando necessário (por exemplo: durante trabalhos de manutenção).

**ATENÇÃO!**

A rede que alimenta o inversor deve ter o neutro solidamente aterrado.

Não é possível utilizar inversores da serie CFW100 em redes IT (neutro não aterrado ou aterramento por resistor de valor ôhmico alto), ou em redes delta aterrado ("delta corner grounded"), pois esses tipos de redes causam danos ao inversor.

**NOTA!**

- A tensão de rede deve ser compatível com a tensão nominal do inversor.
- Capacitores de correção do fator de potência não são necessários na entrada (L/L1, N/L2) e não devem ser conectados na saída (U, V, W).

Capacidade da rede de alimentação

- O CFW100 é próprio para uso em um circuito com capacidade de fornecer no máximo 30.000 A_{rms} simétricos em no máximo (ver coluna "Tensão") Volts, quando protegido por fusíveis ou disjuntores conforme especificação na [Tabela B.4 na página 94](#) ou [Tabela B.5 na página 94](#).
- Para proteção dos semicondutores do inversor, usar os fusíveis ultrarrápidos WEG classe aR recomendados de acordo com a [Tabela B.4 na página 94](#).
- Para a proteção em conformidade com a norma UL, usar a proteção de acordo com a [Tabela B.5 na página 94](#).
- Caso o CFW100 seja instalado em redes com capacidade de corrente maior que o valor de SCCR especificado, faz-se necessário o uso de circuitos de proteções, como fusíveis e/ou disjuntores, adequados para essas redes.

**ATENÇÃO!**

A abertura do dispositivo de proteção de curto-círcuito (fusíveis e/ou disjuntores) do circuito alimentador pode ser uma indicação de que uma corrente de falha foi interrompida. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, as partes condutoras de corrente e outros componentes do inversor ou acionamento devem ser examinados e substituídos se danificados. Se a queima do elemento condutor de um relé de sobrecarga ocorrer, o relé de sobrecarga inteiro deve ser substituído.

3.2.3.2 Reatância da Rede

De uma forma geral, os inversores da série CFW100 podem ser ligados diretamente à rede elétrica, sem reatância de rede. No entanto, verificar o seguinte:

- Para evitar danos ao inversor e garantir a vida útil esperada deve-se ter uma impedância mínima de rede que proporcione uma queda de tensão de 1 %. Para valores inferiores (devido aos transformadores e cabos), recomenda-se utilizar uma reatância de rede.
- Para o cálculo do valor da reatância de rede necessária para obter a queda de tensão percentual desejada, utilizar:

$$L = 1592 \cdot \Delta V \cdot \frac{V_e}{I_{s, nom} \cdot f} [\mu\text{H}]$$

Sendo que:

ΔV - queda de rede desejada, em percentual (%).

V_e - tensão de fase na entrada do inversor, em volts (V).

$I_{s, nom}$ - corrente nominal de saída do inversor.

f - frequência da rede.



NOTA!

Na [Tabela B.7 na página 96](#) são informadas as reatâncias WEG disponíveis para a linha CFW100.

3.2.3.3 Conexões de Saída



ATENÇÃO!

- O inversor possui proteção eletrônica de sobrecarga do motor, que deve ser ajustada de acordo com o motor usado. Quando diversos motores forem conectados ao mesmo inversor utilize relés de sobrecarga individuais para cada motor.
- A proteção de sobrecarga do motor disponível no CFW100 está de acordo com a norma UL508C/UL61800-5-1.



ATENÇÃO!

Se uma chave isoladora ou contator for inserido na alimentação do motor nunca os opere com o motor girando ou com tensão na saída do inversor.

As características do cabo utilizado para conexão do inversor ao motor, bem como a sua interligação e localização física, são de extrema importância para evitar interferência eletromagnética em outros dispositivos, além de afetar a vida útil do isolamento das bobinas e dos rolamentos dos motores acionados pelos inversores.

Mantenha os cabos do motor separados dos demais cabos (cabos de sinal, cabos de comando, etc.) conforme [Item 3.2.6 Distância para Separação de Cabos na página 77](#).

Quando for utilizado cabo blindado para ligação do motor:

- Seguir recomendações da norma IEC60034-25.
- Utilizar conexão de baixa impedância para altas frequências para conectar a blindagem do cabo ao terra.

3.2.4 Conexões de Aterramento




PERIGO!

- O inversor deve ser obrigatoriamente ligado a um terra de proteção (PE).
- Utilizar fiação de aterramento com bitola, no mínimo, igual à indicada na [Figura B.1 na página 34](#).
- Conecte os pontos de aterramento do inversor a uma haste de aterramento específica, ou ao ponto de aterramento específico ou ainda ao ponto de aterramento geral (resistência $\leq 10 \Omega$).
- O condutor neutro da rede que alimenta o inversor deve ser solidamente aterrado, porém o mesmo não deve ser utilizado para aterramento do inversor.
- Não compartilhe a fiação de aterramento com outros equipamentos que operem com altas correntes (ex.: motores de alta potência, máquinas de solda, etc.).

3.2.5 Conexões de Controle

As conexões de controle (entradas digitais) devem ser feitas de acordo com a especificação do conector do cartão de controle do CFW100. As funções e conexões típicas são apresentadas na [Figura 3.2 na página 76](#). Para mais detalhes sobre as especificações dos sinais do conector consulte o [Capítulo 8 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS na página 88](#).

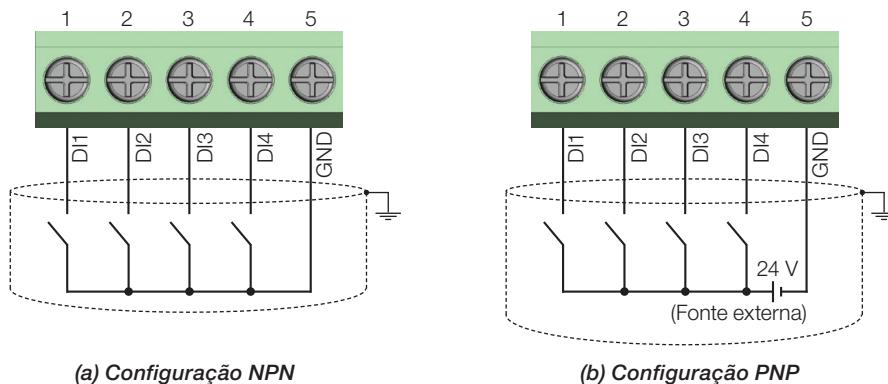

| Conector | | Descrição (*) |
|----------|-----|-------------------|
| 1 | DI1 | Entrada Digital 1 |
| 2 | DI2 | Entrada Digital 2 |
| 3 | DI3 | Entrada Digital 3 |
| 4 | DI4 | Entrada Digital 4 |
| 5 | GND | Referência 0 V |

(*) Para mais informações consulte a especificação detalhada na [Seção 8.2 DADOS DA ELETROÔNICA/GERAIS na página 88](#).

Figura 3.2: (a) e (b) Sinais do conector do cartão de controle C110



NOTA!

Os inversores CFW100 são fornecidos com as entradas digitais configuradas como ativo baixo (NPN). Para alterar, verifique a utilização do parâmetro P271 no manual de programação do CFW100.

Para correta instalação da fiação de controle, utilize:

1. Bitola dos cabos: 0.5 mm² (20 AWG) a 1.5 mm² (14 AWG). Torque máximo: 0.5 N.m (4.50 lbf.in).
2. Fiações no conector do cartão de controle com cabo blindado e separadas das demais fiações (potência, comando em 110 V / 220 Vca, etc.), conforme o [Item 3.2.6 Distância para Separação de Cabos na página 77](#). Caso o cruzamento destes cabos com os demais seja inevitável, o mesmo deve ser feito de forma perpendicular entre eles, mantendo o afastamento mínimo de 5 cm neste ponto.
3. Aterrizar Gnd do conector do controle (XC1:5).

Conectar a blindagem de acordo com a figura abaixo:

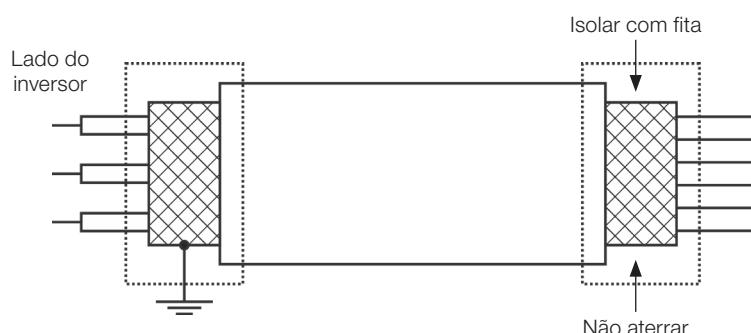


Figura 3.3: Conexão da blindagem

4. Relés, contatores, solenóides ou bobinas de freios eletromecânicos instalados próximos aos inversores podem eventualmente gerar interferências no circuito de controle. Para eliminar este efeito, supressores RC devem ser conectados em paralelo com as bobinas destes dispositivos, no caso de alimentação CA, e diodos de roda-livre no caso de alimentação CC.
5. Na utilização da HMI externa (consulte o [Capítulo 7 ACESSÓRIOS na página 87](#)), deve-se ter o cuidado de separar o cabo que a conecta ao inversor dos demais cabos existentes na instalação mantendo uma distância mínima de 10 cm.

3.2.6 Distância para Separação de Cabos

Prever separação entre os cabos de controle e de potência conforme [Tabela 3.2 na página 77](#).

Tabela 3.2: Distância de separação entre cabos

| Corrente Nominal de Saída do Inversor | Comprimento do(s) Cabo(s) | Distância Mínima de Separação |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| ≤ 24 A | ≤ 100 m > 100 m | ≥ 10 cm ≥ 25 cm |

3.3 INSTALAÇÕES DE ACORDO COM A DIRETIVA EUROPEIA DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA

A série de inversores CFW100, quando corretamente instalados, atendem os requisitos da diretiva de compatibilidade eletromagnética.

Estes inversores foram desenvolvidos apenas para aplicações profissionais. Por isso não se aplicam os limites de emissões de correntes harmônicas definidas pelas normas EN 61000-3-2 e EN 61000-3-2/A 14.

3.3.1 Instalação Conforme

1. Cabos de saída (cabos do motor) blindados e com a blindagem conectada em ambos os lados, motor e inversor com conexão de baixa impedância para alta frequência. Comprimento máximo do cabo do motor e níveis de emissão conduzida e radiada conforme a [Tabela B.5 na página 94](#). Para mais informações (referência comercial do filtro RFI, comprimento do cabo do motor e níveis de emissão) consulte a [Tabela B.5 na página 94](#).
2. Cabos de controle blindados e mantenha a separação dos demais conforme [Tabela 3.2 na página 77](#).
3. Aterramento do inversor conforme instruções do [Item 3.2.4 Conexões de Aterramento na página 75](#).
4. Rede de alimentação aterrada.
5. O inversor e o filtro externo devem ser montados próximos sobre uma chapa metálica comum.
6. A fiação entre filtro e inversor deve ser o mais curta possível.
7. O aterramento deve ser feito conforme recomendado no manual do usuário do CFW100.
8. Use fiação curta para aterramento do filtro externo ou inversor.
9. Atere a chapa de montagem utilizando uma cordoalha, o mais curto possível. Condutores planos têm impedância menor em altas freqüências.
10. Use luvas para conduites sempre que possível.

3.3.2 Níveis de Emissão e Imunidade Atendida

Tabela 3.3: Níveis de emissão e imunidade atendidos

| Fenômeno de EMC | Norma Básica | Nível |
|--|----------------|---|
| Emissão: | | |
| Emissão Conduzida (“Mains Terminal Disturbance Voltage”) Faixa de Frequência: 150 kHz a 30 MHz) | IEC/EN 61800-3 | Depende do modelo do inversor e do comprimento do cabo do motor. Consulte a Tabela B3 na página 12 |
| Imunidade: | | |
| Descarga Eletrostática (ESD) | IEC 61000-4-2 | 4 kV descarga por contato e 8 kV descarga pelo ar |
| Transientes Rápidos (“Fast Transient-Burst”) | IEC 61000-4-4 | 2 kV / 5 kHz (acoplador capacitivo) cabos de entrada 1 kV / 5 kHz cabos de controle e da HMI remota 2 kV / 5 kHz (acoplador capacitivo) cabo do motor |
| Imunidade Conduzida (“Conducted Radio-Frequency Common Mode”) | IEC 61000-4-6 | 0.15 a 80 MHz; 10 V; 80 % AM (1 kHz) Cabos do motor, de controle e da HMI remota |
| Surtos | IEC 61000-4-5 | 1.2/50 µs, 8/20 µs 1 kV acoplamento linha-linha 2 kV acoplamento linha-terra |
| Campo Eletromagnético de Radiofrequência | IEC 61000-4-3 | 80 a 1000 MHz 10 V/m 80 % AM (1 kHz) |

Definições da Norma IEC/EM 61800-3: “Adjustable Speed Electrical Power Drives Systems”

■ **Ambientes:**

Primeiro Ambiente (“First Environment”): ambientes que incluem instalações domésticas, como estabelecimentos conectados sem transformadores intermediários à rede de baixa tensão, a qual alimenta instalações de uso doméstico.

Segundo Ambiente (“Second Environment”): ambientes que incluem todos os estabelecimentos que não estão conectados diretamente à rede baixa tensão, a qual alimenta instalações de uso doméstico.

■ **Categorias:**

Categoria C1: inversores com tensões menores que 1000 V, para uso no “Primeiro Ambiente”.

Categoria C2: inversores com tensões menores que 1000 V, que não são providos de plugs ou instalações móveis e, quando forem utilizados no “Primeiro Ambiente”, deverão ser instalados e colocados em funcionamento por profissional.



NOTA!

Por profissional entende-se uma pessoa ou organização com conhecimento em instalação e/ou colocação em funcionamento dos inversores, incluindo os seus aspectos de EMC.

Categoria C3: inversores com tensões menores que 1000 V, desenvolvidos para uso no “Segundo Ambiente” e não projetados para uso no “Primeiro Ambiente”.

3.3.3 Características do Filtro Supressor de RFI

Os inversores CFW100, quando montados com filtros externos, atendem à diretiva de compatibilidade eletromagnética (2014/30/EU). A utilização dos Kits de filtros indicados na [Tabela 7.1 na página 87](#), ou equivalente, é necessária para redução da perturbação conduzida do inverter na faixa de altas frequências (> 150 kHz) e consequente atendimento dos níveis máximos de emissão conduzida da norma de compatibilidade eletromagnética IEC 61800-3.

Para mais detalhes, consulte a [Seção 3.3 INSTALAÇÕES DE ACORDO COM A DIRETIVA EUROPEIA DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA](#) na página 77 deste adendo.

Para informações sobre o modelo do acessório Kit filtro RFI consulte o [ANEXO B – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS](#) na página 37 e [Figura B.3](#) na página 100.

A figura abaixo demonstra a conexão dos filtros ao inverter:

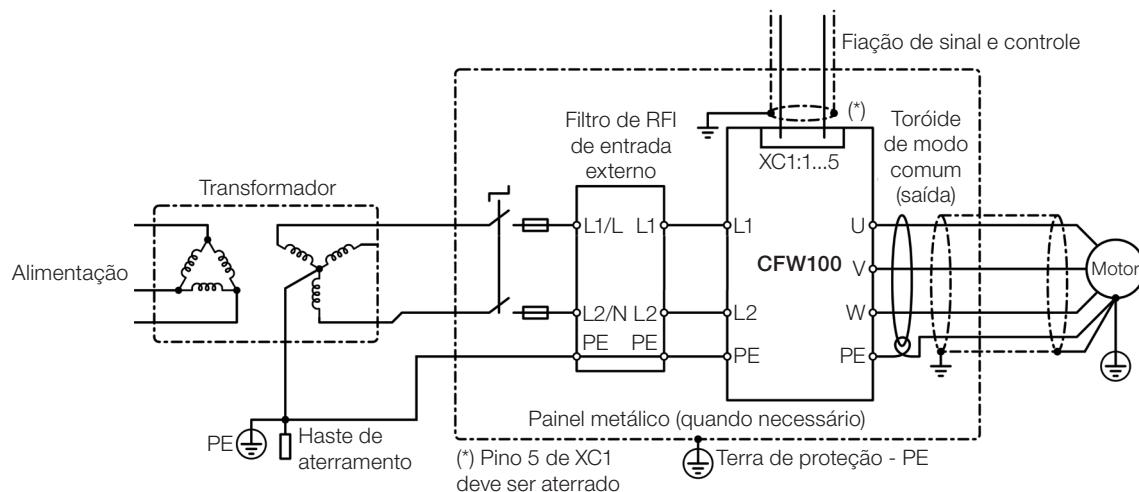


Figura 3.4: Conexão do filtro supressor de RFI - condição geral

4 HMI E PROGRAMAÇÃO BÁSICA

4.1 USO DA HMI PARA OPERAÇÃO DO INVERSOR

Através da HMI é possível o comando do inversor, a visualização e o ajuste de todos os parâmetros. A HMI apresenta as seguintes funções:

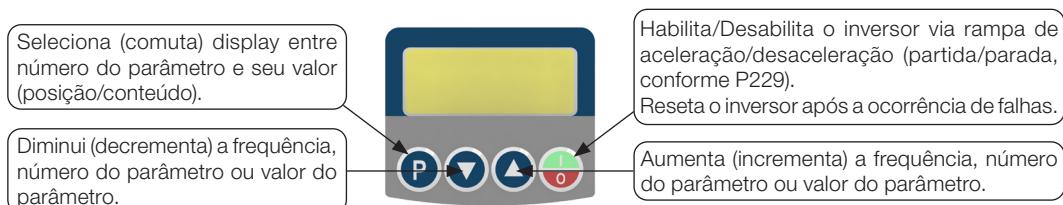


Figura 4.1: Teclas da HMI

4.2 INDICAÇÕES NO DISPLAY DA HMI

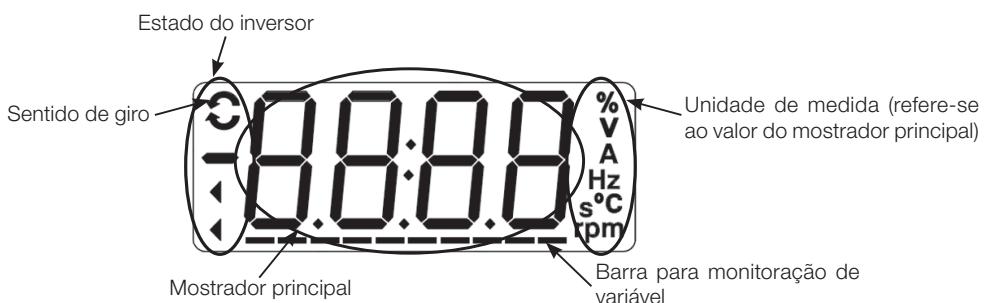


Figura 4.2: Áreas do display

4.3 MODOS DE OPERAÇÃO DA HMI

Ao energizar o inversor, o estado inicial da HMI permanecerá no modo inicialização desde que não ocorra nenhuma falha, alarme, subtensão ou qualquer tecla for pressionada.

O modo de parametrização é constituído de dois níveis: o nível 1 permite a navegação entre os parâmetros. E o nível 2 permite a edição do parâmetro selecionado no nível 1. Ao final deste nível o valor modificado é salvo quando a tecla **P** é pressionada.

A [Figura 4.3 na página 23](#) ilustra a navegação básica sobre os modos de operação da HMI.

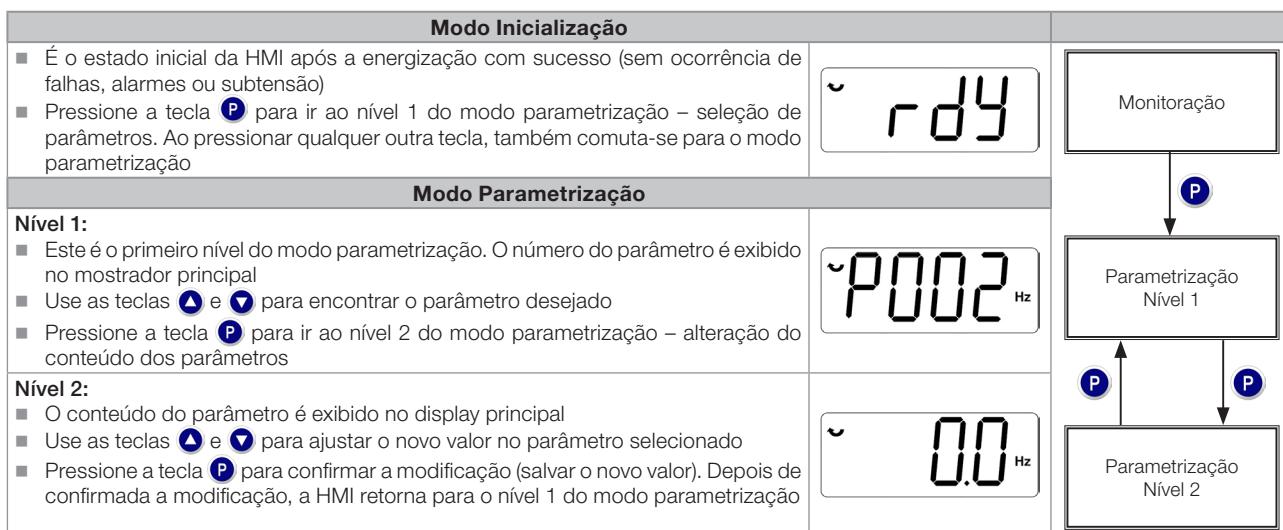


Figura 4.3: Modos de operação da HMI

**NOTA!**

Quando o inversor está em estado de falha, o mostrador principal indica o número da falha no formato **Fxxx**. A navegação é permitida após o acionamento da tecla **P**.

**NOTA!**

Quando o inversor está em estado de alarme o mostrador principal indica o número do alarme no formato **Axxx**. A navegação é permitida após o acionamento tecla **P**, assim a indicação “**A**” passa ao mostrador da unidade de medida, piscando intermitente até que a situação de causa do alarme seja contornada.

**NOTA!**

Uma lista de parâmetros é apresentada na referência rápida de parâmetros. Para mais informações sobre cada parâmetro, consulte o manual de programação do CFW100.

5 ENERGIZAÇÃO E COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

5.1 PREPARAÇÃO E ENERGIZAÇÃO

O inversor já deve ter sido instalado de acordo com o [Capítulo 3 INSTALAÇÃO E CONEXÃO](#) na página 71.



PERIGO!

Sempre desconecte a alimentação geral antes de efetuar quaisquer conexões.

1. Verifique se as conexões de potência, aterramento e de controle estão corretas e firmes.
2. Retire todos os restos de materiais do interior do inversor ou acionamento.
3. Verifique as conexões do motor e se a corrente e tensão do motor estão de acordo com o inversor.
4. Desacople mecanicamente o motor da carga. Se o motor não pode ser desacoplado, tenha certeza que o giro em qualquer direção (horário ou anti-horário) não causará danos à máquina ou risco de acidentes.
5. Feche as tampas do inversor ou acionamento.
6. Faça a medição da tensão da rede e verifique se está dentro da faixa permitida, conforme apresentado no [Capítulo 8 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS](#) na página 88.
7. Energize a entrada: feche a seccionadora de entrada.
8. Verifique o sucesso da energização:

O display da HMI indica:

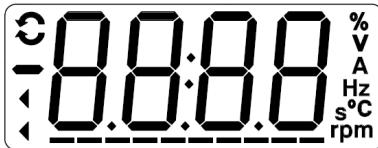


Figura 5.1: Display da HMI ao energizar

5.2 COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

Esta seção descreve a colocação em funcionamento do inversor com operação pela HMI, utilizando as conexões mínimas da [Figura 3.1 na página 25](#) e sem conexões nos bornes de controle. Além disso, dois tipos de controle serão considerados: controle V/f (escalar) e controle vetorial VVW. Para mais detalhes sobre a utilização desses tipos de controle consulte o Manual de Programação do CFW100.



PERIGO!

Altas tensões podem estar presentes, mesmo após a desconexão da alimentação. Aguarde pelo menos 10 minutos para a descarga completa.

5.2.1 Aplicação Básica

| Seq | Indicação no Display/Ação | Seq | Indicação no Display/Ação |
|-----|---|-----|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> Modo inicialização Pressione a tecla P para entrar no 1º nível do modo parametrização Pressione as teclas ▲ ou ▼ até selecionar o parâmetro P100 | 2 | <ul style="list-style-type: none"> Pressione a tecla P se for necessário alterar o conteúdo de "P100 – Tempo de Aceleração" ou pressione a tecla ▲ para o próximo parâmetro |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> Se necessário altere o conteúdo de "P101 – Tempo de Desaceleração" Utilize a tecla ▲ até selecionar o parâmetro P133 | 4 | <ul style="list-style-type: none"> Se necessário altere o conteúdo de "P133 – Velocidade Mínima" Pressione a tecla ▲ para o próximo parâmetro |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> Se necessário altere o conteúdo de "P134 – Velocidade Máxima" Pressione a tecla ▼ para o próximo parâmetro | 6 | <ul style="list-style-type: none"> Se necessário altere o conteúdo de "P135 – Corrente Máxima Saída" Pressione a tecla ▼ até selecionar o parâmetro P002 |
| 7 | <ul style="list-style-type: none"> Pressione a tecla P para visualizar o conteúdo do parâmetro | 8 | <ul style="list-style-type: none"> Pressione a tecla 1 para o motor acelerar até 3.0 Hz (ajuste padrão de fábrica de P133 - Frequência mínima) Pressionar ▲ e manter até atingir 60.0 Hz |
| 9 | <ul style="list-style-type: none"> Pressione a tecla 0. O motor desacelerará até parar | 10 | <ul style="list-style-type: none"> Quando o motor parar, o display indicará "ready" |

Figura 5.2: Sequência para aplicação básica

5.2.2 Tipo de Controle V/f (P202 = 0)

| Seq | Indicação no Display/Ação | Seq | Indicação no Display/Ação |
|-----|--|-----|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> Modo inicialização Pressione a tecla P para entrar no 1º nível do modo parametrização | 2 | <ul style="list-style-type: none"> Pressione as teclas ▲ ou ▼ até selecionar o parâmetro P202 |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> Pressione a tecla P se for necessário alterar o conteúdo de "P202 – Tipo de Controle" para P202 = 0 (V/f) | | |

Figura 5.3: Sequência para controle V/f

5.2.3 Tipo de Controle VVW (P202 = 5)

| Seq | Indicação no Display/Ação | Seq | Indicação no Display/Ação |
|-----|--|-----|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> Modo inicialização Pressione a tecla P para entrar no 1º nível do modo parametrização | 2 | <ul style="list-style-type: none"> Pressione as teclas ↶ ou ↷ até selecionar o parâmetro P296 |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> Pressione a tecla P para alterar o conteúdo de "P202 - Tipo de Controle" para P202 = 5 (VVW). Utilizar a tecla ↶ | 4 | <ul style="list-style-type: none"> Pressione a tecla P para salvar a alteração de P202 Utilize a tecla ↶ até selecionar o parâmetro P399 |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> Se necessário altere o conteúdo de "P399 - Rendimento Nominal do Motor" conforme dados de placa Pressione a tecla ↶ para o próximo parâmetro | 6 | <ul style="list-style-type: none"> Se necessário altere o conteúdo de "P400 - Tensão Nominal do Motor" Pressione a tecla ↶ para o próximo parâmetro |
| 7 | <ul style="list-style-type: none"> Se necessário altere o conteúdo de "P401 - Corrente Nominal do Motor" Pressione a tecla ↶ para o próximo parâmetro | 8 | <ul style="list-style-type: none"> Se necessário altere o conteúdo de "P402 - Rotação Nominal do Motor" Pressione a tecla ↶ para o próximo parâmetro |
| 9 | <ul style="list-style-type: none"> Se necessário altere o conteúdo de "P403 - Frequência Nominal do Motor" Pressione a tecla ↶ para o próximo parâmetro | 10 | <ul style="list-style-type: none"> Se necessário altere o conteúdo de "P404 - Potência Nominal do Motor" Pressione a tecla ↶ para o próximo parâmetro |
| 11 | <ul style="list-style-type: none"> Se necessário altere o conteúdo de "P407 - Fator de Potência Nominal do Motor" Pressione a tecla ↶ para o próximo parâmetro | 12 | <ul style="list-style-type: none"> Se necessário fazer o autoajuste, altere o valor de "P408 para "1" |
| 13 | <ul style="list-style-type: none"> Durante o autoajuste a HMI indicará "Auto" e a barra indicará o progresso da operação | 14 | <ul style="list-style-type: none"> Ao finalizar o autoajuste |
| 15 | <ul style="list-style-type: none"> Se necessário fazer o autoajuste, altere o valor de "P409 - Resistência Estatórica" | | |

Figura 5.4: Sequência para controle VVW

6 DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS E MANUTENÇÃO

6.1 FALHAS E ALARMES


NOTA!

Consulte a referência rápida e o manual de programação do CFW100 para mais informações sobre cada falha ou alarme.

6.2 SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS MAIS FREQUENTES

Tabela 6.1: Soluções dos problemas mais frequentes

| Problema | Ponto a Ser Verificado | Ação Corretiva |
|---|--|--|
| Motor não gira | Fiação errada | 1. Verificar todas as conexões de potência e comando |
| | Programação errada | 1. Verificar se os parâmetros estão com os valores corretos para a aplicação |
| | Falha | 1. Verificar se o inversor não está bloqueado devido a uma condição de falha |
| | Motor tombado ("motor stall") | 1. Reduzir sobrecarga do motor 2. Aumentar P136, P137 (V/f) |
| Velocidade do motor varia (flutua) | Conexões frouxas | 1. Bloquear o inversor, desligar a alimentação e apertar todas as conexões 2. Checar o aperto de todas as conexões internas do inversor |
| Velocidade do motor muito alta ou muito baixa | Programação errada (limites da referência) | 1. Verificar se o conteúdo de P133 (velocidade mínima) e de P134 (velocidade máxima) estão de acordo com o motor e a aplicação |
| | Dados de placa do motor | 1. Verificar se o motor utilizado está de acordo com o necessário para a aplicação |
| Display apagado | Conexões da HMI | 1. Verificar as conexões da HMI externa ao inversor |
| | Tensão de alimentação | 1. Valores nominais devem estar dentro dos limites determinados a seguir: alimentação 110 - 127 V: Mín: 93 V / Máx: 140 V alimentação 200 - 240 V: Mín: 170 V / Máx: 264 V |
| | Fusível(is) da alimentação aberto(s) | 1. Substituição do(s) fusível(is) |

6.3 DADOS PARA CONTATO COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para consultas ou solicitação de serviços, é importante ter em mãos os seguintes dados:

- Modelo do inversor.
- Número de série e data de fabricação da etiqueta de identificação do produto (consulte a Seção 2.4 ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO na página 70).
- Versão de software instalada (consulte P023).
- Dados da aplicação e da programação efetuada.

6.4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA


PERIGO!

Sempre desconecte a alimentação geral antes de tocar em qualquer componente elétrico associado ao inversor.

Altas tensões podem estar presentes mesmo após a desconexão da alimentação. Aguarde pelo menos 10 minutos para a descarga completa dos capacitores da potência. Sempre conecte a carcaça do equipamento ao terra de proteção (PE) no ponto adequado para isto.


ATENÇÃO!

Os cartões eletrônicos possuem componentes sensíveis à descarga eletrostática.

Não toque diretamente sobre os componentes ou conectores. Caso necessário, toque antes na carcaça metálica aterrada ou utilize pulseira de aterramento adequada.

Não execute nenhum ensaio de tensão aplicada ao inversor: caso seja necessário, consulte o fabricante.

Quando instalados em ambiente e condições de funcionamento apropriado, os inversores requerem pequenos cuidados de manutenção. A [Tabela 6.2 na página 86](#) lista os principais procedimentos e intervalos para manutenção de rotina. A [Tabela 6.3 na página 86](#) lista as inspeções sugeridas no produto a cada 6 meses, depois de colocado em funcionamento.

Tabela 6.2: Manutenção preventiva

| Manutenção | | Intervalo | Instruções |
|---------------------------|---|---|--|
| Troca dos ventiladores | | Após 40.000 horas de operação | Substituição |
| Capacitores eletrolíticos | Se o inversor estiver estocado (sem uso): "Reforming" | A cada ano contado a partir da data de fabricação informada na etiqueta de identificação do Inversor (consulte a seção 2.5 RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO na página 30) | Alimentar o inversor com tensão entre 220 e 230 Vca, monofásica, 50 ou 60 Hz, por 1 hora no mínimo. Após, desenergizar e esperar no mínimo 24 horas antes de utilizar o inversor (reenergizar) |
| | Inversor em uso: troca | A cada 10 anos | Contatar a assistência técnica da WEG para obter procedimento |

Tabela 6.3: Inspeções periódicas a cada 6 meses

| Componente | Anormalidade | Ação Corretiva |
|---|---|-------------------------|
| Terminais, conectores | Parafusos frouxos | Aperto |
| | Conectores frouxos | |
| Ventiladores/sistemas de ventiladores (*) | Sujeira nos ventiladores | Limpeza |
| | Ruído acústico anormal | Substituir ventilador |
| | Ventilador parado | Limpeza ou substituição |
| | Vibração anormal | |
| | Poeira nos filtros de ar | |
| Cartões de circuito impresso | Acúmulo de poeira, óleo, umidade, etc. | Limpeza |
| | Odor | Substituição |
| Módulo de potência/conexões de potência | Acúmulo de poeira, óleo, umidade, etc. | Limpeza |
| | Parafusos de conexão frouxos | Aperto |
| Capacitores do Link CC (Circuito Intermediário) | Descoloração/odor/vazamento eletrolítico | Substituição |
| | Válvula de segurança expandida ou rompida | |
| | Dilatação da carcaça | |
| Resistores de potência | Descoloração | Substituição |
| | Odor | |
| Dissipador | Acúmulo de poeira | Limpeza |
| | Sujeira | |

6.5 INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Quando necessário limpar o inversor siga as instruções:

Sistema de ventilação:

- Seccione a alimentação do inversor e aguarde 10 minutos.
- Remova o pó depositado nas entradas de ventilação usando uma escova plástica ou uma flanela.
- Remova o pó acumulado sobre as aletas do dissipador e pás do ventilador utilizando ar comprimido. Ver [Figura A.3 en la página 91](#).

Cartões:

Seccione a alimentação do inversor e espere 10 minutos.

Desconecte todos os cabos do inversor, tomando o cuidado de marcar cada um para reconectá-lo posteriormente.

Retire a tampa plástica (consulte o [Capítulo 3 INSTALAÇÃO E CONEXÃO na página 71](#) e [ANEXO B – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS na página 44](#)).

Remova o pó acumulado sobre os cartões utilizando uma escova antiestática e/ou pistola de ar comprimido ionizado.

Utilize sempre pulseira de aterramento.

7 ACESSÓRIOS

Os acessórios são recursos de hardware que podem ser adicionados na aplicação. Assim, todos os modelos podem receber todas as opções apresentadas.

Os acessórios são incorporados de forma simples e rápida aos inversores, usando o conceito “Plug and Play”. O acessório deve ser instalado ou alterado com o inversor desenergizado. Estes podem ser solicitados separadamente, e serão enviados em embalagem própria contendo os componentes e manuais com instruções detalhadas para instalação, operação e programação destes.

Tabela 7.1: Modelos dos acessórios

| Item WEG | Nome | Descrição |
|---|-----------------|---|
| Acessórios de Comunicação | | |
| 12293349 | CFW100-CCAN | Módulo de comunicação CANopen e DeviceNet |
| 11710626 | CFW100-CRS485 | Módulo de comunicação RS-485 |
| 11722753 | CFW100-CUSB | Módulo de comunicação USB (acompanha cabo 2 m) |
| 14409627 | CFW100-IOP | Módulo de referência via potenciômetro |
| Acessórios de Expansão de Entradas e Saídas (I/Os) | | |
| 12888249 | CFW100-IOA | Módulo de expansão de entradas e saídas: 1 entrada analógica e 1 saída analógica |
| 12474952 | CFW100-IOADR | Módulo de expansão de entradas e saídas com controle remoto: 1 entrada NTC, 3 saídas a relé e 1 entrada para sensor infravermelho (acompanha sensor infravermelho, NTC e controle remoto com bateria) |
| 12293350 | CFW100-IOAR | Módulo de expansão de entradas e saídas: 1 entrada analógica e 1 saída a relé |
| 12888248 | CFW100-IOD | Módulo de expansão de entradas e saídas: 4 entradas digitais (PNP e NPN configuráveis) |
| HMI Externa | | |
| 11710650 | CFW100-KHMIR | Kit HMI Remota CFW100 (acompanha CFW100-CRS485 + cabo 3 m) |
| Acessório de Memória Flash | | |
| 13014693 | CFW100-MMF | Módulo de memória flash (acompanha cabo de 1 m) |
| Acessório de Filtro RFI | | |
| 13128410 | CFW100-KFABC-S2 | Kit Filtro RFI monofásico - 220 V (para mecânica A, B e C), composto por: filtro RFI, barras de conexão e choke de modo comum |
| 14433941 | CFW100-KFABC-S1 | Kit Filtro RFI monofásico - 110 V (Para mecânica A, B e C), composto por: filtro RFI, barras de conexão e choke de modo comum |
| 15406163 | CFW100-KFD-S2 | Kit Filtro RFI monofásico - 220 V (Para mecânica D), composto por: filtro RFI, barras de conexão e choke de modo comum |
| 15406167 | CFW100-KFD-S1 | Kit Filtro RFI monofásico - 110 V (Para mecânica D) composto por: filtro RFI, barras de conexão e choke de modo comum |
| Diversos | | |
| 10185925 | PLMP | Kit Adaptador PLMP para fixação com parafusos (conjunto com 2 un) |

8 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

8.1 DADOS DE POTÊNCIA

Fonte de alimentação:

- Tolerância: -15 % a +10 %.
- Frequência: 50/60 Hz (48 Hz a 62 Hz).
- Desbalanceamento de fase: ≤ 3 % da tensão de entrada fase-fase nominal.
- Sobretensões de acordo com Categoria III (EM 61010/UL508C/UL61800-5-1).
- Tensões transientes de acordo com a Categoria III.
- Máximo de 10 conexões por hora (1 a cada 6 minutos).
- Rendimento típico: ≥ 97 %.
- Classificação de substâncias quimicamente ativas: nível 3C2.
- Classificação de condições mecânicas (vibração): nível 3M4.
- Nível de ruído audível: < 60 dB.

Para mais informações sobre as especificações técnicas consulte o [ANEXO B – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS](#) na página 92.

8.2 DADOS DA ELETRÔNICA/GERAIS

Tabela 8.1: Dados da eletrônica/gerais

| | | |
|-------------------------------|------------------------|--|
| Controle | Método | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tipos de controle: <ul style="list-style-type: none"> - V/f (Escalar) - VVW: controle vetorial de tensão ■ PWM SVM (Space Vector Modulation) |
| | Frequência de Saída | <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 a 400 Hz, resolução de 0,1 Hz |
| Desempenho | Controle de Velocidade | <p>Controle V/f:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Regulação de velocidade: 1 % da velocidade nominal (com compensação de escorregamento) ■ Faixa de variação de velocidade: 1:20 <p>Controle vetorial (VVW):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Regulação de velocidade: 1 % da velocidade nominal ■ Faixa de variação de velocidade: 1:30 |
| Entradas | Digitais | <ul style="list-style-type: none"> ■ 4 entradas isoladas. ■ Funções programáveis: <ul style="list-style-type: none"> - ativo alto (PNP): nível baixo máximo de 10 Vcc nível alto mínimo de 20 Vcc - ativo baixo (NPN): nível baixo máximo de 5 Vcc nível alto mínimo de 10 Vcc ■ Tensão de entrada máxima de 30 Vcc ■ Corrente de entrada: 11 mA ■ Corrente de entrada Máxima: 20 mA |
| Segurança | Proteção | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sobrecorrente/curto-círcuito fase-fase na saída ■ Sub./sobretensão na potência ■ Sobrecarga no motor ■ Sobretemperatura no módulo de potência (IGBTs) ■ Falha/alarme externo ■ Erro de programação |
| Interface Homem-Máquina (HMI) | HMI Standard | <ul style="list-style-type: none"> ■ 4 teclas: Gira/Para, Incrementa, Decrementa e Programação ■ Display LCD ■ Permite acesso/alteração de todos os parâmetros ■ Exatidão das indicações: <ul style="list-style-type: none"> - corrente: 10 % da corrente nominal - resolução da velocidade: 0.1 Hz |
| Grau de Proteção | IP20 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Modelos das mecânicas A, B, C e D |

8.2.1 Normas Consideradas

Tabela 8.2: Normas consideradas

| | |
|--|--|
| Normas de Segurança | <ul style="list-style-type: none"> ■ UL 508C - power conversion equipment (*) ■ UL 61800-5-1 - adjustable speed electrical power drive systems - part 5-1: EMC safety requirements - electrical, thermal and energy ■ UL 840 - insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipment ■ EN61800-5-1 - safety requirements electrical, thermal and energy ■ EN 50178 - electronic equipment for use in power installations ■ EN 60204-1 - safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: general requirements <p>Nota: Para ter uma máquina em conformidade com essa norma, o fabricante da máquina é responsável pela instalação de um dispositivo de parada de emergência e um equipamento para seccionamento da rede</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ EN 60146 (IEC 146) - semiconductor converters ■ EN 61800-2 - adjustable speed electrical power drive systems - part 2: general requirements - rating specifications for low voltage adjustable frequency AC power drive systems |
| Normas de Compatibilidade Eletromagnética (**) | <ul style="list-style-type: none"> ■ EN 61800-3 - adjustable speed electrical power drive systems - part 3: EMC product standard including specific test methods ■ CISPR 11 - industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment - electromagnetic disturbance characteristics - limits and methods of measurement ■ EN 61000-4-2 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 2: electrostatic discharge immunity test ■ EN 61000-4-3 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 3: radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test. ■ EN 61000-4-4 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 4: electrical fast transient/burst immunity test ■ EN 61000-4-5 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 5: surge immunity test ■ EN 61000-4-6 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 6: immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields |
| Normas de Construção Mecânica | <ul style="list-style-type: none"> ■ EN 60529 - degrees of protection provided by enclosures (IP code) ■ UL 50 - enclosures for electrical equipment ■ IEC 60721-3-3 - classification of environmental conditions - part 3: classification of groups of environmental parameters and their severities - section 3: stationary use at weather protected locations level |

(*) Os modelos da mecânica D não possuem certificação UL.


(**) Normas atendidas com instalação de filtro RFI externo. Ver [Capítulo 3 INSTALAÇÃO E CONEXÃO](#) na página 71.

APPENDIX A - FIGURES ANEXO A - FIGURAS

Frame A / Tamaño A / Mecânica A




Frame B, C and D / Tamaño B, C y D / Mecânica B, C e D

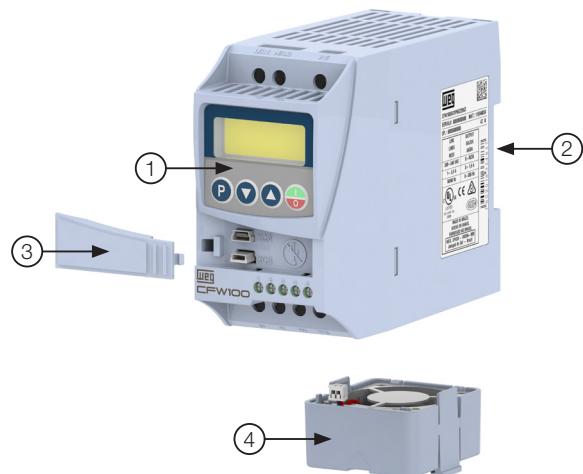

- 1 - HMI
- 2 - Mounting supports (for DIN rail mounting)
- 3 - Front cover
- 4 - Fan with mounting support

- 1 - HMI
- 2 - Soporte de fijación (para El montaje em carril DIN)
- 3 - Tampa frontal
- 4 - Ventilador com soporte de fijación

- 1 - HMI
- 2 - Suporte de fixação (para montagem em trilho DIN)
- 3 - Tampa frontal
- 4 - Ventilador com suporte de fixação

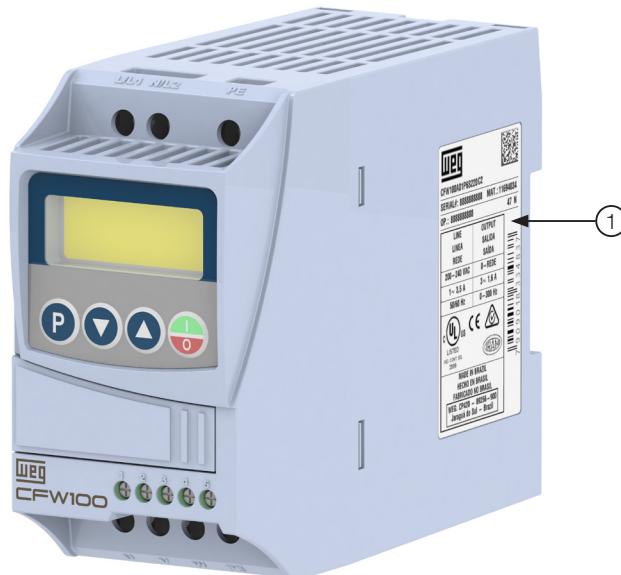Figure A.1: Main components of the CFW100**Figura A.1:** Principales componentes del CFW100**Figura A.1:** Componentes principais do CFW100

- 1 - Nameplate affixed to the side of the inverter

- 1 - Etiqueta de identificación en la lateral del convertidor

- 1 - Etiqueta de identificação na lateral do inversor

Figure A.2: Location of the nameplate**Figura A.2:** Localización de la etiqueta de identificación**Figura A.2:** Localização da etiqueta



(a) Localization of the fan in the product
(a) Localiza del ventilador en el producto
(a) Localização do ventilador no produto

(b) Press the locks to release the fan bracket
(b) Presione las trabas para liberación del soporte del ventilador
(b) Pressione as travas para liberação do suporte do ventilador

(c) Disconnect the fan from the product
(c) Desconecte el ventilador del producto
(c) Desconecte o ventilador do produto

Figure A.3: (a) to (c) Removal of the heatsink fans

Figura A.3: (a) a (c) Retirada del ventilador del dissipador

Figura A.3: (a) a (c) Retirada do ventilador do dissipador

APPENDIX B – TECHNICAL SPECIFICATIONS

ANEXO B – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO B – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Table B.1: List of models of CFW100 series, main electrical specifications**Tabla B.1:** Relación de modelos de línea CFW100, especificaciones eléctricas principales**Tabela B.1:** Relação de modelos da linha CFW100, especificações elétricas principais

| Inverter Convertidor Inversor | Number of Input Phases Número de Fases de Alimentación Nº de Fases de Alimentação | Power Supply Rated Voltage Tensión Nominal de Alimentación Tensão Nominal de Alimentação | | | | | | Frame size / Tamaño / Mecânica Output Rated Current Corriente Salida Nominal Corrente Nominal de Saída | Overload Currents Corrientes de Sobrecarga Correntes de Sobrecarga | Input Rated Current Corriente de Entrada Nominal Corrente Nominal de Entrada | Maximum Motor Motor Máximo | Power Wire Size Calibre de los Cables de Potencia Bitola dos Cabos de Potência | Grounding Wire Size Calibre del Cable de Puesta a Tierra Bitola do Cabo de Aterramento |
|-------------------------------------|---|--|---|--------|-----------------|---------|-----------|---|--|--|-------------------------------|--|--|
| | | 110...127 Vac | | [Arms] | 1 min [Arms] | [Arms] | [HP/kW] | | | | | mm ² | mm ² |
| | | 200...240 Vac | | [Arms] | [Arms] | [HP/kW] | (AWG) | | | | | (AWG) | (AWG) |
| CFW100A01P6S120G2 | 1 | 110...127 Vac | A | 1.6 | 2.4 | 7.1 | 0.25/0.18 | 1.5 (16) | 2.5 (14) | 1.5 (16) | 1.5 (16) | 2.5 (14) | |
| CFW100B02P6S120G2 | | | B | 2.6 | 3.9 | 11.5 | 0.5/0.37 | 2.5 (14) | 2.5 (14) | 5.7 | 5.7 | 2.5 (14) | |
| CFW100D04P2S120G2 | | | D | 4.2 | 6.3 | 18.6 | 1/0.75 | 2.5 (14) | 4.0 (12) | 13.2 | 13.2 | 4.0 (12) | |
| CFW100D06P0S120G2 | | | | 6.0 | 9.0 | 26.5 | 1.5/1.32 | 4.0 (12) | 4.0 (12) | 16.1 | 16.1 | 4.0 (12) | |
| CFW100A01P6S220G2 | | 200...240 Vac | A | 1.6 | 2.4 | 3.5 | 0.25/0.18 | 1.5 (16) | 2.5 (14) | 3.5 | 3.5 | 2.5 (14) | |
| CFW100B02P6S220G2 | | | B | 2.6 | 3.9 | 5.7 | 0.5/0.37 | 1.5 (16) | 2.5 (14) | 5.7 | 5.7 | 2.5 (14) | |
| CFW100C04P2S220G2 | | | C | 4.2 | 6.3 | 9.2 | 1/0.75 | 1.5 (16) | 2.5 (14) | 9.2 | 9.2 | 2.5 (14) | |
| CFW100D06P0S220G2 | | | D | 6.0 | 9.0 | 13.2 | 1.5/1.32 | 2.5 (14) | 4.0 (12) | 13.2 | 13.2 | 4.0 (12) | |
| CFW100D07P3S220G2 | | | | 7.3 | 11.0 | 16.1 | 2/1.5 | 2.5 (14) | 4.0 (12) | 16.1 | 16.1 | 4.0 (12) | |

Table B.2: Fuses and circuit breaker specifications for inverter protection**Tabla B.2:** Especificaciones de fusibles y disyuntores para la protección del convertidor**Tabela B.2:** Especificações de fusíveis e disjuntores para proteção do inversor

| Inverter Convertidor Inversor | Fuse Maximum I ² t I ² t Máximo de los Fusibles I ² t Máximo dos Fusíveis | AC Power Supply / Alimentación CA / Alimentação CA | | | | | | Circuit Breaker Disyuntor Disjuntor | |
|-------------------------------------|--|--|---|---|---|---------------------|-----|---|----|
| | | Voltage Tensión Tensão | Input Phases Fases de Alimentación Fases de Alimentação | Fuse (semiconductor type, class aR) Fusible (ultrarrápido, clase aR) Fusível (ultrarrápido, classe aR) | | | | | |
| | | | | Maximum Current Corriente Máxima Corrente Máxima | WEG ar Fuse Fusible ar WEG Fusível ar WEG | SCCR ⁽¹⁾ | | | |
| [A ² s] | [Vac] | - | [A] | WEG | [kA] | [A] | WEG | [kA] | |
| CFW100A01P6S120G2 | 375 | 1 | 127 V | 20 | FNH00-20K-A | 30 | 10 | MPW40-3-U010 | 30 |
| CFW100B02P6S120G2 | 375 | | | 20 | FNH00-20K-A | | 16 | MPW40-3-U016 | |
| CFW100D04P2S120G2 | 660 | | | 35 | FNH00-35K-A | | 20 | MPW40-3-U020 | |
| CFW100D06P0S120G2 | 660 | | | 40 | FNH00-40K-A | | 32 | MPW40-3-U032 | |
| CFW100A01P6S220G2 | 375 | | | 20 | FNH00-20K-A | | 6,3 | MPW40-3-D063 | |
| CFW100B02P6S220G2 | 375 | | 240 V | 20 | FNH00-20K-A | | 10 | MPW40-3-U010 | 30 |
| CFW100C04P2S220G2 | 375 | | | 20 | FNH00-20K-A | | 16 | MPW40-3-U016 | |
| CFW100D06P0S220G2 | 660 | | | 20 | FNH00-20K-A | | 16 | MPW40-3-U016 | |
| CFW100D07P3S220G2 | 660 | | | 25 | FNH00-25K-A | | 20 | MPW40-3-U020 | |

(1) A minimum line impedance might be required to avoid inverter damages and assure its expected useful life. Refer to Section 3.2.3.2 Power Supply Reactance on page 16.

(1) Una impedancia mínima de red puede ser necesaria para evitar daños al convertidor y garantizar su vida útil esperada. Consulte la Sección 3.2.3.2 Reactancia de la Red en la página 45.

(1) Uma impedância mínima de rede pode ser necessária para evitar danos ao inversor e garantir sua vida útil esperada. Consulte a Seção 3.2.3.2 Reatância da Rede na página 74.

Table B.3: Fuses and circuit breakers specifications for protection according to UL standard**Tabla B.3:** Especificaciones de fusibles y disyuntores de protección conforme la norma UL**Tabela B.3:** Especificações de fusíveis e disjuntores de proteção conforme norma UL

| Inverter Convertidor Inversor | Voltage Tensión Tensão | AC Power Supply / Alimentación CA / Alimentação CA | | | | | |
|--|---|---|------|---|---|--|--------------|
| | | Fuse (UL Class J, 600 V) Fusible (UL Clase J, 600 V) Fusível (UL Classe J, 600 V) | | | Circuit Breaker (or Type E) ⁽²⁾ Disyuntor (o "Type E") ⁽²⁾ Disjuntor (ou "Type E") ⁽²⁾ | | |
| | | SCCR ⁽¹⁾ | | WEG Model ^{(3), (4), (5)} Modelo WEG ^{(3), (4), (5)} | | Line Side Terminal for UL Type E ⁽⁶⁾ Conector para "UL Type E" ⁽⁶⁾ | |
| Maximum Current Corriente Máxima Corrente Máxima | Input Phases Fases de Alimentación Fases de Alimentação | [A] | [kA] | [A] | WEG | WEG | [kA] [kA] |
| CFW100A01P6S120G2 | 127 V | 1 | 20 | 5 | 30 | 10 | MPW40-3-U010 |
| CFW100B02P6S120G2 | | | 20 | 5 | 30 | 16 | MPW40-3-U016 |
| CFW100A01P6S220G2 | | | 20 | 5 | 30 | 6.3 | MPW40-3-D063 |
| CFW100B02P6S220G2 | 240 V | 1 | 20 | 5 | 30 | 10 | MPW40-3-U010 |
| CFW100C04P2S220G2 | | | 20 | 5 | 30 | 16 | MPW40-3-U016 |

(1) A minimum line impedance might be required to avoid inverter damages and assure its expected useful life. Refer to Section 3.2.3.2 Power Supply Reactance on page 45.

(2) CFW100 series inverters tested with Manual Self-protected (Type E) Combination Motor Controller.

(3) Manual Self-Protected (Type E) Combination Motor Controller, UL listed for use in 200 / 240 V and 480Y/277 V systems. Not UL listed for use on 480 V Delta/Delta systems, corner ground, or high-impedance ground systems (IT systems).

(4) For other ratings of MPW Motor Protection Circuit Breaker, applied as a Type E Motor Controller, see the documentation available at www.weg.net.

(5) Largest WEG Type E Combination Motor Controller recommended.

(6) MPW motor protector accessories required for Type E Motor Controller.

(7) Convenidores de la serie CFW100 testados con "Manual Self-protected (Type E) Combination Motor Controller".

(8) Manual Self-Protected (Type E) Combination Motor Controller, "UL Listed" para uso en sistemas de 200 / 240 V y sistemas 480Y/277 V. No es "UL listed" para uso en sistemas 480 V Delta/Delta, esquina puesta a tierra, o de puesta a tierra de alta impedancia (sistemas IT).

(9) Para más especificaciones de los Guardamotores MPW utilizados como "Type E Motor Controller", consulte la documentación del MPW disponible en www.weg.net.

(10) Máximo disyuntor WEG para "Type E Combination Motor Controller" recomendado.

(11) Accesorios para guardamotores MPW necesarios para "Type E Motor Controller".

(12) Una impedancia mínima de red puede ser necesaria para evitar daños al convertidor y garantizar su vida útil esperada. Consulte a Sección 3.2.3.2 Reactancia da Rede na página 45.

(13) Conversores serie CFW100 testados com "Manual Self-protected (Type E) Combination Motor Controller".

(14) "Manual Self-Protected (Type E) Combination Motor Controller", "UL Listed" para uso em sistemas de 200 / 240 V e redes 480Y/277 V. Não é "UL listed" para uso em redes 480 V Delta/Delta, Delta aterrada, ou com aterramento de alta impedância (redes IT).

(15) Para más especificaciones do Disjuntor-motor MPW aplicado como "Type E Motor Controller", consulte a documentação do MPW disponível em www.weg.net.

(16) Máximo disyuntor WEG para "Type E Combination Motor Controller" recomendado.

(17) Acessórios para disjuntor-motor MPW necessários para a "Type E Motor Controller".

NOTE!

(18) Só CFW100 models do not have UL certification.

NOTA!

(19) Los modelos de tamaño D no tienen certificación UL.

NOTA!

(20) Os modelos da mecânica D não possuem certificação UL.

Table B.4: Output current, carrier frequency, surrounding air temperature and power losses specifications**Tabla B.4:** Especificaciones de corriente de salida, frecuencia de conmutación, temperatura alrededor del convertidor y pérdidas**Tabela B.4:** Especificações de corrente de saída, frequência de chaveamento, temperatura ao redor do inversor e perdas

| Inverter Convertidor Inversor | Output Rated Current Corriente Salida Nominal Corrente Nominal de Saída | Rated Carrier Frequency Frecuencia de Comunicación Nominal Frequência de Chaveamento Nominal | Nominal Inverter Surrounding Temperatura Nominal Alrededor del Convertidor | | Inverter Power Losses Perdas do Inversor Perdidas del Convertidor |
|-------------------------------------|---|--|--|--------|---|
| | | | (Inom) | (fsw) | |
| | | | [Arms] | [kHz] | [W] |
| CFW100A01P6S120G2 | 1.6 | 5 | 50/122 | 50/122 | 30 |
| CFW100B02P6S120G2 | 2.6 | | | | 45 |
| CFW100D04P2S120G2 | 4.2 | | | | 60 |
| CFW100D06P0S120G2 | 6.0 | | | | 75 |
| CFW100A01P6S220G2 | 1.6 | | | | 30 |
| CFW100B02P6S220G2 | 2.6 | | | | 35 |
| CFW100C04P2S220G2 | 4.2 | | | | 50 |
| CFW100D06P0S220G2 | 6.0 | | | | 75 |
| CFW100D07P3S220G2 | 7.3 | | | | 90 |

Table B.5: Conducted and radiated emission levels, and additional information**Tabla B.5:** Niveles de emisión conducida y irradiada y informaciones adicionales**Tabela B.5:** Níveis de emissão conduzida e radiada e informações adicionais

| Inverter Convertidor Inversor | Conducted Emission – Maximum Emisión Conducida – Longitud Motor Cable Length Maxima del Cable del Motor | | | Radiated Emission Emisión Radiada Emissão Radiada |
|-------------------------------------|--|---|------------------------------------|---|
| | Category C3 Categoría C3 Categoria C3 | Category C2 Categoría C2 Categoria C2 | Category Categoría Categoria | |
| 1 | CFW100A01P6S120G2 | 5 m (197 in) | | |
| 2 | CFW100B02P6S120G2 | | | |
| 3 | CFW100D04P2S120G2 | 15 m (590.5 in) | | |
| 4 | CFW100D06P0S120G2 | | | |
| 5 | CFW100A01P6S220G2 | | | |
| 6 | CFW100B02P6S220G2 | 20 m (787.4 in) | | |
| 7 | CFW100C04P2S220G2 | | | |
| 8 | CFW100D06P0S220G2 | | | |
| 9 | CFW100D07P3S220G2 | 15 m (590.5 in) | | |

Notes:

(1) The switching frequency is 5 kHz.

(2) Use the ferrite available with the RFI filter accessory on the motor cables (according to [Table 7.1 on page 29](#)).**Notas:**

(1) La frecuencia de conmutación es de 5 kHz.

(2) Utilizar la ferrita disponible con el accesorio de filtro RFI (según la [Tabla 7.1 en la página 58](#)) en los cables del motor.**Notas:**

(1) A frequência de chaveamento é de 5 kHz.

(2) Usar o ferrite disponível com o acessório de filtro RFI (conforme [Tabela 7.1 na página 87](#)) nos cabos do motor.

Table B.6: Specification of the output current as a function of the switching frequency for the CFW100**Tabla B.6:** Especificación de la corriente de salida en función de la frecuencia de conmutación para el CFW100**Tabela B.6:** Especificação da corrente de saída em função da frequência de chaveamento para o CFW100

| Inverter Model Modelo del Convertidor Modelo do Inversor | 2.5 kHz | 5 kHz | 10 kHz | 15 kHz |
|--|---------|-------|--------|--------|
| CFW100A01P6S1... | 1.6 A | 1.6 A | 1.1 A | 0.8 A |
| CFW100B02P6S1... | 2.6 A | 2.6 A | 2.6 A | 2.6 A |
| CFW100D04P2S1... | 4.2 A | 4.2 A | 4.2 A | 4.2 A |
| CFW100D06P0S1... | 6.0 A | 6.0 A | 5.4 A | 4.2 A |
| CFW100A01P6S2... | 1.6 A | 1.6 A | 1.1 A | 0.8 A |
| CFW100B02P6S2... | 2.6 A | 2.6 A | 2.6 A | 2.6 A |
| CFW100C04P2S2... | 4.2 A | 4.2 A | 4.2 A | 3.8 A |
| CFW100D06P0S2... | 6.0 A | 6.0 A | 5.4 A | 4.2 A |
| CFW100D07P3S2... | 7.3 A | 7.3 A | 6.6 A | 5.0 A |

Table B.7: Available WEG reactances for the CFW100 line**Tabla B.7:** Reactancias WEG disponibles para la línea CFW100**Tabela B.7:** Reatâncias WEG disponíveis para a linha CFW100

| Certifications Certificaciones Certificações | |
|---|----------------------------------|
| Temperature Class Clase de Temperatura Classe de Temperatura | |
| Voltage Class [kV] Clase de Tensión [kV] Classe de Tensão [kV] | |
| Winding Material Material Devanado Material Enrolamento | Aluminum Aluminio Alumínio |
| Overload Inductance [uH] Inductancia de Sobrecarga [uH] Indutância de Sobrecarga [uH] | |
| Overload Currents [A] Corrientes de Sobrecarga [A] Correntes de Sobrecarga [A] | |
| Rated Inductance Ln [uH] Inductancia Nominal Ln [uH] Indutância Nominal Ln [uH] | |
| Thermal Current Ith [A] Corriente Térmica Ith [A] Corrente Térmica Ith [A] | |
| Rated Current Inr [A] Corriente Nominal Inr [A] Corrente Nominal Inr [A] | |
| Number of Phases Nº de Fases | |
| Reactor Model ⁽²⁾ Modelo de la Reactancia ⁽²⁾ Modelo da Reatância ⁽²⁾ | |
| Application Aplicación Aplicação | |
| Inverter Convertidor Inversor | |

CFW100A01P6S1 REA-CFW-07P1-S1-2-00987 7.1 7.8 987 10.7 494
CFW100B02P6S1 REA-CFW-11P5-S1-2-00609 11.5 12.7 609 17.3 305
CFW100D04P2S1 REA-CFW-18P6-S1-2-00377 18.6 20.5 377 27.9 189
CFW100D06P0S1 REA-CFW-26P5-S1-2-00264 26.5 29.2 264 39.8 132
CFW100A01P6S2 REA-CFW-03P5-S2-2-04186 1 3.5 3.9 4185 5.3 2093
CFW100B02P6S2 REA-CFW-05P7-S2-2-02570 5.7 6.3 2570 8.6 1285
CFW100C04P2S2 REA-CFW-09P2-S2-2-01592 9.2 10.1 1592 13.8 796
CFW100D06P0S2 REA-CFW-13P2-S2-2-01110 13.2 14.5 1110 19.8 555
CFW100D07P3S2 REA-CFW-16P1-S2-2-00910 16.1 17.7 910 24.2 455
CFW100A01P6S1 REA-CFW-02P0-T2-2-04228 2.0 2.2 4228 3.0 2114
CFW100B02P6S1 REA-CFW-03P2-T2-2-02643 3.2 3.5 2643 4.8 1322
CFW100D04P2S1 REA-CFW-05P1-T2-2-01658 5.1 5.6 1658 7.7 829
CFW100D06P0S1 REA-CFW-07P3-T2-2-01158 7.3 8.0 1158 11.0 579
CFW100A01P6S2 REA-CFW-02P0-T2-2-04228 3 2.0 2.2 4228 3.0 2114
CFW100B02P6S2 REA-CFW-03P2-T2-2-02643 3.2 3.5 2643 4.8 1322
CFW100C04P2S2 REA-CFW-05P1-T2-2-01658 5.1 5.6 1658 7.7 829
CFW100D06P0S2 REA-CFW-07P3-T2-2-01158 7.3 8.0 1158 11.0 579
CFW100D07P3S2 REA-CFW-08P9-T2-2-00950 8.9 9.8 950 13.4 475

Notes:


- (1) Voltage drop of 2 % and frequency of 50 Hz.
- (2) Evaluate the recommended reactor according to [Item 3.2.3.2 Power Supply Reactance on page 16](#).
- (3) Load Reactors are recommended for motor cable length > 100 m. However, several other issues such as additional current through the motor cables or filter capacitances, voltage drop on motor cables and filter, bearings lifetime, radio-frequency emissions, etc., may influence the Reactor dimensioning. A complete analysis of the impact of these issues must be additionally carried out and may impact the dimensioning of the inverter, motor, motor filter, among others. For further information, contact WEG.

Notes:

- (1) Queda de tensão considerada de 2 % e frequência de 50 Hz.
- (2) Avaliar a reatância recomendada para a aplicação de acordo com [Item 3.2.3.2 Reactância da Rede na página 74](#).
- (3) Reactâncias de carga são recomendadas para cabos de motor com comprimento > 100 m. Porém, várias outras questões de aplicação como corrente adicional através de cabos do motor ou o capacitância de filtro, queda de tensão en los cables y filtros del motor, vida útil dos rodamientos, emisões de rádiofrequência, etc. interferem no dimensionamento da Reactância. Uma análise completa da influência de estas questões deve ser realizada adicionamente e pode ter efeito en el dimensionamiento del convertidor, del motor y del filtro do motor, entre otros. Para más informações consulte a WEG.

Notas:



- (1) Queda de tensão considerada de 2 % e frequência de 50 Hz.
- (2) Avaliar a reatância recomendada para a aplicação de acordo com [Item 3.2.3.2 Reactância da Rede na página 74](#).
- (3) Reactâncias de carga são recomendadas para cabos de motor com comprimento > 100 m. Porém, várias outras questões de aplicação como corrente adicional através de cabos do motor ou o capacitância de filtro, queda de tensão nos cabos e filtros do motor, vida útil dos rodamientos, emisões de rádiofrequência, etc. interferem no dimensionamento da Reactância. Uma análise completa da influência de estas questões deve ser realizada adicionamente e pode ter efeito en el dimensionamiento do inversor, do motor e do filtro do motor, entre outros. Para mais informações consulte a WEG.

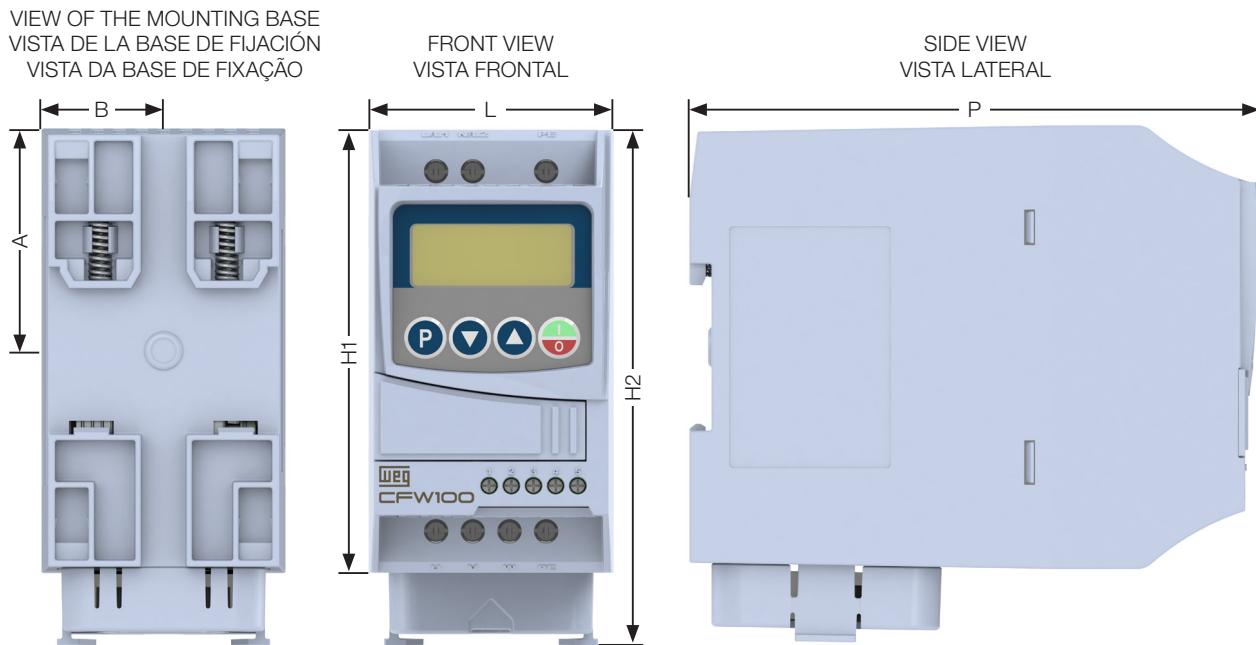Size A and B – Standard Inverter**Tamaño A y B – Convertidor Estándar****Mecânica A e B – Inversor Padrão**

| Frame Tamaño Mecânica | A | B | H1 | H2 | L | P | Weight Peso Peso |
|-----------------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|------------------------|
| | mm (in) | mm (in) | mm (in) | mm (in) | mm (in) | mm (in) | kg (lb) |
| A | | | 100 (3.94) | - | | | 0.48 (1.05) |
| B | | | - | 117 (4.60) | 55 (2.17) | | 0.57 (1.25) |
| C | 50 (1.97) | 28 (1.10) | - | 125.6 (4.94) | | 129 (5.08) | 0.61 (1.34) |
| D | | | - | 133.5 (5.26) | 65.1 (2.56) | | 0.70 (1.54) |

Dimension tolerance: $\pm 1.0 \text{ mm} (\pm 0.039 \text{ in})$
 Tolerancia de las cotas: $\pm 1.0 \text{ mm} (\pm 0.039 \text{ in})$
 Tolerância das cotas: $\pm 1.0 \text{ mm} (\pm 0.039 \text{ in})$

Figure B.1: Inverter dimensions for mechanical installation**Figura B.1: Dimensiones del convertidor de frecuencia para la instalación mecánica****Figura B.1: Dimensões do inversor para instalação mecânica**

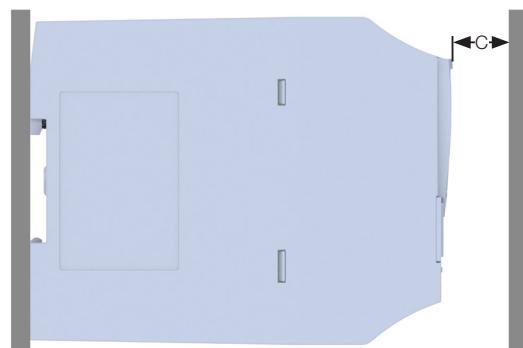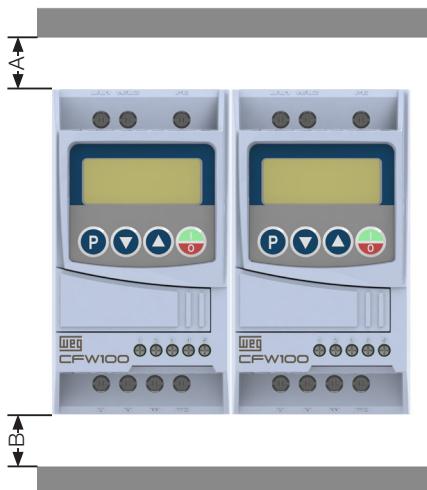


(a) Minimum ventilation free spaces
 (a) Espacios libres mínimos para ventilación
 (a) Espaços livres mínimos para ventilação



(b) Surface mounting with PLMP kit
 (b) Montaje en superficie con kit PLMP
 (b) Montagem em superfície com kit PLMP

(c) DIN rail mounting
 (c) Montaje en riel DIN
 (c) Montagem em trilho DIN

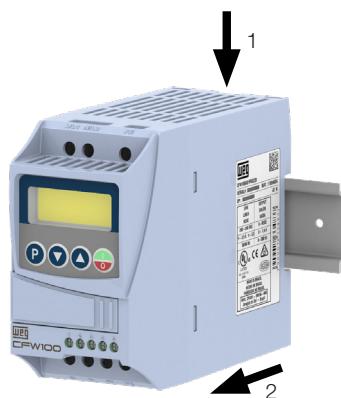

(d) Removal of CFW100 on DIN Rail
 (d) Retirada de CFW100 en riel DIN
 (d) Remoção do CFW100 no trilho DIN

Remove the CFW100 from the DIN rail by following the steps:

- 1) Press the product down at the location indicated for the release of the product lock.
- 2) Remove the CFW100 from the DIN rail by first removing the bottom of the product.

Note: for fixing and removing the CFW100 from the DIN rail, no tools are required.

Retire el CFW100 del riel DIN siguiendo los pasos:

- 1) Presione el producto hacia abajo en la ubicación indicada para liberar el bloqueo del producto.
- 2) Retire el CFW100 del riel DIN quitando primero la parte inferior del producto.

Nota: para fijar y quitar el CFW100 del riel DIN, no se requieren herramientas.

Remova o CFW100 do trilho DIN, seguindo os passos:

- 1) Pressione o produto para baixo no local indicado para a liberação da trava do produto.
- 2) Retirar o CFW100 do trilho DIN removendo primeiro a parte inferior do produto.

Nota: tanto para fixação quanto para a remoção do CFW100 do trilho DIN não é necessária nenhuma ferramenta.

| Frame Tamaño Mecânica | A | B | C | D | E | F | |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|----------|-----------------|
| | mm (in) | mm (in) | mm (in) | mm (in) | mm (in) | Parafuso | Torque (N.m) |
| A | 15 (0.59) | 40 (1.57) | 30 (1.18) | | | | |
| B | 35 (1.38) | | 40 (1.57) | 41.3 (1.62) | 113.4 (4.46) | | |
| C | | | | 50 (1.97) | | M4 | |
| D | 50 (1.97) | | | 50 (1.97) | 125.8 (4.95) | | 2.5 |

Dimension tolerance: $\pm 1.0 \text{ mm} (\pm 0.039 \text{ in})$
 Tolerancia de las cotas: $\pm 1.0 \text{ mm} (\pm 0.039 \text{ in})$
 Tolerância das cotas: $\pm 1.0 \text{ mm} (\pm 0.039 \text{ in})$

Figure B.2: (a) to (d) Mechanical installation data (surface mounting and minimum ventilation free espaces)

Figura B.2: (a) a (d) Dados para instalación mecánica (montaje em superficie y espacios libres mínimos para ventilación)

Figura B.2: (a) a (d) Dados para instalação mecânica (montagem em superfície e espaços livres mínimos para ventilação)



- 1 - Power terminals
- 2 - Grounding points
- 3 - Accessory connectors
- 4 - Control terminals

- 1 - Bornes de potencia
- 2 - Puntos de puesta a tierra
- 3 - Accesorio conectores
- 4 - Bornes de control

- 1 - Bornes de potência
- 2 - Bornes de aterramento
- 3 - Conectores dos acessórios
- 4 - Bornes de controle

**DANGER!**

Connectors XCA and XCB do not present USB compatibility; therefore, they cannot be connected to USB doors.

These connectors serve only as interface between the CFW100 frequency inverter and its accessories.

**¡PELIGRO!**

Los conectores XCA y XCB no presentan compatibilidad USB, por lo tanto, no pueden ser conectados a puertas USB.

Tales conectores sirven solamente de interfaz entre el convertidor de frecuencia CFW100 y sus accesorios.

**PERIGO!**

Os conectores XCA e XCB não apresentam compatibilidade USB, portanto não podem ser conectados a portas USB.

Esses conectores servem somente de interface entre o inversor de frequência CFW100 e seus acessórios.

| Frame Tamaño Mecânica | Recommended Torque Torque Recomendado Torque Recomendado | | | |
|-----------------------------|--|--------|---|--------|
| | Grounding Points Puntos de Puesta a Tierra Pontos de Aterramento | | Power Terminals Bornes de Potencia Bornes de Potência | |
| | N.m | Lbf.in | N.m | Lbf.in |
| A | | | | |
| B | 1.4 | 12.4 | 1.4 | 12.4 |
| C | | | | |
| D | 0.6 | 5.31 | 0.6 | 5.31 |

Figure B.3: Power terminals, grounding points and recommended tightening torque

Figura B.3: Bornes de potencia, puntos de aterramiento y torques de apriete recomendado

Figura B.3: Bornes de potência, aterramento e torques de aperto recomendado