


## **MEMASANG CPU**

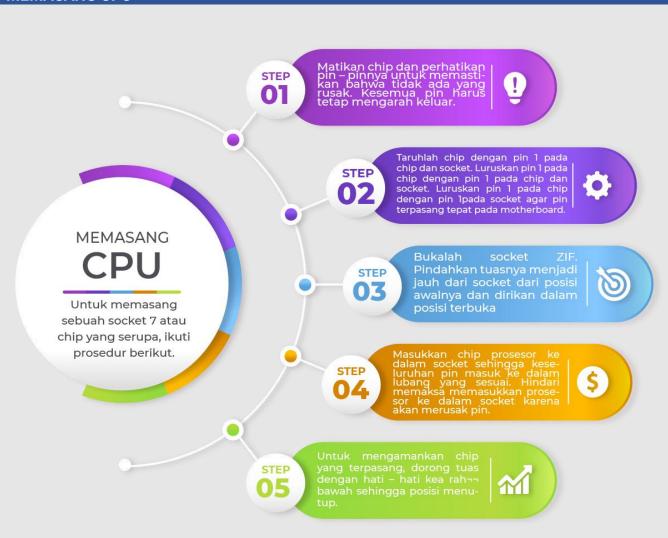

## **MENGATUR VOLTASE CPU**

Apabila *voltase* yang dibutuhkan tidak diatur, maka sistem akan mengalami kerusakan. Informasi yang diperlukan untuk mengatur voltase terdapat pada bagian "Jumper Setting and Connectors (Setting Jumper dan Konektor)" yang ada pada buku panduan pemasangan.

## **MEMASANG RAM**



## **MEMASANG HEAT SINK DAN KIPAS**

