photobooth4u TAILORED OPERATOR GUIDE

SAMSUNG GALAXY TAB 11" · CANON · DNP & SELPHY

Samsung Tab 11 *Photobooth Setup* Guide

Customized manual for your exact gear: Samsung Galaxy Tab 11", Canon M50, 1300D & 60D cameras, Canon Selphy CP1300 and DNP RX1HS printers, plus 100% automated PayMongo QR Ph push-through.

SAMSUNG TAB 11 (SINGLE USB-C) · CANON M50 / 1300D / 60D · CANON SELPHY CP1300 (DIRECT USB) · DNP RX1HS (PRINT STATION) · PAYMONGO QR PH AUTOMATIC

Your Equipment Compatibility Overview

KIOSK TABLET	CAMERAS	DIRECT USB / WI-FI	HIGH-SPEED DYE-SUB
Samsung Tab 11"	**Canon M50/1300D/60D**	**Canon Selphy CP1300**	**DNP RX1HS**
Single USB-C port. Uses Powered PD Hub to charge while running.	Direct USB connection with Live View & real shutter sync.	Direct USB (Built-in APK driver, no 3rd-party app!) or Wi-Fi.	Drives via Laptop Print Station bridge over Wi-Fi.


STEP-BY-STEP CONTENTS OF THIS GUIDE

01 Samsung Tab 11 Single-Port USB-C Hub Wiring — Page 2
02 Power Delivery (PD): Keeping Tablet 100% All Day — Page 2
03 Canon M50, 1300D & 60D Cables and Camera Settings — Page 3
04 Camera Live View Sync & Dummy Battery Tips — Page 3
05 Canon Selphy CP1300 Direct USB & Wi-Fi Printing — Page 4
06 DNP RX1HS Setup with Laptop Print Station Bridge — Page 4
07 PayMongo QR Ph Automatic Push-Through Flow — Page 5
08 Emergency Offline Cash & Voucher Fallback — Page 5
09 Samsung Tab Kiosk Pinning & Stay Awake Lock — Page 6
10 Pre-Event 8-Point Checklist & Quick Troubleshooting — Page 6

Samsung Tab 11 Single-Port Wiring

Ang Problema: Iisa lang ang USB-C port ng Samsung Tab 11. Kung isasaksak mo ang Canon camera nang direkta, hindi mo macha-charge ang tablet at mauubos ang battery sa kalagitnaan ng event.

Ang Solusyon: Isang **USB-C Powered Hub na may Power Delivery (PD)**. Para itong extension cord na may hiwalay na charging port at USB data ports.

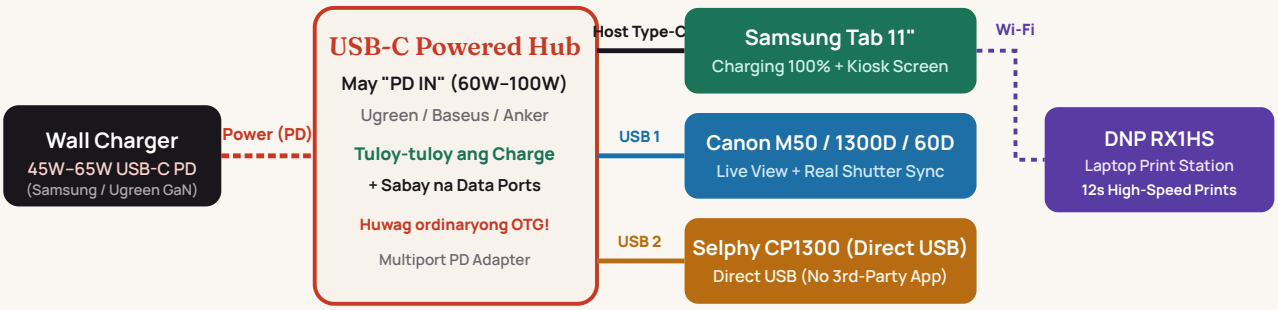

EQUIPMENT #1

Anong Klase ang USB-C Hub na Bibilhin?

Huwag bibili ng simpleng ₱100 OTG dongle na may 1 USB port lang dahil hindi nito kayang mag-charge habang may nakasaksak na camera.

Hanapin sa Shopee / Lazada:

- **Pangalan:** *"USB-C Hub Multiport Adapter with 100W PD (Power Delivery)"*.
- **Mga Port na Kailangan:**
  - **1x USB-C PD IN port:** Dito isasaksak ang charger.
  - **2x o 3x USB 3.0 Type-A ports:** USB 1 para sa Canon camera; USB 2 para sa Canon Selphy CP1300 USB cable (direct native printing, walang app na kailangan!).
- **Subok na Brand: Ugreen 5-in-1 / 6-in-1**, **Baseus Metal Glam**, o **Anker 332** (presyo: humigit-kumulang ₱600–₱950).

EQUIPMENT #2

Charger at Power Cord (45W–65W)

Ang original na maliit na 15W charger ng phone ay masyadong mahina. Kinakain ng hub ang 5W–10W, kaya babagsak pa rin ang battery ng Samsung tablet.

Tamang Power Setup:

- **Charger Adapter: 45W o 65W GaN USB-C Charger** (tulad ng Samsung 45W Super Fast Charger, Ugreen 65W GaN, o Baseus 65W).
- **Cable:** 100W USB-C to USB-C cable (mas maganda kung 2 meters o 3 meters para madaling umabot sa extension cord ng venue).
- **Resulta:** Mananatiling **100% full battery** ang Samsung Tab 11 maghapon kahit naka-todo ang brightness ng screen at laging nakabukas ang Live View ng Canon!

💡 LAYMAN'S SUMMARY (PAANO ISAKSAK ANG MGA KABLE)

1. Isaksak ang 45W charger sa **PD port** ng USB-C Hub gamit ang Type-C cable.
2. Isaksak ang main cable ng USB-C Hub sa **USB-C port ng Samsung Tab 11**. Mapapansin mong magsisimulang mag-charge ang tablet.
3. Isaksak ang USB cable ng Canon camera sa **USB-A port ng Hub**. Handa na ang iyong hardware wiring!

PART 02 · CANON CAMERA INTEGRATION

Canon M50, 1300D & 60D Settings

Lahat ng tatlong camera mo ay **100% supported** ng photobooth4u gamit ang built-in USB driver ng app. Narito ang tamang kable at camera settings para sa bawat modelo.

CAMERA MODEL	KABLE NA KAILANGAN	MODE DIAL	KRITIKAL NA SETTING
Canon EOS M50 (Mirrorless)	**Micro-USB to USB-A** (yung lumang Android cord)	**P o M** (Program / Manual)	Live View: **Enabled** Auto Power Off: **Disable** Quality: **JPEG (L/Fine)**
Canon EOS 1300D (Rebel T6 DSLR)	**Mini-USB to USB-A** (medyo makapal na trapezoid)	**P, Av, Tv, o M** (Huwag Auto / Green box)	Live View Shoot: **Enable** Auto Power Off: **Disable** Quality: **JPEG (L)**
Canon EOS 60D (Pro DSLR)	**Mini-USB to USB-A** (standard Canon DSLR cord)	**P, Av, Tv, o M** (Piliin ang P o M)	Live View func.: **Enable** Auto Power Off: **Disable** Quality: **JPEG (Fine)**

STEP-BY-STEP CONNECTION

Paano Ikabit sa Samsung Tab 11:

1. **I-off Muna ang Camera**
   Siguraduhing **OFF** ang Canon camera. Isaksak ang USB cable mula sa camera papunta sa USB-A port ng USB-C Hub.

2. **I-ON ang Camera**
   I-switch sa **ON** ang camera. Biglang magpa-pop up ang mensahe sa screen ng Samsung Tab 11:

   > **"Allow photobooth4u to access Canon Digital Camera?"**

   Pindutin ang **Always Allow** o **OK**.

3. **Piliin sa photobooth4u App**
   Buksan ang booth → **Setup → 7 Session → Camera** → Piliin ang *"DSLR / Mirrorless over USB cable"*. Makikita mo agad ang live preview ng camera sa screen ng tablet!

NAPAKA-IMPORTANTENG PAALALA

1. I-disable ang "Auto Power Off"

Sa default settings ng Canon, kusang namamatay ang camera pagkatapos ng 1 o 2 minuto kapag walang pumipindot sa shutter. Kung mangyari ito sa event, mawawala ang live view sa tablet.

Solusyon: Pindutin ang `MENU` sa Canon camera → pumunta sa dilaw na wrench/setup tab → hanapin ang **Auto Power Off** → i-set sa **"Disable" / "Off"**.

2. Gumamit ng Dummy Battery (AC Coupler)

Ang battery ng Canon M50 (LP-E12) at 1300D (LP-E10) ay tumatagal lang ng humigit-kumulang 1.5 oras kapag laging bukas ang Live View screen.

Rekomendasyon: Bumili ng **"ACK-E10" (para sa 1300D)**, **"ACK-E12" (para sa M50)**, o **"ACK-E6" (para sa 60D)** Dummy Battery sa Shopee (₱400–₱600). Isinasaksak ito sa wall outlet para tuluy-tuloy ang kuryente ng camera maghapon nang hindi nagpapalit ng baterya!

📸 PAANO ANG FOCUS AT FLASH?

I-set ang lens ng Canon sa **Auto Focus (AF)** sa simula para ma-focus ang mga bisita, pagkatapos ay i-switch ang lens sa **Manual Focus (MF)** kapag malinaw na ang imahe. Sa ganitong paraan, hindi na maghahunt ng focus ang camera bawat pose kaya mabilis ang kuha! Kung may external speedlight flash ka sa hot shoe ng camera, kusa itong puputok tuwing pipindutin ang countdown shutter.

Connecting Printers via USB & Wi-Fi

Pwedeng-pwede bang isaksak ang mga printer sa USB port ng tablet? Narito ang buong paliwanag para sa **Canon Selphy CP1300** at **DNP RX1HS**.

CANON SELPHY CP1300

100% Direct USB (No 3rd-Party App) o Wi-Fi

Pwedeng USB Cable Diretso sa Tablet! May Mini-USB port ang Selphy CP1300. Isaksak lang sa pangalawang USB-A port ng iyong USB-C Hub gamit ang Mini-USB to USB-A cord.

DALAWANG PARAAN NG PAGKABIT:

- **Option A: Direct USB Cable (Walang 3rd-Party App Needed):**
  Isaksak ang Mini-USB cable ng Selphy sa USB-A port ng Hub.
  Zero extra setup! Hindi na kailangan ng Mopria, NokoPrint, o anumang driver app. May built-in native dye-sub driver na ang **photobooth4u app**. Pagkasaksak, lalabas ang prompt: *"Allow photobooth4u to access Canon SELPHY CP1300"* — i-tap lang ang **OK** at kusa na itong magpi-print!
- **Option B: Wireless Wi-Fi (Walang Kable):**
  Ikonekta ang Selphy at Samsung Tab sa parehong Wi-Fi o Hotspot. Piliin ang printer sa photobooth4u app.

Bilis: ~45 segundo bawat postcard (4x6) print. Direct dye-sub output, walang lag, 100% automated!

DNP RX1HS

Setup Gamit ang Laptop Print Station

Bakit kailangan ng Laptop Bridge sa DNP?

Ang DNP RX1HS ay isang industrial dye-sub printer na nangangailangan ng official Windows/Mac driver. Dahil walang standalone Android driver ang DNP, ang pinaka-stable at subok na paraan ay ikabit ito sa laptop gamit ang built-in Print Station.

PAANO GUMAGANA ANG LAPTOP PRINT STATION:

- Isaksak ang DNP RX1HS sa Windows laptop via USB cable.
- Sa laptop, buksan ang **Print Helper** at pumunta sa `photobooth4u.netlify.app/print-station/`.
- Sa Samsung Tab 11, piliin ang **Printer → Send prints to → Laptop Print Station**.
- **12 seconds high-speed!** Pagkatapos ng session, kusang ipapadala ng tablet ang picture via Wi-Fi sa laptop para sa agarang pag-print ng DNP.

PRINTER MODEL	USB SA SAMSUNG TAB 11?	PAANO I-SETUP?	RECOMMENDED USE
Canon Selphy CP1300	OO (Direct USB)	Direktang Mini-USB cable sa Hub. **No 3rd-party app needed** (Built-in APK Driver) o via Wi-Fi.	Compact tablet setups, birthdays, walang dalang laptop.
DNP RX1HS	Hindi Direct sa Tablet (Kailangan ng PC/Laptop)	Isaksak ang USB sa Laptop; i-link ang tablet via **Laptop Print Station**.	Malalaking kasal, debut, corporate (12-sec ultra-fast prints).
Thermal Receipt (XP-80C)	OO (USB o Bluetooth)	Direktang Bluetooth pairing o USB cable sa Hub. Zero driver needed.	Vintage receipt booths, cafes, mall pop-ups (₱0.40/print).

💡 **BUOD: PAANO KUNG AYAW MO TALAGANG MAGDALA NG LAPTOP SA EVENT?**

Kung gusto mong **tablet at camera lang ang dala mo nang walang laptop**:
• Gamitin ang **Canon Selphy CP1300** (isaksak diretso sa USB ng Hub gamit ang built-in driver nang walang app, o i-Wi-Fi), O KAYA
• Gamitin ang **Thermal Receipt Printer** (via Bluetooth o USB cable).
Kapag **DNP RX1HS** naman ang kailangan sa malaking kasal, kailangan talagang may nakasaksak na laptop o maliit na mini-PC sa DNP para sa mabilisang 12-second printing.

PART 04 · 100% UNATTENDED AUTOMATION

PayMongo QR Ph Automatic Flow

Sagot sa tanong ng kliyente: **"Automatic po ba? Once paid na si client ay mag push thru na si photobooth?"** → **OPO, 100% AUTOMATIC!** Walang kailangang bantay o pipindutin ang operator. Pagka-bayad sa GCash o Maya, kusang magsisimula ang picture-taking at printing!

1. Welcome Screen
"I-tap para mag-picture · ₱50"

→

2. Dynamic QR Ph
Scan via GCash, Maya, ShopeePay

→

3. Push-Thru (<1.5s)
PayMongo confirms payment agad!

→

4. Canon Shutter
3, 2, 1 countdown + DSLR snap

→

5. Auto Print & QR
Kusang lalabas ang print + phone QR

SIMPLENG SETUP GUIDE

Paano Ikabit ang PayMongo sa photobooth4u:

1. **Kuhanin ang Public Key sa PayMongo**
   Mag-log in sa iyong **PayMongo Dashboard** (`paymongo.com`). Sa bandang kaliwa, pindutin ang **Developers** → **API Keys**. Kopyahin ang iyong **Public Key** (nagsisimula sa `pk_live_...`).

2. **I-paste sa photobooth4u Setup**
   Sa tablet, buksan ang photobooth4u → **Setup** → **7 Session** → **Guest payment**. I-toggle sa **ON** ang *"Enable Pay with QR Ph (PayMongo)"*. I-paste ang iyong Public Key.

3. **I-set ang Presyo at Bilang ng Print**
   Ilagay ang presyo ng bawat session (halimbawa: `50` para sa ₱50, o `100` para sa ₱100). Piliin kung ilang kopya ng print ang kasama (hal. 1 o 2 prints). Pindutin ang **Save**.

4. **I-on ang "Automatic start upon payment"**
   I-check ang option na **Automatic start upon payment**. Sa ilalim ng Printer settings, i-on din ang **Print automatically**. Ngayon, 100% self-service na ang iyong booth!

DIRETSO SA BANGKO MO

Payouts & E-Wallets

Lahat ng ibinayad ng mga bisita sa QR Ph ay pumapasok sa iyong PayMongo balance at kusang idinedeposito sa iyong rehistradong **BDO, BPI, UnionBank, Metrobank** o **GCash/Maya** account linggo-linggo.

TINATANGGAP NA BAYAD:

- **GCash** (Scan QR Ph)
- **Maya** (Scan QR Ph)
- **ShopeePay & GrabPay**
- **Lahat ng QR Ph banking apps**

EMERGENCY OFFLINE VOUCHERS

Kung mawalan man ng internet sa venue, may built-in **Offline Voucher Mode** ang app. Pwedeng mag-abot ng cash ang guest sa cashier at bibigyan sila ng 8-digit ticket mula sa `/pay/tickets.html` para i-type sa screen!

EKSAKTONG ISASAGOT SA KLIYENTE:

"Opo ma'am/sir! 100% Automatic po ang push-through. Pagka-scan at pagka-bayad ni client sa kanyang GCash o Maya, marereceive agad ito ng PayMongo at sa loob ng 1 to 2 seconds, kusang magsisimula ang countdown 3-2-1, puputok ang Canon camera, at kusang magpi-print sa printer. Kahit iwanan ninyo po ang tablet booth na walang tao o bantay, tuluy-tuloy itong kikita sa event o tindahan!"

Tablet Lockdown & Checklist

Paano i-lock ang Samsung Tab 11 para hindi mapindot ng makukulit na bisita ang YouTube o settings, kasama ang mabilisang solusyon sa mga karaniwang problema sa event.

SECURITY

1. I-lock ang Tablet (Kiosk Mode & Auto-Open)

A. photobooth4u PIN Lock: Pumunta sa **Setup → 7 Session → Lock Booth**. Mag-set ng 4-digit PIN (hal. `1234`), pumunta sa Photo Session at i-tap ang **Lock booth** sa ibaba para puro camera session lang ang makita ng guests.

B. Kiosk Home App & Auto-Open (v1.1.20+): Mag-long press ng 2 segundo sa screen → i-tap ang **Kiosk Home App** → piliin ang **photobooth4u (Always)**. I-tap din ang **Auto-Open on Boot** (i-allow ang "Appear on top"). Sa tablet **Settings → Lock screen**, piliin ang **Swipe** o **None** para kusa itong magbukas pag-on ng tablet.

C. Screen Stay Awake: Sa Developer Options, i-on ang **"Stay awake while charging"** para hindi mag-sleep ang tablet.

CHECKLIST

2. Pre-Event 8-Point Quick Checklist

- **Charger:** 45W+ charger nakasaksak sa PD port ng Hub ("Fast charging").
- **Canon Camera:** Mode dial naka-P/M; Auto Power Off ay **Disabled**.
- **Focus:** Auto-focus sa simula, pagkatapos ay i-switch ang lens sa **MF**.
- **Printer Link:** Selphy CP1300 nakasaksak sa USB (o Wi-Fi) / DNP RX1HS naka-Print Station.
- **Test Print:** Nagawa ang 1 test print at maayos ang kulay at alignment.
- **PayMongo Active:** Naka-live mode at gumagana ang QR Ph payment.
- **Backup Vouchers:** May nakaimprentang voucher tickets kung sakaling magka-aberya ang signal.
- **Tablet Lock:** Naka-Kiosk Home App at Lock Booth ang Samsung Tab.

PROBLEMA	DAHILAN	MADALING SOLUSYON
Bumababa ang battery ng Samsung tablet	Mahina ang charger (hal. 10W phone charger lang ang gamit).	Gumamit ng **45W o 65W GaN USB-C PD Charger**. Isaksak sa tamang PD-IN port ng USB-C Hub.
Namamatay ang Live View ng Canon pagkalipas ng 2 minuto	Naka-on ang "Auto Power Off" ng Canon camera.	Sa Camera Menu: i-set ang **Auto Power Off → Disable / Off**. Gumamit ng Dummy Battery (AC Coupler) sa outlet.
Hindi lumalabas ang Canon Camera sa tablet	Hindi napindot ang USB permission popup sa Android.	I-unplug at isaksak muli ang camera USB cord. Pag lumabas ang popup sa tablet, i-check ang **"Always allow"** at tap **OK**.
Hindi nagpi-print ang Selphy CP1300	Hindi na-allow ang USB permission sa Android, o magkaiba ng Wi-Fi connection.	Kung USB: I-unplug at replug ang USB cord, pindutin ang **OK** sa popup: *"Allow photobooth4u to access Canon SELPHY"*. Kung Wi-Fi: ikonekta sa iisang network.
Hindi nagpi-print ang DNP RX1HS	Hindi bukas ang Print Helper o Print Station sa laptop.	Buksan ang `photobooth4u.netlify.app/print-station/` sa laptop at i-check kung "Connected" ang Print Helper.
Walang lumalabas na PayMongo QR Code	Nawalan ng internet data ang tablet sa venue.	I-connect ang tablet sa cellphone hotspot, o gamitin pansamantala ang **Offline Voucher tickets**.

Kailangan mo ng Tulong habang nasa Event?

Mabilis kaming sumasagot sa aming Facebook Messenger engineering support.

m.me/roktetnachi