

SUMIGLASER 2000

Máquina de soldadura laser con torcha


SUMIG III



Spare parts list-Alimentador

Edition 102024-V1

PIEZAS DE REPUESTOS- ALIMENTADOR SUMIG LASER 2000

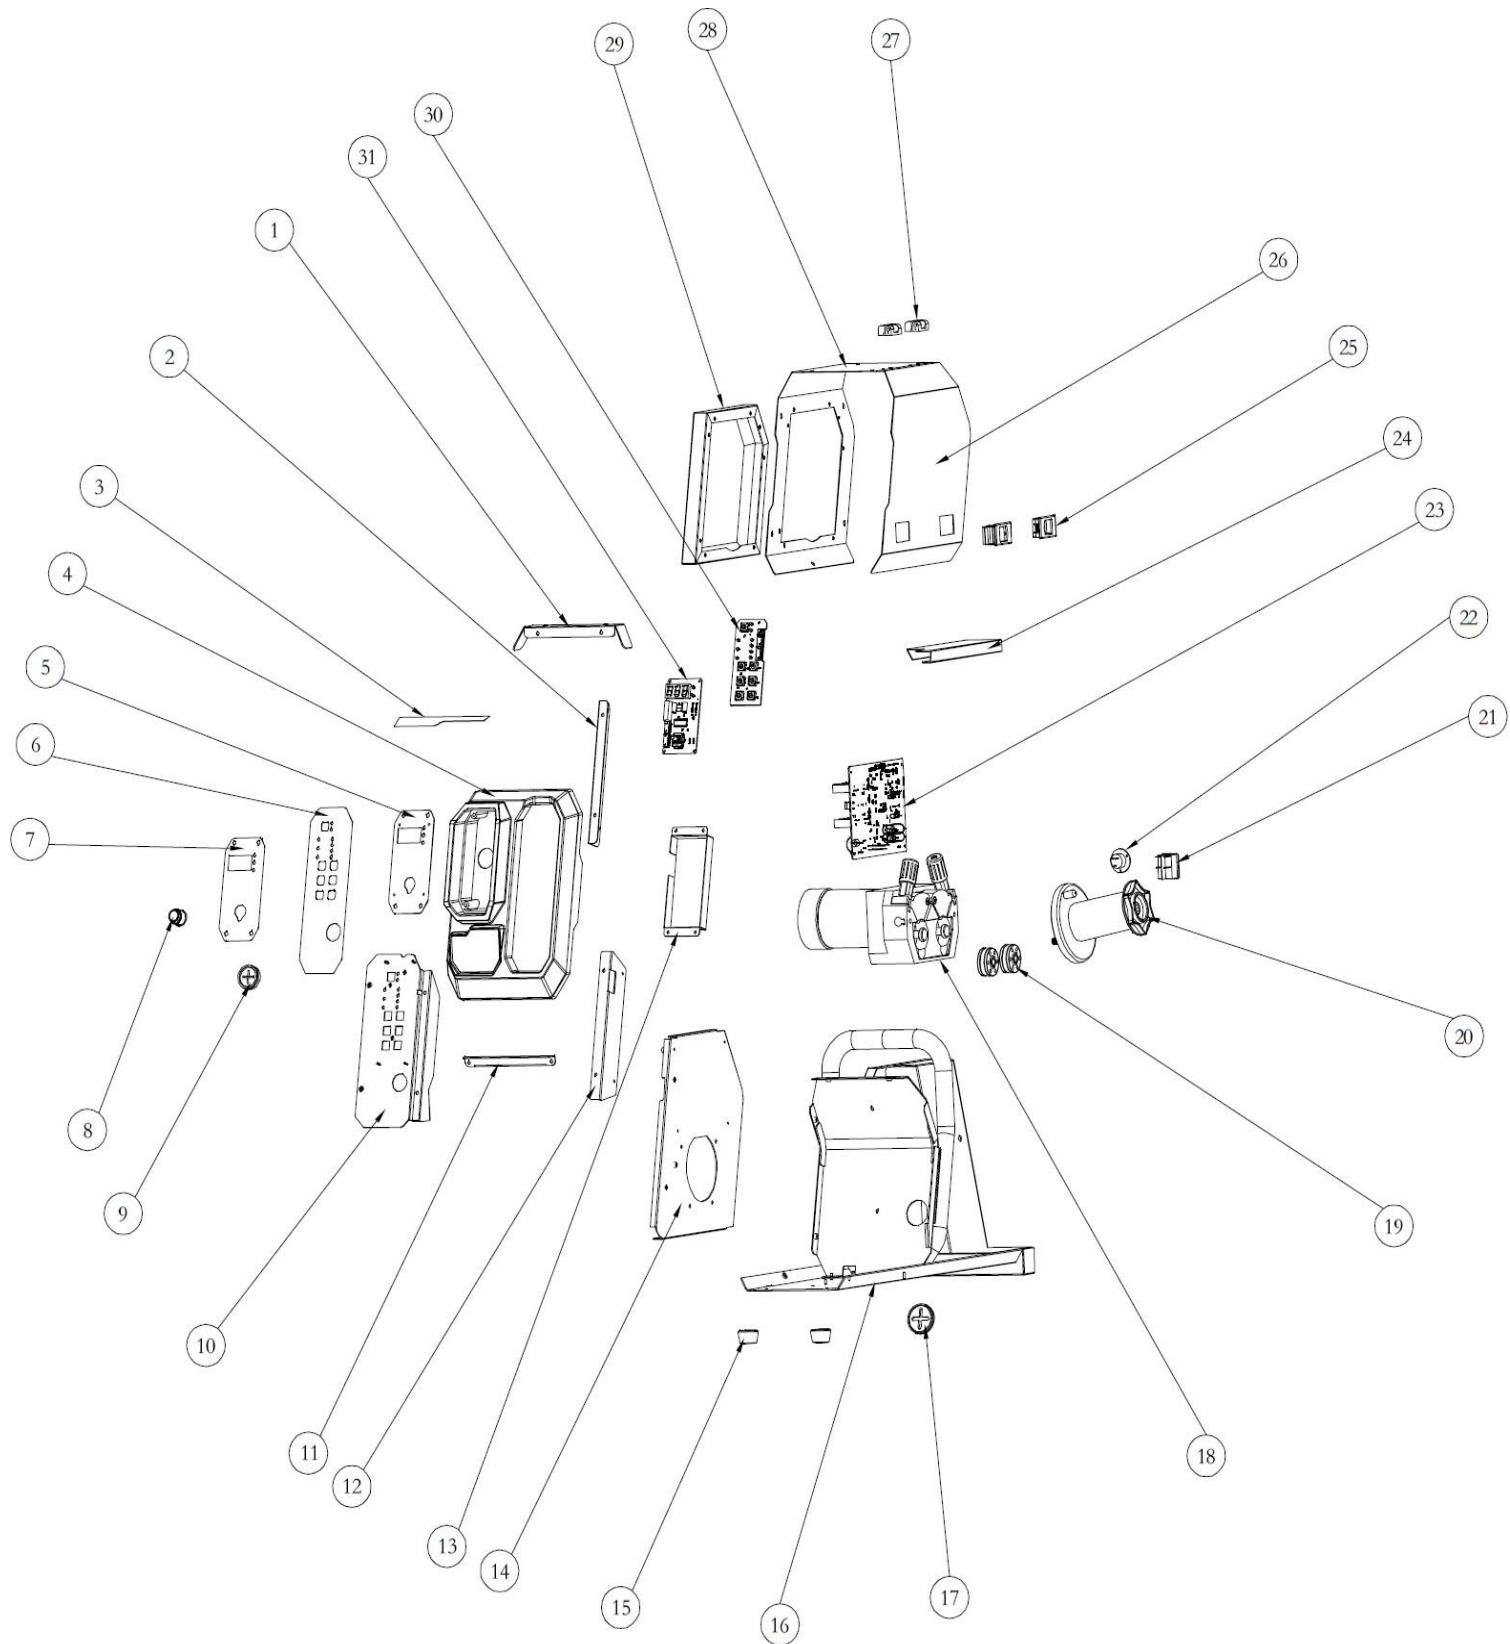

ITEM	PN	CÓDIGOS AR	DESCRIPCIÓN
1	1908.8091	Consultar	Soporte superior de moldura frontal
2	1908.8092	Consultar	Soporte vertical de moldura frontal
3	1908.8093	Consultar	Calco autoadhesivo "Sumig Laser 2000"
4	1908.8094	Consultar	Moldura frontal
5	1908.8095	Consultar	Soporte del panel frontal
6	1908.8096	Consultar	Calco autoadhesivo panel frontal
7	1908.8097	Consultar	Calco display
8	1908.8098	Consultar	Perilla de ajuste
9	1908.8099	Consultar	Anillo protector de perilla
10	1908.8100	Consultar	Soporte del circuito del panel
11	1908.8101	Consultar	Soporte inferior de moldura frontal
12	1908.8102	Consultar	Soporte lateral
13	1908.8103	Consultar	Soporte del circuito del display
14	1908.8104	Consultar	Separador central
15	1908.8105	Consultar	Pie de goma
16	1908.8106	Consultar	Base del alimentador de alambre
17	1908.8107	Consultar	Anillo de protección
18	1908.8108	753911	Motorreductor comp. alimentador de alam.
19	1908.8109	753912	Rodillo 1.2/1.6 mm "v" alimentador alam.
19	1908.8110	753913	Rodillo 0.8/1.0 mm "v" alimentador alam.
20	1910.5607	Consultar	Eje portacarrete
21	1908.8111	753914	Interruptor on/off, alimentador de alam.
22	1908.8056	Consultar	Conector de comunicación – 7 pines
23	1908.8112	753915	Circuito de control, alimentador de alam
24	1908.8113	Consultar	Soporte de línea de control
25	1912.5002	Consultar	Cierre de la tapa lateral
26	1908.8114	Consultar	Chapa lateral derecha
27	1908.8115	Consultar	Bisagra de la tapa lateral
28	1908.8116	Consultar	Chapa lateral y superior izquierda
29	1908.8117	Consultar	Tapa lateral izquierda
30	1908.8118	753916	Circuito del panel del alim. de alam.
31	1908.8119	753917	Circuito display, alimentador de alam.