
МДВВ Модуль дискретного

ввода/вывода



руководство по эксплуатации

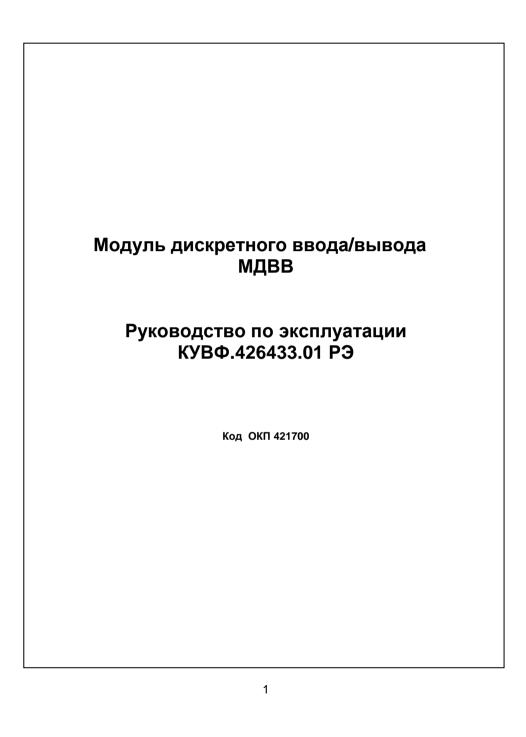

Содержание

Содержание

Введение	. 4
Термины и аббревиатуры	. 5
1 Назначение прибора	. 6
2 Технические характеристики и условия эксплуатации	. 7
3 Устройство прибора	. 9
Программа «Конфигуратор МДВВ» 4.1 Общие сведения	10 10 10 10 12
4.4.2 Рабочее поле программы	12 15 16 16 16
4.5.3.1 Задание сетевых параметров прибора, установка протокола обмена	3
4.5.4 Считывание конфигурации из прибора	17 17 17 17
5 Дискретные выходные элементы	20 21 21 21 21 22
6 Дискретные входы	24 24 25

6.2 Схема подключения датчиков к дискретным входам	. 26
7 Меры безопасности	. 27
8 Монтаж и подключение прибора	
8.2 Монтаж внешних связей	. 28 . 28
8.2.1 Общие требования	
8.2.2 Подключение прибора	
8.3 Помехи и методы их подавления	
9 Техническое обслуживание	. 30
10 Маркировка и упаковка	. 30
11 Правила транспортирования и хранения	. 30
12 Комплектность	. 31
13 Гарантийные обязательства	. 31
Приложение А. Габаритный чертеж	. 32
Приложение Б. Подключение прибора	. 33
Приложение В. Параметры прибора	. 36
Приложение Г. Общие сведения по протоколу ОВЕН	
Г.1 Параметры протокола ОВЕН, индексация параметров	
Г.2. Базовый адрес прибора в сети RS-485	
Приложение Д. Функциональная проверка ВЭ типа Р	. 39
Лист регистрации изменений	. 40

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, работой и техническим обслуживанием модуля дискретного ввода/вывода МДВВ (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «МДВВ»).

Руководство по эксплуатации распространяются на прибор, выпущенный по ТУ 4217-005-46526536-2007.

Прибор МДВВ изготавливается в нескольких модификациях, отличающихся друг от друга встроенными выходными элементами, предназначенными для управления исполнительными механизмами. Модификации прибора обозначаются в документации и заказах следующим образом:

МДВВ-Х.

где X – тип выходных элементов.

Типы выходных элементов:

- \mathbf{P} реле электромагнитное:
- **К** оптопара транзисторная n-p-n-типа;
- С оптопара симисторная;
- Т выход для управления твердотельным реле.

Допускается по согласованию с заказчиком изготовление и поставка модулей с различными типами встроенных выходных элементов. Такая модификация модуля должна иметь обозначение МДВВ-ХХХХХХХХ, где, соответственно, указывается тип каждого ВЭ.

Пример обозначения прибора при заказе:

МДВВ-Р – заказан прибор с восьмью э/м реле.

МДВВ-РРРРСССС — заказан прибор с четырьмя э/м реле и четырьмя симисторными оптопарами.

Термины и аббревиатуры

В скобках заглавными буквами указываются аббревиатуры, используемые в дальнейшем для компактного описания.

Выходной элемент (ВЭ) – элемент схемы прибора, служащий для подключения ИМ или коммутации внешнего управляющего сигнала.

Исполнительный механизм (**ИМ**) — внешнее устройство, функционирующее под управлением прибора.

Имя параметра – набор символов, однозначно определяющий доступ к параметру в приборе.

Индекс параметра – числовое значение, отличающее параметры однотипных элементов с одинаковыми именами.

Конфигурационные параметры – параметры, определяющие конфигурацию прибора. Задаются в программе-конфигураторе.

Конфигурация – совокупность значений параметров, определяющих работу прибора.

Мастер сети – прибор (или ПК), инициирующий обмен данными в сети RS-485 между отправителем и получателем данных.

Название параметра – словесное описание параметра.

Оперативные параметры – данные, которые прибор передает по сети RS-485.

ПК – персональный компьютер.

Сетевые параметры – служебные параметры, определяющие работу прибора в сети RS-485.

Скважность – отношение длительности импульса к периоду его появления.

Формат данных – тип значений параметров (целое число, число с плавающей точкой и др.).

ШИМ — широтно-импульсная модуляция. Характеризуется тем, что период следования импульсов неизменен, изменяется только скважность.

Формат записи числа "**0x00**" означает, что число указано в шестнадцатеричном формате счисления. Например, запись "0x1F" означает, что написано шестнадцатеричное число 1F, эквивалентное десятичному числу 31.

1 Назначение прибора

Прибор предназначен для управления по сигналам из сети RS-485 встроенными дискретными ВЭ, используемыми для подключения исполнительных механизмов с дискретным управлением, и сбора данных с дискретных входов модуля с передачей их в сеть RS-485.

Встроенные ВЭ могут работать в режиме ШИМ, дискретные входы могут работать в режиме счетчиков импульсов частотой до 1 кГц.

2 Технические характеристики и условия эксплуатации

2.1 Технические характеристики прибора

МДВВ работает в сети RS-485 по протоколам OBEH, ModBus-RTU, ModBus-ASCII, DCON. МДВВ не является Мастером сети, поэтому сеть RS-485 должна иметь Мастер сети, например, ПК с запущенной на нем SCADA-системой, контроллер или регулятор.

К МДВВ предоставляется бесплатный ОРС-драйвер и библиотека стандарта WIN DLL, которые рекомендуется использовать при подключении прибора к SCADA-системам и контроллерам других производителей.

Конфигурирование МДВВ осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например OBEH AC3-M или AC4) с помощью программы «Конфигуратор МДВВ», входящей в комплект поставки.

Основные технические характеристики МДВВ приведены в таблицах 2.1 и 2.2.

Таблица 2.1 - Характеристики прибора

Наименование	Значение
Диапазон переменного напряжения питания	90264 В, частотой 4763Гц
Потребляемая мощность, ВА, не более	12
Количество дискретных выходных элементов	8
Тип дискретных выходных элементов	см. таблицу 2.2
Количество дискретных входов	12
Тип датчика дискретного входа	«сухой контакт» или полупроводниковый ключ
Максимальная частота сигнала, воспринимаемого дискретным входом, кГц	1
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого	0.5 (скважность 0.5 для
дискретным входом, мс	частоты 1 кГц)
Интерфейс связи с компьютером	RS-485
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/сек	115200
Протокол связи, используемый для передачи информации	OBEH; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON
Степень защиты корпуса	IP20
Габаритные размеры прибора, мм	96x96x140
Масса прибора, кг, не более	1,5
Средний срок службы, лет	8

Таблица 2.2 - Параметры дискретных ВЭ

Об	означение / Наименование	Рабочие электрические параметры				
Р	Реле электромагнитное	8 А при напряжении не более 220 В 50 Гц				
		и cos φ > 0,4				
К	Оптопара транзисторная	400 мА при напряжении не более 60 В				
	n-p-n типа	постоянного тока				
С	Оптопара симисторная	50 мА при напряжении 250 В (в импульсном режиме				
		частотой 50 Гц с длительностью импульса не более 5 мс				
		до 1 А)				
Т	Выход управления	Выходное напряжение (6±0,5) В				
	твердотельным реле	Внутреннее сопротивление (100±10) Ом				

2.2 Условия эксплуатации прибора

Прибор эксплуатируется при следующих условиях:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха от +1 °C до +50 °C;
- верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при +25 °C и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84.

По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ 12997-84.

По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ 12997-84.

3 Устройство прибора

- 3.1 Прибор выпускается в пластмассовом корпусе, предназначенном для крепления на DIN-рейку шириной 35 мм. Габаритный чертеж прибора приведен в Приложении А.
- 3.2 По верхней и нижней сторонам прибора расположены ряды клемм «под винт», предназначенных для подведения проводов питания, интерфейса RS-485, подключения к ВЭ, подключения дискретных датчиков. Схема подключения к клеммам прибора приведена в Приложении Б.
 - 3.3 На лицевой панели прибора расположены светодиоды:
 - «Выходы 1...8», показывающие постоянным свечением включение ВЭ;
 - «Входы 1...12», показывающие постоянным свечением состояние дискретного входа;
 - «RS-485», сигнализирующий миганием о приеме данных прибором;
 - «Питание», светящийся при включении питания;
 - «Авария», светящийся, если обмен по сети RS-485 отсутствовал недопустимо долгое время.

4 Программа «Конфигуратор МДВВ»

4.1 Общие сведения

Перед началом работы с прибором следует задать его конфигурацию: присвоить значения программируемым параметрам прибора.

Конфигурирование МДВВ производится с ПК через адаптер RS-485 с помощью программы «Конфигуратор МДВВ».

4.2 Установка и запуск программы

Для установки программы «Конфигуратор МДВВ» следует запустить на выполнение файл инсталлятора программы (MDVV_setup.exe) и следовать инструкциям, отображаемым в окнах инсталлятора.

Для запуска программы — выбрать команду Пуск | Программы | OWEN | Конфигуратор МДВВ | Конфигуратор МДВВ или щелкнуть левой кнопкой манипулятора «мышь» на ярлыке («иконке») программы.

4.3 Установка связи с прибором

МДВВ может работать по одному из четырех протоколов обмена информацией о результатах измерений: ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII или DCON. Конфигурирование прибора осуществляется только по протоколу ОВЕН, и «Конфигуратор МДВВ» работает по протоколу ОВЕН.

После запуска программа «Конфигуратор МДВВ» устанавливает связь с прибором. Наличие связи определяется в процессе перехода на протокол ОВЕН. Установка связи происходит при значениях сетевых параметров, установленных при предыдущем запуске программы.

Если связь установлена, открывается Главное окно программы (см. п. 4.4).

4.3.1 Окно установки связи с прибором

Если связь с прибором не устанавливается, и перевести МДВВ на работу по протоколу ОВЕН не удается, то открывается Окно установки связи с прибором (см. рисунок 4.1).

В этом окне, в таблице, отображается информация о текущих значениях сетевых параметров программы (наименование и значение параметра).

Если значения сетевых параметров прибора известны, следует задать их значения в сетевых параметрах программы. Для изменения значения параметра необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой манипулятора «мышь» на требуемой строке списка параметров в столбце «Значение». Поле ячейки таблицы перейдет в режим редактирования, после чего значение параметра может быть изменено. В зависимости от типа редактируемого параметра новое значение может быть либо введено с клавиатуры (например, «Базовый адрес прибора»), либо выбрано из раскрывающегося списка (например, «Порт компьютера»). После задания требуемых значений сетевых параметров программы следует нажать кнопку Установить связь. При первом отклике прибора процедура установки связи прекращается.

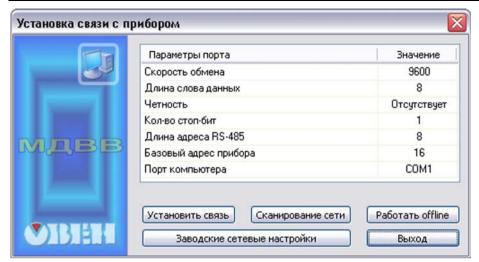


Рисунок 4.1 - Окно установки связи с прибором

Если значения сетевых параметров прибора не известны, следует нажать кнопку **Сканирование сети** и запустить процедуру сканирования сети с целью установки связи по всем доступным протоколам, с перебором скоростей обмена, начиная со скорости обмена 2400 и далее, до скорости 115200 бит/с. Остальные сетевые параметры программы (четность, длина слова данных и др.) в процессе сканирования не меняются. При первом отклике прибора сканирование прекращается.

Если установить связь с прибором не удается, необходимо восстановить заводские значения сетевых параметров прибора (см.п. 4.6), нажать кнопку **Заводские сетевые настройки** и повторить попытку установить связь. Заводские значения сетевых параметров прибора приведены в таблице 4.1.

Параметр	Описание	Заводская установка
bPS	Скорость обмена данными, бит/с	9600
LEn	Длина слова данных, бит	8
PrtY	Тип контроля четности слова данных	отсутствует
Sbit	Количество стоп-битов в посылке	1
A.Len	Длина сетевого адреса, бит	8
Addr	Базовый адрес прибора	16
Prot	Протокол обмена	OBEH
t.out	Максимальный сетевой тайм-аут, сек	10
Rs.dl	Задержка ответа по сети R-485, мсек	2

Таблица 4.1 - Заводские значения сетевых параметров прибора

При нажатии кнопки **Работать offline** попытки установить связь программы с прибором прекращается; открывается Окно выбора режима работы Конфигуратора (см. п. 4.4). При этом режим автоматического чтения параметров сети отключается.

При нажатии кнопки Выход происходит выход из программы.

4.4 Главное окно программы

Главное окно программы (см. рисунок 4.2) включает титульную строку, в которой отображается запись «Конфигуратор МДВВ» и наименование текущей конфигурации прибора, меню и панель инструментов, область отображения перечня параметров прибора (в левой части окна), и область отображения значений параметров (в правой).

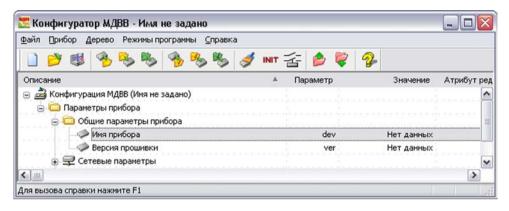


Рисунок 4.2 - Главное окно программы

Полный список параметров прибора см. в Приложении В.

При работе с иерархически организованным перечнем параметров, чтобы развернуть пункт перечня («раздел»), следует щелкнуть левой кнопкой манипулятора «мышь» по значку «плюс» около названия свернутого пункта; чтобы свернуть – по значку «минус» около названия развернутого пункта перечня.

Управление программой производится посредством выбора команд меню, нажатия кнопок панели управления или горячих клавиш (см. п. 4.5).

4.4.1 Меню, панель инструментов и горячие клавиши «Конфигуратора МДВВ»

Пункты меню «Конфигуратора МДВВ», кнопки панели инструментов и горячие клавиши представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 Кн. – кнопка, **ГК** – горячие клавиши.

Пункт меню	Кн.	ГК	Описание
Файл Новый		Ctrl+N	Создание новой конфигурации прибора
Файл Открыть	3	Ctrl+O	Открытие файла конфигурации (расширение – mdv)
Файл Сохранить		Ctrl+S	Сохранение конфигурации в файл

Продолжение таблицы 4.2

Пункт меню	Кн.	ГК	Описание
Файл Сохранить как	NП.	1 1 1	Сохранение конфигурации в файл с другим
Фаил Сохранить как			
			именем (открывает стандартное окно указания файла)
Файл Последние			Быстрый доступ к последним четырем файлам
файлы			конфигурации
Файл Выход			Выход из программы
Прибор Прочитать	-	Alt+R	Считывание значений всех параметров из
все параметры	***		прибора в программу
Прибор Записать все параметры		Alt+W	Запись всех параметров из программы в прибор
Прибор Записать только измененные		Alt+U	Запись измененных значений параметров из программы в прибор. Измененные значения параметра отображаются зеленым шрифтом, записанные в прибор – черным.
United Changes		Alt+C	Сравнение значений параметров прибора и
Прибор Сравнить с реальными значениями		All+C	открытой конфигурации
Прибор Сервис Инициализировать	1		Инициализация прибора. Запись в прибор базовой заводской конфигурации
прибор			
Прибор		Alt+I	Переводит прибор на работу с новыми
Сервис послать команду INIT			сетевыми настройками.
Прибор		Alt+A	Переводит прибор на работу с новыми
Сервис послать команду APPLY			сетевыми настройками.
Прибор Состояние			Запускает процедуру анализа входов и выходов
входов и выходов	4		прибора. Открывает окно монитора процедуры (см. 0)
Прибор Опрос отдельного параметра		Alt+S	Предоставляет доступ к отдельным параметрам прибора
Прибор Проверка			Считывает имя прибора и номер версии
связи с прибором			прошивки прибора. Выполняет проверку связи
_		Alt+N	между прибором и программой. Открывает
		AILTIN	информационное окно с номером версии
			прошивки, именем прибора или сообщение об
			ошибке.
Прибор			Выбор (щелчком левой кнопкой мыши) типа
Преобразователь			преобразователя RS-485/RS-232:
Полуавтоматический			Полуавтоматический (АСЗ): связь с прибором
(AC3) /			будет поддерживаться через
Автоматический			полуавтоматические (например, ОВЕН АСЗ) и
			автоматические преобразователи.
			Автоматический: связь с прибором будет поддерживаться через автоматические
			преобразователи; обмен информацией будет
			происходить быстрее, но работа с
			полуавтоматическими преобразователями –
			невозможна.
i			

4 Программа «Конфигуратор МДВВ»

Продолжение таблицы 4.2

Продолжение таблицы 4.2					
Пункт меню	Кн.	ГК	Описание		
Прибор Настройка порта			Вызывает окно установки связи с прибором (см. п. 4.3)		
Дерево Прочитать	CO.	Alt+Ctrl	Автоматическое считывание из прибора		
все параметры	130	+N	значений параметров выделенной ветви.		
выделенной ветви	3				
Дерево Записать все	3	Alt+Ctrl	Запись всех параметров выделенной ветви из		
параметры		+W	программы в прибор.		
выделенной ветви	-				
Дерево Записать	660	Alt+Ctrl	Запись измененных значений параметров из		
только измененные		+U	выделенной ветви в прибор. После		
параметры	1		редактирования значения параметра он		
выделенной ветви			помечается зеленым шрифтом, после записи в		
			прибор шрифт становится черным.		
Дерево Сравнить		Alt+Ctrl	Сравнение значений параметров выделенной		
значения с реальными		+C	ветви и открытой конфигурации.		
в рамках ветви			Открывает окно монитора процесса.		
Прибор К	CO.	Alt+↑	Если при записи или при считывании параметра		
предыдущему		Alt+↓	прибора произошла ошибка, то он выделяется		
проблемному			красным цветом. При выборе команды		
параметру / К			компьютер по очереди переводит курсор на		
следующему			ошибочно считанные (или записанные)		
проблемному	45		параметры.		
параметру					
Режимы программы			Показывает индексы параметров. Линейные		
Показывать линейные			индексы параметров необходимы при создании		
индексы Возмин программи I			новых программ, работающих с прибором.		
Режимы программы Режим			Программа автоматически считывает из прибора значения параметров открываемой		
автоматического			папки. При запуске программы «Конфигуратор		
чтения			МДВВ» этот режим включен. Для отключения		
этепия			режима (например, при работе с		
			Конфигуратором при отключенном приборе)		
			следует снять флажок перед командой Прибор		
			Режим автоматического чтения.		
Режимы программы			Введенные параметры автоматически		
Режим немедленной			записываются в память прибора (без нажатия		
записи			на кнопку Записать только измененные).		
			Открывается окно предупредительного		
			сообщения: «В режиме «Моментальная		
			запись» введенные значения автоматически		
			записываются в прибор сразу после ввода (без		
			нажатия на "Записать измененные") Это		
			ускоряет работу, но снижает надежность и		
			увеличивает вероятность ошибок. Режим		
			"Моментальная запись" не записывает		
			измененные атрибуты доступа»		

Окончание таблицы 4.2

Пункт меню	Кн.	ГК	Описание
Режимы программы			Обмен информацией об индивидуальных
Не передавать			защитных атрибутах параметров не
атрибуты параметров			производится.
			Открывается окно предупредительного
			сообщения: «В режиме "Не передавать
			атрибуты" обмен информацией об
			индивидуальных защитных атрибутах
			параметров не производится. Это ускоряет
			работу, но не дает возможность
			предварительно контролировать доступность
			параметров на запись со стороны компьютера
			(программы-конфигуратора).
			При попытке записи защищенного параметра
			запрос записи будет отвергнут прибором с
			соответствующим сообщением как ошибка
			записи. Запись измененных атрибутов
			принадлежности в режиме "Не передавать
			атрибуты" также не производится»
			Для закрытия окна сообщения следует нажать
			кнопку ОК
Режимы			Щелчок левой кнопкой мыши включает /
программы Панель			выключает отображение панели инструментов
инструментов			главного окна программы
Режимы программы			Щелчок левой кнопкой мыши включает /
Панель состояния			выключает отображение панели состояния
			главного окна программы
Справка Справка		F1	Открывает окно электронной контекстной
			справки программы.
Справка Экспорт			
списка параметров в			Запускает процедуру формирования списка
			текущих параметров конфигурации в файл
HTML			текущих параметров конфигурации в файл HTML. Список открывается в окне программы-
			текущих параметров конфигурации в файл HTML. Список открывается в окне программы- браузера и может быть сохранен.
Справка О программе	<u>a</u>		текущих параметров конфигурации в файл HTML. Список открывается в окне программы-

4.4.2 Рабочее поле программы

В рабочем поле программы отображается перечень параметров, организованный как иерархический список и содержащий несколько папок (ветвей).

Ветвь Параметры прибора содержит папки:

- Общие параметры прибора содержит не редактируемые информационные параметры о приборе и версии прошивки прибора;
- **Сетевые параметры прибора** содержит сетевые параметры, определяющие работу прибора по интерфейсу RS-485;
- **Параметры дискретных выходов** содержит параметры восьми ВЭ, используется при непосредственном управлении ими;
- Параметры дискретных входов содержат параметры дискретных входов МДВВ. Полный перечень параметров см. в Приложении В.

4.5 Работа с программой

4.5.1 Создание новой конфигурации

Выбрать команду **Файл | Новый**. Откроется главное окно программы с корневым каталогом **Конфигурация МДВВ (Без имени).** Развернув дерево параметров, ввести требуемые значения (см. п. 4.5.3). Конфигурация создана и может быть сохранена в файл (см. п. 4.5.6) или записана в прибор (см. п. 4.5.5).

4.5.2 Открытие конфигурации из файла

Выбрать команду **Файл | Открыть**. Откроется стандартное окно выбора файла, в котором следует выбрать файл конфигурации и нажать кнопку **Открыть**. В заголовке главного окна программы и рядом с корневой папкой **Конфигурация МДВВ** отобразится имя открытого файла, значения параметров будут соответствовать заданным в выбранном файле.

4.5.3 Редактирование значений параметров

Для изменения значения параметра следует дважды щелкнуть левой кнопкой мыши в требуемой строке поля **Значение**. Поле ячейки таблицы перейдет в режим редактирования и значение параметров может быть изменено.

Требуемое значение параметра вводится с клавиатуры или выбирается из раскрывающегося списка. Для завершения ввода следует нажать клавишу **Enter** на клавиатуре.

Измененные значения отображаются зеленым цветом и сохраняются только в памяти программы до тех пор, пока не будут записаны в прибор (см. п. 4.5.5).

4.5.3.1 Задание сетевых параметров прибора, установка протокола обмена

Значения сетевых параметров прибора и установка протокола обмена задаются в папке Сетевые параметры.

Измененные параметры отображаются зеленым цветом, после их записи в прибор (см. п. 4.5.5) – черным. До тех пор, пока измененные параметры не записаны в прибор, он продолжает работать с прежними значениями сетевых параметров.

После записи в прибор измененных значений сетевых параметров прибора, программа автоматически предлагает изменить сетевые параметры программы. При работе с одним прибором в сети следует изменить сетевые параметры программы, нажав кнопку «ОК» в открывшемся окне.

Внимание! Прибор начинает работать по установленному протоколу обмена только после выключения и последующего включения питания или посылки команды **INIT**.

При неустойчивой связи с прибором, на что указывают частые сообщения об ошибках при чтении или записи параметров, следует изменить скорость обмена данными.

Значения сетевых параметров программы задаются в начале процедуры конфигурирования прибора в Окне установки связи с прибором (см. п. 4.3).

4.5.4 Считывание конфигурации из прибора

Для считывания конфигурации из прибора предусмотрены следующие режимы.

Режим считывания всех параметров: Выбрать команду **Прибор | Прочитать все параметры.** Считывание всех параметров из прибора сопровождается открытием окна мониторинга процесса, закрывающегося при завершении процесса. В рабочем поле программы отобразятся считанные значения.

Режим считывания параметров выделенной папки: Выделить требуемую папку параметров, выбрать команду **Дерево | Прочитать параметры выделенной ветви**. В рабочем поле программы отобразятся считанные значения.

Режим автоматического чтения позволяет автоматически считать значения группы параметров, содержащихся в открываемой папке. Считывание параметров в этом режиме возможно, если ранее значения параметров из прибора считаны не были (в поле Значение было указано «Нет данных»). При запуске программы этот режим включается по умолчанию. Для его отключения следует снять флаг в меню Режимы программы | Режим автоматического чтения.

Примечание - При работе без подключенного прибора (в режиме **offline**) режим автоматического чтения рекомендуется отключить.

Режим сравнения параметров конфигурации и прибора в рамках ветви: выбрать команду Дерево | Сравнить значения с реальными в рамках ветви. Сравнение значений параметров сопровождается открытием окна мониторинга процесса, закрывающегося при завершении процесса. В рабочем поле программы отобразится окно информационного сообщения (например, «Отличий не обнаружено»).

4.5.5 Запись значений параметров в прибор

Для считывания конфигурации из прибора предусмотрены следующие режимы.

Режим записи всех параметров. Выбрать команду **Прибор | Записать все параметры**. Откроется информационное окно процесса записи. Его закрытие означает, что по окончании процесса записи параметров в память прибора окно автоматически закроется. Зеленый цвет отображения измененных значений параметров изменится на черный.

Режим записи только измененных значений параметров: выбрать команду **Прибор | Запись измененных параметров.** Запись в этом режиме осуществляется быстрее.

Режим записи параметров выделенной папки. Выделить требуемую папку, выбрать команду **Прибор | Запись параметров выделенной ветви**.

4.5.6 Сохранение конфигурации в файл

Выбрать команду **Файл | Сохранить | Сохранить как**. Откроется стандартное диалоговое окно, в котором следует задать имя и место расположения файла на диске. Команда **Сохранить** позволяет сохранит файл под существующим именем. Файл конфигурации имеет расширение .mdv.

4.6 Восстановление заводских сетевых настроек прибора

Восстановление заводских сетевых настроек прибора используется при восстановлении связи между компьютером и прибором при утере информации о заданных значениях сетевых параметров прибора.

Для восстановления заводских сетевых настроек прибора необходимо выполнить следующие действия:

• отключить питание МДВВ;

4 Программа «Конфигуратор МДВВ»

- открыть корпус прибора;
- установить перемычку **JP1** в положение «Замкнуто»; при этом прибор работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров;
- включить питание, не закрывая корпус прибора;

Внимание! Напряжение на некоторых элементах печатной платы прибора опасно для жизни! Прикосновение к печатной плате, а также попадание посторонних предметов внутрь корпуса недопустимы!

- запустить программу «Конфигуратор МДВВ»;
- в окне установки связи задать значения заводских сетевых параметров (в соответствии с данными табл. 4.1) или нажать кнопку «Заводские сетевые настройки». Связь с прибором установится с заводскими значениями сетевых параметров;
- считать значения сетевых параметров прибора, выбрав команду Прибор | Считать все параметры или открыв папку Сетевые параметры;
- зафиксировать на бумаге значения сетевых параметров прибора, которые были считаны;
- закрыть программу «Конфигуратор МДВВ»;
- отключить питание прибора;
- снять перемычку JP1;
- проверить, не произошло ли разделение разъема шлейфа проводов, соединяющего две платы прибора. Если разъем частично или полностью разъединился, то вставить его в гнездо;
- закрыть корпус прибора;
- подключить питание прибора и запустить программу «Конфигуратор МДВВ»;
- установить зафиксированные ранее на бумаге значения параметров в Окне установки связи с прибором;
- нажать кнопку **Установить связь** и проверить наличие связи с прибором, выбрав команду **Прибор МДВВ | Проверить связь с прибором**.

По сети RS-485 возможен опрос текущего состояния входов и опрос значения счетчиков.

4.7. Просмотр состояний входов и выходов прибора

Выбор команды Прибор | Состояние входов и выходов открывает окно монитора процесса состояний входов и выходов прибора (см. рисунок 4.3). Обновление информации в окне производится по мере считывания ее из прибора, считываемые значения помечаются в таблицах зеленым цветом.

В верхней части области «Входы» окна отображается информация о состоянии 12 дискретных входов (12 прямоугольников, подписанных 1-12). В зависимости от состояния входа прямоугольники заливаются цветом (цветом фона при разомкнутом входе, бежевым — при замкнутом).

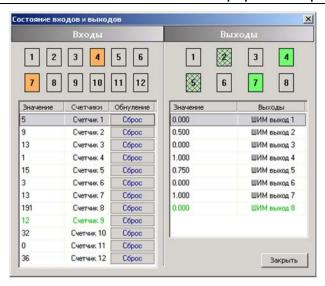


Рисунок 4.3 - Окно монитора процесса состояний входов и выходов

В нижней (табличной) части области «Входы» окна отображается информация о состоянии 12 счетчиков дискретных входов. Показания счетчиков отображаются в колонке «Значение», номера — в колонке «Счетчики». Поля колонки «Обнуление» содержит кнопки «Сброс», нажатие которых производит установку в счетчики нулевого значения.

В верхней части области «Выходы» окна отображается информация о состоянии восьми дискретных выходов (8 прямоугольников, подписанных 1-8. В зависимости от состояния ШИМ выхода прямоугольники отображаются одноцветными (цветом фона при скважности ШИМ=0, зеленым при скважности ШИМ=1), либо заштрихованными (при скважности ШИМ в диапазоне от 0 до 1).

Нижняя (табличная) часть области «Выходы» окна позволяет задать скважность ШИМ выхода, т.е. включить или выключить выход. Для этого следует дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на требуемом поле колонки «Значение», значение в этом поле переключится в режим редактирования и может быть исправлено. Скважность ШИМ задается в диапазоне от 0 до 1 включительно.

5 Дискретные выходные элементы

Прибор МДВВ оснащен восемью дискретными выходными элементами (ВЭ). Схемы подключения к ним приведены в п. 5.2. и в Приложении Б. Каждый выход МДВВ способен работать в режиме генерирования сигнала ШИМ, независимо от остальных выходов.

5.1 Управление ВЭ по сети RS-485

Управление дискретными ВЭ МДВВ осуществляется с помощью контроллера, ПК с установленной SCADA-системой с подключенным ОРС-драйвером МДВВ, с помощью иной программы, настроенной с помощью библиотеки ОВЕН WIN DLL или работающей по протоколам ModBus или DCON.

Управление дискретными ВЭ может осуществляться двумя способами:

- посылкой команды генерации сигнала ШИМ;
- посылкой групповой команды на включение/выключение ВЭ.

Сигналы ШИМ, выдаваемые ВЭ прибора, формируются двумя параметрами: периодом ШИМ и скважностью ШИМ.

Период ШИМ для каждого ВЭ задается с помощью Конфигуратора МДВВ через конфигурационный параметр **THPD** в папке **Параметры ВЭ** или через соответствующие регистры протокола Modbus (см. Приложение В, таблицу В.4). Заданный период ШИМ сохраняется в энергонезависимой памяти МДВВ и в процессе работы не меняется.

Скважность ШИМ передается в процессе работы по сети RS-485 по выбранному протоколу. Скважность передается в диапазоне от 0 до 1 для протоколов ОВЕН и DCON и от 0 до 1000 для протокола Modbus

Зависимость работы ВЭ МДВВ от переданного по сети значения скважности ШИМ приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Значение скважности, переданное по протоколу DCON или OBEH (параметр г.OE)	Значение скважности, записанное в регистр по протоколу ModBus	Состояние ВЭ дискретного типа (Р, К, С, Т)
0	0	Выключено
1	1000	Включено
В диапазоне между 0 и 1	В диапазоне между 0 и	ШИМ-сигнал со
	1000	скважностью,
		пропорциональный
		переданному значению

Минимально допустимая длительность ШИМ-импульса составляет 50 миллисекунд и не может быть изменена.

При получении **групповой команды** на включение/выключение ВЭ прибор прекращает генерацию ШИМ-сигнала (если таковая велась) и переводит выходы в заданное состояние. Заданное состояние удерживается до получения следующей групповой команды или до посылки команды, задающей скважность ШИМ.

5.1.1 Работа по протоколу ОВЕН

Для задания скважности ШИМ по сети RS-485 необходимо присвоить значения восьми оперативным параметрам **r.OE** МДВВ согласно таблице 5.1.

Подробно об индексации оперативных параметров протокола ОВЕН см. в Приложении Г. Посылка групповой команды включения/выключения ВЭ по протоколу ОВЕН невозможна.

5.1.2 Работа по протоколу ModBus

Работа по протоколу ModBus может идти в режимах ASCII или RTU, в зависимости от заданного значения параметра **Prot**.

Скважность ШИМ записывается в регистры, соответствующие каждому из дискретных ВЭ. Запись осуществляется командой 16 (0х10), чтение – командами 3 (0х03) или 4 (0х04). Список регистров протокола ModBus приведен в Приложении В (таблица В.4).

Посылка групповой команды включения/выключения ВЭ осуществляется в регистр с номером 50 (0х32). В регистр записывается значение от 0 до 255, каждый бит значения соответствует состоянию дискретного ВЭ прибора. Единичное значение бита соответствует состоянию «Включено» для ВЭ.

№ бита	15	8	7	0
значение	всегда равны 0		состояние в	ыходов с 8 до 1

Примечание - По протоколу Modbus возможно изменение периода ШИМ и значения безопасного состояния (см. п. 5.3). Эти данные при получении сохраняются в энергонезависимой памяти прибора, имеющей ограниченный ресурс перезаписей (около 1 млн.), поэтому не рекомендуется менять значения периода ШИМ или значения безопасного состояния также часто, как передавать значения скважности ШИМ.

5.1.3 Работа по протоколу DCON

По протоколу DCON возможна посылка только групповой команды на включение/выключение ВЭ. Задать скважность ШИМ по протоколу DCON нельзя.

Посылка:

@AA(данные)[СНК](cr),

где:

АА – адрес модуля, от 0x00 до 0xFF;

(данные) — 8 бит значений, записываемых в выходы. Значение 1 соответствует состоянию «Включено», значение 0 состоянию «Выключено». Старший (первый слева) бит соответствует выходу №8, младший (последний) — входу №1;

[СНК] – контрольная сумма;

(cr) – символ перевода строки (0x0D).

Ответ:

>[CHK](cr) – в случае приема допустимой команды;

?АА[СНК](сr) – в случае недопустимой команды или ошибки в данных.

При синтаксической ошибке или ошибке в контрольной сумме ответ не посылается. Пример посылки:

@10FF – установить все дискретные выходы модуля с шестнадцатеричным адресом 10 в состояние «Включено».

Пример ответа:

> - успешно.

Пример посылки:

@10AA – установить выходы №8, №6, №4 и №2 в состояние «Включено», а выходы №7, №5, №3 и №1 в состояние «Выключено».

Пример ответа:

> - успешно.

5.2 Схемы подключения к выходным элементам

Прибор может быть оснащен дискретным ВЭ следующих типов: реле (маркировка P), симисторные оптопары (C), транзисторные ключи (K) и выходы для управления твердотельным реле (T).

Электромагнитное реле позволяет подключать нагрузку с максимально допустимым током 8 А при напряжении 220 В. На клеммы прибора выведены сухие контакты реле, нормально замкнутый и нормально разомкнутый.

Транзисторный ключ применяется, как правило, для управления низковольтным реле (до 60 В). Схема включения приведена на рисунке 5.1. Во избежание выхода из строя транзистора из-за большого тока самоиндукции параллельно обмотке реле Р1 необходимо устанавливать диод VD1, рассчитанный на напряжение 100 В и ток 1 А.

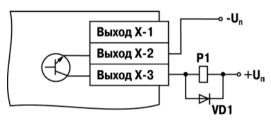


Рисунок 5.1 - Схема подключения транзисторного ключа

Оптосимистор включается в цепь управления мощного симистора через ограничивающий резистор R1 по схеме, показанной на рисунке 5.2. Значение сопротивления резистора R1 определяет величину тока управления симистора.

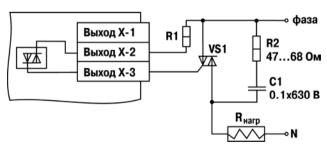


Рисунок 5.2 - Схема подключения оптосимистора

Оптосимистор может также управлять парой встречно-параллельно включенных тиристоров VS1 и VS2 (рисунок 5.3). Для предотвращения пробоя тиристоров из-за высоковольтных скачков напряжения в сети к их выводам рекомендуется подключать фильтрующую RC-цепочку (R2C1).

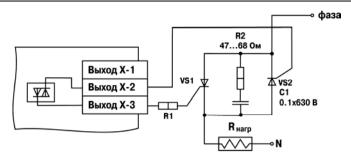


Рисунок 5.3 - Схема подключения двух тиристоров, подключенных встречно-параллельно

Оптосимистор имеет встроенное устройство определения перехода через ноль и поэтому обеспечивает полное открытие подключаемых тиристоров без применения дополнительных устройств.

Транзисторный ключ и оптосимистор имеют гальваническую развязку от схемы прибора.

Выход Т предназначен для непосредственного управления твердотельным реле. Выход не имеет гальванической развязки. Гальваническая развязка прибора и ИМ осуществляется за счет самого твердотельного реле. Схема подключения к входу Т приведена на рис. 5.4.




Рисунок 5.4 - Схема подключения твердотельного реле

5.3 Режим «Авария»

При отсутствии запросов от Мастера сети RS-485 в течение времени, заданного для всех ВЭ в одном параметре «Максимальный сетевой тайм-аут» (t.out), происходит перевод всех дискретных ВЭ в заранее заданное состояние, безопасное для управляемой системы.

Значение безопасного состояния задается раздельно для каждого ВЭ в параметре «Аварийное значение на ВЭ» (O.AIr). Значения параметров O.AIr задаются в процентах (от 0 до 100%) и определяет скважность ШИМ. Значение безопасного состояния может быть задано или изменено по протоколу Modbus в процессе работы. Список регистров прибора, в которых задается значение безопасного состояния приведен в Приложении В, таблице В.4.

Значение параметра **t.out** задается в секундах (в диапазоне от 0 до 600) из конфигуратора или по протоколу Modbus (см. таблицу В.4). Если задано значение 0, то параметр не функционирует, т.е. ВЭ не переводятся в безопасное состояние.

Если перевод ВЭ в безопасное состояние произошел, — на передней панели прибора загорается светодиод «Авария». Если в режиме «Авария» на прибор приходит какой-либо запрос от Мастера сети, то индикатор «Авария» гаснет, но ВЭ не изменяют состояния до тех пор, пока не будут выведены из него посылкой корректного значения от Мастера сети.

6 Дискретные входы

К дискретным входам МДВВ подключаются датчики типа «сухой контакт». В качестве датчика могут быть использованы различные выключатели, кнопки, концевые выключатели, контакты реле или транзисторные ключи.

Схемы подключения датчиков к дискретным входам приведены в разделе 6.2 и в Приложении Б.

Каждый дискретный вход имеет собственный 16-ти битный счетчик импульсов, пришедших на вход. Максимальная частота импульсов счета должна составлять не более 1 кГц при длительности импульса не менее 0.5 мс. Импульсы большей частоты или меньшей длительности пропускаются. Счет осуществляться по переднему фронту (по замыканию контакта). При пропадании питания результаты счета сохраняются в энергонезависимой памяти прибора. При переполнении счетчика его значение обнуляется, и счет продолжается.

Для каждого дискретного входа может быть включено программное подавление дребезга контактов. Программное подавление включается в параметре **Tin.T** в папке **Параметры дискретных входов**.

Внимание! Для работы с сигналами частотой свыше 90 Гц не следует включать подавление дребезга контактов, т.к. полезный сигнал будет принят за дребезг и пропущен.

6.1 Опрос состояния входов и счетчиков по сети RS-485

6.1.1 Работа по протоколу ОВЕН

По проколу ОВЕН опрос состояния дискретных входов и счетчиков производится через оперативные параметры прибора, см. табл. 6.1.

Подробно об индексации оперативных параметров протокола ОВЕН см. в Приложении Г.

Таблица 6.1

Параметр	Индексация (в адресе)	Наименование	Тип	Значения	Комментарии
r.Cn	не индексируется (один на весь прибор)	Текущее состояние дискретных входов	int16	04095	Битовая маска текущего состояния всех дискретных входов прибора. Только чтение.
r.Cou	от 0 до 11 (номер дискретного входа -1)	Значение счетчика дискретного входа	int16	065535	Показывает кол-во импульсов, посчитанных дискретным входом. Обнуление счетчика делается записью 0 в данный параметр.

В параметре **r.Cn** бит, равный 0, соответствует состоянию «Разомкнут», равный 1, соответствует состоянию «Замкнут». Старший бит соответствует входу с наибольшим номером.

№ бита	15 12	2	11 8	7 0
Значение	Всегда		состояние входов с	состояние входов
	равны 0		12 до 9	с 8 до 1

6.1.2 Работа по протоколу Modbus

Pабота по протоколу ModBus может идти в режимах ASCII или RTU, в зависимости от заданного значения параметра **Prot**.

По протоколу Modbus возможно считывание битовой маски состояния всех дискретных входов (регистр с номером 51 (0х33)). В регистре старший бит соответствует входу с наибольшим номером. Бит, равный **0**, соответствует состоянию входа «Разомкнут», равный **1**, соответствует состоянию «Замкнут».

№ бита	15	12	11 8	7 0
Значение	Всегда		состояние входов с	состояние входов
	равны 0		12 до 9	с 8 до 1

Значение счетчиков дискретных входов можно считать из регистров с номерами от 64 (0х40) до 75 (0х4В). Обнуление счетчиков производится записью 0 в эти регистры. Запись осуществляется командой 16 (0х10), чтение – командами 3 (0х03) или 4 (0х04).

Полный список регистров Modbus приведен в Приложении В (таблица В.4).

6.1.3 Работа по протоколу DCON

Для работы с дискретными входами и счетчиками по протоколу DCON в МДВВ реализованы 3 команды.

Команда: Считать значения дискретных входов.

Посылка:

@AA[CHK](cr),

где:

AA – адрес модуля, от 0x00 до 0xFF;

ГСНК1 – контрольная сумма:

(сг) – символ перевода строки (0х0D).

Ответ:

>(данные)[СНК](сг) – в случае приема допустимой команды;

?АА[СНК](сr) – при нераспознаваемой команде,

где:

(данные) - 16 бит значений, где:

№ бита	15 1	2	11 8	7 0
Значение	Всегда		состояние входов с	состояние входов
	равны 0		12 до 9	с 8 до 1

Внимание! Для протокола DCON бит, равный **1**, означает, что вход «Разомкнут», бит, равный **0**, – что вход «Замкнут».

При синтаксической ошибке или ошибке в контрольной сумме ответ не посылается. Пример посылки:

@10 – запрос состояния дискретных входов с модуля с шестнадцатеричным адресом 10.

Пример ответа:

>0FFF – все дискретные входы в состоянии «Разомкнут».

Команда: Считать значения счетчика дискретного входа.

Посылка:

#AAN[CHK](cr)

где:

AA – adpec mogyns, or 0x00 do 0xFF;

N – номер входа от 0x0 до 0xB;

[СНК] – контрольная сумма;

(ст) – символ перевода строки (0х0D).

Ответ:

!(данные)[СНК](сг) – в случае приема допустимой команды;

?AA[CHK](cr) – в случае запроса счетчика с несуществующего входа или при нераспознаваемой команде,

где:

(данные) – результат вычисления в диапазоне от 00000 до 65535 в десятичном виде (строка 5 символов);

[СНК] – Контрольная сумма;

(cr) – символ перевода строки (0x0D).

При синтаксической ошибке или ошибке в контрольной сумме никакого ответа не требуется.

Пример посылки:

#101 – запрос состояния счетчика входа №2 модуля с шестнадцатеричным адресом 10.

Пример ответа:

100347 - значение счетчика равно 347 (в десятичном виде).

Команда: Обнулить состояние счетчика дискретного входа

Посылка:

\$AACN[CHK](cr)

где:

АА – адрес модуля, от 0x00 до 0xFF;

С – команда сброса значения счетчика (С – большая латинская);

N – номер дискретного входа от 0x0 до 0xB;

[СНК] – контрольная сумма;

(сг) – символ перевода строки (0х0D).

Ответ:

!AA[CHK](cr) – в случае приема допустимой команды;

?AA[CHK](cr) – при нераспознаваемой команде.

При синтаксической ошибке или ошибке в контрольной сумме никакого ответа не требуется.

Пример посылки:

#10С1 – обнулить состояние счетчика входа №2 модуля с шестнадцатеричным адресом 10.

Пример ответа:

!10 – значение счетчика обнулено.

6.2 Схема подключения датчиков к дискретным входам

К дискретным входам МДВВ подключаются датчики типа «сухой контакт» или полупроводниковый ключ. Датчики подключаются относительно любой общей клеммы, схема подключения «с общим минусом». Сопротивление датчика (ключа) и соединительных проводов не должно превышать 100 Ом.

Общая схема подключения приведена на рисунке 6.1, схемы подключения некоторых датчиков конкретного типа приведены в Приложении Б.




Рисунок 6.1 - Схема подключения датчиков к дискретным входам

7 Меры безопасности

- 7.1 По способу защиты от поражения электрическим током прибор МДВВ соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 7.2 При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 7.3 При эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под напряжением, опасным для жизни человека. Установку прибора следует производить в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам.
- 7.4 Любые подключения к МДВВ и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.

8 Монтаж и подключение прибора

8.1 Монтаж прибора

Последовательность монтажа прибора следующая:

- осуществляется подготовка посадочного места в шкафу электрооборудования. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов;
- прибор укрепляется на DIN-рейке. При размещении прибора следует помнить, что при эксплуатации открытые контакты клемм находятся под напряжением, опасным для человеческой жизни. Доступ внутрь таких шкафов разрешен только квалифицированным специалистам.

8.2 Монтаж внешних связей

8.2.1 Общие требования

Питание прибора следует осуществлять от сетевого фидера, не связанного непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель, обеспечивающий отключение прибора от сети. Питание каких-либо устройств от сетевых контактов прибора запрещается.

Связь прибора по интерфейсу RS-485 выполнять по двухпроводной схеме. Длина линии связи должна быть не более 1000 метров. Подключение следует осуществлять витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод А подключается к выводу А прибора, аналогично соединяются между собой выводы В. Подключение необходимо производить при отключенном питании обоих устройств.

Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать кабели с медными многопроволочными жилами, сечением не более 0,75 мм², концы которых перед подключением следует зачистить и облудить. Зачистку жил кабелей необходимо выполнять с таким расчетом, чтобы срез изоляции плотно прилегал к клеммной колодке, т.е. чтобы оголенные участки провода не выступали за ее пределы.

8.2.2 Подключение прибора

Подключение прибора производится следующим образом.

Готовятся кабели для соединения прибора с ИМ, датчиками, источником питания и интерфейсом RS-485.

Прибор подключается по схемам, приведенным в Приложении Б, с соблюдением следующей последовательности операций:

- МДВВ подключается к источнику питания;
- подключаются линии связи «прибор исполнительные механизмы»;
- подключаются дискретные датчики к входам прибора;
- подключаются линии интерфейса RS-485;
- подается питание на прибор.

8.3 Помехи и методы их подавления

- 8.3.1 На работу прибора могут оказывать влияние внешние помехи:
- помехи, возникающие под действием электромагнитных полей (электромагнитные помехи), наводимые на сам прибор и на линии связи прибора с датчиками;
- помехи, возникающие в питающей сети.

Для уменьшения влияния **электромагнитных помех** необходимо выполнять приведенные ниже рекомендации:

- при прокладке длину сигнальных линий следует по возможности уменьшать и выделять их в самостоятельную трассу (или несколько трасс), отделенную(ых) от силовых кабелей:
- обеспечить надежное экранирование сигнальных линий. Экраны следует электрически изолировать от внешнего оборудования на протяжении всей трассы и подсоединять к заземленному контакту щита управления;
- прибор рекомендуется устанавливать в металлическом шкафу, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования. Корпус шкафа должен быть заземлен.

Для уменьшения **помех, возникающих в питающей сети,** следует выполнять следующие рекомендации:

- подключать прибор к питающей сети отдельно от силового оборудования;
- при монтаже системы, в которой работает прибор, следует учитывать правила организации эффективного заземления и прокладки заземленных экранов:
 - все заземляющие линии и экраны прокладывать по схеме «звезда», при этом необходимо обеспечить хороший контакт с заземляемым элементом;
 - заземляющие цепи должны быть выполнены как можно более толстыми проводами;
- устанавливать фильтры сетевых помех (например ОВЕН БСФ) в линиях питания прибора;
- устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.

8.3.2 В условиях сильных электромагнитных помех или в ситуации, когда не удалось обеспечить должный уровень защиты от них, возможно стирание данных, хранящихся в энергонезависимой памяти прибора. Эти данные (в основном конфигурационные параметры) могут быть восстановлены при помощи программы «Конфигуратор МДВВ». Но для предотвращения подобного пропадания после конфигурирования прибора можно аппаратно защитить энергонезависимую память. Для этого необходимо открыть крышку корпуса и установить перемычку **JP2** в положение «Разомкнуто». Эту операцию необходимо проделывать при отключенном питании прибора. При необходимости внесения изменений в конфигурацию прибора необходимо установить перемычку **JP2**.

Внимание! При снятии перемычки **JP2** невозможно сохранение результатов, посчитанных счетчиками дискретных входов. При пропадании питания результаты счета будут обнуляться.

9 Техническое обслуживание

- 9.1 Обслуживание прибора при эксплуатации заключается в его техническом осмотре. При выполнении работ пользователь должен соблюдать меры безопасности (Раздел 7 «Меры безопасности»).
- 9.2 Технический осмотр прибора проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя выполнение следующих операций:
 - очистку корпуса прибора, а также его клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов:
 - проверку качества крепления прибора на DIN-рейке:
 - проверку качества подключения внешних связей.

Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.

9.3 Один раз в два года следует производить функциональную проверку ВЭ прибора с маркировкой Р (см. Приложение Д). Для ВЭ с маркировкой К, Т и С проверка не требуется.

10 Маркировка и упаковка

При изготовлении на прибор наносятся:

- наименование прибора;
- знак соответствия требованиям нормативно-технической документации;
- наименование предприятия-изготовителя;
- год изготовления:
- допустимый диапазон напряжения питания и потребляемая мощность;
- заводской номер и штрих-код.

Упаковка прибора производится в потребительскую тару, выполненную из гофрированного картона.

11 Правила транспортирования и хранения

Прибор должен транспортироваться в упаковке при температуре от минус 25 до +55 °C и относительной влажности воздуха не более 95 % (при +35 °C).

Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта.

Транспортирование на самолетах должно производиться в отапливаемых герметизированных отсеках.

Условия хранения прибора в транспортной таре на складе потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Воздух помещения не должен содержать агрессивных паров и газов.

12 Комплектность

Прибор МДВВ	 1 шт.
Руководство по эксплуатации	 1 экз.
Паспорт	 1 экз.
Программа конфигурирования на CD	 1 шт.
Гарантийный тапон	1 экз

Примечание — Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность изделия. Полная комплектность указана в паспорте прибора.

13 Гарантийные обязательства

- 13.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора МДВВ ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
 - 13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи.
- 13.3 В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.
- 13.4 В случае необходимости гарантийного и постгарантийного ремонта продукции пользователь может обратиться в любой из региональных сервисных центров, адреса которых приведены на сайте компании: www.owen.ru и в гарантийном талоне.

Внимание!

- 1. Гарантийный талон не действителен без даты продажи и штампа продавца.
- 2. Диск с программным обеспечением и данное руководство вкладывать в коробку не нужно.

Приложение А. Габаритный чертеж

На рисунке А.1 изображен габаритный чертеж МДВВ.

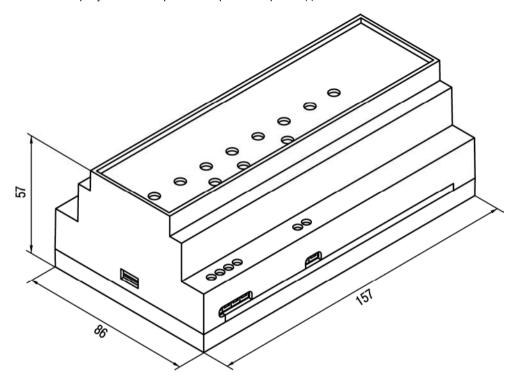


Рисунок А.1 - Габаритный чертеж МДВВ

Приложение Б. Подключение прибора

Общий чертеж печатной платы прибора с указаниями номеров клемм и расположение переключателей JP представлен на рисунке Б.1, назначение клемм приведено в таблице Б.1.

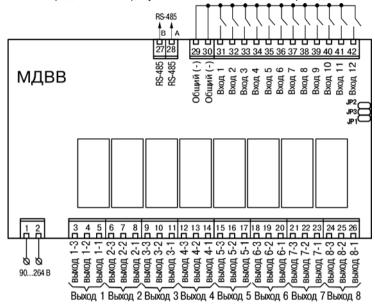


Рисунок Б.1 - Чертеж печатной платы МДВВ

Таблица Б.1 - Назначение контактов клеммной колодки прибора

Номер контакта	Назначение	Номер контакта	Назначение
1	Питание 90264 В	22	Выход 7-2
2	Питание 90264 В	23	Выход 7-1
3	Выход 1-3	24	Выход 8-3
4	Выход 1-2	25	Выход 8-2
5	Выход 1-1	26	Выход 8-1
6	Выход 2-3	27	RS-485 (B)
7	Выход 2-2	28	RS-485 (A)
8	Выход 2-1	29	Общий (-)
9	Выход 3-3	30	Общий (-)
10	Выход 3-2	31	Вход 1
11	Выход 3-1	32	Вход 2
12	Выход 4-3	33	Вход 3
13	Выход 4-2	34	Вход 4
14	Выход 4-1	35 Вход 5	
15	Выход 5-3	36	Вход 6
16	Выход 5-2	37	Вход 7

Окончание таблицы Б.1

Номер контакта	Назначение	Номер контакта	Назначение
17	Выход 5-1	38	Вход 8
18	Выход 6-3	39	Вход 9
19	Выход 6-2	40	Вход 10
20	Выход 6-1	41	Вход 11
21	Выход 7-3	42	Вход 12

Схемы подключения к выходам прибора приведены на рисунках Б.2 – Б.6.




Рисунок Б.2 – Схема подключения к выходному элементу типа Р




Рисунок Б.3 – Схема подключения нагрузки к ВЭ типа К

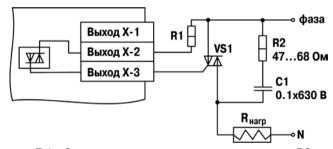


Рисунок Б.4 – Схема подключения силового симистора к ВЭ типа С

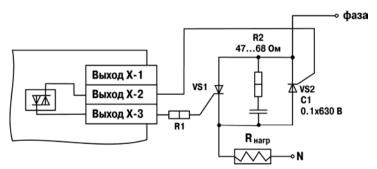


Рисунок Б.5 – Схема подключения к ВЭ типа С двух тиристоров, подключенных встречно-параллельно




Рисунок Б.6 - Схема подключения к ВЭ типа Т

Схема подключения трехпроводных дискретных датчиков, имеющих выходной транзистор n-p-n типа с открытым коллектором приведена на рисунке Б.7.

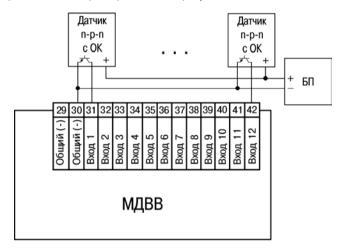


Рисунок Б.7 - Схема подключения дискретных датчиков n-p-n c OK

Приложение В. Параметры прибора

Общие параметры прибора представлены в таблице В.1, конфигурационные – в таблице В.2. В таблице В.3 представлены оперативные параметры протокола ОВЕН, в таблице В.4 – регистры протокола ModBus.

Таблица В.1 - Общие параметры

Имя	Название	Допустимые	Заводская
параметра	параметра	значения	установка
dEv	Название прибора	до 8 символов	MDVV
vEr	Версия ПО	до 8 символов	

Таблица В.2 - Конфигурационные параметры

	Параметр	Допустимые	Комментарии	Заводская	
Имя	Название	значения		установка	
	Папка ПАРА	МЕТРЫ ДИСКРЕТНЬ	ых выходов		
O.ALr	Аварийное значение на ВЭ	0.0100.0	[%]	0.0	
Thpd	Период ШИМ при управлении ВЭ по RS- 485	1900	[c]	1	
	Папк	а СЕТЕВЫЕ ПАРАМ	ЕТРЫ		
BPS	Скорость обмена данными	0: 2,4; 1: 4,8; 2: 9,6; 3: 14,4; 4: 19,2; 5: 28,8; 6: 38,4; 7: 57,6; 8: 115,2	[кбод]	9.6	
LEn	Длина слова данных	0 :7; 1 : 8		8	
PrtY	Тип контроля четности данных	0: отсутствует (no) 1: четность (Even) 2: нечетность (Odd)		no	
Sbit	Количество стоп-бит	0: 1 сбит; 1: 2 сбита		1 сбит	
A.LEn	Длина сетевого адреса	0: 8 1: 11	[бит]	8	
Addr	Базовый адрес прибора	0255 для A.LEn = 8 02047 для A. LEn = 11		16	
t.out	Максимальный сетевой тайм-аут	0600	[c]	10 c	
Prot	Протокол обмена.	0: OBEH 1: ModBUS-RTU 2: ModBus-ASCII 3: DCON		OBEH	
rS.dL	Задержка ответа по сети	045	[MC]	2	
	Па	пка СЕТЕВЫЕ ВХО	ДЫ	•	
Tin.C	Включение фильтра дребезга контактов	0: Выключено 1: Включено			

Таблица В.3 - Оперативные параметры протокола ОВЕН

. Имя	Формат	Название	Индексация	Допустимые	Комментарии
параметра	данных	параметра		значения	
r.OE	float24	Состояние ВЭ	по ВЭ	01.0	Считывает / записывает состояние ВЭ. Дробные значения задают скважность ШИМ дискретных ВЭ.
r.Cn	int16	Текущее состояние дискретных входов	Нет	04095	Битовая маска текущего состояния всех дискретных входов прибора: 0 — разомкнут; 1 — замкнут. По несуществующим входам посылаются 0. Параметр только на чтение.
r.Cou	int16	Значение счетчика дискретного входа	По дискретным входам	065535	Показывает количество импульсов, посчитанных дискретным входом. Обнуление счетчика делается записью 0 в данный параметр.

Таблица В.4 - Регистры протокола ModBus

Таолица в.4 - Регистры протокола ModBus								
Параметр	Ед. измерен	Значение	Тип	Адрес	регистра			
Параметр	Ед. ИЗМерен	эничение		(hex)	(dec)			
Значение на выход №1	0,1 %	01000	int16	0000	0000			
Значение на выход №2	0,1 %	01000	int16	0001	0001			
Значение на выход №8	0,1 %	01000	int16	0007	0007			
Аварийное значение на выходе №1	0,1 %	01000	int16	0010	0016			
Аварийное значение на выходе №2	0,1 %	01000	int16	0011	0017			
Аварийное значение на выходе №8	0,1 %	01000	int16	0017	0023			
Период ШИМ на выходе №1	сек	1900	int16	0020	0032			
Период ШИМ на выходе №2	сек	1900	int16	0021	0033			
Период ШИМ на выходе №8	сек	1900	int16	0027	0039			
Макс. сетевой тайм-аут	сек	1600	int16	0030	0048			
Битовая маска значений выходов	-	0255	int16	0032	0050			
Битовая маска значений входов	-	04095	int16	0033	0051			
Значение счетчика входа №1	срабатывание	065535	int16	0040	0064			
Значение счетчика входа №2	срабатывание	065535	int16	0041	0065			
Значение счетчика входа №12	срабатывание	065535	int16	004B	0075			

Примечания

- 1. Запись в регистры осуществляется командой 16 (0х10), чтение командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды).
- 2. Обнуление счетчиков делается записью 0 в регистры хранения результатов счета.
- 3. В регистрах битовых масок значений входов и выходов старший бит соответствует входу или выходу с наибольшим номером: (бит, равный 1, соответствует состоянию выхода «Включено» и входа «Замкнут»):

Входы:							
№ бита	15 12	11 8	7	0			
Значение	Всегда равны 0	состояние входов с 12 до 9	ие входов с 12 до 9 состояние входов с 8 до 1				
Выходы:	Выходы:						
№ бита	15	8	7	0			
Значение		состояние входов					
	F	c 8	до 1				

Приложение Г. Общие сведения по протоколу ОВЕН Г.1 Параметры протокола ОВЕН, индексация параметров

Параметры в приборе МДВВ разделяются на 2 группы; конфигурационные и оперативные.

Конфигурационные параметры - это параметры, определяющие конфигурацию прибора, значения, которым пользователь присваивает с помощью программы-конфигуратора.

Конфигурационными параметрами настраиваются структура прибора, определяются сетевые настройки и т. д. Значения конфигурационных параметров хранятся в энергонезависимой памяти прибора и сохраняются при выключении питания.

Оперативные параметры - это данные, которые прибор получает или передает по сети RS-485. В сеть они передаются компьютером, контроллером или прибором-регулятором. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.

Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до 4-х), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Включение фильтра дребезга контактов» Тіп.С, где «Включение фильтра дребезга контактов» — название, Тіп.С – имя.

Конфигурационные параметры имеют также индекс — цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Индекс передается вместе со значением параметра. При работе с Конфигуратором МДВВ пользователь сам не работает с индексами, это делает программа.

Оперативные параметры не имеют индекса. Они индексируются через сетевой адрес. В МДВВ есть несколько оперативных параметров, см. табл. Г.З. Например, для непосредственного обращения к ВЭ есть оперативный параметр г.ое. Пусть Базовый адрес прибора (параметр Addr, см. п. Г.2) равен 32. Тогда для считывания или записи состояния первого ВЭ надо прочитать или записать г.ое с сетевым адресом 32, для считывания или записи состояния второго ВЭ - параметр г.ое с сетевым адресом 33 и т.д.

Таблица Г.1

	Выход 1	Выход 2	Выход 3	Выход 4	Выход 5	Выход 6	Выход 7	Выход 8
Расчет сетевого адреса	Базовый адрес (Addr)	Addr +1	Addr +2	Addr +3	Addr +4	Addr +5	Addr +6	Addr +7
Сетевой адрес Выхода	32	33	34	35	36	37	38	39

Т.е. восьмиканальный прибор с точки зрения работы с его оперативными параметрами «распадается» на 8 одноканальных приборов.

Г.2 Базовый адрес прибора в сети RS-485

Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес. Длина базового адреса определяется параметром **A.Len** при задании сетевых настроек. В адресе может быть 8 либо 11 бит. Соответственно, максимальное значение, базового адреса при 8-битной адресации - 255, а при 11-битной адресации - 2047.

Базовый адрес прибора МДВВ задается в программе «Конфигуратор МДВВ» (параметр Addr).

По умолчанию МДВВ имеет Базовый адрес =16.

Базовый адрес каждого следующего прибора МДВВ в сети задается по формуле: [базовый адрес предыдущего прибора **+12**]. Таким образом, под каждый прибор МДВВ резервируется 12 сетевых адресов, т.к. прибор имеет 12 счетных входов и рассматривается в сети ОВЕН как 12 одноканальных счетчиков.

Г.3 Мастер сети

Для организации обмена данными в сети по интерфейсу RS-485 необходим Мастер сети. Основная функция Мастера сети - инициировать обмен данными между Отправителем и Получателем данных. МДВВ не может быть Мастером сети, он выступает в роли Получателя данных.

В качестве Мастера сети можно использовать:

- программируемые контроллеры ОВЕН ПЛК;
- ПК с подключенным преобразователем RS-232/RS-485 (например, OBEH AC3-M) или USB/RS-485 (например, OBEH AC4).

В протоколе ОВЕН предусмотрен только один Мастер сети.

Приложение Д. Функциональная проверка ВЭ типа Р

Для функциональной проверки ВЭ типа P прибора нужно выполнить описанные ниже действия:

- подключить МДВВ к ПК через адаптер RS-485/RS-232;
- запустить программу «Конфигуратор МДВВ». Проверить наличие связи с прибором; при ее отсутствии установить связь;
- перейти в окно «Состояние входов и выходов» (см. раздел 4.7);
- установить значение скважности для ВЭ типа Р значение 0 или 1. При этом контакты реле разомкнутся или замкнуться;
- измерить омметром сопротивление контактов реле (в замкнутом и разомкнутом состояниях). В замкнутом состоянии сопротивление должно быть не более 1 Ом, а в разомкнутом должно быть более 2 Мом;
- при отрицательном результате проверки сдать прибор в ремонт.

Лист регистрации изменений

№ изменения	Номера листов (стр.)				Всего	Дата	
	измен.	заменен.	новых	аннулир.	листов (стр.)	внесения	Подпись



Центральный офис:

111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5 Тел.: (495) 221-60-64 (многоканальный)

Факс: (495) 728-41-45

www.owen.ru

Отдел сбыта: sales@owen.ru Группа тех. поддержки: support@owen.ru

> Рег. № 1793 Заказ