HILFE

Wenn etwas nicht klappt

Die Kamera erklärt Probleme in einem Fenster. Es schließt sich mit OK, mit dem gelben Knopf oder nach 10 Sekunden.

DIE KAMERA ZEIGT	DAS HILFT
„Kein Internet“	WLAN in den Einstellungen prüfen. Ein Gedicht, das schon da ist, lässt sich weiter drucken und abspielen.
„Die Gedicht-KI antwortet nicht“	Kurz warten, dann den Knopf noch einmal drücken. Eventuell druckt die Kamera eines ihrer eigenen Gedichte.
„Kein Gedicht zu diesem Foto“	Ein anderes Motiv wählen. Die Prüfung kann sich irren: ein guter Anlass zum Gespräch.
„Dieses Gedicht hat die Prüfung nicht bestanden“	Die Kamera druckt stattdessen eines ihrer eigenen Gedichte. Auch das lässt sich besprechen.
„Der Drucker funktioniert nicht“	Papierrolle prüfen, dann auf **Drucken** tippen. Das Gedicht ist noch da.
„Kühlt ab… Die Kamera ist zu warm.“	Ruhen lassen, nicht abdecken, aus der Sonne nehmen. Bei Bedarf schaltet sie sich selbst aus.
Bildschirm ist dunkel	Ruhemodus: Bildschirm antippen oder den gelben Knopf drücken.
Nichts hilft	Kamera neu starten: Schalter rechts auf **OFF**, etwa 10 Sekunden warten, wieder auf **ON**.

Papier wechseln

Thermopapier, 58 mm breit. Der Drucker sitzt vorn: runde Lasche nach unten ziehen, Papierreste entnehmen, die neue Rolle so einlegen, dass das Papierende nach unten zeigt. Ein Stück Papier herausschauen lassen und die Klappe zudrücken.

Rückgabe

Schalter auf **OFF**, alles laut Liste auf Seite 1 einpacken, Rückgabeprotokoll ausfüllen.

Ausführliche Anleitung

KURZANLEITUNG FÜR LEHRKRÄFTE

Poetry Cam

Ein Foto. Ein Gedicht. Sofort auf Papier.



Im Koffer

- ☐ 1× Poetry Cam · mit eingebautem Akku, Drucker und Lautsprecher
- ☐ 1× Ladegerät
- ☐ 2× Papierrollen · Thermopapier, 58 mm
- ☐ 1× Kurzanleitung · dieses Heft
- ☐ 1× Übergabe- und Rückgabeprotokoll

Ihre PIN für die Einstellungen erhalten Sie getrennt vom Koffer.

Fragen oder ein Problem?
info@digilyze.de

In fünf Schritten zum ersten Gedicht

1 Laden und einschalten

Die Kamera hat einen eingebauten Akku. Das Ladegerät kommt in die Ladebuchse an der rechten Seite. Ladestand: Knopf 9 drücken, die LEDs zeigen 100, 75, 50, 25 % oder „niedrig“. [Ladedauer: ca. … h · Laufzeit: ca. … h]

Einschalten: Schalter rechts auf **ON**. Nach dem Start erscheint das Live-Bild.

2 WLAN verbinden

Auf das WLAN-Symbol tippen, PIN eingeben, Netz wählen, Passwort eintippen. Netze mit persönlicher Anmeldung (802.1X) oder Anmeldeseite gehen nicht: vorher mit der IT klären.

3 Foto machen


Den gelben Knopf auf der Rückseite drücken, neben dem Bildschirm. Die Kamera prüft das Foto, eine KI schreibt das Gedicht, die Kamera prüft es. Nach wenigen Sekunden erscheint es.


4 Drucken und vorlesen

Rechts auf **Drucken** oder **Abspielen** tippen. Während des Vorlesens heißt die Taste **Stopp**. Die Lautstärke regelt der Knopf oben.

5 Nächstes Foto

Gelben Knopf einmal drücken: zurück zum Live-Bild. Noch einmal: neues Foto. Nach einer Minute ohne Berührung wird der Bildschirm dunkel, Antippen weckt ihn.

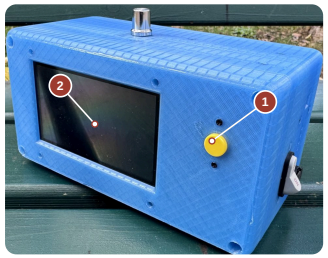

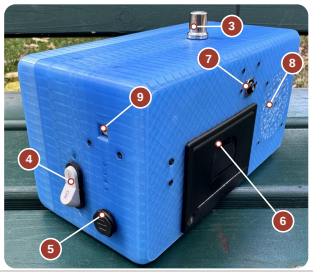

1. Gelber Knopf: Foto
2. Bildschirm (Touch)
3. Lautstärke
4. Schalter ON / OFF
5. Ladebuchse
6. Drucker mit Lasche
7. Kamera
8. Lautsprecher
9. Akkustand (Knopf, LEDs)

Einstellungen, Prompts, Teilen

Einstellungen (Zahnrad, mit PIN)

WLAN · **Online teilen** · **Sprache** · **Kamera & KI**. Oben steht „Alles bereit“ oder „Bitte prüfen“. Nach fünf falschen PIN-Eingaben ist das Tastenfeld eine Minute gesperrt.

Eigene Prompts der Klasse

Auf **Prompt** tippen: Die Kamera zeigt den aktuellen Prompt und einen QR-Code. Mit dem Handy scannen und eine Idee aufschreiben, höchstens 200 Zeichen. Ein Prüfdienst kontrolliert jeden Prompt, bevor er die Kamera erreicht. Nach jedem Neustart gibt es einen neuen QR-Code.

Sprache

Einstellungen → **Sprache**: Deutsch oder English. Bildschirm, Ausdrucke und Gedichte wechseln sofort.

Online teilen

Ist nach jedem Start **aus**. Eingeschaltet druckt die Kamera einen QR-Code auf den Zettel. Er führt 48 Stunden lang zu einer öffentlichen Seite mit Foto, Gedicht und Audio. **Nur einschalten, wenn für alle Kinder auf den Fotos eine schriftliche Einwilligung der Eltern vorliegt.**

Datenschutz im Schulmodus

- Auf der Kamera bleibt nichts gespeichert: Foto, Gedicht und Audio werden beim nächsten Foto oder beim Ausschalten verworfen.
- Für das Gedicht geht das Foto an einen KI-Dienst (derzeit OpenAI), für das Vorlesen nur der Text an einen Sprachdienst (derzeit ElevenLabs).
- Am besten Motive ohne Gesichter wählen: Gegenstände, Pflanzen, Räume, Kunstwerke.
- Die KI keine Gefühle von Kindern deuten lassen.
- Ausgestellte Gedichte als „Mit KI erstellt“ kennzeichnen.