CW 高精度智能盤面表

使用說明書

MODEL:DM3/DM4/DM5

一. 概述

DM 系列高精度盤面表為五位數字設計,具有智能及多功能測量,可測量各種模似信號;高采樣次數測量,帶真有效值讀數,操作簡便,高精度等特點,豐富的繼電器控制輸出,帶變送輸出和 RS-485 通訊,抗干擾性能強,廣泛應用于電子測量,工業自動化控制等。

二. 型號及含義

DM3 (2999) □ — □ — □
DM4 (29999) □ — □ — □
DM5 (99999) □ — □ — □

輸入模式	電壓量程	電流量程	其它量程	輸出控制
D:DC	V1:300mv	A1:3mA	R1:30Ω	R5:HH.HI.GO.LO.LL
A:AC	V2:3V	A2:30mA	R2:300Ω	R3:HI.GO.LO
T:TRMS	V3:30V	A3:300mA	R3:3KΩ	R2:HI.LO
0:ANALOG	V4:300V	A4:3A	N1:0-75mv	A1:4-20mA
R:RESISTANCE	V5:600V	A5:10A	N2:0-5A	V1:0-10V
M: MAX/MIN/AVG	V6:1000V	A6:20A	N3:4-20mA	RS:RS-485
N:其它	Vn:其它	An:其它	N4:其它	N5:其它

例:DM4A-V4-R3----說明:29999滿刻度, 測量AC299.99V, 帶三個繼電器HI ,GO,LO

三. 注意事項

【1】請不要在下列環境下使用:溫濕變化太大的地方;振動很強烈的地方;有腐蝕氣體或粉塵存在的地方;有水,油,化學藥品飛濺的地方;易爆炸及易燃燒氣體的地方

【2】在接上電源前,請先確定電壓是否在額定範圍內,接綫端子是否正確,否則送電后可能造成嚴重損壞儀表

【3】輸入導綫不宜過長,使用屏蔽綫較好

【4】配綫請遠離高壓,大電流的動力電源綫以避免受到干擾,請確認配綫接到正確的端子

【5】使用前,本儀表需要通電預熱15分鐘;適宜使用環境溫度0～50℃

【6】請注意本體的外殼會受到有機溶液,強酸強碱所侵蝕

【7】嚴禁分解,改裝及修理本產品,否則不能保修

四. 設定參數操作

上電開機 → 開機自檢筆畫 → 軟體版本ver:3.5 → 顯示為零并進入測量狀態

第一層:用戶使用菜單

按 3 秒后進入

- S-HH 設置上上限報警值 ; 範圍: ±29999和±99999 初始值: 2.5000
- S-HI 設置上限報警值 ; 範圍: ±29999和±99999 初始值: 2.0000
- S-Lo 設置下限報警值 ; 範圍: ±29999和±99999 初始值: 1.0000
- S-LL 設置下下限報警值 ; 範圍: ±29999和±99999 初始值: 0.5000
- dLY 設置輸出報警繼電器動作延時 ; 範圍: 0~99.9秒 初始值: 00.1
- -Ct- 設置電流變比值 ; 範圍: 1~5000 初始值: 0001 (例如:當AC5A/100A時,設CT=20)
- -SC- 儀表測量顯示數的修正值 ; 範圍: ±5.9999 初始值: 0.0000
- Add 通訊地址設置 ; 範圍: 0~247 初始值: 001
- bAd 通訊波特率設置 ; 範圍:4.8K~9.6K~19.2K~38.4K 初始值: 9.6K
- LoCK 菜單鎖定: 0000開鎖; 0010可查閱參數,不可修改 初始值: 0000

按 3秒回到測量狀態或30秒自動退出

第二層:用戶儀表參數輸入菜單

- FSC 設置量程高顯示值 (與數字顯示位數同步) 初始值: 29999
- SPEd 設置顯示刷新速度及 ADC 采樣頻率次數 範圍: 2; 4; 8; 16;32;64;128,(AC最大只為32次); 初始值: 4
- oPEn 設置量程低顯示,零點屏蔽值; 範圍: 0~99 (即滿量程的萬分之一至萬分之九十九) ; 初始值:2
- diSP 設置測量值顯示模式 norn :NORM 為正常測量 AUto :AUTO 為MAX(最大讀數測量); MIN (最小讀數測量); AVG(平均值測量); NORM(正常測量)
- A-rH 電流 DC 4-20mA 變送高端校準(-1999---9999)
- A-rL 電流 DC 4-20mA 變送低端校準(-1999---9999)
- U-rH 電壓 DC 0-10V 變送高端校準(-1999---9999)
- U-rL 電壓 DC 0-10V 變送低端校準(-1999---9999)
- 485 儀表 RS-485 通訊寄存器地址 (0x2A) 參數設置 初始值: Float

按 3秒回到測量狀態或30秒自動退出

(注:此菜單不對用戶開放)

更改設定值

進入: 按下 鍵 3 秒 , 儀表就會進入更改設定參數模式。

更改: 按一下 或 鍵進入下一個設定項目。按 鍵左移光標數位循環閃爍 , 再按 或 鍵對閃爍位對數值進行修改。

改變設置小數點位置 : 在更改數值過程中 , 先按住 鍵不放 , 再按 鍵改變小數點位置 (為雙鍵操作) 。

改變設置正負號 : 在更改數值過程中 , 先按住 鍵不放 , 再按 鍵改變正或負號 " +/- " (為雙鍵操作) 。

退出: 當設定完成后 , 按 鍵 3 秒退出 , 儀表保存更改后的設定參數。如超時 30 秒不操作任何按鍵 , 儀表自動退出設定參數模式 , 將保存修改的參數。

顯示值 : 查看最大值 (Max); 最小值 (Min) 和平均值 (AVG), 按 鍵選擇顯示值 ; 清除讀數再按 鍵 (或外接按鍵 RST 進行清除歸零) 。

測量窗口按 Max--Min--AVG--NORN → 儀表依次循環單項顯示讀數值 (儀表型號帶 "M" 有此功能 ;Max 和 Min 燈同時亮為平均值 AVG 讀數) 。

快速更改上下限設定值 : 在測量狀態直接按 鍵進入上限設定項目 , 重復多按一次 鍵進入下限設定項目 , 按 左移光標數位循環閃爍 , 再按 或 鍵對閃爍位對數值進行修改。當設定完成后 , 按 鍵 3 秒退出。

五. 交流數字電壓表

代碼	DM 3	DM 4	DM 5
V1	300mV/299.9mV	300mV/299.99mV	1V/999.99mV
V2	3V/2.999V	3V/2.9999V	10V/9.9999V
V3	30V/29.99V	30V/29.999V	100V/99.999V
V4	300V/299.9V	300V/299.99V	300V/300.00V
V5	600V/600V	600V/600.0V	600V/600.00V

六. 直流數字電壓表

代碼	DM 3	DM 4	DM 5
V1	300mV/299.9mV	300mV/299.99mV	1V/999.99mV
V2	3V/2.999V	3V/2.9999V	10V/9.9999V
V3	30V/29.99V	30V/29.999V	100V/99.999V
V4	300V/299.9V	300V/299.99V	300V/300.00V
V5	600V/600V	600V/600.0V	600V/600.00V

七. 交流數字電流表

代碼	DM 3	DM 4	DM 5
A1	3mA/2.999mA	3mA/2.9999mA	10mA/9.9999mA
A2	30mA/29.99mA	30mA/29.999mA	100mA/99.999mA
A3	300mA/299.9mA	300mA/299.99mA	1A/999.99mA
A4	3A/2.999A	3A/2.9999A	6A/6.0000A
A5	10A/10.00A	10A/10.000A	10A/9.9999A
A6	20A/20.00A	20A/20.000A	20A/20.000A

八. 直流數字電流表

代碼	DM 3	DM 4	DM 5
A1	3mA/2.999mA	3mA/2.9999mA	10mA/9.9999mA
A2	30mA/29.99mA	30mA/29.999mA	100mA/99.999mA
A3	300mA/299.9mA	300mA/299.99mA	1A/999.99mA
A4	3A/2.999A	3A/2.9999A	6A/6.0000A
A5	10A/10.00A	10A/10.000A	10A/9.9999A
A6	20A/20.00A	20A/20.000A	20A/20.000A

九. 數字電阻表

代碼	DM 3	DM 4	DM 5
R1	30Ω/29.99Ω	30Ω/29.999Ω	60Ω/60.000Ω
R2	300Ω/299.9Ω	300Ω/299.99Ω	600Ω/600.00Ω
R3	3kΩ/2.999kΩ	3kΩ/2.9999kΩ	6kΩ/6.0000kΩ
R4	30kΩ/29.99kΩ	30kΩ/29.999kΩ	60kΩ/60.000kΩ

說明

1. 測量精度測試環境條件為: 溫度20± 2°C,相對濕度 45~75%
2. 表中所列配電流互感器,電壓互感器,分流器其型號規格為基本型。其他量程如交流一次額定電流為20A、30A、75A、250A...直流一次額定電流為 20A、30A、75A、250A ...交流一次額定電壓為6KV、11KV、35KV、110KV...均可按用戶要求供貨。
3. 配交流電流互感器其二次額定電流為5A,配交流電壓互感器其二次額定電壓100V,配直流電流分流器其二次額定電壓為75mV,若二次額定電流,電壓為其他數值,用戶需予說明。
4. 根據用戶要求儀表與電流互感器,電壓互感器,分流器可配套供貨。

十. 技術參數

顯示範圍	五位數字± 99999 max (±2999; ±29999)
采樣次數	直流 2~128 次/秒(s); 交流 2~32 次/秒(s)
測量精度	±0.1% F.S ±2Digit
輸出方式	繼電器輸出 (觸點 AC120V/DC24V 1A max)
輸出延遲	0~99.9 秒 (s)
頻率範圍	40Hz~400Hz(max)
極性顯示	只顯示“ - ”（僅對直流）
通　　訊	RS-485 Modbus RTU (附 : 通訊協議)
供給電源	AC/DC90~250V, 50/60Hz (定制型 DC 5~30V 供電)
電源功耗	約 5VA (220VAC 50Hz)
耐溫濕度	0~50°C ;　35%~85% RH
耐 電 壓	AC2KV,1分鐘電源/輸入端/輸出端之間
尺　　寸	W96xH48xD93mm
安　　裝	盤面式
比較條件	[1] 要求值> HH 上上限值→輸出 HH LED ON [2] HH 上上限值≥要求值> HI 上限值→輸出 HI LED ON [3] HI 上限值≥要求值> LO 下限值→輸出 GO LED ON [4] LO 下限值≥要求值> LL 下下限值→輸出 LO LED ON [5] LL 下下限值≥要求值→輸出 LL LED ON

十一. 面板說明

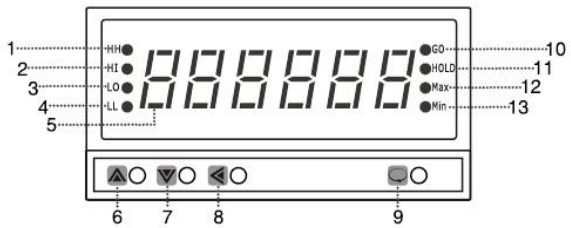

1: 上上限指示燈
2: 上限指示燈
3: 下限指示燈
4: 下下限指示燈
5: 顯示測量值窗口
6: 增加設定值鍵
7: 減少設定值鍵
8: 數值左移鍵
9: 設定/確認鍵
10: 合格指示燈 / 閃動為設置狀態
11: 讀數保持指示燈
12: 最大值讀數指示燈
13: 最小值讀數指示燈

十二. 安裝尺寸、連綫圖

DM 系列盤面表采用抽屜式結構,電路板安裝在塑料框架上,整個塑料框架可以很方便地裝入外殼和從外殼取出,儀表采用屏式安裝方式,安裝時,將儀表從安裝屏前面推入安裝口,從安裝屏后將儀表用專用安裝支裝配好,用螺絲刀將固定螺杆旋緊,應注意將支架頂端頂在安裝屏上。(*各種型號儀表連綫圖詳見機身標簽)

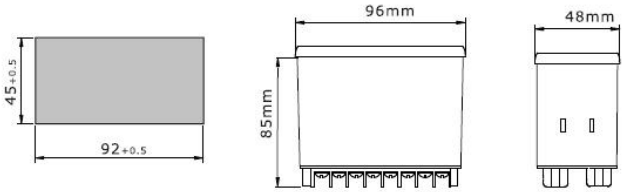

五組繼電器控制

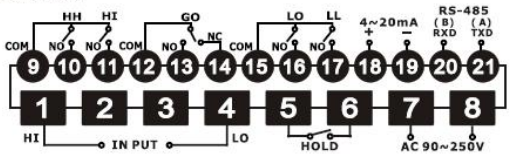

三組繼電器控制

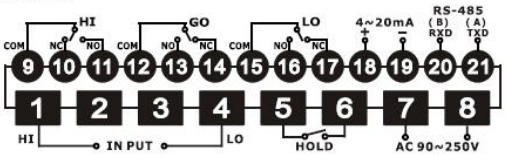

四綫測量電阻

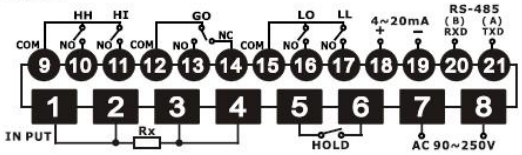

最大最小值 Max/Min

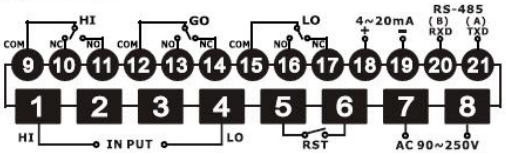

■ 電壓■電流■電阻■頻率■功率■功率因數盤面表
■ 帶上下限設定電壓 / 電流 / 電阻 / 功率■各種面板表
■ 溫度■溫控■計數■定時器■轉速■綫速■長度工控盤面表
■ 揚聲器極性儀■阻抗表■高電壓表■直流電源供應器

CW 創鴻(臺灣)電子儀表有限公司
CHUANG HONG (TAIWAN) ELECTRONIC INSTRUMENT CO.LTD
Http://www.cw180.com