

通用矢量变频器

Convertidor de frecuencia vectorial

Su-800/900

Serie SU-800/900

使用说明书

V1.0

Manual de prácticas versión 1.0

请在使用前仔细阅读本说明书, 并妥善保管以供今后参考。


Por favor, lea esta especificación cuidadosamente antes de usar

Por favor, guarde con seguridad la referencia futura.

Serie SU-800/900
Convertidor de frecuencia vectorial

Especificaciones de operación

Manual

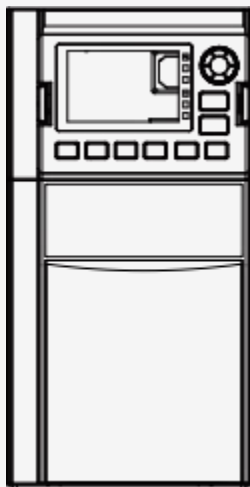

Gracias por elegir y usar nuestros productos de inversor SU-800/900.

Lea cuidadosamente esta especificación antes de su uso para usar este producto de manera correcta y segura.

Lea atentamente "Precauciones de seguridad" antes de su uso.

Guarde este manual de manera adecuada para que pueda consultarlo y leerlo fácilmente cuando sea necesario. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro personal de servicio al cliente para obtener asistencia técnica y nuestros profesionales harán todo lo posible para atenderlo.

Este manual proporciona información sobre el convertidor SU-800/900, que incluye:

Precauciones de seguridad del inversor

- ◇ Instalación e inspección del inversor
- ◇ Instrucciones de cableado del inversor
- ◇ Instrucciones del inversor
- ◇ Todas las instrucciones de parámetros
- ◇ Instrucciones de protocolo de comunicación
- ◇ Solución de problemas
- ◇

Este manual es adecuado para la inspección de los siguientes operadores:

- ◇ Personal de diseño y selección de sistemas
- ◇ Personal de instalación o cableado
- ◇ Personal de depuración
- ◇ Personal de mantenimiento o mantenimiento

Directorio

Capítulo uno Información del producto

1.1 Información de seguridad y precauciones	01
1.2 reglas de nomenclatura	01
Índice de la serie del inversor 1.380/900	02
.4.1 tamaño del producto y tamaño del orificio de montaje	02
.5.1 Instrucciones de garantía del inversor	03

Capítulo II instalación eléctrica

2.1 terminal de circuito principal y cableado	04
---	----

El tercer capítulo muestra la operación

.13 descripción de la interfaz de operación y visualización	07
---	----

Capítulo IV Tabla de parámetros funcionales

4.1 Tabla simple de parámetros funcionales básicos	11
--	----

Capítulo V Protocolo de comunicación

5.1 datos de código de función	49
5.2 datos de código no funcional	50
5.3 contenido del acuerdo	53
5.4 instrucciones de falla del inversor	61
.5. Parámetros de comunicación del grupo 5PD	62

Capítulo VI Diagnóstico de fallas y contramedidas

.16 alarma de falla y contramedidas	64
6.2 fallas comunes y sus métodos de tratamiento	68
6.3 acuerdo de garantía	70

Capítulo 1 Información del producto

1.1 información de seguridad y notificación


Instrucciones de seguridad: las instrucciones de seguridad en este manual se dividen en las siguientes dos categorías:

 **Peligro:** el peligro de no operar según sea necesario puede causar lesiones graves o incluso la muerte;

 **Nota:** El peligro de no operar según sea necesario puede causar lesiones moderadas o leves y daños al equipo; Al instalar, depurar y mantener este sistema, los usuarios deben leer este capítulo cuidadosamente y deben seguir las precauciones de seguridad requeridas en este capítulo. Cualquier daño o pérdida causada por una operación que no cumple con los requisitos no tiene nada que ver con nuestra empresa.

1.2 reglas de nomenclatura

SU800/9002R2 G3 - -

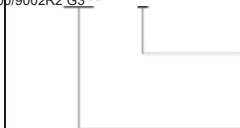

Nivel de voltaje: G1 = entrada de salida monofásica de 220V trifásica 380V G2 = entrada de salida monofásica de 220V salida trifásica de 220V G3 = entrada de salida monofásica de 380V trifásica de 380V

Bajo:

0R75 = 0.75 kW

1R5 = 1.5 kW

2R2 = 2.2 kW

Modelo:
800/900

1.3800/900frequencyconverterseriesindex

Modo inversor	Capacidad de alimentación (KVA)	Corriente de entrada nominal (A)	Corriente de salida nominal (A)	Motor adaptativo	
				KW	Caballo de caballo

Fuente de alimentación monofásica: 220v, 50Hz/60Hz

SU800-0R75G1	1.5	8.2	2.5	0.75	1
--------------	-----	-----	-----	------	---

SU8001R5G1	3	14	4.1	1.5	2
SU800-2R2G1	4	23	5.8	2.2	3
SU800-4R0G1	5.5	31	9	4	4
SU800-5R5G1	8.9	26	13	5.5	5
SU800-7R5G1	21	35	17	7.5	10


3 Índice de la serie del convertidor de frecuencia 1800/900

Modo inversor	Capacidad de alimentación (KVA)	Corriente de entrada nominal (A)	Corriente de salida nominal (A)	Motor adaptativo	
				KW	Caballo de caballo
SU800-0R75G2	1.5	3.6	2.5	0.75	1
SU8001R5G2	3	5.1	4.1	1.5	2
SU800-2R2G2	4	6	5.8	2.2	3
SU800-4R0G2	6.1	10.5	9	4	4
SU800-5R5G2	8.9	14	13	5.5	5
SU800-7R5G2	11	21	17	7.5	10
SU900-0R75G3	1.5	3.6	2.5	0.75	1
SU9001R5G3	3	5.1	4.1	1.5	2
SU900-2R2G3	4	6	5.8	2.2	3
SU900-4R0G3	6.1	10.5	9	4	5
SU900-5R5G3	8.9	14.6	13	5.5	7.5
SU900-7R5G3	11	21	17	7.5	10
SU900-7R5G3	11	21	17	7.5	10
SU90011R0G3	17	26	25	11	15
SU90015R0G3	21	35	32	15	20
SU90018R5G3	24	38.5	37	18.5	25
SU900-22R0G3	30	46.5	45	22	30
SU900-30R0G3	40	62	60	30	40
SU900-37R0G3	57	76	75	37	50
SU900-45R0G3	69	92	91	45	60

Fuente de alimentación trifásica: 380v,

SU800-0R75G3	1.5	3.6	2.5	0.75	1
SU8001R5G3	3	5.1	4.1	1.5	2
SU800-2R2G3	4	6	5.8	2.2	3
SU800-4R0G3	6.1	10.5	9	4	5
SU800-5R5G3	8.9	14	13	5.5	7.5
SU800-7R5G3	11	21	17	7.5	10
SU900-0R75G3	1.5	3.6	2.5	0.75	1
SU9001R5G3	3	5.1	4.1	1.5	2
SU900-2R2G3	4	6	5.8	2.2	3
SU900-4R0G3	6.1	10.5	9	4	5
SU900-5R5G3	8.9	14.6	13	5.5	7.5
SU900-7R5G3	11	21	17	7.5	10
SU900-7R5G3	11	21	17	7.5	10
SU90011R0G3	17	26	25	11	15
SU90015R0G3	21	35	32	15	20
SU90018R5G3	24	38.5	37	18.5	25
SU900-22R0G3	30	46.5	45	22	30
SU900-30R0G3	40	62	60	30	40
SU900-37R0G3	57	76	75	37	50
SU900-45R0G3	69	92	91	45	60

.41 tamaño del producto y tamaño del orificio de montaje

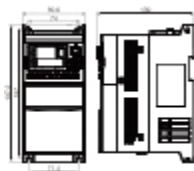

800x900 series 0.75-2.2kW forma y tamaño de instalación



800x900 serie 4-7.5kW forma y tamaño de instalación

Dimensiones externas del silo del teclado externo



1.5 Instrucciones de garantía del inversor

Garantía gratuita solo se refiere al inversor en sí. En uso normal, en caso de falla o daño, nuestra empresa será responsable de la garantía de 18 meses (a partir de la fecha de fabricación, prevalecerá la apariencia del código de barras) y se cobrará una tarifa de mantenimiento razonable por más de 18 meses. Dentro de los 18 meses, se cobrará una tarifa de mantenimiento si:

- 1) Daño a la máquina debido a que el usuario no cumplió con las disposiciones de este manual
- 2) Daño causado por fuego, inundación, voltaje anormal, etc.
- 3) Inversor utilizado en el daño anormal causado por la función
- (4) Los costos del servicio de acuerdo con las normas uniformes de los fabricantes, el contrato, de acuerdo con el principio de prioridad del contrato

Capítulo 2 Instalaciones eléctricas

1.2 terminales de circuito principal y cableado

1) Instrucciones del terminal del circuito principal del inversor:

Marca terminal	Nombre	Instrucciones
R, S, T/L, N	Terminal de entrada de potencia	Punto de conexión trifásico de 380V /Fuente de alimentación monofásica de
P+, PB	Resistencia de frenado Terminal de	Conecte la resistencia del freno
U, V, W	Salida del inversor Terminal	Conecte el motor trifásico
⊕	Terminal de tierra	Terminal de tierra

1.2.2 método de cableado del circuito de control del inversor

Nota: cableado del circuito de control

Todos los inversores de la serie 800/900 son

Del mismo modo, la imagen es tres

Convertidor 380V

Gráfico que indica al Señor

Terminal de bucle de control.

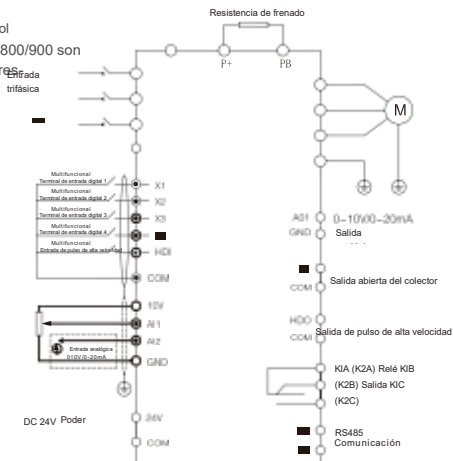


Figura 2-2 Método de cableado del circuito de control del inversor

2.1.3 Instrucciones del terminal de control

El diseño del terminal del circuito de control es el siguiente:

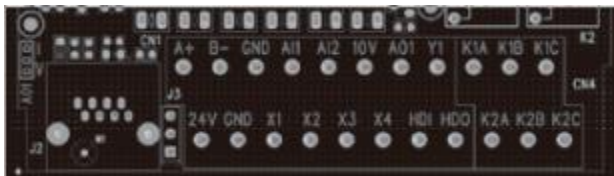


Figura 2-3 Diseño del terminal del circuito de control 800/900 (no aislado)

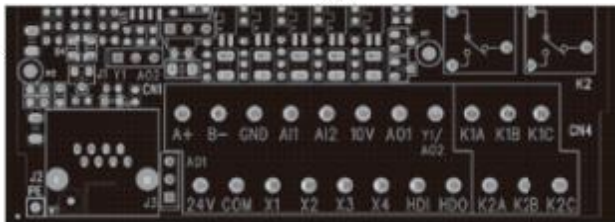


Figura 2-4 800/900 (versión aislada) Diseño del terminal del circuito de control

Nota 1: El terminal COM de la placa base no aislada está esencialmente conectado a GND.

Nota 2: El terminal de control principal con aislamiento, todo es compatible con NPN, selección de conmutación de entrada PNP, selección de puente J4 de la placa de control principal.

1.4.2 Instrucciones de función del terminal de control:

Categoría	Terminal Símbol	Terminal Nomb	Instrucciones funcionales
Poder	10V - GND	Fuente de alimentación externa 10v	Generalmente 150 mA (con protección contra cortocircuitos) Para la fuente de alimentación de trabajo del dispositivo de potencial externo, rango de resistencia potencial auxiliar potencial: 1kQ ~ 5kQ
	24V - COM	Conexión externa 24v de potencia	Fuente de alimentación externa +24v, Utilizado como fuente de alimentación de entrada y salida digital y fuente de alimentación del sensor externo, la corriente de salida máxima de 200 mA
Poder	AJ1-GND	Terminal de entrada analógica 1	1. Rango de entrada: DC0v ~ 10v/0mA ~ 20mA, determinado por el parámetro p4-37 2. Inputimpedance: 22kQforvoltainput 500 Qforcurentinput
	AJ2-GND	Terminal de entrada analógica 2	1. Rango de entrada: DC0v ~ 10v/0mA ~ 20mA, determinado por el parámetro p4-39 2. Inputimpedance: 22kQforvoltainput 500 Qforcurentinput
	AO1-GND	Terminal de entrada analógica 1	Rango de tensión de salida: 0v-10v Rango de corriente de salida: 0mA ~ 20mA, 4 ~ 20mA (opcional p5-23)
	AO2-GND	Terminal de entrada analógica 2	Rango de tensión de salida: 0v-10v Sin función de salida actual J1 salta a AO2 en la placa de control principal de aislamiento, La placa de control principal no aislada no tiene esta función.

Número s Entrada	X1- COM	Entrada digital 1	Además de las características de X1X4, HDI también sirve como un canal de entrada de pulso de alta velocidad. Frecuencia de entrada máxima: frecuencia de entrada de 50KHz: Rango de voltaje de entrada de nivel: 5v- ---
	X2- COM	Entrada digital 2	
	X3- COM	Entrada	
	X4- COM	Entrada	
	HDI- COM (X5 端子)	Entrada digital 5	
	A+ B-	Rs485 Comunicación	A + es la entrada positiva de la señal diferencial de comunicación 485, y Bis es la entrada negativa de la
Número s Produc- ción	Y1- COM	Salida abierta del colector	Salida abierta como colector (800/900J1 salto a AO2 en el panel de control de aislamiento)
	HDO- COM	Salida de pulso de alta	Limitado por el código de función P5-00 "selección de modelo de salida de terminal HDO", la frecuencia más alta como salida de pulso de alta velocidad alcanza 50 KHz; La salida como colector abierto es la misma que y1
	K1A-K1B- K1C	Relé 1 terminal	Descripción del contacto: A: Punto común B: punto de cierre normal C: a menudo punto abierto Capacidad de conducción de contacto: AC250v, 3A, COS = DC:30V 1A 4
	K2A-K2B- K2C	Relé 2 terminales	

2.Instrucciones de terminal de entrada de señal 1.5:

Debido a la débil señal de voltaje analógico es particularmente vulnerable a la interferencia externa, por lo que la necesidad general de proteger el cable, y la distribución del cable debe ser lo más corta posible, no más de 20m. El lado de la fuente de señal analógica requiere capacitancia de onda de filtro adicional o ferromagnetismo donde algunas señales analógicas están seriamente perturbadas.

El tercer capítulo muestra la operación

. 13 descripción de la interfaz de operación y visualización

Los parámetros funcionales del inversor se pueden modificar a través del panel de operación, el área de operación y el área de función para controlar el estado de funcionamiento del inversor y controlar el funcionamiento del inversor (arranque y detención), como se muestra en la siguiente figura:

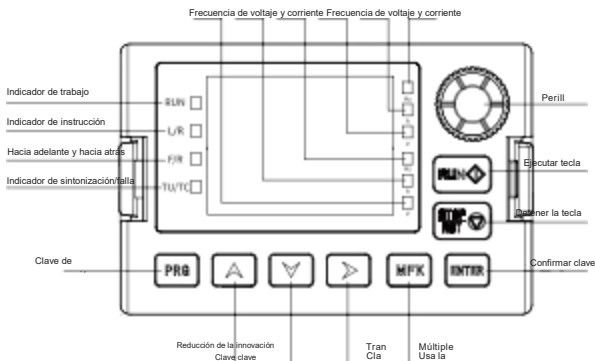


Figura 31 Diagrama del panel de operación

1) Comando de indicador de función:

◇ Operación: la luz se apaga para indicar que el inversor está inactivo,

◇ La luz indica que el inversor está en funcionamiento.

○ Parte/larga distancia apaga la

● iluminación local/de larga distancia

◐ local/larga distancia

Panel de inicio y detención del
terminal de control de arranque y
parada de control de comunicación
de inicio y parada de control

- ◇ LOCAL/REMOT: luces de operación del teclado, operación del terminal y operación remota (control de comunicación):
- ◇ Avance/giro: luces hacia adelante y hacia atrás, la luz indica que está en el estado de avance.
- ◇ Sintonización/TC: control de sintonización/par/indicador de falla, la luz está en modo de control de par, la luz está en estado de ajuste y el flash de la lámpara está en estado de falla.

2) Indicador de unidad:

Hz	Unidad de frecuencia
A	Unidad actual
V	Unidad de voltaje
RPM(Hz+A)	Unidad de velocidad
%(A+V)	Porcentaje

3) Área de visualización digital:

Pantalla LED de 5 bits, puede mostrar la frecuencia establecida y la frecuencia de salida, una variedad de datos de monitoreo y código de alarma.

4) Tabla de descripción de teclas del teclado

Clave	Nombre	Funciones clave
	clave	
PRG	Programación Clave	Menú de nivel I para entrar o salir
ENTER	Confirmar clave	Nivel a nivel en la tabla de menú, Confirmar los parámetros de configuración
▲	Poco a poco Agregar clave	Los datos o el código de función aumentan gradualmente
▼	Poco a poco Reduzca la tecla	Los datos o el código de función disminuyen gradualmente
▶	Teclas de cambio	Los parámetros de visualización se pueden seleccionar cíclicamente Indique la interfaz y la máquina de detención Ejecutar la interfaz de visualización Puede elegir modificar
RUN	Ejecutar tecla	El bit de parámetro cuando se modifica el parámetro Se usa para ejecutar la operación debajo del teclado Método de operación
STOP/RES	Detener/resta blecer	Presione esta tecla para detener la operación En funcionamiento Se puede usar para restablecer la operación En el estado de alarma de falla, las características de la tecla
MF.K	Duplicar Función Seleccione la clave	Restringido por el código de función p7-02. De acuerdo con la selección de conversión de función de proceso p7-01

Tabla 31 menú de teclado

Capítulo 4 Parámetros de función Tabla 4 Parámetros de función básica Tabla simple . 1

Se refiere al convertidor de frecuencia en estado de apagado y operación, los

- ☆☆ : parámetros del valor establecido se pueden modificar;
Cuando el inversor está en funcionamiento, el valor de configuración de
- ★ : este parámetro no se puede modificar;
- Indica que el valor de este parámetro es el valor real del registro de prueba
- : y no se puede modificar.

Grupo FO-parámetros operativos básicos

Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
P0-00	Modelo G/P	1: G 2: P	1	★	61440
P0-01	Orden Fuente Elige	0: control vectorial sin sensor de velocidad 2: control V/F	2	★	61441
P0-02	Orden Fuente Seilake	0: canal de orden de panel (apagado LED) 1: canal de orden de terminal (iluminación LED) 2: canal de orden de comunicación (flejado LED)	0	☆☆	61442
P0-03	El principal Frecuencia Fuente X Elige	0: configuración numérica (frecuencia predeterminada P0-08, arriba/abajo se puede modificar, la potencia no es memoria) 1: Configuración numérica (frecuencia predeterminada P0-08, arriba/abajo modificable, memoria de tiempo de potencia) 2: todo 3: aluminio 2 4: dispositivo de potencial de teclado 5: Configuración de pulso del índice de desarrollo humano (X5) 6: Multiplica el orden de las secciones 7: PLC simple y fácil 8: PID 9: Configuración de comunicación		●	
P0-04	Ayuda Frecuencia Fuente Y Elige	Igual que P0-03 (Fuente de frecuencia dominante X)	0	★	61444

1.4 parámetros de función básica tabla simple

Grupo FO-parámetros operativos básicos

Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
P0-05	Fuente de frecuencia Y Selección de rango Cobertura	0: a diferencia de la frecuencia máxima 1: a diferencia de la fuente de frecuencia X	0	☆	61445
P0-06	Fuente de frecuencia Y Tiempo de selección de rango Cobertura	0%~150%	100%	☆	61446
P0-07	Fuente de frecuencia Cobertura Método Elige	Unidad: selección de fuente de frecuencia 0: fuente de frecuencia principal X 1: Aritmética Auxiliar Principal (Aritmética) El método está determinado por diez años) 2: la fuente de frecuencia principal X y auxiliar Desplazamiento de la fuente de frecuencia y 3: la fuente de frecuencia principal X y Cambio de resultado aritmético maestro/auxiliar 4: fuente de frecuencia auxiliar y y Cambio de resultado aritmético maestro/auxiliar Diez años: fuente de frecuencia principal/auxiliar Relación aritmética 0: Señor + auxiliar 1: Auxiliar principal 2: el máximo de ambos 3: el valor mínimo de ambos 4: Principal x auxiliar	00	☆	61447
P0-08	Frecuencia predeterminada	0.00Hz ~ Frecuencia máxima (P0-10)	50.00Hz	☆	61448
P0-09	Dirección de conducción	0: dirección consistente 1: la dirección opuesta	0	☆	61449
P0-10	Frecuencia máxima	50.00Hz ~ 320.00Hz (P0-22 = 2) 50Hz ~ 3200.0Hz (P0-22 = 1) .0	50.00Hz 50.0Hz	★	61450
P0-11	Límite superior Frecuencia Fuente	0: configuración P012 1: todo 2: aluminio 2 3: potencial del teclado 4: Configuración de pulso de la Iniciativa de Desarrollo Humano 5: entorno de comunicación	0	★	61451
P0-12	Frecuencia límite superior	Reducir la frecuencia P014 ~ máximo Frecuencia P010	50.00Hz	☆	61452
P0-13	Frecuencia límite superior Desviación	Reducir la frecuencia P014 ~ máximo Frecuencia P010	0.00Hz	☆	61453
P0-14	Frecuencia de límite inferior	0.00Hz ~ Frecuencia límite superior 0-12	0.00Hz	☆	61454

P0-15	Portador Frecuencia	0.00Hz ~ Frecuencia límite superior 0-12	06.0 Hz	☆	61455
P0-16	Portador Ajuste de frecuencia Con Temperatura	0: No 1: Sí	0	☆	61456

.1 4 parámetros de función básica tabla simple

Grupo FO-parámetros operativos básicos

Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
P0-17	Tiempo de aceleración% 1	0S ~ 65000S (P019 = 0) 0.0s ~ 6500.0s (P019 = 1) 0. 00S ~ 650.00S (P019 = 2)	Modelo Confirmar En el	☆	61457
P0-18	Tiempo medio 1				61458
P0-19	Acelerar Y Moderado Unidad de tiempo	0: 1 segundo 1:0.1 segundo 2:0.01 segundos	1	★	61459
P0-21	Frecuencia auxiliar La fuente cuando se cubre Desviación de la frecuencia	.00 0Hz ~ frecuencia máxima 010	0.00Hz	☆	61460
P0-22	Fuente de frecuencia límite superior	1:0.1 Hertz 2: 0.01 Hertz	2	★	61461
P0-23	Frecuencia de ajuste digital Detener la memoria de la máquina	0: no memoria 1: memoria	1	☆	61462
P0-24	Reserve	-	0	☆	61463
P0-25	Acelerar y facilitar Frecuencia de referencia de tiempo	0: la frecuencia máxima (P010) 1: establecer la frecuencia	0	★	61464
P0-26	Frecuencia de funcionamiento Instrucciones hacia arriba/hacia abajo Punto de referencia	0: frecuencia de funcionamiento 1: establecer la frecuencia	0	★	61465

P0-27	Fuente de pedido Frecuencia de combinación Fuente	Unidad: selección de fuente de frecuencia de enlace de comando del panel de operación 0: sin enlace 1: Frecuencia de configuración digital 2: AI1 3: aluminio 2 4: dispositivo de potencial de teclado 5: configuración de pulso HDI (x5) 6: Multiplica la velocidad de la sección transversal 7: PLC simple y fácil 8: dispositivo lógico programable 9: Configuración de comunicación Diez años: selección de fuente de frecuencia de enlace de orden de terminal Cientos: selección de fuente de frecuencia de enlace de orden de comunicación Miles de bits: ejecuta automáticamente la selección de fuente de frecuencia de enlace	0000	☆	61467
-------	--	---	------	---	-------

61467

1.4 parámetros de función básica tabla simple

Grupo FO-parámetros operativos básicos

Función Código	Nomb	Establecer rango	Deja Propiedad de Valor	EDC Dirección
P0-29	Aplicar macro	Rango de configuración: 0 10000: restaurar el código de potencia de la fábrica Estable 1: bomba única de conversión de Macro de suministro de agua a presión 2: arrastre tres presión constante Macro de suministro de agua 3: un arrastre de cinco presión Macros de suministro de agua 7: inspección de incendios y Suministro 11: Máquina CNC 100Hz macro 1 12: máquina CNC 100Hz macro 2 21: Forma del husillo 400Hz macro 1 22: husillo grabado 400Hz macro 2 Nota 1. Antes de elegir una macro Número, ejecute P0-29 para recuperar Valor de fábrica, luego seleccione Macro Nota 2. Más información sobre el agua Suministro, vea el grupo de parámetros b0.	0 ☆	61469

Grupo F1-parámetros del

Función Código	Nomb	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
P1-00	Selección de fuente de poder	0: motor asincrónico ordinario 1: Inversor asincrónico Coch 2: sincronización magnética Motor (instrucciones)	0	★	61696
P1-01	Motor de potencia	.1 0 ~ 1000KW	Modelo Confirmar	★	61697
P1-02	nominal Motor de	1V ~ 380V	Modelo Confirmar	★	61698
P1-03	tensión nominal Motor	0.01 A ~ 100.00A	Modelo Confirmar	★	61699
P1-04	de corriente nominal	.01 0Hz ~ frecuencia máxima	Modelo Confirmar	★	61700
P1-05	Frecuencia nominal	1 ~ 65535 rpm/min	Modelo Confirmar	★	61701
P1-10	Velocidad nominal del Descargar	.01 0 ~ P1-03	Ajuste Parámetros	★	61706
P1-37	Selección de	0: sin operación 1: sintonización estática del motor de inducción 2: motor de inducción completado Melodía 3: ajuste estático 2	0	★	61733

4.1 Tabla simple de parámetros funcionales básicos

Parámetros del vector del grupo P2

Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
P2-00	Ganancia de anillo de velocidad 1	1-100	30	☆	61952
P2-01	Tiempo integral del anillo de velocidad 1	0.01 ~ 10.000 segundos	0.50s	☆	61953
P2-02	Frecuencia de cambio 1	0.00-P2-05	5.00Hz	☆	61954
P2-03	Ganancia de anillo de velocidad 2	1~100	20	☆	61955
P2-04	Tiempo integral del anillo de velocidad 2	0.01 segundos ~ 10.00 segundos	1.00s	☆	61956
P2-05	Frecuencia de cambio 2	P2-02 ~ Frecuencia máxima	10.00Hz	☆	61957
P2-06	Velocidad de control vectorial Ganancia diferencial	50~200%	150%	☆	61958
P2-07	Onda de filtro de bucle de velocidad Constante de tiempo	0.000 ~ 0.100 segundos	0.000s	☆	61959
P2-08	Control vectorial Ganancia de excitación	0~200	64	☆	61960
P2-09	Fuente de límite superior de par Control de velocidad Método	0: configuración del código de función P2-10 1: todo 2: aluminio 2 3: dispositivo de potencial de teclado 4: configuración de pulso de pulso 5: entorno de comunicación 6: mínimo (AI1, AI2) 7: máximo (AI1, AI2) El alcance completo de los elementos 1-7 Corresponde P210	0	☆	61961
P2-10	Límite superior de par Regulación de velocidad Método	0.0%~200.0%	150.0%	☆	61962
P2-13	Regulación de excitación Ganancia de relación	0~60000	2000	☆	61965
P2-14	Regulación de excitación Ganancia integral	0~60000	1300	☆	61966
P2-15	Relación de ajuste de par Obtener	0~60000	2000	☆	61967
P2-16	Ajuste de par Puntos gai	0~60000	1300	☆	61968
P2-17	Características integrales del anillo de velocidad	Unidad: la separación general 0: inválido 1: válido	0	☆	61969

.1 4 parámetros de función básica tabla simple

P3 grupo -v/F parámetros de control

Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
P3-00	Curva VF Establecer	0: línea V/F 1: Multiplica el punto V/F 2: cuadrado V/F .2 3: 1 potencia V/F .4 4: 1 potencia V/F .6 6: 1 potencia V/F 8: 1.8 potencia V/F 9 ~ 11: Reserve	0	★	62208
P3-01	Torque Promover	0.0%: (elevación automática de par) 0.1~30.0%	Modelo Confirmar	☆	62209
P3-02	Torque Levanta para parar Frecuencia	.00 0Hz ~ frecuencia máxima	50.00Hz	★	62210
P3-03	Más punto Frecuencia VF Punto 1	.00 0Hz ~ P3-05	0.00Hz	★	62211
P3-04	Punto de voltaje VF multipunto 1	0.0%~100.0%	0.0%	★	62212
P3-05	VF multipunto Frecuencia Punto 2	P3-03 ~ P3-07	0.00Hz	★	62213
P3-06	Más voltaje Punto 2	0.0%~100.0%	0.0%	★	62214
P3-07	VF multipunto Frecuencia Punto 3	P3-05 ~ clasificación del motor Frecuencia (PL04)	0.00Hz	★	62215
P3-08	Más voltaje Punto 3	0.0%~100.0%	0.0%	★	62216
P3-09	Diferencia de velocidad Compensación Ganar VF	0.0%~200.0%	0.0%	☆	62217
P3-10	Incentivos VF Obtener	0~200	64	☆	62218
P3-11	Oscilación VF Supresión de ganancia	0~100	机型 确定	☆	62219

.14 parámetros de función básica tabla simple

Terminal de entrada del grupo P4

Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
P4-00	Terminal X1 Función Elige	0: sin función 1: Adelante (adelante) 2: operación inversa (velocidad) 3: control de operación de tres líneas 4: escalada hacia adelante (EJOG) 5: rastreo inverso (RJOG) 6: terminal hacia arriba 7: falla terminal 8: estacionamiento libre	1	★	62464
P4-01	Terminal X2 Función Elige	9: restablecimiento de fallas (reinicio) 10: pausa para correr 11: falla externa a menudo abre la entrada 12: terminal de orden múltiple 1 13: terminal de orden múltiple 2 14: terminal de orden múltiple 3 15: terminal de orden múltiple 4 16: aceleración y tiempo moderado Seleccione el terminal 1 17: aceleración y tiempo moderado Seleccione el terminal 2 18: compensación de fuente de frecuencia 19: Restablecer arriba/abajo (Terminal/teclado)	2	★	62465
P4-02	X3 Terminal Función Elige	20: Ejecutar el terminal de cambio de orden 1 21: Acelerar y facilitar Prohibido 22: PID se detiene 23: restablecimiento del estado del PLC 24: las ondas oscilantes se suspenden 25: entrada de contador 26: restablecimiento del contador 27: entrada de recuento de longitud 28: restablecimiento de longitud 29: Sin control de par 30: entrada de frecuencia de pulso HDI (x5) 31: Reserve	4	★	62466
P4-03	X4 Terminal Función Elige	33: El exterior no puede cerrar la entrada 34: Conversión de frecuencia 35: Selección de dirección de acción de PID 36: Terminal de estacionamiento externo 137: Terminal de desplazamiento de secuencia de ejecución 238: Pausura integral de PID	9	★	62467

.14 parámetros de función básica tabla simple

Terminal de entrada del grupo P4

Función Código	Nombre	Establecer rango		Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
P4-04	Lipoproteína de alta densidad (x5) Terminal Función Elige	39: fuente de frecuencia x y Cambio de frecuencia predeterminado 40: fuente de frecuencia Y Y Cambio de frecuencia predeterminado 43: compensación de parámetros PID 44: falla definida por el usuario 1 45: falla definida por el usuario 246: control de velocidad/cambio de control de par 47: parada de emergencia 48: Terminal 2 de Outer Park 49: freno de CC medio 50: este reinicio de tiempo de ejecución		12	★	62468
P4-10	Filtro de extremo x Tiempo de fluctuación	0.000 segundos ~ 1.000 segundos		0.010s	☆	62474
P4-11	Terminal Modo de comando	0: dos líneas 1 1: dos líneas 2	2: tres líneas 1 3: tres líneas 3	0	★	62475
P4-12	Terminal Arriba/abajo Tasa de cambio	0.001 Hz/s ~ 65.535 Hz/s		1.00Hz/ ■	☆	62476
P4-13	Entrada mínima Curva AI 1	0.00V ~ P415		0.00V	☆	62477
P4-14	Entrada mínima Corresponde Configuración de la curva AI 1	- 100.0%~+100.0%		0.0%	☆	62478
P4-15	Entrada máxima de aluminio Curva 1	P413 ~ + 10.000 voltios		10.00V	☆	62479
P4-16	Entrada máxima Corresponde Configuración de la curva AI 1	- 100.0%~+100.0%		100.0%	☆	62480
P4-17	Onda filtrada Tiempo	0.00 segundos ~ 10.00 segundos		0.10s	☆	62481
P4-18	Entrada mínima de aluminio Curva 2	0.00V ~ P4-20		0.00V	☆	62482
P4-19	Entrada mínima Corresponde Configuración de la curva AI 2	0.00V ~ P4-20		0.0%	☆	62483

P4-20	Entrada máxima de aluminio Curva 2	P418 ~ + 10.000 voltios	10.00V	☆	62484
-------	---------------------------------------	-------------------------	--------	---	-------

1.4 parámetros de función básica tabla simple

Terminal de entrada del grupo P4

Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
P4-21	Entrada máxima Corresponde Configuración de la curva AI 2	- 100.0%~+100.0%	100.0%	☆	62485
P4-22	Filtro AI2 Tiempo de fluctuación	0. 00S ~ 10.000 s	0.10s	☆	62486
P4-23	Entrada mínima de aluminio Curva 3	0.00V ~ P4-25	00.50	☆	62482
P4-24	Entrada mínima Corresponde Configuración de la curva 3 de AI	- 100.0%~+100.0%	0.0%	☆	62483
P4-25	Entrada máxima de aluminio Curva 3	P4-23 ~ + 10.00 voltios	09.70	☆	62484
P4-26	Entrada máxima Corresponde Configuración de la curva 3 de AI	- 100.0%~+100.0%	100.0%	☆	62485
P4-27	Filtro AI3 Tiempo de fluctuación	0. 00S ~ 10.000 s	0.10s	☆	62486
P4-28	Inversión mínima en índice de desarrollo humano Pulso	.00 0KHz ~ P4-30	0.00kHz	☆	62492
P4-29	Entrada mínima Corresponde Configuración de pulso HDI	- 100.0%~100.0%	0.0%	☆	62493
P4-30	Entrada máxima HDI Pulso	P4-28 ~ 50.00 kHz	50.00 kHz	☆	62494
P4-31	Entrada máxima Configuración de pulso HDI	- 100.0%~100.0%	100.0%	☆	62495
P4-32	Filtro de pulso HDI Tiempo de fluctuación	0. 00S ~ 10.000 s	0.10s	☆	62496

P4-33	Curva AI Elige	Unidad: selección de curva AI1 1: Curva 1 (2 puntos, P413 ~ P416) 2: Curva 2 (2 puntos, P418 ~ P421) 3: Curva 3 (2 puntos, P4-23 ~ P4-26) Diez años: selección de curva AI2, Ibid Cien personas: AI3	321	☆	62497
-------	-------------------	--	-----	---	-------

14 parámetros de función básica tabla simple

Terminal de entrada del grupo P4					
Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
P4-34	Al por debajo de la entrada mínima Establecer selección	Unidad: AI1 por debajo Selección de 0: Corresponde a la configuración de 1: 0.0 % D e c. Uno Alemania: AI2 por Ingrese la selección de configuración, Cien: AI3 por debajo del mínimo Ingrese la selección de configuración,	321	☆	62497
P4-35	Terminal X válido Selección de modo% 1	0: alto nivel efectivo 1: Unidad efectiva de bajo nivel: X1 Diez años: X2 Cien personas: X3 Miles de bits: X4 Miles: X5	000	☆	62498
P4-37	Entrada AI Voltaje-edad/ El actual Elige	Unidad: AI1 Diez años: AI2 0: entrada de voltaje 1: entrada	000	★	62499
P4-38	Conducción X1 Tiempo de demora	0.0s ~ 6553. 5S	0.0S	★	62502
P4-39	Conducción X2 Tiempo de demora	0.0s ~ 6553. 5S	0.0S	★	62503
P4-40	Conducción X3 Tiempo de demora	0.0s ~ 6553. 5S	0.0S	★	62504
P4-41	Conducción X4 Tiempo de demora	0.0s ~ 6553. 5S	0.0S	★	62505
P4-42	Conductividad HD (X5) Tiempo de demora	0.0s ~ 6553. 5S	0.0S	★	62506
P4-48	Conducción X1 Tiempo de demora	0.0s ~ 6553. 5S	0.0S	★	62507
P4-49	Fractura X2 Tiempo de demora	0.0s ~ 6553. 5S	0.0S	★	62508
P4-50	Fractura X3 Tiempo de demora	0.0s ~ 6553. 5S	0.0S	★	62509
P4-51	X4 dañado Tiempo de demora	0.0s ~ 6553. 5S	0.0S	★	62510
P4-52	HD (X5) dañado Tiempo de demora	0.0s ~ 6553. 5S	0.0S	★	62511

. 14 parámetros de función básica tabla simple

Terminal de salida del grupo P5

Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
P5-00	HDO Terminal Selección del modo de salida	0: salida de pulso de alta velocidad 1: salida digital del terminal (HDO) (FMR)	0	☆	62720
P5-01	HDDO Terminal Interruptor Cantidad Producción Función Elija (FMR)	0: sin salida 1: convertidor de frecuencia Correr 2: salida de falla (Máquina de parada de fallas) 3: salida FDT1 de prueba de nivel de frecuencia 4: la frecuencia llega 5: carrera de velocidad cero (ninguno) Salida de tiempo de inactividad) 6: prealarma de sobrecarga del motor 7: Frecuencia Sobrecarga del convertidor	0	☆	62721
P5-02	Relé Función RY1 Elige (K1A-K1B-K1C)	Pre-alarma 8: establece el valor de conteo 9: se ha alcanzado el valor de 11: ciclo PLC 12: tiempo de ejecución Llegó 13: límite de 14: límite de par 15: listo para funcionar 16: AI1 > AI2 17: alcanzar la frecuencia límite 18: la frecuencia límite inferior llega (Relacionado 19: Falta de salida de estado 20: entorno de 23: carrera de velocidad (Salida al detener la máquina) 24: almacenamiento de energía a tiempo 25: prueba de nivel de frecuencia Produ 26: la frecuencia 1 llega a la 27: la frecuencia 2 llega a la 28: la corriente 1 llega a la 29: la corriente 2 llega a la 30: tiempo para llegar a la 31: la entrada AI1 32: carga de	2	☆	62722
P5-03	Relé RY2 Selección de funciones (K2A-K2B-K2C)		0	☆	62723

.14 parámetros de función básica tabla simple

Terminal de salida del grupo P5

Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
P5-04	Salida Y1 Función Elige	33: operación inversa 34: cero estado actual 35: temperatura del módulo Llegó 36: la corriente de salida excede el límite 37: la frecuencia límite inferior llega (Salida al detener la máquina) 38: salida de alarma (continuar funcionando) 40: Este tiempo de ejecución ha terminado 41: Salida fallida (esto es una parada libre) Falla de la máquina y sin salida Falta de voltaje) 42: Frecuencia 1 < = en funcionamiento Frecuencia < = Frecuencia 2 43: Frecuencia 1> = Ejecutar Frecuencia > = Frecuencia 2 44: Frecuencia 1 < = Configuración Frecuencia < = Frecuencia 2 45: Frecuencia 1> = Configuración Frecuencia > = Frecuencia 2 46: salida de terminal de enlace X1 47: salida de terminal de enlace X2 48: salida de terminal de enlace X3 49: salida de terminal de enlace X4 50: bomba eléctrica auxiliar 1 51: bomba eléctrica auxiliar 2 52: bomba eléctrica auxiliar 3 53: bomba eléctrica auxiliar 4	1	☆	62T24
P5-06	Escuela secundaria Pulpo Velocidad Producción Función Elige	0: frecuencia de funcionamiento 1: establecer la frecuencia 2: corriente de salida 3: par de salida 4: potencia de salida 5: voltaje de salida 6: entrada de pulso del índice de desarrollo humano (100%) Corresponde a 100 kHz) . 0	0	☆	62T26
P5-07	Salida A01 Función Elige	7: AI1 8: AI2 9: AI3 11: valor de conteo 12: entorno de comunicación 13: velocidad del motor 14: corriente de salida (100.0%) Corresponde a 1000A) . 0 15: voltaje de salida (100.0%) El correspondiente 1000v) . 0 16: Reserve 17: par de salida del inversor	0	☆	62T27

1.4 parámetros de función básica tabla simple

Terminal de salida del grupo P5

Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
P5-09	Salida máxima de HDO Frecuencia	.01 0KHz ~ 50.00kHz	50.00 kHz	☆	62729
P5-10	Coefficiente de desviación cero	- 100.0%~+100.0%	0.0%	☆	62730
P5-11	Ganancia AO1	.00 - 10~+10.00	1.00	☆	62731
P5-17	Tiempo de retardo FMR	0.0 segundos ~ 6553.5 segundos	0.0s	☆	62737
P5-18	RY1 retrasa el tiempo de cierre	0.0 segundos ~ 6553.5 segundos	0.0s	☆	62738
P5-19	RY2 retrasa el tiempo de cierre	0.0 segundos ~ 6553.5 segundos	0.0s	☆	62739
P5-20	Y1 retraso tiempo de cierre	0.0 segundos ~ 6553.5 segundos	0.0s	☆	62740
P5-21	Reserve	-	.	.	62741
P5-22	Terminal Y Salida de selección de estado válida	0: lógica positiva 1: lógica inversa Unidad: terminal HDO Diez años: RY1 Cientos de personas: RY2 Miles de bits: Y1 Miles: restante	00000	☆	62742
P5-23	Salida de corriente A0 Elige	Unidad: AO1 0: 0 ~ 20mA 1: 4 ~ 20mA	0	☆	62743
P5-24	Tiempo de desconexión de retardo FMR	0.0 segundos ~ 6553.5 segundos	0.0s	☆	62744
P5-25	Tiempo de interrupción de retraso RY1	0.0 segundos ~ 6553.5 segundos	0.0s	☆	62745
P5-26	Tiempo de interrupción de retardo RY2	0.0 segundos ~ 6553.5 segundos	0.0s	☆	62746
P5-27	Tiempo de interrupción de retraso Y1	0.0 segundos ~ 6553.5 segundos	0.0s	☆	62747

Grupo P6: inicie y detenga el control

P6-00	Modo de inicio	0: inicio directo 1: seguimiento de velocidad y reinicio 2: inicio de preexcitación (Motor de inducción de CA)	0	☆	62976
P6-01	Velocidad Seguimiento Método	0: Comience desde detener la computadora Frecuencia 1: a partir de la velocidad cero 2: comenzando desde el máximo	0	★	62977

4.1 Tabla simple de parámetros funcionales básicos

Grupo P6: inicie y detenga el control

Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
P6-02	Rápido/lento Seguimiento de velocidad	1 ~ 100	20	☆	62978
P6-03	Comience Frecuencia	0 ~ P0-08	0.00Hz	☆	62979
P6-04	Frecuencia de arranque Tiempo de residencia	0.0 segundos ~ 100.0 segundos	0.0s	★	62980
P6-05	Comience DC Frenos Corriente/preexcitación El actual	0% ~ 100%	0%	★	62981
P6-06	Comience el freno de CC Tiempo/preexcitación Tiempo	0.0 segundos ~ 100.0 segundos	0.0s	★	62982
P6-07	Acelerar Y Moderado Método	0: aceleración de línea y media 1: Curva S aceleración y relajación A 2: Curva S aceleración y B media	0	★	62983
P6-08	Curva s Relación de tiempo de la sección de inicio	0.0% ~ (100.0% -P6-09)	30.0%	★	62984
P6-09	Sección final de la curva Relación de tiempo	0.0% ~ (100.0% -P6-08)	30.0%	☆	62985
P6-10	Estacionamiento Método	0: medio para detener la máquina 1: tiempo de inactividad libre	0	☆	62986
P6-11	Estacionamiento Inicio de freno de CC Frecuencia	0.00Hz ~ frecuencia máxima	0.00Hz	☆	62987
P6-12	Estacionamiento Frenos de CC Tiempo de espera	0.0 segundos ~ 100.0 segundos	0.0s	☆	62988
P6-13	Estacionamiento Frenos de CC El actual	0% ~ 100%	0%	☆	62989
P6-14	Detener Máquina DC Tiempo de frenado	0.0 segundos ~ 100.0 segundos	0.0s	☆	62990
P6-15	Utilización de frenos	0% ~ 100%	100%	☆	62991

.14 parámetros de función básica tabla simple

Grupo P7-teclado y monitor

Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
P7-01	MF. K clave Función Elige	0: MF. K no es válido 1: orden del panel de operación Canal y control remoto Canal de pedido (orden de terminal) Canal o orden de comunicación Canal) cambio de marchas 2: avance/retroceso 3: gateando hacia adelante 4: escalada inversa		☆	63233
P7-02	Detener/ Clave de reinicio Función	0: botón para detener la función de la máquina Solo en Método de operación del teclado 1: detener/restablecer la tecla para detener Todas las funciones de la máquina son válidas Bajo cualquier método de operación	1	☆	63234
P7-03	Diodo emisor de luz Correr Mostrar 1 Parámetros	0000 ~ FFFF Bit 00: Frecuencia de funcionamiento 1 (Hertz) • • Bit01: establecer la frecuencia (Hertz) Bit 02: voltaje del bus (v) Bit 03: voltaje de salida (v) Bit 04: corriente de salida (A) Bit05: potencia de salida (kilovatios) Posición 06: par de salida (%) Nivel 07: x estado de entrada Nivel 08: estado de salida Y Bit 09: voltaje AI1 (v) Nivel 10: voltaje AI2 (v) Bit11: potenciómetro de teclado Voltaje (v) Bit 2: valor de conteo Bit 3: Reserve Bit 4: pantalla de velocidad de carga Bit 5: Configuración de PID		☆	63235

. 1 4 parámetros de función básica tabla simple

Grupo P7-teclado y monitor

Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
P7-04	Operación LED Mostrar Parámetros 2	0000 ~ FFFF Bit 00: retroalimentación PID Nivel 01: PLC Bit 02: pulso de entrada HDI Frecuencia (kHz) Bit03: Frecuencia de funcionamiento 2 (Hertz) Nivel 04: tiempo de descanso Nivel 05: voltaje antes de la corrección AI1 (V) Nivel 06: voltaje antes de la corrección AI2 (V) Nivel 07: antes del voltaje Corrección del potenciómetro del teclado (V) Bit 08: velocidad de línea Nivel 09: la fuente de alimentación actual está encendida Tiempo (horas) Nivel 10: ejecución actual Tiempo (minutos) Bit 11: pulso de entrada HDI Frecuencia (Hertz) Bit 12: valor de configuración de comunicación Bit 13: velocidad de retroalimentación del codificador (Hertz) Bit 14: visualización de frecuencia principal x (Hertz) Bit 15: visualización de frecuencia auxiliar y (Hertz)	0000	☆	63236
P7-05	Bloque LED Máquina Mostrar Parámetros	0000 ~ FFFF Bit 00: establecer la frecuencia (Hertz) Bit01: voltaje de bus (v) Bit 02: x estado de entrada Estado de salida 03:y Bit 04: voltaje AI1 (v) Bit 05: voltaje AI2 (v) Bit06: AI3 panel eléctrico Dispositivos potenciales Voltaje (v) Bit 07: valor de conteo Bit 08: valor de longitud 09: nivel PLC Décimo bit: velocidad de carga Bit 11: configuración PID Bit 12: Frecuencia de pulso de entrada HDI (KHz) Bit 13: retroalimentación PID (presión)	0033	☆	63237
P7-06	Velocidad de carga Mostrar Colaboración	0.0001 ~ 6.5000	1.0000	☆	63238

1.4 parámetros de función básica tabla simple

Grupo P7-teclado y monitor

Función Código	Nombre	Establecer rango		Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
P7-07	Convertidor Radiación térmica modular Temperatura del dispositivo	.00C ~ 100.0C		-	●	63239
P7-09	Acumulación Correr Tiempo	0h ~ 65535h		-	☆	63241
P7-12	Pantalla de velocidad de carga Decimal Capacidad de puntos	0: 0 decimal 1: 1 decimal	2-2 decimales 3: 3 decimales	1	☆	63244
P7-13	Acumulación Tiempo de potencia	0 ~ 65535h		-	●	63245
P7-14	Producto de energía Consumo	0 ~ 65535 • •		-	●	63246
P7-17	Tubo digital 2 Estacionamiento Selección del monitor	00 ~ FFFF		0000	☆	63249
P7-18	Tubo digital 2 ejecutar Selección del monitor	00 ~ FFFF		0000	☆	63250

Función de asistencia del grupo P8

P8-00	Rastreo Frecuencia	0.00Hz ~ frecuencia máxima	002.00 Hz	☆	63488
P8-01	Rastrear Tiempo de aceleración	0.0 segundos ~ 6500 segundos. 0	20.0s	☆	63489
P8-02	Rastrear Tiempo moderado	0.0 segundos ~ 6500 segundos. 0	20.0s	☆	63490
P8-03	Tiempo de aceleración 2	0.0 segundos ~ 6500 segundos. 0	Modelo Confirmar	☆	63491
P8-04	Tiempo medio 2	0.0 segundos ~ 6500 segundos. 0	Modelo Confirmar	☆	63492
P8-05	Tiempo de aceleración 3	0.0 segundos ~ 6500 segundos. 0	Modelo Confirmar	☆	63493
P8-06	Tiempo medio 3	0.0 segundos ~ 6500 segundos. 0	Modelo Confirmar	☆	63494

.1 4 parámetros de función básica tabla simple

P8-07	Tiempo de aceleración 4	0.0 segundos ~ 6500 segundos. 0	Modelo Confirmar	☆	63495
P8-08	Tiempo medio 4	0.0 segundos ~ 6500 segundos. 0	Modelo Confirmar	☆	63496

4.1 Tabla simple de parámetros funcionales básicos

Función de asistencia del grupo P8					
Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
P8-09	Saltar Frecuencia 1	. 00 0Hz ~ frecuencia máxima	0.00Hz	☆	63497
P8-10	Saltar Frecuencia 2	. 00 0Hz ~ frecuencia máxima	0.00Hz	☆	63498
P8-14	Modo de operación Establecer la frecuencia Debajo Frecuencia de límite inferior	0: la siguiente operación de frecuencia limitada 1: detener la máquina 2: operación de velocidad cero	0	☆	63502
P8-15	Control de caída	0.00Hz ~ 10.000Hz	0.00Hz	☆	63503
P8-16	Establecer la potencia acumulada Hora de llegada	0h ~ 65000h	0h	☆	63504
P8-17	Establecer acumulación Tiempo de llegada de ejecución	0h ~ 65000h	0h	☆	63505
P8-18	Comience la selección de protección	0: sin protección 1: protección	0	☆	63506
P8-19	Valor de prueba de frecuencia (FDT1)	. 00 0Hz ~ frecuencia máxima	50.00Hz	☆	63507
P8-20	Retraso de la prueba de frecuencia Valor	0.0%~100.0% (nivel eléctrico FDT1)	5.0%	☆	63508
P8-21	Frecuencia de llegada Ancho de prueba	0.0%~100.0% (Frecuencia máxima)	0.0%	☆	63509
P8-25	Tiempo de aceleración 1 y Tiempo de aceleración 2 archivos Punto de frecuencia	. 00 0Hz ~ frecuencia máxima	0.00Hz	☆	63513
P8-26	Moderado Tiempo 1 y medio Frecuencia de cambio de tiempo 2 Punto	. 00 0Hz ~ frecuencia máxima	0.00Hz	☆	63514
P8-27	Prioridad de rastreo de terminal	0: Inválido 1: válido	0	☆	63515
P8-28	Frecuencia Valor de prueba (FDT2)	. 00 0Hz ~ frecuencia máxima	50.00Hz	☆	63516

P8-29	Retraso de la prueba de frecuencia Valor	0.0%~100.0% (nivel eléctrico FDT2)	5.0%	☆	63517
P8-30	Cualquier frecuencia de llegada Valor de prueba 1	.00 0Hz ~ frecuencia máxima	50.00Hz	☆	63518

4.1 Tabla simple de parámetros funcionales básicos

Función de asistencia del grupo P8

Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
P8-31	Cualquier frecuencia de llegada Ancho de prueba 1	0.0% ~ 100.0% (frecuencia máxima)	0.0%	☆	63519
P8-32	Cualquier frecuencia de llegada Valor de prueba 2	.00 0Hz ~ frecuencia máxima	50.00Hz	☆	63520
P8-33	Cualquier frecuencia de llegada Ancho de prueba 2	0.0%~100.0% (Frecuencia máxima)	0.0%	☆	63521
P8-34	Nivel de prueba de corriente cero	0.0%~300.0%	5.0%	☆	63522
P8-35	Retraso de prueba de corriente cero Tiempo	.01 0s ~ 600.00 segundos	0.10s	☆	63523
P8-36	Corriente de salida Supera el límite	0.0% (sin prueba) 0 . 1% ~ 300.0% (nominal) Corriente del motor	200.0%	☆	63524
P8-37	Corriente de salida Supera el límite Tiempo de demora	.00 0s ~ 600.00 segundos	0.00s	☆	63525
P8-38	Cualquier corriente de llegada% 1	0.0%~300.0% (Corriente nominal del motor)	100.0%	☆	63526
P8-39	Cualquier corriente de llegada% 1 Ancho	0.0%~300.0% (Corriente nominal del motor)	0.0%	☆	63527
P8-40	Cualquier corriente de llegada 2	0.0%~300.0% (Corriente nominal del motor)	100.0%	☆	63528
P8-41	Cualquier corriente de llegada 2 Ancho	0.0%~300.0% (Corriente nominal del motor)	0.0%	☆	63529
P8-42	Selección de función de tiempo	0: Inválido 1: válido	0	☆	63530

P8-43	Selección de tiempo de ejecución	0: configuración P8-44 1: todo 2: aluminio 2 3: Al3 Nota: valor de entrada analógica Rango correspondiente P8-44	0	☆	63531
P8-44	Tiempo de ejecución de tiempo	.0 0 minutos ~ 6500.0 minutos	0.0Min	☆	63532
P8-45	Voltaje de entrada AI1 Protección Límite inferior	0.00V ~ P8-46	3.10V	☆	63533

1.4 parámetros de función básica tabla simple

Función de asistencia del grupo P8

Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
P8-46	Voltaje de entrada AI1 Límite superior de protección	P8-45 ~ 11.00 V	6.80V	☆	63534
P8-47	Módulo La temperatura llega	(TC ~ 100 °C)	75°C	☆	63535
P8-48	Control del ventilador (Fans de la placa base)	0: rotación del ventilador de tiempo de ejecución 1: El ventilador ha estado girando	0	☆	63536
P8-49	Despierta Frecuencia	Frecuencia de hibernación (P8-51) ~ Frecuencia máxima (P010)	0.00Hz	☆	63537
P8-50	Despierta Tiempo de demora	0.0 segundos ~ 6500.0 segundos	0.0s	☆	63538
P8-51	Hibernación Frecuencia	0.00Hz ~ Frecuencia de excitación (P8-49)	0.00Hz	☆	63539
P8-52	Hibernación Tiempo de demora	0.0 segundos ~ 6500.0 segundos	0.0s	☆	63540
P8-53	Esta carrera Configuración de tiempo de llegada	.0 0 minutos ~ 6500.0 minutos	0.0Min	☆	63541

Grupo P9-Falla y protección

P9-00	Sobrecarga del motor Opciones de protección	0: prohibido 1: Permitir	1	☆	63744
P9-01	Sobrecarga del motor Ganancia de protección	0. 20~10.00	1.00	☆	63745
P9-02	Sobrecarga del motor Factor de alerta temprana	50%~100%	80%	☆	63746
P9-03	Pérdida de sobretensión Ganancia de velocidad	0~100	030	☆	63747
P9-04	Pérdida de sobretensión Protección de Voltaje	120%~150%	130%	☆	63748
P9-05	Pérdida de sobrecorriente Ganancia de velocidad	0~100	20	☆	63749
P9-06	Velocidad de pérdida de sobrecorriente Protege la corriente	100%~200%	150%	☆	63750
P9-07	Encienda la conexión a tierra de la fuente de alimentación	0: inválido 1: válido	0	☆	63751

P9-08	Consumo de energía Voltaje de operación	100.0V ~ 2000.0V	220V:360V 380V:700V	☆	63752
-------	--	------------------	------------------------	---	-------

1.4 parámetros de función básica tabla simple

Grupo P9-Falla y protección

Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
P9-09	Cantidad automática Restablecimiento de fallas	0~20	0	☆	63753
P9-10	Selección de acción de falla Falla automática Restablecer	0: sin operación 1: Acción	0	☆	63754
P9-11	Ingrese la fase heterogénea Tiempo de protección	0. 1~100.0	1.0s	☆	63755
P9-12	Cantidad automática Restablecimiento de fallas	0: prohibido 1: Permitir	0	☆	63756
P9-13	Ingrese la fase heterogénea Tiempo de protección	0: prohibido 1: Permitir	1	☆	63757
P9-14	El primer tipo de falla	0: Sin fallas 1: Reservas 2: Acelerar la sobrecorriente 3: desaceleración de la sobrecorriente 4: sobrecorriente de velocidad constante 5: acelerar la sobretensión 6: desaceleración de la sobretensión 7: sobretensión de velocidad constante 8: sobrecarga de resistencia de	—	●	63758

P9-15	El segundo tipo de falla	amortiguación 9: falta de presión 10: sobrecarga del inversor 11: sobrecarga del motor 12: falta de entrada 13: fase de salida faltante 14: sobrecalentamiento del módulo 15: falla externa 16: comunicación anormal 17: contacto anormal 18: detección de corriente anormal 19: sintonización anormal del motor 20: reserva	---		63759
-------	--------------------------	---	-----	---	-------

.14 parámetros de función básica tabla simple

Grupo P9-Falla y protección

Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
P9-16	El tercer tipo de falla (Último)	21: Anomalías de lectura y escritura Parámetros 22: f hardware anormal Convertidor de frecuencia 23: cortocircuito del motor Fundación 24: reserva 25: Reserve 26: el tiempo de ejecución ha terminado 27: falla definida por el usuario 1 28: falla definida por el usuario 2 29: el tiempo de arranque ha terminado 30: descarga 31: Pérdida de retroalimentación PID de tiempo de ejecución 40: Tiempo de espera de limitación de corriente rápido 41: Motor de conmutación de tiempo de ejecución 43: Motor de velocidad excesiva 45: Reserve 51: Reserve	---	●	63760
P9-17	La frecuencia del período La tercera (última) falla	---	---	●	63761
P9-18	Durante la corriente La tercera (última) falla	---	---	●	63762
P9-19	Voltaje del bus El tercer (más reciente) fracaso	---	---	●	63763
P9-20	Ingrese el estado del terminal La tercera vez (la más reciente) Falló	---	---	●	63764

P9-21	Estado del terminal de salida La tercera vez (la más reciente) Falló	--	--	●	63765
P9-22	Inversor País durante la tercera reunión (Última) falla	--	--	●	63766

. 1 4 parámetros de función básica tabla simple

Grupo P9-Falla y protección

Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
P9-23	Tiempo de encendido En la tercera etapa (Última) falla	---	---	●	63767
P9-24	Tiempo de ejecución durante el período La tercera (última) falla	---	---	●	63768
P9-27	La frecuencia del período Falla secundaria	---	---	●	63769
P9-28	Durante la corriente Falla secundaria	---	---	●	63770
P9-29	Voltaje del bus El segundo fracaso	---	---	●	63771
P9-30	Ingrese el estado del terminal En la segunda fase Falló	---	---	●	63772
P9-31	Estado del terminal de salida En la segunda fase Falló	---	---	●	63773
P9-32	Inversor El estado del período Falla secundaria	---	---	●	63774
P9-33	Tiempo de arranque El segundo fracaso	---	---	●	63775
P9-34	Tiempo de ejecución durante el período Falla secundaria	---	---	●	63776
P9-37	Frecuencia de período El primer fracaso	---	---	●	63777
P9-38	Durante la corriente Primera falla	---	---	●	63778
P9-39	Voltaje del bus El primer fracaso	---	---	●	63779
P9-40	Ingrese el estado del terminal	---	---	●	63780

	Durante la primera falla				
P9-41	Estado del terminal de salida Durante la primera falla	--	--	●	63781

14 parámetros de función básica tabla simple

Grupo P9-Falla y protección

Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
P9-42	Inversor Estado en Primera falla	---	--	●	63786
P9-43	El tiempo de arranque es Primera falla	---	--	●	63787
P9-44	Tiempo de ejecución Primera falla	---	--	●	63788
P9-47	Falla Protección Acción Selección% 1	Unidad: sobrecarga del motor (11) 0: potencia libre 1: según el poder Método 2: continúa corriendo Diez años: falta de fase de entrada (12) Cientos: falta de salida (13) Miles de bits: falla externa (15) Numerosos bits: anomal Comunicación (16)	00000	☆	63791
P9-54	Continuar Correr Selección de frecuencia Durante el período Falló	0: Ejecutar en la ejecución actual Frecuencia 1: ejecutar a una frecuencia establecida 2: opera a la frecuencia límite máxima 3: Ejecutar bajo el límite descendente Frecuencia 4: en Anormal	0	☆	63798
P9-55	Anormal Reservas Frecuencia	60.0%~100.0% (100.0% corresponde a Frecuencia máxima P010)	100.0%	☆	63799
P9-59	Acción Elige el tiempo Poder	0: inválido 1: moderado 2: de media a baja para detener la máquina	0	☆	63803
P9-60	Suspensión del juicio Voltaje de par Efecto de poder	P9-62 ~ 100.0%	100.0%	☆	63804
P9-61	Mejorar el juicio Momento Potencia de voltaje	0.00 segundos ~ 100.00 segundos	0.50s	☆	63805
P9-62	Determine el voltaje Momento Fuerza	60.0%~100.0% (Voltaje de línea de bus estándar)	80.0%	☆	63806

4.1 Tabla simple de parámetros funcionales básicos

Grupo P9-Falla y protección

Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
P9-63	Pérdida de carga Opciones de protección	0: inválido 1: válido	0	☆	63807
P9-64	Pérdida de carga Nivel de prueba	0. 0~100.0%	10.0%	☆	63808
P9-65	Pérdida de carga Tiempo de prueba	.0 0 ~ 60.0 segundos	1.0s	☆	63809

Función PA-PID

PA-00	PID establece la fuente	0: configuración PA-01 1: AI1 2: AI2 3: potencial de teclado externo AI3 4: Configuración de pulso de entrada HDI (X5) 5: comunicación dada 6: dada una pluralidad de instrucciones ~ Water Group	0	☆	64000
PA-01	Número PID Establecer	0. 0~100.0%	50.0%	☆	64001
PA-02	Comentarios PID Fuente	0: todo 1: aluminio 2 2: potencial de teclado externo AI3 3: AI1-AI2 4: Configuración de pulso de entrada HDI (x5) 5: Configuración de comunicación 6: _ 1 + AI2 7: máximo (AI1, AI2) 8: mínimo (AI1, AI2)	0	☆	64002
PA-03	Dirección de acción PID	0: acción positiva 1: acción negativa	0	☆	64003
PA-04	Configuración PID Rango de retroalimentación	0~65535	1000	☆	64004
PA-05	Ganancia de relación KP1	0.0~100.0	20.0	☆	64005
PA-06	Tiempo integral Tyl	0. 01 ~ 10.000 segundos	2.00s	☆	64006
PA-07	Tiempo diferencial TDL	0. 000 ~ 10000 segundos	0.000s	☆	64007

100

14 parámetros de función básica tabla simple

Función PA-PID

Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
PA-08	PID vuelve a detenerse Frecuencia	.00 0 ~ la frecuencia máxima	2.00Hz	☆	64008
PA-09	Tolerancia PID Restricciones	0.0~100.0%	0.0%	☆	64009
PA-10	Límite diferencial PID Rango	0.00~100.00%	0.10%	☆	64010
PA-11	Configuración PID Cambiar el tiempo	.00 0 ~ 650.00 segundos	0.00s	☆	64011
PA-12	Filtro de realimentación PID Tiempo de fluctuación	0.00 ~ 60.00 segundos	0.00s	☆	64012
PA-13	Filtro de salida PID Tiempo de fluctuación	0.00 ~ 60.00 segundos	0.00s	☆	64013
PA-15	Rela Obtener ción KP2	.0 0~100.0	20.0	☆	64015
PA-16	Tiempo integral Ti2	.01 0 ~ 10.000 segundos	2.00s	☆	64016
PA-17	Tiempo diferencial Td2	0. 000s ~ 10000 s	0.000s	☆	64017
PA-18	Compensación de parámetros PID Condiciones	0: Sin cambio 1: cambio a través del terminal x 2: cambio automático Por tolerancia	0	☆	64018
PA-19	Parámetros PID Tolerancia de cambio 1	0.0% ~ PA-20	20.0%	☆	64019
PA-20	Parámetros PID Tolerancia de cambio 2	PA19 ~ 100.0%	80.0%	☆	64020
PA-21	Valor inicial PID	0.0~100.0%	0.0%	☆	64021
PA-22	Valor inicial PID Tiempo de residencia	.00 0 ~ 650.00 segundos	0.00s	☆	64022
PA-23	Positivo máximo Entre dos tiempos Tolerancia de salida	0.00~100.00%	1.00%	☆	64023

PA-24	Valor máximo negativo Entre dos tiempos Tolerancia de salida	0.00~100.00%	1.00%	☆	64024
-------	--	--------------	-------	---	-------

4.1 Tabla simple de parámetros funcionales básicos

Función PA-PID					
Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
PA-25	Integración PID Propiedad	Unidad: Separación integral 0: Inválido 1: válido Diez años: si parar La salida alcanza el límite después de la integral Valor 0: continuar puntos 1: detener puntos	00	☆	64025
PA-26	Pérdida de retroalimentación PID Valor de prueba	0.0%: no juzgues la retroalimentación loss0. 1~100.0%	0.0%	☆	64026
PA-27	Pérdida de retroalimentación PID Tiempo de prueba	.0 0 ~ 20.0 segundos	0.0s	☆	64027
PA-28	Máquina de parada PID Aritmética	0: detener la máquina en lugar de la aritmética 1: detener la máquina y el algoritmo	1	☆	64028
Grupo pb. Frecuencia de oscilación, longitud ix y conteo					
Pb-00	Frecuencia de oscilación Establecer el método	0: opuesto a la frecuencia central 1: Contrario a la frecuencia máxima	0	☆	64256
Pb-01	Frecuencia de oscilación Rango	0.0 ~ 100.0%	0.0%	☆	64257
Pb-02	De repente saltando Rango de frecuencia	0.0 ~ 50.0%	0.0%	☆	64258
Pb-03	Frecuencia de oscilación Ciclo	0.1 ~ 3000.0s	10.0s	☆	64259
Pb-04	Tiempo de subida triangular Onda oscilante Frecuencia	0.1 ~ 100.0%	50.0%	☆	64260
Pb-05	Establecer la longitud	0 ~ 65535m	1000m	☆	64261
Pb-06	La longitud real	0 ~ 65535m	0m	☆	64262
Pb-07	Cantidad de pulso Por metro	0.1 ~ 6553.5	100.0	☆	64263

Pb-08	Conteo de colección Valor	1 ~ 65535	1000	☆	64264
Pb-09	Cita de conteo Valor	1 ~ 65535	1000	☆	64265

1.4 parámetros de función básica tabla simple

Grupo Pc: clasificación de múltiples etapas y PLC simple

Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
PC-00	Múltiples secciones Orden 0	-100.0% ~ 100.0%	0.0%	☆	64512
PC-01	Múltiples secciones Orden 1	-100.0% ~ 100.0%	0.0%	☆	64513
PC-02	Múltiples secciones Orden 2	-100.0% ~ 100.0%	0.0%	☆	64514
PC-03	Múltiples secciones Orden 3	-100.0% ~ 100.0%	0.0%	☆	64515
PC-04	Múltiples secciones Orden 4	-100.0% ~ 100.0%	0.0%	☆	64516
PC-05	Múltiples secciones Orden 5	-100.0% ~ 100.0%	0.0%	☆	64517
PC-06	Múltiples secciones Orden 6	-100.0% ~ 100.0%	0.0%	☆	64518
PC-07	Múltiples secciones Orden 7	-100.0% ~ 100.0%	0.0%	☆	64519
PC-16	Simple y fácil Operación PLC Método	0: deténgase al final de una sola operación 1: Mantenga el valor final en Una sola operación terminó 2: continúa montando una bicicleta	0	☆	64528
PC-17	Fuente de alimentación PLC simple Memoria descendente Elige	Un dígito: memoria de apagado Elige 0: sin fuente de alimentación de memoria 1: memoria de apagado Diez dígitos: detenga la selección de memoria 0: detener sin memoria 1: detener la memoria	00	☆	64529
PC-18	Tiempo de ejecución Simple PLC 0 Parte	0.0s (h) ~ 6553.5s (h)	0.0s(h)	☆	64530
PC-19	Acelerar y Tiempo de Simple PLC 0 Parte	0 ~ 3	0	☆	64531
PC-20	Tiempo de operación Simple PLC 1 Parte	0.0s (h) ~ 6553.5s (h)	0.0s(h)	☆	64532
PC-21	Acelerar y Tiempo de desaceleración Sección simple PLC 1	0 ~ 3	0	☆	64533
PC-22	Tiempo de ejecución simple Simple PLC 2 Parte	0.0s (h) ~ 6553.5s (h)	0.0s(h)	☆	64534

4.1 Tabla simple de parámetros funcionales básicos

Grupo Pc: clasificación de múltiples etapas y PLC simple

Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
PC-23	Acelerar y facilitar Tiempo fácil Sección PLC 2	0 ~ 3	0	☆	64535
PC-24	Tiempo de ejecución simple Y fácil Sección de PLC 3	0.0s (h) ~ 6553.5s (h)	0.0s(h)	☆	64536
PC-25	Acelerar y facilitar Tiempo fácil Sección de PLC 3	0 ~ 3	0	☆	64537
PC-26	Tiempo de ejecución simple Y PLC simple 4 Parte	0.0s (h) ~ 6553.5s (h)	0.0s(h)	☆	64538
PC-27	Acelerar y facilitar Tiempo fácil Sección PLC 4	0 ~ 3	0	☆	64539
PC-28	Tiempo de ejecución simple Y simple PLC 5 sección	0.0s (h) ~ 6553.5s (h)	0.0s(h)	☆	64540
PC-29	Acelerar y facilitar Tiempo fácil Sección PLC 5	0 ~ 3	0	☆	64541
PC-30	Tiempo de ejecución simple Y simple PLC 6 sección	0.0s (h) ~ 6553.5s (h)	0.0s(h)	☆	64542
PC-31	Acelerar y facilitar Tiempo fácil Segmento PLC 6	0 ~ 3	0	☆	64543
PC-32	Tiempo de ejecución Simple PLC 7 sección	0.0s (h) ~ 6553.5s (h)	0.0s(h)	☆	64544
PC-33	Acelerar y Tiempo de desaceleración Simple PLC 7 diseño de sección	0 ~ 3	0	☆	64545
PC-50	Unidad de tiempo de ejecución Simple PLC	0: segundos (segundos) 1: horas	0	☆	64562
PC-51	Método de colección múltiple Orden de sección% 0	0: conjunto de códigos de función PC-00 1: Al1 2: aluminio 2 3: plomo externo Al3 Potencial de teclado 4: pulso de entrada HDI 5: dispositivo lógico programable 6: la frecuencia predeterminada (P008) se puede modificar hacia	0	☆	64563

	arriba/hacia abajo			
--	--------------------	--	--	--

4.1 Tabla simple de parámetros funcionales básicos

Grupo pd-parámetros de comunicación

Función Código	Nombre	Establecer rango		Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
Pd-00	Velocidad en baudios	0: 300BPS 1: 600BPS 2: 1200BPS 3: 2400BPS 4: 4800BPS	5: 9600BPS 6: 19200BPS 7: 38400BPS 8: 57600BPS	5	☆	64768
Pd-01	Formato de datos	0: sin inspección (8-N-2) 1: Incluso compruebe (8-E1) 2: cheque impar (8-O1) 3: sin cheque (8-N1)		3	☆	64769
Pd-02	Esta máquina Dirección	1 ~ 247		1	☆	64770
Pd-03	Retraso de la aplicación	0 ~ 20ms		2	☆	64771
Pd-04	Comunicación Tiempo de espera	0.0 (inValid), 1.0s ~ 60.0s		0.0	☆	64772
Pd-05	Transmisión de datos Selección de formato	Unidad: MODBUS 0: anomalías MODBUS RTU 1: MODBUS ordinario RTU		1	☆	64773
Pd-06	Comunicación Lectura actual Resolución	0: 0.01A 1: 0.1A		0	☆	64774
Pd-07	Reserve	-		0	☆	64775

Grupo pp-Gestión del código de función

PP-00	Contraseña de usuario	0 ~ 65535	00000	☆	7936
PP-01	Parámetros Inicialización	0: sin operación 01: restaurar la Parámetros, sin incluir el motor Parámetros 02: borrar el Información 03: Reserve 04: Reserve	000	★	7937
PP-02	Función Parámetros Indica la selección	Unidad: Instrucciones del grupo U Seleccione diez años: Un grupo indica la selección de cien: b grupo indica la eliminación 0: no se muestra 1: mostrar	111	★	7938

4.1 Tabla simple de parámetros funcionales básicos

Grupo pp-Gestión del código de función					
Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
PP-04	Código de función Modificar propiedades	0: se puede modificar 1: No se puede modificar	0	☆	7940
Parámetros de optimización de control de grupo A5					
A5-00	Desplazamiento DPWM Frecuencia límite	0.00Hz ~ 15.00Hz	008.00Hz	☆	42240
A5-01	Modulación PWM Método	0: modulación asincrónica 1: modulación de sincronización	0	☆	42241
A5-02	Zona muerta Compensación Selección de modo	0: sin compensación 1: modo de compensación 1 2: modo de compensación 2	1	☆	42242
A5-03	Profundidad PWM aleatoria	0: PWM aleatorio Inválido 1 ~ 10: soporte PWM Profundidad	0	☆	42243
A5-04	Límite rápido Conversión actual	0: no habilitado 1: Habilitado	1	☆	42244
A5-05	Prueba actual Compensación	0 ~ 100	000	☆	42245
A5-06	Punto de falta de voltaje Establecer	100.0 ~ 2000.0V	De acuerdo con Para Coche	☆	42246
A5-07	Modelo de optimización SVC Elige	0: sin optimización 1: modo de optimización 1 2: modo de optimización 2	1	☆	42247
A5-08	Tiempo muerto Ajuste	100 ~ 200%	150%	☆	42248

A5-09	Punto de sobretensión Establecer	200.0-2500.0V	Modelo Confirmar En el	★	42249
-------	-------------------------------------	---------------	------------------------------	---	-------

14 parámetros de función básica tabla simple

b0 grupo de parámetros inteligentes de suministro de agua a presión constante

Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
b0-00	Rango de medición Sensor de presión	0 ~ 99.99Bar (kg)	10.00	☆	45056
b0-01	Presión objetivo Dado el número Nota: presión objetivo Seleccionado por PA-01	0 ~ 99.99Bar (kg)	5.00	☆	45057
b0-02	Presión de hibernación	0 ~ 100.0% (con Relación de presión objetivo	100.0%	☆	45058
b0-03	Despierta la presión	0 ~ 100.0% (con Relación de presión objetivo	95.0%	☆	45059
b0-04	Estabilidad de presión Desviación	0 ~ 100.0% (con Relación de presión objetivo	2.0%	☆	45060
b0-05	Retraso de latencia	0 ~ 6553.5 s (0: turnoffdormancy)	20.0s	☆	45061
b0-06	Despertar retrasado	0 ~ 6553.5s	0.0s	☆	45062
b0-07	Valor de protección Límite de presión	0 ~ 100.0% (con Relación de presión objetivo	120.0%	☆	45063
b0-08	Límite de presión Retraso en el tiempo de inactividad	0 ~ 6553.5 segundos (0: apagado la detección)	0000.0■	☆	45064
b0-09	Frecuencia de límite Sobrepresión objetivo Retraso de detección	0 ~ 6553.5 segundos (0: apagado la detección)	0000.0■	☆	45065
b0-10	Establecer el número Bomba auxiliar	0 ~ 4 (turnoffmultispilt)	0	☆	45066
b0-11	Tolerancia a la presión Ayudado	0 ~ 100.0% (con Relación de presión objetivo	5.0%	☆	45067
b0-12	Al agregar retraso Bomba auxiliar	0 ~ 6553.5s	30.0s	☆	45068
b0-13	Reducir la presión Tolerancia auxiliar Bomb	0 ~ 100.0% (con Relación de presión objetivo	5.0%	☆	45069
b0-14	Reducir los retrasos Bomba auxiliar	0 ~ 6553.5s	30.0s	☆	45070

. 1 4 parámetros de función básica tabla simple

b0-15	Límite de presión Reducir la asistencia Bombeo de emergencia	0 ~ 6553.5s	3.0s	☆	45071
-------	--	-------------	------	---	-------

.14 parámetros de función básica tabla simple

Tabla de parámetros del monitor del grupo U0

Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
U0-00	Frecuencia de funcionamiento (Hertz)	---	0.01Hz	●	28672
U0-01	Frecuencia establecida (Hertz)	---	0.01Hz	●	28673
U0-02	Voltaje del bus (v)	---	0.1V	●	28674
U0-03	Voltaje de salida (v)	---	1V	●	28675
U0-04	Corriente de salida (A)	---	0.01A	●	28676
U0-05	Potencia de salida (kilovatios)	---	0.1kW	●	28677
U0-06	Par de salida (%)	---	0.1%	●	28678
U0-07	% X estado de entrada	---	1	●	28679
U0-08	Estado de salida y	---	1	●	28680

U0-09	Voltaje AI1 (v)	---	0.01V	●	28681
U0-10	AI2 voltaje (v)	---	0.01V	●	28682
U0-11	Voltaje del potenciómetro del panel AI3	---	0.01V	●	28683
U0-12	Valor de conteo	---	1	●	28684
U0-13	Valor de longitud	---	1	●	28685
U0-14	Pantalla de velocidad de carga	---	1	●	28686
U0-15	Configuración PID	---	■ 0.01kg	●	28687
U0-16	Comentarios PID	---	■ 0.01kg	●	28688
U0-17	Nivel PLC	---	1	●	28689
U0-18	Ingrese la frecuencia del pulso	---	0.01kHz	●	28690
U0-19	Velocidad de retroalimentación (0.1Hz)	---	0.1Hz	●	28691
U0-20	Tiempo de funcionamiento en reposo	---	0.1Min	●	28692
U0-21	AI1 antes de corregir el voltaje	---	0.001V	●	28693

4.1 Tabla simple de parámetros funcionales básicos

Tabla de parámetros del monitor del grupo U0

Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
U0-22	AI2 antes de corregir el voltaje	--	0.001V	●	28694
U0-23	Teclado antes de corregir el voltaje Potenciometro	--	0.001V	●	28695
U0-24	Velocidad lineal	--	1m/Min	●	28696
U0-25	Tiempo de encendido actual	--	1Min	●	28697
U0-26	Tiempo de ejecución actual	--	0.1Min	●	28698
U0-27	Ingrese la frecuencia del pulso	--	1Hz	●	28699
U0-28	Valor de configuración de comunicación	--	0.01%	●	28700
U0-30	Visualización de frecuencia x	--	0.01Hz	●	28702
U0-31	Pantalla de frecuencia auxiliar y	--	0.01Hz	●	28703
U0-32	Verifique cualquier valor de dirección de memoria	--	1	●	28704
U0-35	Par objetivo (%)	--	0.1%	●	28707
U0-36	El número de bombas auxiliares actualmente en funcionamiento	--	0	●	28708
U0-37	Ángulo del factor de potencia	--	0.1°	●	28709
U0-39	Reserve	--	1V	●	28711
U0-41	x visualización del estado de entrada	--	1	●	28713
U0-42	El estado de la entrada y se muestra visualmente	--	1	●	28714

U0-43	x visualización del estado funcional 1 (Función o1-4o)	--	1	●	28715
-------	---	----	---	---	-------

.14 parámetros de función básica tabla simple

Tabla de parámetros del monitor del grupo U0

Función Código	Nombre	Establecer rango	Deja Fábrica Valor	Propiedad	EDC Dirección
U0-44	x visualización del estado de la función Pantalla 2 (función 41-80)	--	1	●	28716
U0-45	Información de fallas	--	1	●	28717
U0-59	Establecer la frecuencia (%)	--	0.01%	●	28731
U0-60	Frecuencia de funcionamiento (%)	--	0.01%	●	28732
U0-61	Estado del inversor	--	1	●	28733
U0-62	Código de falla actual	--	1	●	28734
U0-65	Límite de aumento de par	--	0.1%	●	28737

.1 4 parámetros de función básica tabla simple

Downloaded from
www.stuvia.com

P0-29 instrucciones de macro de aplicación industrial

Al usar parámetros de macro, debe tener en cuenta esta función de macro

La máquina está diseñada para reducir el número de parámetros de código de función configurados

Cliente, no todos los parámetros se consideran completamente. Si hay algún problema

Los problemas encontrados en el uso del sitio, es necesario analizar problemas específicos

Específicamente, dé rienda suelta a su propia experiencia y ajuste algunos parámetros útiles

Logre los mejores resultados.

• Restaurar macro de parámetro de fábrica (P0-29000 no incluye el grupo de parámetros

P0-29 = 10000 y PP-01 = 1 para restaurar el mismo efecto de precio en fábrica.

Ejecute P0-29 = 10000 una vez antes de ejecutar la macro de aplicación de la industria Operación.

• • Macro de suministro de agua a presión constante (Consejo: 1 bar = 1 kg = 0.1MPa = 10 m

Características del suministro de agua a presión constante: selección directa de agua

Suministro de macros, luego ingrese el rango del sensor y la presión objetivo, otros

Los parámetros se pueden lograr directamente con un control de suministro de agua eficiente y constante, presión fuerte

Fuerte capacidad de regulación, respuesta rápida, alta sensibilidad, en comparación con el PID tradicional

El control de frecuencia de control de suministro de agua tiene mejores y más estables ventajas

Presión, más ahorro de energía, etc. Al mismo tiempo, tiene buenas constantes

Presión del sitio del tanque de presión para mantener el efecto.

Y el doble relé de la placa base se puede lograr directamente uno o tres, o

Con el terminal Y1, HDO para lograr un arrastre externo

Control de presión de la bomba independiente y control de retardo, pero también puede lograr especial

Control de tiempo de despresurización de la bomba de emergencia bajo sobrepresión. Mientras el tiempo

El valor de "límite superior de presión b015 para reducir el retraso de la bomba auxiliar" es

Despresurización adecuada, puede reducir rápidamente la presión y detener la bomba, y resolver el problema

La presión del agua se puede evitar demasiado rápido. Además, el teclado puede

Use la tecla Mayús para cambiar para monitorear directamente la presión para establecer el valor objetivo o la presión

Valor de retroalimentación Monitoreo cuando se ejecuta después de un apagado y reencendido

El contenido permanece sin cambios. Al mismo tiempo, la máquina también admite directamente

Ajuste de presión de monitoreo de teclado de doble pantalla y valor de retroalimentación.

Macro de suministro de agua a presión constante de conversión de frecuencia de una sola bomba: P0-291, its

Los parámetros de inicialización automática son los siguientes: (Potenciómetro de panel PA-00-3 predeterminado)

Dado el valor de presión objetivo)

P0-01 = 2, P0-02 = 1, P0-03-8, P0-14-20.00Hz, p4-18-2.00, P7-03-8015, P7-04-0001,

P7-05-3003, P717 = 15, P71816, PA-00 = 3, PA-05-50.0, PA-06 = 0.10, PA-28 = 0 (si

Si desea acelerar la reacción, puede aumentar el valor de PA-05

Reducir el valor PA-06; Reduzca la velocidad de reacción y viceversa), A11

Cuando necesite ajustarse a 4 ~ 20MA, se puede ajustar a 010V entrada como retroalimentación de presión PID

Ingrese, agregue el parámetro: P4130V = 2 V.00 P4-37 = 11 (establecido en cada bit

Entrada actual). El A12 del convertidor en sí es una entrada de 0-20MA por defecto. Si se usa A12

Fuente de realimentación de presión PID, los parámetros auxiliares correspondientes
Son: P418 = 2.00 voltios, P4-37 = 10 voltios. Cuando AI1 y AI2 se convierten en
entradas actuales,

Se requieren terminales en serie de 24 V para alimentar el sensor.

El grupo B0 es un grupo de parámetros de suministro de agua a presión constante, de los cuales B0-00 es un grupo de parámetros de suministro de agua a presión constante

Necesita ingresar el rango del sensor de presión. Por ejemplo. Si La marca máxima del sensor es 1.6MP, luego B0-00 = 16.00kg

PA-00 se usa para seleccionar la presión objetivo para una fuente de presión dada, con un valor predeterminado de 3.

Representa el potenciómetro analógico del teclado. Si eliges 8 Objetivo El valor de presión de B0-0t es establecido por B0-D1 en el sitio de suministro de agua.

El valor predeterminado es 5.00 kg.

Hibernación y presión del despertar

Los retrasos relacionados pueden ajustar la fase, el despertar y la presión del vacío

La excreción se ajusta automáticamente de acuerdo con el porcentaje de excreción objetivo,

Básicamente no es necesario ajustar para estabilizar el trabajo.

Nota. Convertidor de frecuencia para suministro de agua a presión constante. Por favor resuelve tú mismo, no lo describa aquí.

2.Arrastre tres macro de suministro de agua a presión constante. $P^{-29} = 2$.

Puede lograr una bomba de conversión de frecuencia, dos fuentes de alimentación de modo de suministro de agua a presión constante
Bomba de frecuencia

El moke se basa en la "constante de frecuencia de evaporación de una sola bomba" anterior

Macro de suministro de agua a presión] Inicializa los parámetros predeterminados, los siguientes parámetros CEFOULT acd

P5-02 = 50 (RLY1 es una bomba auxiliar). P5-03 = 50 (RLY2 es una bomba auxiliar 2). P5-25 = 0.3 segundos. P5-26 = 0,3 segundos, B0-10 = 2 bombas independientes).Para obtener más parámetros de control.Ver el grupo de parámetros de suministro de agua a presión constante B0.

3.Arrastre cinco macro de suministro de agua a presión constante. PD-29 = 3. Constante

Puede lograr una bomba de frecuencia variable y cuatro modo de suministro de agua a presión de la bomba de frecuencia de potencia.

El moke se basa en lo anterior [un arrastre de tres suministros de agua a presión constante]

Macro Inicializa el parámetro cefault y agrega los siguientes parámetros predeterminados.

P5-04 = 52 (Y es una bomba auxiliar 3). P5-0 = 53 (HDO es una bomba auxiliar 4) P5-00 = 4, P5-24 = 0.3s, P5-27 = 0.3s B0-10 = 4 (cuatro bombas auxiliares). Para un mejor control

Parámetros, consulte el grupo de parámetros de suministro de agua a presión constante B0.

4.Macro dedicado de gabinete de control de incendios y suministro de agua.

P0-29 = 7. P0-02 = 1. P0-03 = 0. P0-08 = 10.00 Hz, P0-12 = 15.00 Hz,
P4-00 = 1, P4-03 = 9. P6-10 = 1

3.Máquina macro 100HZ:

Alt ingresa la velocidad de 0-10 V gven. El electrodo positivo del terminal X1 se inicia y se detiene, debe ser

Conéctese a la resistencia del freno, si hay sobrepresión del freno, debe pagar
Tenga cuidado de reducir la ganancia de parada de sobretensión en el grupo P0. Este

4. Máquina de grabado macro 400HZ: 24000 entrega

Inicio y detención de la dirección Xt, terminal de velocidad multietapa X2 1 Magi X3

Multi-segmento speed terminal 2 y X4 terminal de velocidad de múltiples etapas 3.

La combinación ternaria es la siguiente.

Velocidad de sección transversal	Frecuencia correspondiente	Múltiples niveles Velocidad Terminal 1	Múltiples niveles Velocidad Terminal 2	Múltiples niveles Velocidad Terminal 3
0	0HZ	Cerrar	Cerrar	Cerrar
1	100 Hz	En	Cerrar	Cerrar
2	150 Hz	Cerrar	En	Cerrar
3	200 hercios	En	En	Cerrar
4	250 Hz	Cerrar	Cerrar	En
5	300 Hz	En	Cerrar	En
6	350 Hertz	Cerrar	En	En
7	400 hercios	En	En	En

Capítulo V Protocolo de comunicación

Darth A te Medidor Medidor I Preocupado En Yo n Europa uno cni ud Ai
 Asistente de enseñanza c Seguridad b Oin
 Gas natural Ejecutar n Oin
 Di Vic edyo Para d f u .itt
 g Monóxido de carbono m Medidor Uno h
 Ecti on c ode du no t Seguridad Ruido No Función o ern Sur Uno d Im Uno
 Ejecutar r h g saus Ejecutar g p Alam t ern Sur Uno d Im Uno
 Información y más.

5.1 datos de código de función

Los datos del código de función son un parámetro de ajuste importante del inversor. Hay parámetros de función del grupo P y del grupo A, el grupo de parámetros es Lo siguiente:

Función Datos de código	Grupo P (legible y escribible)	P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, PA, PB, PC, PD, PE, PF
	Grupo A (legible y legible)	A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AF

Código de función La dirección de comunicación de datos se define de la siguiente manera.

1. Cuando llega a los datos del código de función para la comunicación

Para los grupos PD-PF y A0-AF, cocata funcional. La dirección de comunicación de 16 bits es exactamente el número de grupo de funciones. Los 16 bits inferiores son el número de serie del código de función en el grupo de funciones. El ejemplo es el siguiente.

Parámetros de función P0-16, la dirección de correo electrónico P010H. POH representa los parámetros de la función del grupo P0. 10H representa el formato de datos hexadecimal del número de serie 16 en la función group.

Parámetros de función AC-08, la dirección de correo electrónico es AC08. Donde ACH representa los parámetros de la función del grupo AC. 08H representa la función

Formato de datos hexadecimal con un número de serie de 8 en la función group

2. Al escribir datos de código de función para comunicación

Para la función de grupo PO.PF cpdegata, la dirección de comunicación es alta en 16 cigitas.

Dependiendo de si se escribe, se puede dividir en 00-0F o P0-PF EEPROM. Los siguientes seis dígitos son directamente el número de serie del código de función

Grupo funcional. El ejemplo es el siguiente.

Escribe la función en el parámetro P0-16

Cuando no necesita usar EEPROM. Cuando necesita usar EEPROM, su anuncio de correo es 0010H. Su anuncio de correo es P010H

ForAD-AF grupo de datos de código de función. Dirección de comunicación de 16 dígitos.

Dependiendo de si necesita escribir, se puede dividir en 10-4F o AO-AF EEPROM. Los siguientes 16 bits son exactamente el código de función Grupo funcional. El ejemplo es el siguiente.

Parámetros de función de sitio AC-08

Cuando no necesita escribir EEPROM, la dirección de correo electrónico es 4C08H.

Cuando necesita escribir EEPROM, la dirección de correo electrónico es AC08H.

5.2 datos de código no funcional

No funciona Datos de código	Estado (Lectura)	Parámetros de control del grupo U, tres instrucciones de falla del inversor, tres condiciones de funcionamiento del inversor
	Control Parámetros (Escribible)	Comando de control, valor de configuración de comando, control de salida digital, analógica guputA01, salida análoga Control, 3 pulsos de alta velocidad (control HDOjoutput, parámetros)

5.2.1 datos de estado

Los datos de estado se dividen en parámetros de monitoreo del grupo U, descripción de la falla del inversor y estado de funcionamiento del inversor.

Parámetros de monitoreo de parámetros del grupo U.

Para obtener una descripción de los datos de monitoreo del grupo U, consulte Capítulo V y Capítulo VI, la dirección se define de la siguiente manera.

UO-UF, la dirección de correo electrónico de 16 bits es 70-7F, 16 bits más bajos es el número de serie de los parámetros de monitoreo en el grupo. Por ejemplo

Uo-11. Su mallingadress es 700BH

Descripción de falla del inversor.

Cuando la comunicación lee la falla del inversor,

La dirección de comunicación fija en 8000H, la computadora host puede obtener la falla

Escriba el código leyendo los datos de la dirección. Descripción del código de falla. Ver también

Capítulo V cefinity en el código de función P9-14.

Estado de trabajo del inversor.

Cuando la comunicación lee el estado de funcionamiento del inversor,

La dirección de comunicación debe definirse como 300QH. La computadora host Datos.

Obtenga la información de estado de funcionamiento del inversor actual. Definición Específicamente de la siguiente manera.

Dirección de la comunidad para el estado de ejecución de frecuencia	Leer la definición de estado
3000 horas	1. Operación de transmisión directa
	Operación Zreverse
	3.5 arriba

5.2.2 parámetros de control

Los parámetros de control se dividen en instrucciones de control, control de terminal de salida automática digital, control AO1 de salida analógica, control AO2 de salida analógica

Control de salida de pulso de alta velocidad

Comando continuo

En el controlador de comunicación, P0-02 (fuente de comando) se selecciona PC controlando el inicio y la parada del inversor

Dirección de comunicación, el comando de control se define de la siguiente manera.

Control de comunicaciones de comando	Ajuste de comando
2000 horas	1: operación positiva
	2: operación inversa
	3: dar la vuelta y moverse
	4. Movimiento de punto inverso
	5. Tiempo de inactividad libre
	6. Reduzca la velocidad de estacionamiento

En el control de comunicación, seleccione la función de salida digital

Frecuencia de control de PC de la salida digital

Convertidor a través de la dirección de comunicación. Se define de la siguiente manera.

Conector de control de terminal de salida de minería Ona0dress	Contenido del comando
---	-----------------------

2001 h	Nivel 0: control de salida D01 Bit 1: D02 control de salida Bit 2: Relay 1 out cintrol Bit 3: Relay 2 out cintrol Bit 4: control de salida FMR Bit 5.vdol 6° lugar: VD02 Nivel 7: VD03 Bit. VD04 Bit 9VD05
---------------	--

5.2.4 valor de configuración de comunicación

La configuración de comunicación toma principalmente la fuente de frecuencia, par Fuente límite Fuente de voltaje de separación VF. Fuente dada PID. Fuente de retroalimentación PID y

Y así sucesivamente como un tiempo de datos dado para la comunicación. Esa dirección postal es

1000H. Cuando el valor de la dirección de comunicación es establecido por la computadora host. Datos

El rango es -10000 ~ 10000, correspondiente al valor relativo dado -100.00% -100.00%.

5.2.5 salida analógica O1, AO2. Control FMP de salida de pulso de alta velocidad

Cuando la salida analógica AO1.AO2, la función de salida FMP de salida de pulso de alta velocidad es

Seleccionado como 12. Configuración de comunicación Convertidor de frecuencia de control de PC

Salida de corriente analógica y pulsos de alta velocidad a través de esta interfaz de comunicación.

Se define como follows

Comunicación de control de salida% 0 A% S		Contenido del comando
A01	2002 h	0-7FFFRE dijo 0% -100%
A02	2003 h	
FMP	2004 h	

5.2.6 inicialización del parámetro

Debe usar esta función cuando necesite inicializar los parámetros del inversor a través del host.

Si PP-00 (contraseña de usuario) no es 0. Luego, la contraseña debe verificarse primero después de 30 segundos de verificación, los parámetros de inicialización del host.

La dirección postal de autenticación de contraseña de usuario es 1F00H. Si es correcto

La contraseña del usuario se ingresa directamente en esta dirección. La verificación de contraseña puede ser Completado.

La inicialización del parámetro address es 1F0th, el contenido de datos se define como

El siguiente es

Dirección de procesamiento personalizada del parámetro	Comando finon
--	---------------

1F01H	1: restaurar los parámetros de la instalación
	2: 0 Borre la información de registro
	4: restaurar los parámetros de copia de seguridad del usuario
	501: copia de seguridad de los subparámetros del usuario

" / "

Wonking 5YA E%,

000900Modbus. Word.

Convertidor de frecuencia al bus RS485 como esclavo de comunicación, conectado a la única red de control multi-esclavo * PCIPLC.

mbleheure nehr eee

Protocolo de comunicación del inversor de la serie 800/900 para el esclavo Modbus-RTU
 Protocolo de comunicación Puede responder a la "consulta/comando" del host, o en función de la "consulta/comando" del host para realizar la acción adecuada y "transmitir la respuesta de datos".

Un host puede referirse a una computadora personal (PC), un dispositivo de control industrial o un controlador lógico programable (PLC). El host no solo puede comunicarse con el esclavo solo, sino que también puede enviar mensajes de transmisión a todos los subordinados

Acceso personal a la "consulta/comando" del host. El esclavo accedido recupera la velocidad de cuadros de respuesta. Información de transmisión enviada al host. Los esclavos no necesitan responder. Los esclavos no necesitan retroalimentación al host.


5.33 estructura de datos de comunicación

Formato de datos de comunicación del protocolo Modbus de frecuencia serie 800/900
 El convertidor es el siguiente. El inversor solo admite lectura o parámetros de palabra de entrada.


El comando de operación de lectura de comunicación correspondiente es 0x03. Escribir
 El comando de operación es 0x06, no admite operaciones de lectura y escritura de bytes o bits.



En teoría, la computadora de costos puede leer varios códigos de función consecutivos a la vez (el valor máximo de n puede alcanzar 12). Pero tenga cuidado de no cruzar el último código de función del grupo de códigos de función. De lo contrario, responderá un error.




Acero inoxidable

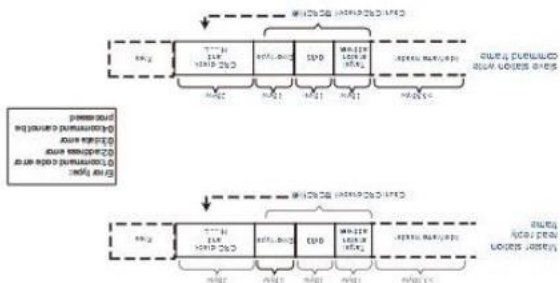

Él dijo: "¿Sabes?"

Inyssonos iousu
alumbre owei
unoneunouwo e

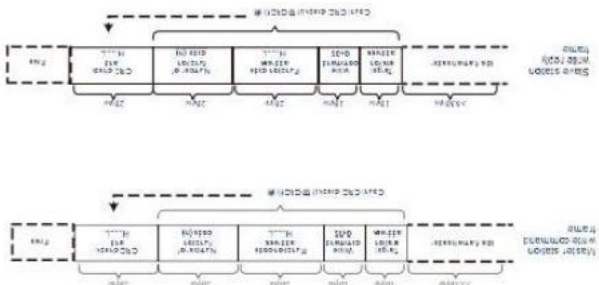

Descripción del campo de cuadro digital 5.34

El encabezado del cuadro comienza	kle más de 3.5 caracteres transfieren tme
Dirección dependiente ADR	Rango de direcciones de correo 1-247; D = dirección de transmisión
Código de comando CMD	03 Leer parámetros dependientes 06; Parámetros dependientes de Wnte
Dirección del código de función H	El parámetro principal del inversor address está representado por un tipo de código de función Tipo de código no funcional (como el estado de ejecución) Parámetros, comandos de ejecución y otros parámetros , Ejecute comandos y otros parámetros. Para más ntorm abon, mira address detinidon. Al convertir Los bytes altos fhe aparecen primero, los bytes bajos aparecen primero Clasificado al final
Dirección del código de función L	
Número de código de función H	El número de códigos de función ts 1 leídos en este cuadro indica que se ha leído un código de sintonización. Transmisión, bytes altos en el frente, bytes bajos en la parte posterior
Número de código de Tong Dayton L	
	Al responder a datos o escribir datos especiales, altos bytes en el frente, bajo byte en la parte posterior
Datos L	
CRC CHK alto	Valor de detección: valor de comprobación CRC16. Cuándo t es wansmtted. Ese byte alto es el primero, el byte bajo es el primero lasL vino
CRC CHK de bajo orden	
Ned	3.5 caracteres de tiempo

5.34 descripción del campo de cuadro digital

Modo de comprobación: CRC comprueba doce.CRC (verificación de redundancia cíclica) usando marcos RTU fomat y mes sage incluyen el dominio de detección enor basado en el método CRC. El dominio CRC detecta el contenido de todo el mensaje. Los campos CRC son dos Bytes y contiene valores binarios de 16 bits. Consiste en equipos de transmisión y Agregar al mensaje El dispositivo receptor recalcula la información CRC. Y Compare el dominio con el valor en el CRC recibido. Si dos valores de CRC no Igual, error de transmisión.

CRC se almacena primero en 0xFFFF y luego llama a un procedimiento 8 bytes consecutivos con valores procesados en el mensaje. Solo 8 bits Para CRC, los datos en cada carácter son valie, bit de inicio, bit de detención y bit de paridad

No Wali.

Durante la generación de CRC, el contenido de cada carácter y registro de 8 bits Forma una relación XOR. El resultado se moverá al bit menos significativo. Y esto El bit más significativo está archivado con 0. Si el LSB es 1, el LSB se extrae y se elimina. La relación entre el valor en el registro y el valor predeterminado de XOR. Si LSB es 0. Es Todo el proceso debe repetirse ocho veces. En el último (octavo bit · después de la finalización, los siguientes 8 bytes serán con El valor final en el registro es el valor CRC después de ejecutar todos los bytes en el mensaje.

Cuando CRC se agrega al mensaje. Primero agregue bytes bajos y luego agregue bytes altos. Las características simples de CRC son las siguientes. "

El valor actual de la relación entre el número de bytes de 8 bits y el registro fom OXR. El valor final en el registro es el valor CRC después de ejecutar todos los bytes en el mensaje

Cuando CRC se agrega al mensaje. Bajo primero agrega bytes. Entonces alto byte. La función simple de ese CRC es la siguiente:

5.3.6 Parámetros de código de función Reglas de etiqueta de dirección:

Read y write código de función parámetro isome código de función no se puede cambiar, solo puede ser utilizado por el fabricante o el personal de supervisión).

El número de grupo de código de función y la etiqueta como dirección de parámetro para representar la regla.

Bytes de alto orden. PO ~ PF (grupo P). AD ~ AF (grupo A). 70room7F (grupo U) bytes bajos. 00 ~ FF

Por ejemplo. Para determinar el rango del código de función P3-12. Dirección de El código se expresa como un comentario OXF30C.

Grupo PF. Los parámetros no se pueden leer ni cambiar

Grupo U. Solo puede leer No se pueden cambiar los parámetros.

Cuando el inversor está funcionando, algunos parámetros no se pueden cambiar. No importa en qué estado se encuentre el inversor, el parámetro de grupo no se puede cambiar En Cambiar los parámetros del código de función. También debemos prestar atención al alcance

Se refiere a los parámetros, unidades e instrucciones relacionadas.

Guía de grupo de códigos de función	Acceso a las comunicaciones Dirección	La comunicación modifica la dirección del código de función en la RAM
Grupo PD-PE	0 × F000 ~ 0XFEFF	0 × 0000 ~ 0 × 0

		efecto
Grupo A0-AC	0 × A000 ~ 0 × ACFF	0 × 4000 ~ 0 × 4 CFF
Grupo U0	0 × 7000 ~ 0 × 70 FF	

Nota: Debido al almacenamiento frecuente de EEPROM, reducirá la vida útil EEPROM, por lo que algunos códigos de función no necesitan almacenarse en modo de comunicación. Siempre que cambie el valor en la RAM.

Si se trata de un parámetro de grupo P, para lograr esta función, simplemente cambie el orden superior F de la dirección del código de función a cero.

Si se trata de un parámetro de grupo, para lograr su función, simplemente cambie el orden superior o superior

La dirección coke de la función se convierte a 4. La función correspondiente coqueaddress es

Sigue

Bytes de alto orden. 00-OF (grupo P), 40-4F (grupo A)

Bytes bajos: 00-FF

Por ejemplo.

El código de función P3-12 no se almacena en EEPROM. Y publicidad con 030C dijo

No hay código de función de almacenamiento A0-0S en EEPROM, y address es 4005

agress significa que solo puedes hacer RAM. Pero no read. When reacing.it

Dirección inválida

Para todos los parámetros, también puede usar el código de comando 07H para lograr esta función.

PaF drs	Descripción del parámetro	Parámetros Dirección	Descripción del parámetro
1000	Valor de configuración de comunicación cimal) - 10000 ~ 10000 ~	1010	Configuración PID
1001	Frecuencia de trabajo	1011	Comentarios PID
1002	Voltaje del bus	1012	Pasos PLC
1003	Voltaje de salida	1013	Frecuencia de pulso de entrada (0.01 Hz)
1004	Corriente de salida	1014	Frecuencia de retroalimentación (0.1Hz)
1005	Potencia de salida	1015	Tiempo de ejecución restante
1006	Par de salida	1016	A11 antes de corregir el voltaje
1007	Velocidad de funcionamiento	1017	A12 antes de corregir el voltaje
1008	DI ingresa fag	1018	A13 antes de corregir el voltaje
1009	Señal de salida DO	1019	Velocidad lineal

100A	Voltaje A11	101A	Tiempo de encendido actual
1008	Voltaje A12	101b	Velocidad actual
100 grados Celsius	Voltaje A13	101 grados Celsius	Frecuencia de pulso nput en 1Hz
100D	Entrada de valor de conteo	101D	Valor de configuración de comunicación
100E	Entrada de valor de longitud	101E	La velocidad de retroalimentación real
100 grados Fahrenh eit	Velocidad de carga	101F	Frecuencia principal X Shunt
		1020	Pantalla de frecuencia auxiliar Y

Nota:

Configuración de comunicación y value es el porcentaje del valor relativo, 10000
Corresponde a 100.00%, -10000 corresponde a 100.00%,

El porcentaje de dimensión de datos para la frecuencia es

Frecuencia máxima relativa (P0-10): para datos de tamaño de par,

Porcentaje de P2-10.A2-48, A3-48.A4.48 (el límite superior del par corresponde a
Primero. Segundo, tercero y cuarto motor. Respecto).

El comando de control se ingresa al inversor. (Escribir solo)

Controle las comunicaciones y las direcciones de comunicación	Comando function
2000	0001. Operación activa
	0002 operación inversa
	0003. Avanzar
	0004. Movimiento de punto inverso
	0005. Tiempo de inactividad libre
	0006. Estacionamiento de desaceleración
	0007. Restablecimiento de fallas

Dirección de palabra Sloa	Enjuiciar la palabra unión
3000	0001. Operación activa
	0002. Operación inversa
	0003. shutdown

Verificación de contraseña de bloqueo de estado. (Si se devuelve 88H. Eso pasó la
verificación de contraseña):

Dirección de Password	Contusión del canal
-----------------------	---------------------

1F00	00000000
------	----------

5.3.8 control temporal de salida digital solo escrito)

Salida Dig al	Consideraciones de comando
2000 horas	bit0.do 1 control de salida Bit 1: control de salida D02 Bit 2. Relé 1 salida cintro bit 3. Relé 2 salida cintrol bit 4.FMR control de salida Bit 5.vdo1 Bit 6. VD02 Bit 7.vdo3 Bit 8.vdo4 Bit 9.VD05

5.3.9 salida analógica AO1 solo escribe control)

Dirección de comando	Comentarios del comando
2002	0-7 FFFRE significa 0% ~ 100%

5.3.10 Control de AO2 de salida analógica (solo escrito)

Dirección de comando	Orden de comentario
2003	0-7 FFFRE significa 0% ~ 100%

5.3.11 Control de salida de pulso (solo con)

Dirección de comando	Obedecer órdenes
2004	D-7FFFRE representa 0% ~

	100%
--	------

5.4 instrucciones de falla del inversor

* Ot theqny conveter	Información máxima del convertidor de frecuencia	
8000	0000, no está mal 0001. Reserve 0002, aceleración Sobreintensidad 0003. Reduzca la velocidad Sobreintensidad 0004. Velocidad constante Sobreintensidad 0005. Acelerar Sobretensión 0006. Velocidad de corte Sobretensión 0007: velocidad constante Sobretensión 0008. Error de sobrecarga del búfer 0009. Sin falla de voltaje 000A. Inversor Excesivo 000B. Sobrecarga del motor 000C. Entrada fuera de fase 000D. Salida fuera de fase 000E. Sobre calentamiento del movimiento 000F. Falla externa 0010. Anomalías de comunicación 0011: Contactor anormal 0012. Falla de detección de corriente 0013. Falla de sintonización del motor 0014. Falla del codificador/tarjeta PG	0015. Lectura y lectura Anomalías causadas por la separación 0016. fr equenc falla de hardware Convertidor 0017. Motor en el suelo Falla de cortocircuito 0018. Reserve 0019: Reserve 001A. Runtime arrwes 001B. Error determinado por el usuario 1 001C. Error determinado por el usuario 2 001D. Tiempo de encendido Llegó 001E. unbacim g 001F. PID de tiempo de ejecución Comentarios perdidos 0028. Límite de corriente rápida Tiempo de espera fallido 0029. Falla del motor de conmutación En tiempo de ejecución 002A. La desviación de velocidad es Demasiado grande 002B. Motor que

	acelera 002D. Velocidad del motor Temperatura 005A. Número de línea del codificador Establecer el error 005B. Sin codificador 005C. Error de posición inicial 005E. Comentarios de velocidad Error
--	---

Descripción de los parámetros de comunicación del grupo 5.5Pd

Pd-00	Velocidad en baudios	Deje el valor del degradado	6005
	Establecer rango	Unidad: MODUBS Porter	
		0: 300 puntos básicos 1: 600BPS 2:12 bps 3:24 puntos base 4:4800 puntos básicos	5; 9600BP5 6:19 200 puntos básicos 7:38 400 puntos base 8:57 600 puntos base 9:11 520 puntos base

Este parámetro se usa para establecer la velocidad de transferencia de datos entre hosts Y el inversor. Tenga en cuenta que la velocidad en baudios establecida por la computadora host y la velocidad en baudios establecida por el inversor deben ser las mismas. De lo contrario, no se puede realizar una comunicación. Cuanto mayor sea la velocidad en baudios. Cuanto más rápido se comunica.

Pd-01	Formato de datos	Valor de fábrica	0
	Establecer rango	0: sin verificación: formato de datos (8, N, 2) 1 comprobación de número par: control de datos (8, E, 1) 2: Verificación impar: formato de datos (8, 0, 1) 3: Sin formato de datos de cheques (8-N-1)	

El formato de datos Tra establecido por la computadora host debe ser el mismo que el formato de datos Tra establecido por el inversor; de lo contrario, no se puede hacer la misma comunicación.

Pd-02	Esta dirección de máquina	Valor de fábrica	1
	Establecer rango	1 ~ 247 (0 significa dirección de transmisión)	

Cuando el anuncio local está configurado en 0, es un anuncio de radio. ¿Qué realización?
Función de transmisión de PC. La dirección local (excepto la dirección de difusión) es única, que es la base para la comunicación punto a punto
Entre el host y el inversor,

Pd-03	Retraso de la aplicación	Valor de fábrica	2 milisegundos
	Establecer rango	0-20 milisegundos	

El retraso de respuesta se refiere al inversor para recibir el final de los datos y los datos enviados a la computadora host entre el intervalo de tiempo

El retraso es menor que el tiempo de procesamiento del sistema. El retraso de respuesta debe basarse en el tiempo de procesamiento del sistema, el retraso de respuesta es más largo que el tiempo de procesamiento del sistema.

El sistema esperará hasta que termine el tiempo de retardo de respuesta antes de enviar los datos a la máquina.

Pd-04	Comunicación Tiempo de espera	Valor de fábrica	0.05
	Establecer rango	0.0 (inválido), 1.0S-60.0s	

Cuando el código de función se establece en 0.0S, el parámetro de tiempo de espera de comunicación es

El sistema informará la comunicación erra (En16). Por lo general, se establece en 0.0S. Cuando el código de función se establece en valor válido, si la comunicación continúa con éxito, el tiempo de espera de comunicación es menor. La comunicación continúa con éxito, el tiempo de espera de comunicación es menor. Estado de comunicación

Pd-03	Retraso de la aplicación	Valor de fábrica	2 milisegundos
	Establecer rango	0-20 metros cúbicos	

El retraso de respuesta se refiere al intervalo entre el final de la frecuencia de aceptación de datos

Convertidor y datos enviados a la computadora de tiempo del host. Si responde

El retraso es menor que el tiempo de procesamiento del sistema, el retraso de respuesta debe basarse en

Tiempo de procesamiento del sistema El retraso de respuesta es más largo que el tiempo de procesamiento del sistema.

El sistema esperará hasta que llegue el tiempo de retardo de respuesta y luego enviará los datos a la capa superior

Computadora.

La comunicación y la próxima comunicación exceden el tiempo de comunicación. El sistema informará la comunicación erra (En16). Por lo general, se establece en 0.0S. Cuando el código de función se establece en valor válido, si la comunicación continúa con éxito, el tiempo de espera de comunicación es menor. La comunicación continúa con éxito, el tiempo de espera de comunicación es menor. Estado de comunicación	Comunicación Rango de inmersión	Valor de fábrica	1.0S-60.0s

Cuando el código de función se establece en 0. Parámetros de tiempo extra de comunicación del sistema operativo

Estado de comunicación

Capítulo VI Diagnóstico de fallas y contramedidas

6.1 alerta de fallas y política

Convertidor de frecuencia 800/900 un total de 24 mensajes de alarma y protección
 Función, función de protección en caso de falla, el inversor deja de emitir,
 La acción de contacto del relé de falla del convertidor indica una falla
 Panel de visualización del inversor. Los usuarios pueden basarse en
 Este capítulo recuerda la causa y la causa de la falla antes de pedir ayuda
 Encuentra una solución. Si la falla pertenece a la razón descrita en el cuadro punteado
 Entonces por favor busca servicio. Póngase en contacto con la frecuencia de compra
 del agente
 Convertidor o contacto directo con nuestra empresa.

Er22 en 21 mensajes de advertencia es una señal de sobretensión o sobretensión,
 y en la mayoría de los casos la sobretensión del hardware causa una alarma Ein22.

Falla Nombre	Código de falla	Una tras otra causa de error Un cheque	Falla de resolución de problemas
Inversor No Protección	Error	1. Salida del inversor Cortocircuito de arco 2. El motor es demasiado largo Convertidor de frecuencia 3. Módulo overheat 4. El ganador final de la frecuencia Dispositivo flojo de convección 5. Anomalías de la placa de control principal 6. anomalías de la placa dnve 7. Módulo mutante anormal	1. Falla externa sdve 2. Reactor adicional o dispositivo de forma de onda de salida 3. Verifique el canal aif Ventilador está bloqueado el trabajo normal y los problemas existentes para resolver 4. PUG inwel 5. Busque soporte técnico. Busque soporte técnico 7. Busque soporte técnico

Acelerar Ovef El actual	Error 2	1.F arco de salida del convertidor de frecuencia Hay tierra o cortocircuito 2. El método de control es ver en lugar de Identificación de parámetros de proceso 3.T00 corto tiempo de aceleración 4.Par manual rse o no aplicable Curva F Loaerwota0 Comience el motor giratorio 7, de repente aad carga período Acelerado 5.Frecuencia de maller Selección del modelo de equipo convertidor	1.s0ve cola exterior 2.Parámetros del motor de proceso Medio ambiente 3.Aumenta la aceleración tme 4.Ajuste manualmente rse lorque o VF cuve 5.Ajuste la capacidad a la normalidad Rango Seguimiento preciso de la velocidad cuando el dispositivo de parada del motor se inicia o se reinicia 7cancel de repente se deterioró B.Elija más convertidor de graoe de alta potencia
--	--------------------	--	---

6.1 alerta de fallas y política

Falla Nombre	Código de falla	Causas de falla una por una Un cheque	Manejo de fallas Política
En el pasado positivo	Error 3	1.El circuito de salida del inversor tiene conexión a tierra o cortocircuito 2.El método de control es vector en lugar de Identificación de parámetros de proceso 3. El tiempo moderado es demasiado corto 4.Bajo voltaje 5.De repente, aumenta la carga - Relajado 6.Sin dispositivo de frenado adicional y resistencia de frenado	1.Falla seria 2.Asistente de motor de proceso 3.Aumentar el tiempo moderno 4.Ajuste el voltaje a la normalidad 5.Cancele la pausa para agregar carga 6.Además, también se agregaron resistencias de freno y Drake de alta resistencia
Constante ipeed final El actual	Error 4	1.Circuito de salida del inversor conectado a tierra o en cortocircuito 2.El método de control es un vector en lugar de una identificación de parámetro de proceso 4LSher yoll806 4.¿Hay alguna carga repentina durante la operación? 5.Selección de modelo de equipo de inversor pequeño	1.90IVE falla externa 2.Identificación de parámetros del motor de proceso 3.Ajuste el voltaje al rango normal, cancele la carga repentina 5.Elija un inversor de nivel de potencia más grande
Acelerar la sobretensión	Error 5	1.Mayor capacidad de entrada 2.Fuerza externa en el proceso de aceleración 3.El tiempo de aceleración es demasiado corto 4.Sin dispositivo de frenado adicional y resistencia de frenado	1, el voltaje a la normal - Rango 2.Cancele la energía de reserva o aumente la resistencia al frenado 3.Aumentar el tiempo de aceleración de intercambio 4.Unidad de freno alta adicional y resistencia de frenado
Moderado Demasiado volumen	Error 6	1.Mayor voltaje de entrada 2.Detenga la fuerza externa para impulsar el motor mientras acelera 3.1oo corto y mediano tme 4.Sin componentes de freno y resistencia de frenado	1, el voltaje a la normal - Ang 2.Cancele la potencia o la resistencia de frenado 3.Aumentar el tiempo de aceleración 4.Además de una resistencia y resistencia de freno

Constante Speed final Voltaje	Error 7	1. Mayor inversión 2. Hay una fuerza externa en el funcionamiento del motor dnve	1, el voltaje a la normal Rango 2. Cancele la energía externa o deje de frenar temporalmente Resistividad
Controle las características de la fuente de alimentación	Error 08	1. El voltaje de entrada no está en la edad Rango de cálculo estándar	1. Ajuste el voltaje dentro de los requisitos estándar

6.1 alerta de fallas y política

Falla Nombre	Código de falla	Causas de falla una por una Un cheque	Manejo de fallas Policía
Falla de voltaje	Error 09	1.Par 2.Voltaje de entrada del inversor No dentro de los requisitos estándar 3. Anomalías de voltaje del bus 4. Anomalías musculares rectas brsge y resistencia al retroceso 5.Placa de dnive anormal 6, placa de control anormal	1.Error de reinicio 2.Ajuste el voltaje al rango normal 3. Busque soporte técnico 4. Busque soporte técnico 5.Busque soporte técnico 6. Busque soporte técnico
Frege Convertido r Superado 10 dC	Error 10	1, ya sea que la carga sea excesiva o ocurra Motor bloqueado 2. smalur ftegueN cnverter devce mosel select	1.Reduzca el ioad y verifique Motor y condiciones mecánicas 2. Elija más y más potencia Convertidor de frecuencia de nivel
Motor Sobrecarga	Error	1.¿Es adecuado para Moore? Parámetros de protección P9-01 2. Si la carga es excesiva o está bloqueada 3. selección del modelo de dispositivo inversor s maller	1.c ^ rrectly seftha parámetro 2. Reducir la carga y verificar Moore y maquinaria En el 3. Elija más convertidor libre de alta potencia
Falta de fase de entrada	Error 12	1, anormal trifásico Ingrese la fuente de alimentación 2. Anomalías de la placa de accionamiento 3. Protección contra rayos anormal 4. Panel de control principal de ADnormal	1.Verifique y resuelva los problemas existentes Problemas en el arco externo 2. Busque soporte técnico 3. Busque soporte técnico 4. Busque soporte técnico
Falta de fase de salida	Error 13	1. Conductor ADnormal de la solicitud Convertidor de frecuencia de baja moles 2. Convertidor trifásico desequilibrado de salida trifásica durante el funcionamiento del motor 3. Anomalías de la placa dnve 4. Módulo anormal	1. Falla externa sOlve 2. Verifique que el devanado trifásico del motor sea normal y resuelva el problema 3. Busque soporte técnico 4. Busque soporte técnico

Módulo sobrecalentado	Error 14	1, El ambiente es demasiado alto Temperatura 2. Canal de aire bloqueado 3. Si está dañado 4. Daño de resistencia térmica del módulo 5. no verter mosule dañado	1.Reducir la contaminación ambiental Temperatura 2. Canal de aire limpio 3.Actualiza el ventilador 4.Reemplace la resistencia 5. Reemplace el módulo inversor
Módulo Equipo Falló	Error 15	MOUncuonaermmnaTX in pign Una falla externa 2 entrada de función IO virtual externa signal AI	1.Operación de reinicio 2.Operación de reinicio

6.1 alerta de fallas y política

Falla Nombre	Código de falla	Causas de falla una por una Comprobación de Ono	Manejo de fallas Política
Falla de comunicación	Error 16	1.El host funciona correctamente 2. Anomalía de la esposa de comunicación 3. Mantener 4.Comunicación incorrecta Configuración del grupo de parámetros PD	1.Verifique el cableado de la computadora 2. Verifique el cordón de comunicación 3.Establecer la comunicación correctamente Tipo de tarjeta de expansión 4.Colaboración para establecer la comunicación Parámetros
Contacto r l falla	Error 17	1.Anormal placa anve y fuente de alimentación 2. Contacto normal	1, actualización de la placa drive y fuente de alimentación 2.Contratista de renovación
La prueba actual falló	Error 18	1.Verifique el instrumento Hall anormal 2. Placa de accionamiento anormal	1.Actualizar el equipo de la sala 2.Actualizar la placa de accionamiento
Falla de sintonización del motor	Error 19	1.Los parámetros del motor no están configurados por placa de identificación 2.Tiempo de espera del proceso de identificación de parámetros	El sel correcto modr paameler consistente con la placa de identificación 2.Verifique el grupo líder Inversor Moore
EEPROM Leer y escribir Decaimiento	Error 21	1.Daño EEPROM chps	1.Actualizar el panel de control principal
Finn Conversión Dural Falló	Error 22	1.Sobretensión existente 2.Sobreflujo	1.De acuerdo con el exceso de volumen para ajustar Falló 2.Presione el exceso de tráfico
Percusión Arco corto Falló	Error 23	1.Arco corto de tierra del motor	1.Telégrafo de renovación o motr
Tiempo de ejecución acumulado y falla	Error 26	1.El tiempo de ejecución acumulado alcanza el valor establecido	1.Use el parámetro initatze funcipm Dean registra información

Ventas de usuarios Quitate Lehru 1	Error 27	1.La señal de entrada que usa una falla personalizada 1 pasa a través de funciones múltiples Elmins x 2.Con la presente invención, se usa una señal de entrada de falla personalizada 1 10 funciones	1.Restablecer funh2 2.Restablecer el túnel
El usuario mismo OK Falla 2	Error 28	1.Use selt para detectar la señal de entrada de la falla 1 a través de funciones múltiples Ominar x 2.Use una señal de entrada de laillre 1 personalizada	1.Restablecer Feng 2.Restablecer unng
Qwer en caso de falla acumulativa	Error 29	1.De acuerdo con el tiempo de llegada para establecer el valor de la potencia acumulada	1, usando la función de inicialización de parámetros Información de producción ajustada

6.2 fallas y soluciones comunes

Tres convertidores de frecuencia en uso pueden encontrar las siguientes condiciones de falla, consulte el siguiente método para un análisis simple.

Número de serie	Fuera de la apariencia	Posible razón	Método de solución
2	Enciende el poder Repita Navegación □	El contacto Ba3 entre drve se aprieta bpard de control de placa Panel de control relacionado Daño al instrumento Unidad de bajo voltaje de red Problemas de fuente de alimentación de conmutación de placa de circuito.	Saca e inserta la placa base Pin de clavija Busque servicios de fábrica, verifique el voltaje de la red; Busque servicios de fábrica,
3	Enciende el poder Ndie de Err23 * Alarma	Línea de salida Arco corto de tierra Inversor Dama? * t	Use instrumentos para medir el aislamiento del motor y el aire de salida; Busque servicios de fábrica,
4	Enciende el poder Indica normal, Este independiente "1 after Interesante y	Ventilador dañado o obstruido; El terminal de control externo aprieta la tarjeta corta	Actualiza el ventilador Resuelva la falla de cortocircuito externa, busque servicios de ácido láctico,
5	Error de informe regular 14 Módulo Sobrecalentamiento) Falló	Configuración de alta frecuencia del Caribe; Daño del ventilador o floración del canal ar. Entrada del instrumento Convertidor de tres bandas Daño (termopar u otro);	Reduzca la frecuencia del soporte lp0-15); Actualice el ventilador y limpie el paso de aire Ingeniería de fábrica
6	El motor no es Ejecutar aher Frecuencia Conversión Interesante	El motor no está conectado. Convertidor de error Ba3 conectado entre la placa drve y la placa de control, Ventilador de la placa de accionamiento	Conecta el cable Inversor y motor para actualizar el motor o la solución Falla mecánica Verifique y restablezca el motor Parámetros

7	Frege Coordinador Entusiasmo Reportado sobrecorrien te y sobretensión	Los parámetros del motor no están configurados correctamente No es adecuado para la aceleración y el movimiento Ji Ji Onda de carga	Parámetros molares de Resel o Ajuste del motor de proceso; Aceleración adaptativa y moderación e Tiempo Busque servicios de fábrica,
8	Indicaci ón PDwef	Equipo relacionado en el tablero de control,	Comité de control de actualización

6.1 alerta de fallas y política

Falla Nombre	Código de falla	Causas de falla una por una Un cheque	Manejo de fallas Política
Pérdida de carga Falló	Error 30	1. Inversor Corriente de funcionamiento inferior a Pp-54	1. Determine si la carga está separada o P9-64, la configuración del parámetro P9 -65 coincide con el real Interesante wking congibon
Pérdida consecutiva Fan Le durante Correr	Error 31	1. La retroalimentación PID es menor que PA-26 Establecer el valor	1. Verifique la señal de retroalimentación PID o establezca PA-26 en un valor apropiado
Seguimiento de onda Y limil Falla actual	Error 40	1. oad es demasiado grande o ocurre Motor bloqueado 2. Pequeño inversor m0Qel select	1. Reduzca la carga, verifique el motor Y condiciones mecánicas 2. Cuanto mayor es la frecuencia de nivel de pgwe
Shiti motor Durante el degradado Volar	Error 41	1. Motor de corriente en el control de frecuencia seleccionado a través del terminal Correr	1. Proceso de desbordamiento del inversor después de la operación de desplazamiento del motor Máquina
Rotor Temperatura Falló	Error 45	1. Cableado del sensor de temperatura flojo 2. La temperatura es demasiado alta	1. Pruebe el cableado del sensor de temperatura y resuelva el problema 2. Reducir el consumo de energía u otras medidas de radiación térmica Proceso de radiación térmica
Rihal positivo errQr	Error 51	1. Los parámetros del motor y las tolerancias reales son demasiado grandes	1. Verifique que los parámetros del motor sean correctos, preste atención Preocupado por el suministro de dinero de baja calificación

6.2 fallas y soluciones comunes

El convertidor de frecuencia de tecnología puede cumplir con las siguientes necesidades de la situación de altura, por favor maneje simple

Análisis de fallas Consulte los siguientes métodos.

Número de serie	Apariencia de falla	Posible roason	Solución
-----------------------	---------------------------	----------------	----------

e			
1	Arranque pero Sin instruccion es BBBB	Sin voltaje gnd de potencia o demasiado bajo; Conmutar la fuente de alimentación Placa de accionamiento del inversor Puente rectificador dañado; Daño del circuito del búfer del inversor; Panel de control Tablero de control, placa de control, rotura de la línea del teclado, placa de control, placa de accionamiento, teclado entre la ruptura de Mring;	Verifique la fuente de alimentación de entrada Buscando servicios tácticos Verifique el voltaje del bus Busque servicios profesionales, busque servicios profesionales,