


第1章 雨滴模块说明

1.1 模块外观

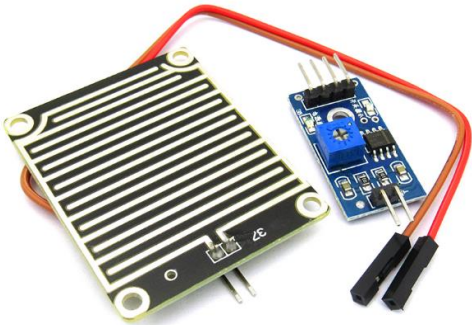

1.2 模块概述

该模块可以检测雨量的强度，工作电压在 3.3-5v。


应用领域


- 智能窗户，检测雨量调节开窗关窗

1.3 接口说明


| 管脚编号 | 名称  | 功能            |
|------|-----|---------------|
| 1    | VCC | 外接 3.3v-5v 电压 |
| 2    | GND | 电源地           |
| 3    | DO  | 开关信号输出（0 和 1） |
| 4    | A0  | 模拟电压输出        |

1.4 模块硬件原理图&接线图

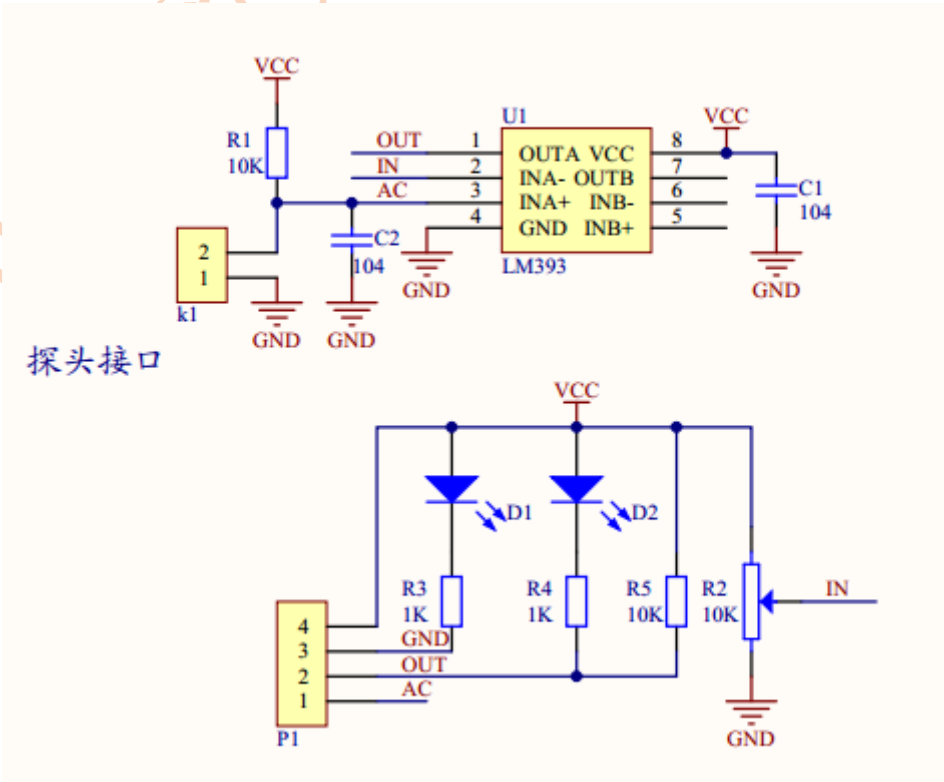

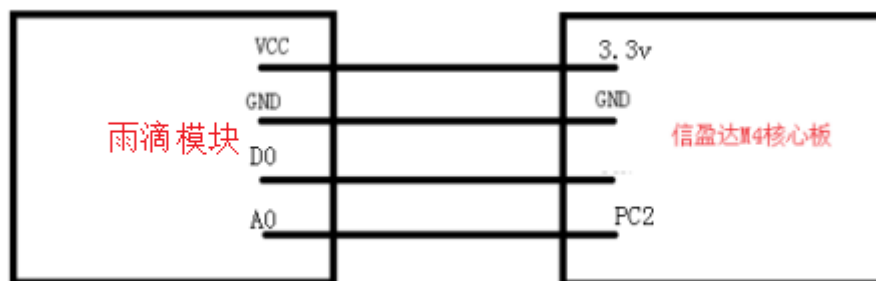

### 1.5 模块功能实现程序流程

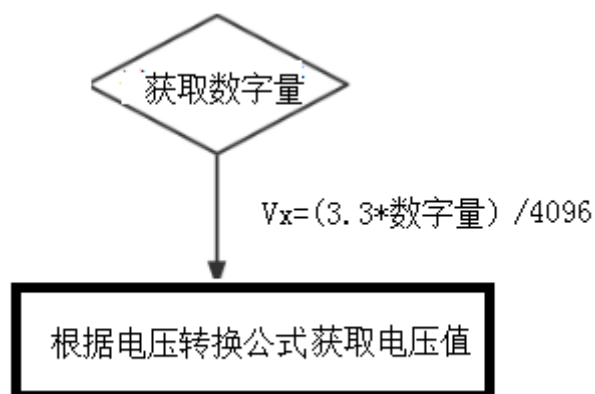

### 1.6 使用注意事项

1. 可以调节电位器，调节固定的阈值，然后根据阈值可以让 D0 口输出 1 或者 0  
例如：调节阈值为 1.5v, 那么输出大于 1.5v 的值，则 D0 口输出 0，输出小于 1.5v 的值，则 D0 输出 1。
2. 电源极性不能接反，否则可能将芯片烧坏