


조작부 살펴보기

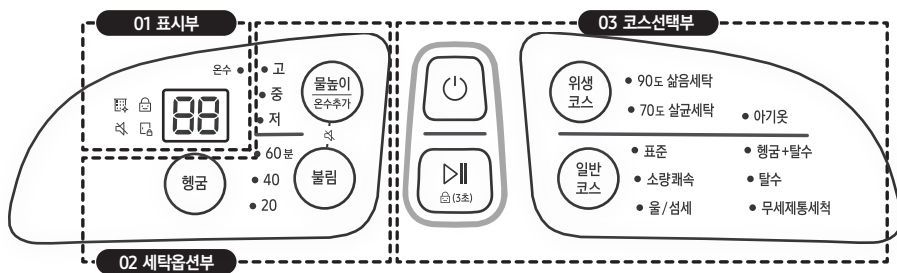

명 칭	설 명
01 표시부	 남은 시간, 이상 표시부 - 세탁 종료 시까지 남은 시간이 표시됩니다. - 세탁기에 이상이 발생되면 이상 상태를 표시해 줍니다.
	 어린이 보호 기능 표시 - 어린이가 임의로 세탁기 조작하는 것을 방지하는 기능입니다. - 어린이 보호 기능 설정 후 해제하기 전까지는 전원을 껐다 켜도 어린이 보호 기능 설정 상태를 계속 유지합니다. [동작/일시정지] 버튼을 길게 3 초간 누르시면 설정/해제 됩니다.
	 통세척 표시 - 세탁, 행균, 탈수를 포함한 코스를 19 회 진행한 후 20, 21, 22, 23, 24, 25 회 종료 시 60 분간 점등됩니다. - 램프 점등 시 [무세제통세척] 코스를 진행해 주세요.
	 문잠김 기능 표시 - 램프가 켜져 있거나 잠박일 때는 세탁기 문이 잠겨있는 상태를 알려주며 램프가 꺼져 있을 때 세탁기 문을 열 수 있는 상태입니다. - 동작 중 자동으로 문이 잠기며 문잠김이 표시됩니다. [동작/일시정지] 버튼을 누르시면 해제됩니다.
01 표시부	 음소거 표시 - 음소거가 설정되면 램프에 불이 켜집니다. [물높이/온수추가] + [불림] 버튼을 동시에 길게 누르면 설정/해제 됩니다.

명 칭	설 명
02 세탁옵션부	물높이/온수추가 버튼 온수 - 고 - 중 - 저 물높이 온수추가 - 세탁물의 양에 따라 알맞은 물높이를 선택하거나 온수 추가할 때 사용하세요. - 물높이는 90도 삶음세탁, 70도 살균세탁, 40도 위생세탁, 아기옷, 무세제통세척을 제외한 모든 코스에서 동작 중일 때에도 변경이 가능합니다.
	불림 버튼 60분 40 20 불림 - 세탁 전 불림옵션을 추가하고 싶을 때 선택하세요. - 울/섬세, 소량패속, 행굼+탈수, 무세제통세척 코스에서는 선택되지 않습니다.
	행굼 버튼 행굼 - 행굼 횟수를 변경할 때 사용하세요. - 최대 6 회까지 선택할 수 있습니다. - 코스에 따라 초기 설정값이 다를 수 있습니다.
03 코스선택부	위생 코스 버튼 위생 코스 빨래감의 종류와 더러움 정도에 따라 알맞은 삶음 코스를 선택할 때 사용하세요.
	일반 코스 버튼 일반 코스 빨래감의 종류와 더러움 정도에 따라 알맞은 코스를 선택할 때 사용하세요.
	동작/일시정지 버튼 ▶ ⏮ (3초) - 세탁을 시작하거나 일시정지할 때 사용하세요. [동작/일시정지] 버튼을 3 초 이상 누르면 어린이 보호기능 설정/해제를 할 수 있습니다.
	전원 버튼 ⏻ - 전원을 켜고 끌 때 사용합니다. - 전원이 켜진 상태에서 10 분간 다른 버튼의 조작이 없으면 자동으로 전원이 꺼집니다. - 동작 종료 후 전원이 자동으로 꺼집니다.

세탁 코스 살펴보기

표준 코스



표준

일반적인 세탁을 해주는 코스입니다. (세탁용량 최대 3.0 kg)

1. 빨랫감을 넣은 후 세제(필요 시 분말 표백제를 함께)를 넣고 [전원] 버튼을 누르세요.
2. [일반 코스-표준] 코스가 선택됩니다.
3. [물높이/온수추가] 버튼을 누르세요.
 - 물 높이는 고, 중, 저수위 중 선택하세요.
4. [동작/일시정지] 버튼을 누르세요.

소량쾌속 코스



소량쾌속

비교적 깨끗하면서 적은 양의 의류를 빠르게 세탁하고 싶을 때 사용하는 코스입니다. (세탁용량 최대 1.5 kg)

1. 빨랫감을 넣은 후 세제(필요 시 분말 표백제를 함께)를 넣고 [전원] 버튼을 누르세요.
2. [일반 코스] 버튼을 눌러 [소량쾌속] 코스를 선택하세요.
3. [물높이/온수추가] 버튼을 누르세요.
 - 물 높이는 고, 중, 저수위 중 선택하세요.
 - 온수 추가로 온·냉수 급수가 가능합니다.
4. [동작/일시정지] 버튼을 누르세요.

울/섬세 코스



울/섬세

변형, 또는 손상되기 쉬운 섬세한 의류, 물세탁 표시가 있는 울 소재의 스웨터, 카디건 등을 세탁할 수 있는 코스입니다. (세탁용량 최대 3.0 kg)

1. 빨랫감을 넣은 후 세제(필요 시 분말 표백제를 함께)를 넣고 [전원] 버튼을 누르세요.
2. [일반 코스] 버튼을 눌러 [울/섬세] 코스를 선택하세요.
3. [물높이/온수추가] 버튼을 누르세요.
 - 물 높이는 고, 중, 저수위 중 선택하세요.
 - 온수 추가로 온·냉수 급수가 가능합니다.
4. [동작/일시정지] 버튼을 누르세요.

헹굼+탈수 코스



헹굼+탈수

비교적 깨끗하면서 적은 양의 의류를 빠르게 세탁하고 싶을 때 사용하는 코스입니다.

1. 빨랫감을 넣은 후 **[전원]** 버튼을 누르세요.
2. **[일반 코스]** 버튼을 눌러 **[헹굼+탈수]** 코스를 선택하세요.
3. **[물높이/온수추가]** 버튼을 누르세요.
 - 물 높이는 고, 중, 저수위 중 선택하세요.
4. **[동작/일시정지]** 버튼을 누르세요.

탈수 코스



탈수

손빨래 한 후 탈수만 하고 싶을 때 사용하는 코스입니다.

1. 빨랫감을 넣은 후 **[전원]** 버튼을 누르세요.
2. **[일반 코스]** 버튼을 눌러 **[탈수]** 코스를 선택하세요.
3. **[동작/일시정지]** 버튼을 누르세요.

세탁 코스 살펴보기

무세제통세척 코스



무세제통세척

세탁조를 깨끗하고 위생적으로 사용하고자 할 때 사용하는 코스입니다.
주기적으로 사용하시면 더 위생적으로 세탁조 관리가 가능합니다. (1 ~ 2 개월에 1회 권장)

1. [전원] 버튼을 누르세요.
2. [일반 코스] 버튼을 눌러 [무세제통세척] 코스를 선택하세요.
3. [물높이/온수추가] 버튼을 누르세요.
 - 물 높이는 중수위만 선택 가능합니다.
 - 온수 추가로 온·냉수 급수가 가능합니다.
4. [동작/일시정지] 버튼을 누르세요

참고

- 종료 후 통세척(🔄)이 표시되면 세탁물을 꺼낸 후 전원을 켜고 [무세제통세척] 코스를 진행해 주세요.
- 통세척을 진행하지 않으면 6 회까지 세탁이 끝날때마다 통세척이 표시됩니다. 세탁기 사용에는 이상이 없습니다.
- 통세척 자동 알림은 세탁기 사용 횟수에 따라 차이가 있으나 일반적으로 1 ~ 2 개월에 1 번씩 표시됩니다.
- 급수 온도와 계절에 따라 세탁 시간이 달라지며, 냉·온수 동시 공급 시 더 빠른 시간 내에 세탁할 수 있습니다.
- 제품을 사용한 기간이 오래되었거나 처음으로 통세척을 할 경우에는 불려진 찌꺼기가 세탁조 내에 남아 세탁 시 옷감에 묻어 나올 수 있습니다. 통세척 후 [행균+탈수] 코스를 추가로 진행해 주세요.
- 조건과 환경에 따라 세탁조의 오염 발생 정도 또는 무세제통세척 코스의 예방 효과가 다를 수 있습니다.

주의

- 무세제통세척 코스 사용 시 절대 세제와 세탁물을 넣지 마세요. 옷감 손상, 변색의 원인이 됩니다.
- 통세척 시기를 놓쳤을 경우 염소계 표백제 60 ml를 세탁조 안쪽 바닥에 골고루 부어 [무세제통세척] 코스를 진행해 주세요. 염소계 표백제 사용 시에는 환기를 시켜주세요.
 - 과도한 염소계 표백제의 투입은 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 염소계 표백제와 다른 성분(식초, 구연산, 산소계 표백제 등)을 함께 사용하지 마세요. 유해 가스가 발생할 수 있습니다.



삶음 세탁 시 다음 사항을 반드시 주의/참고 하세요.

- 삶음 세탁 진행 중에는 세탁기 내부 온도가 뜨거우므로 주의하세요.
- 안전한 배수를 위해 고수위 물 높이가 선택되지 않으므로 빨랫감을 1.5 kg 이상 넣지 마세요. 옷감이 손상될 수 있습니다. (언더셔츠 130 g, 팬티 50 g, 일반 타올 150 g, 목욕 수건 300 g)
- 냉수 밸브에 온수를 연결하거나 냉수 밸브를 잠근 상태로 사용하지 마세요. 뜨거운 물을 안전한 온도로 낮추어 배수하기 위해서는 냉수 공급이 꼭 필요합니다.
- 삶음 세탁 시 온수만 연결하여 사용하거나 온수와 냉수 급수호스를 뒤바꾸어 연결하면 배수 동작이 안되고 신호음이 울리며 점검문자가 나타납니다.
- 세탁기 문을 닫아야 동작이 됩니다.
- 동작 중에는 물 높이가 조절, 온수 추가가 불가능합니다.
- 세탁 시간은 급수되는 물의 온도에 따라 바뀌며 급수 완료 후 시간이 표시됩니다.
- 세탁기 내부 온도가 55 °C 이상일 시 문잠김 기능이 해제되지 않습니다.
- 삶은 행정이 끝난 후에는 냉수만 공급하여 물 온도를 내린 후 배수하도록 되어 있습니다.

90도 삶음세탁 코스



90도 삶음세탁

속옷류의 살균 및 표백에 적합한 코스입니다. 삶음 온도 도달 후 고온에서 일정 시간 이상 삶음 세탁되며 평균 3 회로 진행됩니다. (세탁용량 1.5 kg)
세탁 가능한 빨랫감: 면내의, 기저귀, 면 100 % 의류 등

1. 빨랫감을 넣은 후 세제(필요 시 분말 표백제를 함께)를 넣고 **[전원]** 버튼을 누르세요.
2. **[위생 코스]** 버튼을 눌러 **[90도 삶음세탁]** 코스를 선택하세요.
3. **[물높이/온수추가]** 버튼을 누르세요.
 - 물 높이는 중, 저수위만 선택 가능합니다.
 - 온수 추가로 온·냉수 급수가 가능합니다.
4. **[동작/일시정지]** 버튼을 누르세요.

70도 살균세탁 코스



70도 살균세탁

위생적으로 의류 살균이 가능한 세탁 코스입니다.
 90도 삶음세탁 코스보다는 낮은 온도로 세탁하여 전기절약이 가능합니다. (세탁용량 1.5 kg)
세탁 가능한 빨랫감: 면내의, 기저귀, 면 100 % 의류 등

1. 빨랫감을 넣은 후 세제(필요 시 분말 표백제를 함께)를 넣고 **[전원]** 버튼을 누르세요.
2. **[위생 코스]** 버튼을 눌러 **[70도 살균세탁]** 코스를 선택하세요.
3. **[물높이/온수추가]** 버튼을 누르세요.
 - 물 높이는 중, 저수위만 선택 가능합니다.
 - 온수 추가로 온·냉수 급수가 가능합니다.
4. **[동작/일시정지]** 버튼을 누르세요.

아기옷 코스



아기옷

신생아 의류(기저귀 포함), 유아복 및 오가닉 의류 등 아기옷을 미지근한 물에서 굵감 손상 없이 깨끗하게 빨아주는 위생적인 코스입니다. (세탁용량 1.5 kg)
세탁 가능한 빨랫감: 면내의, 기저귀, 오가닉 의류, 면 100 % 의류 등

1. 빨랫감을 넣은 후 세제(필요 시 분말 표백제를 함께)를 넣고 **[전원]** 버튼을 누르세요.
2. **[위생 코스]** 버튼을 눌러 **[아기옷]** 코스를 선택하세요.
3. **[물높이/온수추가]** 버튼을 누르세요.
 - 물 높이는 고, 중, 저수위 중 선택하세요.
 - 온수 추가로 온·냉수 급수가 가능합니다.
4. **[동작/일시정지]** 버튼을 누르세요.