


각 부분의 이름

앞면




뒷면

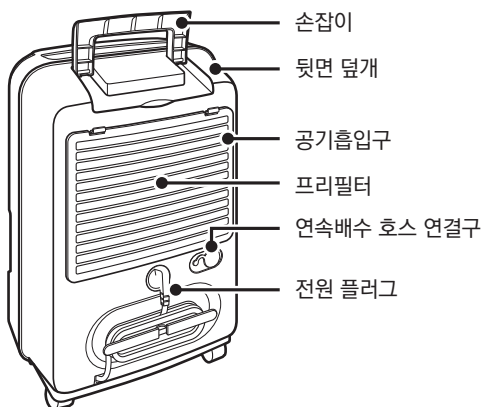

부속품

별도구매 구입문의 : ☎ 1600-4544




간단설명서



연속 배수호스(내경 $\varnothing$ 16 mm)

조작부 및 표시부

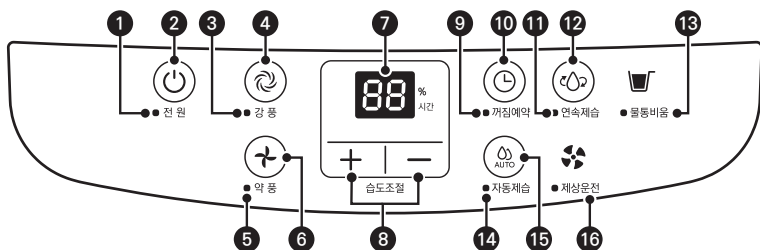

- | | |
|--|--|
| <p>1 전원 표시등
제품이 운전 중임을 표시합니다.</p> <p>2 전원 버튼
운전을 시작하거나 정지할 때 사용합니다.</p> <p>3 강풍 표시등
표시등이 켜지며 강풍 중임을 표시합니다.</p> <p>4 강풍 버튼
강풍이 동작합니다.</p> <p>5 약풍 표시등
표시등이 켜지며 약풍 중임을 표시합니다.</p> <p>6 약풍 버튼
약풍이 동작합니다.</p> <p>7 예약시간 및 습도 표시부
예약시간, 설정 습도, 현재 습도를 표시합니다.</p> <p>8 습도 조절 버튼
5 % 단위로 실내 습도를 설정할 수 있습니다.</p> | <p>9 꺼짐예약 표시등
표시등이 켜지며 꺼짐예약 중임을 표시합니다.</p> <p>10 꺼짐예약 버튼
1 시간 단위로 예약설정을 할 수 있습니다.</p> <p>11 연속제습 표시등
표시등이 켜지며 연속제습 중임을 표시합니다.</p> <p>12 연속제습 버튼
설정 습도와 상관없이 연속으로 운전합니다.</p> <p>13 물통비움 표시등
물통에 물이 가득차면 표시등이 켜지며 만수임을 표시합니다.</p> <p>14 자동제습 표시등
표시등이 켜지며 자동제습 중임을 표시합니다.</p> <p>15 자동제습 버튼
실내 습도를 스스로 감지하여 자동으로 운전합니다.</p> <p>16 제상운전 표시등
냉각기에 성애가 끼면 표시등이 켜지고 성애를 제거합니다.</p> |
|--|--|




주의

조작부 위에 자석이나 금속물을 올려 놓으면 제품이 오작동 할 수 있으니 주의하세요.

사용하기

초기동작

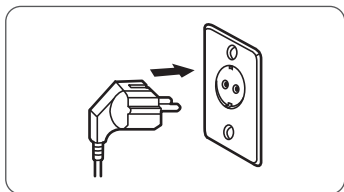

1 전원 플러그를 끼워주세요.

- 모든 표시등이 켜졌다가 꺼집니다.
- 이때, 물통이 만수일 경우 물통비움 표시등이 켜집니다.



2 [전원] 버튼을 눌러주세요.

- 전원 표시등이 켜지며 자동으로 동작이 시작되고 표시부에 'At'로 표시됩니다.
- 풍량은 실내 습도에 따라 자동으로 설정되어 동작합니다.




참고


- 운전을 시작하거나 멈출 때 제습기가 떨리는 현상이 있을 수 있으며 고장이 아닙니다.
- 초기 동작 시 셋팅으로 인해 약간의 모터음이 발생할 수 있습니다.
- 초기 동작 시 운전모드는 자동제습으로 기본 설정되어 있으며 습도표시부는 현재 습도를 표시합니다.
- 제습기 동작 중 [전원] 버튼을 누를 경우 자동건조 기능이 실행되며 한번 더 누를 경우 즉시 종료됩니다.

자동제습

실내 습도를 스스로 감지하여 자동으로 동작합니다.

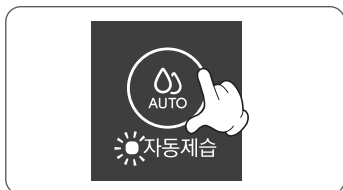

- 1 [자동제습] 버튼을 눌러주세요.
 - 자동제습 표시등이 켜지며 작동됩니다.

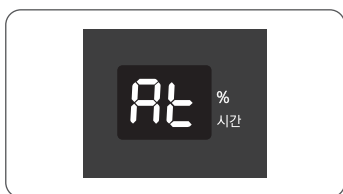

- 2 자동제습이 시작되면 표시부에 'At'로 표시됩니다.
 - 풍량은 실내 습도에 따라 자동으로 설정되어 동작합니다.



- 3 자동제습을 정지하려면 [전원] 버튼을 눌러주세요.
 - 전원 표시등이 꺼지고 부저음이 울립니다.
 - 운전을 정지합니다.



참고

전원 플러그를 뺐다가 켤 때는 5 분정도 지난 후 켜주세요.

습도조절

실내 습도를 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있습니다.



[습도조절] 버튼을 눌러주세요.

- [+] 버튼을 누를 때마다 (35 → 40 → ~ 60 → 65 → 70) 으로 5 % 단위로 증가하며 습도가 설정됩니다.
- [-] 버튼을 누를 때마다 (70 → 65 → 60 → ~ 40 → 35) 로 5 % 단위로 감소하며 습도가 설정됩니다.




참고

습도 설정 범위는 35 ~ 70 %까지 설정할 수 있으며 설정된 습도보다 낮을 경우는 동작을 정지하고 높을 경우에는 자동으로 동작하여 제습을 합니다.


연속제습

실내 습도와 상관없이 연속으로 동작합니다.

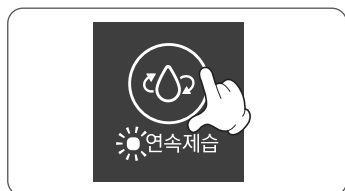

1 [연속제습] 버튼을 눌러주세요.

- 연속제습 표시등이 켜지며 동작됩니다.

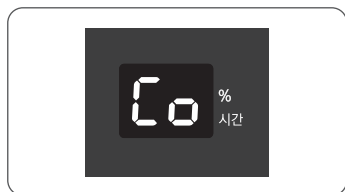

2 연속제습이 시작되면 표시부에 'Co'로 표시됩니다.

- 실내 습도와 상관없이 연속으로 동작합니다.
- 물통이 만수가 되면 동작을 정지합니다.



3 연속제습을 정지하려면 [전원] 버튼을 눌러주세요.

- 전원 표시등이 꺼지고 부저음이 울립니다.
- 운전을 정지하며 공기배출구가 닫힙니다.

자동건조

제습기가 완전히 종료 되기 전 내부에 있는 수분을 자동으로 건조시키는 기능으로 세균 번식 예방과 냄새 예방에 도움을 줍니다.




- 제품 작동 후 정지 시 조건에 따라 자동건조 기능이 시작됩니다.
- 표시부에 순환 표시가 뜨며 약 5 분간 작동 후 제품이 완전히 정지합니다.
- 자동건조 중 **[전원]** 버튼을 누르면 자동건조 기능이 즉시 정지하고 제품이 꺼집니다.

※ 자동건조 기능이 있는 모델에만 한함.

꺼짐예약

일정한 시간 동안 동작을 하고 정지하고자 할 때 꺼짐예약을 사용합니다.

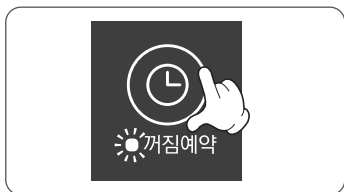

[꺼짐예약] 버튼을 눌러주세요.

- 꺼짐예약 표시등이 켜지며 시간을 조절 할 수 있게 됩니다.
- **[꺼짐예약]** 버튼을 누를 때마다 (1 → 2 → ~ 10 → 11 → 12 → 해제)로 1 시간 단위로 증가하며 시간 설정을 합니다.



참고

- 꺼짐예약은 1 ~ 12 시간까지 가능합니다.
- 꺼짐예약 시간이 되면 알람이 울리며 동작을 정지합니다.
- 꺼짐예약 시 표시부는 설정 시에 설정 시간을 표시하고 설정이 끝나면 설정 습도를 표시하며, 설정 변경 시에는 남은 시간을 표시합니다.

풍량조절

실내 습도에 따라 풍량을 강풍, 약풍으로 변경할 수 있습니다.




원하는 [풍량] 버튼을 눌러주세요.

- 강풍 버튼을 누르면 표시등이 켜지며 동작합니다.
- 약풍 버튼을 누르면 표시등이 켜지며 동작합니다.

제상동작

자동으로 성에나 결로(이슬맺힘) 현상을 제거합니다.

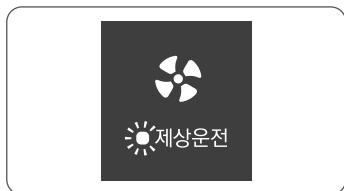

냉각 파이프에 성에가 형성되면 제상운전 표시등이 켜지며 자동으로 작동합니다.

- 제상기능이 동작 중일 때는 설정된 풍량에 상관없이 강풍으로 동작합니다. 냉각기 보호를 위해 냉각 파이프에 형성된 성에를 녹이는 중이므로 성에가 다 녹으면 정상으로 동작됩니다.




참고


- 냉각기에 성에가 끼면 자동으로 제상이 되며, 제상 중에는 풍량이 강풍으로 동작합니다.
- 제상이 끝나면 정상 작동됩니다.

청소 및 관리하기


물통 비우기

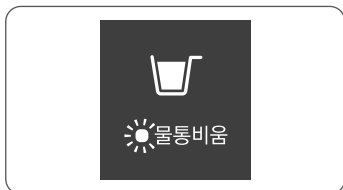


1 물통비움 표시등이 켜지면 운전을 정지합니다.

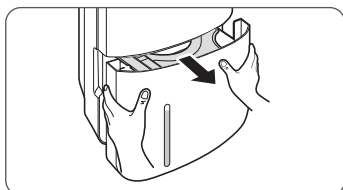


2 물통을 좌, 우 손잡이를 잡고 당겨 빼주세요.

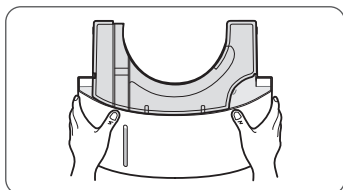


3 물통을 잡고 이동하세요.

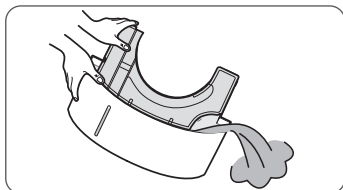

4 물통 안의 물을 비워주세요.

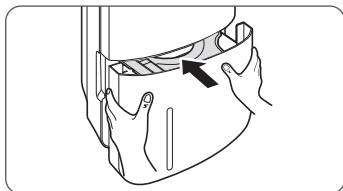

5 물통을 원위치에 끝까지 밀어 넣어 주세요.

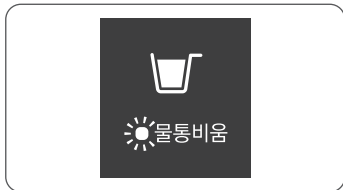

6 물통비움 표시등이 꺼지면 운전을 시작합니다.

주의

- 만약 물통비움 표시등에 불이 들어오면 제습기가 동작하지 않으므로 물통을 재장착해주세요.
- 물통비움 표시등이 10초간 점멸 중일 때에는 내부건조중입니다. 점등이 되면 물통의 물을 비워주세요.
- 물통 분리 후 잔수가 떨어질 수 있으나 고장이 아닙니다. 잔수는 마른 걸레로 닦아주세요.