OMIL®


Fundada em 1946

FÁBRICA DE MÁQUINAS PARA
A INDÚSTRIA MADEIREIRA



ALIMENTADOR AUTOMÁTICO OMIL AAO - 240

Imagem Ilustrativa

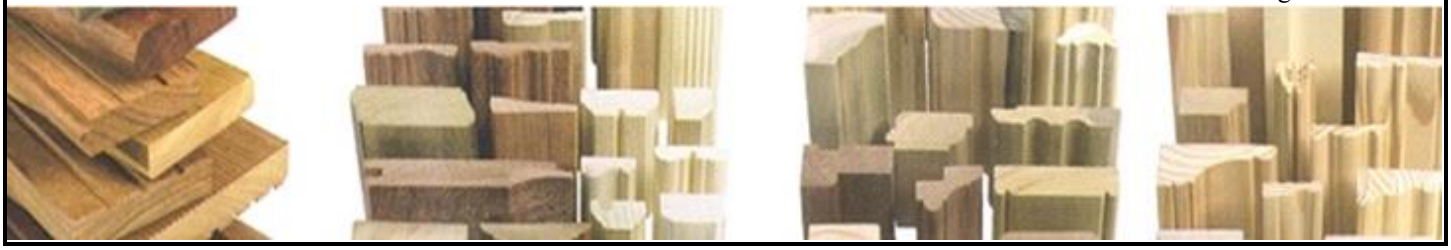

REVISÕES

REVISÃO 01: IMAGENS RENDERIZADAS VIA SOFTWARE E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE MONTAGENS.

DADOS (O); ENGENHARIA; GABRIEL; CONTROLE DE MANUAIS

*Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade **OMIL**, desenvolvido através de tecnologia, com alto índice de confiabilidade, e projetado especialmente para atender as necessidades de sua empresa!*

Visite nosso site: Conheça nossas áreas de atuação, os lançamentos e toda linha de produtos OMIL.

http://www.omil.com.br/

OMIL®

Fundada em 1946

ANTES DE INICIAR QUALQUER TRABALHO COM SUA MÁQUINA RECOMENDAMOS LER ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL.

Acompanhe os símbolos indicativos no decorrer deste manual, eles informam os pontos de maior atenção em relação a regulagens, segurança, eletricidade, transporte e lubrificação.



Segurança



Carregamento / Transporte



Regulagens / Manutenção



Lubrificação



Eletricidade

OBS: Manter este manual disponível a todos os usuários nos locais de trabalho.

ÍNDICE

DADOS DA MÁQUINA AAO – 240; **6**
DESCRIÇÃO – AAO 240; **7**
OBJETIVOS DO PROJETO; **7**
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS; **8**
NORMAS DE SEGURANÇA; **9**
NORMAS OBSERVADAS PARA O PROJETO 9
FUNÇÕES DE SEGURANÇA 9
NORMAS DE SEGURANÇA; 10
LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO; 10
NORMA NR-12; 11
ÁREAS DE RISCO; 11
EMERGÊNCIA; **12**
CARREGAMENTO/ TRANSPORTE; **12**
LEVANTAMENTO COM CABO DE AÇO OU CORDOALHA; 12
LEVANTAMENTO COM EMPILHADEIRA 12
RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES; **13**
RISCOS; **13**
INSTRUÇÕES GERAIS; **14**
PROTEÇÕES DE SEGURANÇA **14**
09-0700 = CONJ. CAIXA DE PROTEÇÃO 14
CONJ. PROTEÇÃO DE ENTRADA 16
09-0763 = CONJ. PROTEÇÃO DE SAÍDA (P/ PLUS) 16
61324 = CHAPA DE PROTECAO (09-0266) 17
61252 = PROTEÇÃO PARA RECUO DA MADEIRA (09-0278) 17
09-0846 = CHAPA DE PROTEÇÃO DOS ROLOS (63650) 17
09-0810 = SUB-CONJ. PROTEÇÃO DOS ROLOS DE AVANÇO (SALAMONI) (62591) 18
ADESIVOS; **18**
REGULAGENS; **19**
MONTAGEM DO CORPO COM A ESTEIRA; 19
MONTAGEM DO PAINEL ELÉTRICO; 20
REGULAGEM DO DESEMPILHADOR; 21
SISTEMA PNEUMÁTICO; 21
MOVIMENTO VERTICAL DOS ROLOS DE AVANÇO SUPERIORES; 21
REGULAGEM DA CORRENTE CONFORME COMPRIMENTO DA MADEIRA; 22
PLANO DE LUBRIFICAÇÃO; **22**
REDUTORES; 22
MANCAIS DE ROLAMENTO; 22
MANUTENÇÃO; **23**
LIMPEZA (PERIODICIDADE); **23**
ESQUEMA ELÉTRICO **24**
TERMO DE GARANTIA; **25**

DADOS DA MÁQUINA AAO – 320;

Ao solicitar Assistência Técnica ou Peças de Reposição, tenha em mãos os itens especiais que a sua máquina possui, conforme FAAP (Ficha de Avaliação e Alteração de Produto), que segue em anexo, tenha em mãos também os dados abaixo:

MÁQUINAS OMIL LTDA.		
CNPJ: 84148485000155 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 250.115.654		
ENDEREÇO: RUA Dr°. Getúlio Vargas 1660 Bairro: Bela Vista - Ibirama Santa Catarina - Brasil CEP: 89140-000		
Modelo: AAO-320	**Tipo:** 5M	**Capacidade:** 320mm
N° da Máquina:0121	**N° Série:**11/25	**Ano de Fabricação:** 2026
Cliente: SANTA RITA		
FAAP: 6839	**Tensão:** 380V	**Ciclagem:** 60Hz

DESCRIÇÃO – AAO 320;

O Alimentador Automático Omil foi projetado para atender a produção em grande escala na linha de plainas Omil (Plus Adv. 200mm, PMO Multiform. 240mm).

O principal ponto considerado para a concepção do projeto está relacionado ao aumento do tempo útil de trabalho, evitando a perda na alimentação da Plaina que ocorre quando efetuado manualmente. Com estrutura tubular em aço e corpo do sistema de tração em ferro fundido, proporcionando ao equipamento grande robustez.

OBJETIVOS DO PROJETO;

Visando atender a grande exigência do mercado, o Alimentador Automático Omil “AAO - 240” foi desenvolvido com o objetivo de oferecer uma grande variedade de configurações, para adaptar-se perfeitamente as suas necessidades e melhorar cada vez mais o seu produto. Acrescentando agilidade a sua linha de produção e ótima qualidade de acabamento ao seu produto final.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS;

- Comprimento mínimo da madeira ..... 700 mm
- Comprimento máximo da madeira ..... 3000 mm
- Largura máxima transportada ..... 240 mm
- Altura máxima da madeira ..... 50 mm
- Altura mínima da madeira ..... 10 mm
- Velocidade de avanço por inversor de freqüência ..... 16 à 120m/min
- Velocidade da esteira transportadora 18m/min
- Motor esteira ..... 1 cv (IV pólos)
- Motor avanço ..... 4 cv (IV pólos)
- Motor avanço (OPCIONAL) ..... 5 cv (IV pólos)
- Peso aproximado ..... 550 kg
- Dimensões (4000 x 2400 x 1430) ..... 13,73 m^3

- ✓ Sistema de avanço da esteira contínuo ou intermitente;
- ✓ Regulagem da altura por meio de parafusos niveladores;
- ✓ Sistema com 3 correntes transportadoras (móveis);
- ✓ Painel elétrico de série com proteção contra sobrecarga total;
- ✓ Trava frontal para o sistema de regulagem do rolo superior;
- ✓ Réguas guias laterais para madeira no alimentador e na mesa desempeno da plaina;
- ✓ Acionamento através de Sensor Fotoelétrico nos rolos de tração da madeira.

NORMAS DE SEGURANÇA;


Normas Observadas Para O Projeto

Construção e desenvolvimento baseados nas normas NR-10 e NR-12.

Funções De Segurança

Abaixo encontram-se os principais itens que compõem o sistema de segurança da AAO - 240.

ITEM	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO PRINCIPAL
01	Carenagem	Impedir o acesso direto aos elementos móveis da máquina (correntes e engrenagens)
02	Proteção Fixa	Impedir o acesso aos elementos móveis da máquina (rolos de avanço)
03	Proteção do sistema de avanço	Impedir o acesso a elementos móveis da máquina (cardãns).
04	Botões de emergência	Desligar, imediatamente, todo o sistema elétrico da máquina.
05	Proteção de saída da madeira	Impedir o acesso a elementos móveis da máquina.
06	Proteção da engrenagem	Impedir o acesso a elementos móveis da máquina (engrenagens)
07	Proteção contra recuo da madeira	Impedir o recuo de madeira

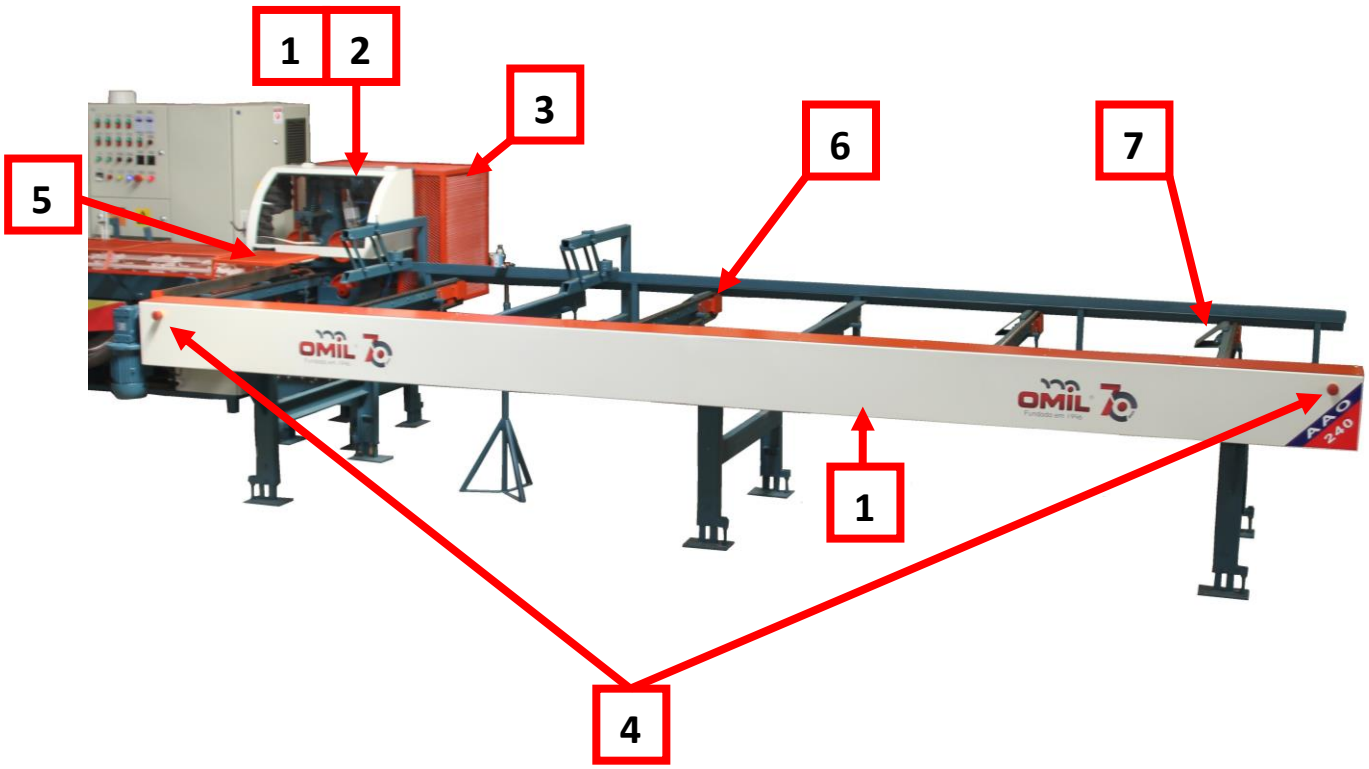

Normas De Segurança;

Visamos estabelecer as medidas prevencionistas de segurança e higiene do trabalho a serem adotadas na instalação, operação e manutenção da máquina e equipamentos, visando à prevenção de acidentes do trabalho.

Observe algumas dicas para trabalhar com segurança:

- Conforme artigo 185 da CLT, os reparos e ajustes, somente poderão ser executados com a máquina parada, salvo se o movimento for indispensável para a realização do ajuste;
- Antes de começar o trabalho conferir os dispositivos de segurança;
- Instalar a mesa de modo que exista espaço suficiente para a movimentação da madeira;
- Conectar o duto do exaustor na saída do cavaqueiro;
- Manter limpa a área de trabalho, livre de pedaços de madeira e obstáculos;
- Não usar roupas de trabalho soltas, principalmente nas áreas dos punhos e quadris;
- Não usar objetos como relógios, anéis, correntes, pulseiras, etc.;
- Movimentar a madeira de modo firme e seguro;
- Nunca intervir na máquina ligada;
- Ao abandonar a posição de trabalho desligue a máquina;
- Nunca deixe a máquina ligada sem vigilância;
- Não deixe o cabo de alimentação da rede elétrica no caminho ou área de trabalho;
- Desconectar a máquina da rede elétrica antes de:
    - Trabalho de manutenção;
    - Trabalho de limpeza;
    - Mudança ou regulagem de ferramentas;
    - Eliminação de cavacos e pedaços de
    - Madeira restante na máquina;
- Remover resinas com solvente apropriado (óleo diesel);
- Nunca trabalhe sem dispositivos de segurança (EPI's);
- Opere a máquina com o máximo de atenção possível;
- Nunca retire protetores de correias, engrenagens, ferramentas;
- Antes de cada operação, certifique-se de tomar todas as medidas preventivas de segurança.

Obs. Instalar a máquina observando o item 12.1 e seus sub-itens da norma NR-12. Conforme segue abaixo:

Limitações De Utilização;

Respeitando o dimensionamento da máquina, como por exemplo, a velocidade pré-determinada, fará com que sua máquina esteja em sincronia entre componentes instalados como motores, engrenagens, correntes, rolamentos e outros, mantendo assim o desempenho e vida útil de peças e componentes.

Norma nr-12;

12.1. Instalações e áreas de trabalho.

12.1.1. Os pisos dos locais de trabalho onde se instalam máquinas e equipamentos devem ser vistoriados e limpos, sempre que apresentarem riscos provenientes de graxas, óleos e outras substâncias que os tornem escorregadios.

12.1.2. As áreas de circulação e os espaços em torno de máquinas e equipamentos devem ser dimensionados de forma que o material, os trabalhadores e os transportadores mecanizados possam movimentar-se com segurança.

12.1.3. Entre partes móveis de máquinas e/ou equipamentos deve haver uma faixa livre variável de 0,70m (setenta centímetros) a 1,30m (um metro e trinta centímetros), a critério da autoridade competente em segurança e medicina do trabalho.

12.1.4. A distância mínima entre máquinas e equipamentos deve ser de 0,60m (sessenta centímetros) a 0,80m (oitenta centímetros), a critério da autoridade competente em segurança e medicina do trabalho.

12.1.5. Além da distância mínima de separação das máquinas, deve haver áreas reservadas para corredores e armazenamento de materiais, devidamente demarcadas com faixa nas cores indicadas pela NR 26.


12.1.6. Cada área de trabalho, situada em torno da máquina ou do equipamento, deve ser adequada ao tipo de operação e à classe da máquina ou do equipamento a que atende.

12.1.7. As vias principais de circulação, no interior dos locais de trabalho, e as que conduzem às saídas devem ter, no mínimo, 1,20m (um metro e vinte centímetros) de largura e ser devidamente demarcadas e mantidas permanentemente desobstruídas.

12.1.8. As máquinas e os equipamentos de grandes dimensões devem ter escadas e passadiços que permitam acesso fácil e seguro aos locais em que seja necessária a execução de tarefas.

SUGESTÃO: COLOCAR AS NORMAS DE SEGURANÇA NOS POSTOS DE TRABALHO.

Áreas de Risco;

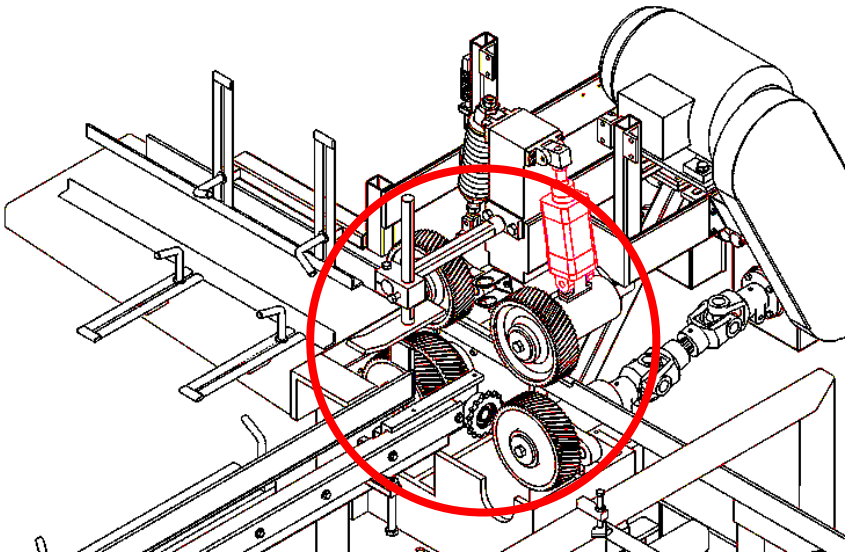

EMERGÊNCIA;

Caso ocorra alguma situação de risco, acione rapidamente os botões de emergência (figura ao lado), localizados no painel de controle e nas laterais da máquina, o acionamento de um dos botões fará com que o equipamento desarme todos os componentes elétricos parando assim todos os motores.




CARREGAMENTO/ TRANSPORTE;

Levantamento com cabo de aço ou cordoalha;

Executar o levantamento com cabos de aço ou cordoalha (Pos. 01), conforme mostra a figura abaixo.

IMPORTANTE: Usar cabos de aço ou cintas próprios para o peso da máquina:

AAO-240 3 metros = (550 kg).

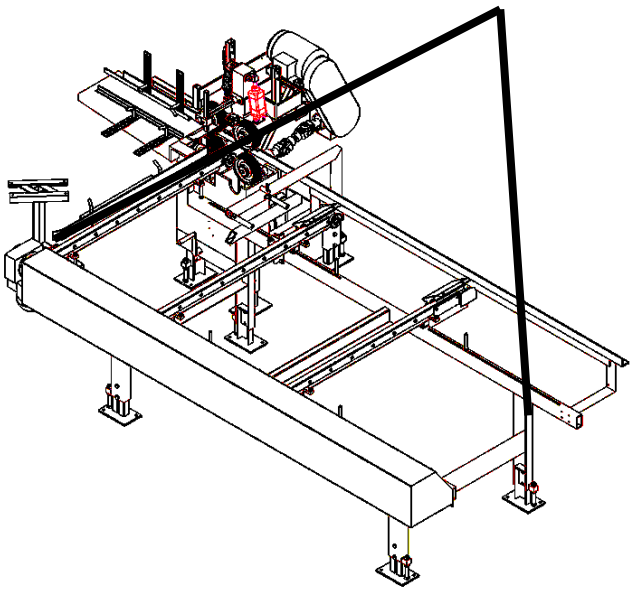

Cuidados devem ser tomados com o equipamento quando o mesmo estiver sendo movimentado por talhas/pontes rolantes. Os cabos devem ficar na posição vertical conforme orientação na figura acima.

Levantamento com empilhadeira

A base da máquina possui calços que permitem entrar com o garfo da empilhadeira. Recomenda-se entrar com o garfo da empilhadeira centralizando a base pelo lado da frente.

RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES;

1- Antes de ligar a máquina certificar-se de que as porcas de aperto do cabeçote superior, inferior e eixos verticais (tupias) estão devidamente apertadas e, livres de interferências para seu movimento.

2- Com a máquina ligada não é permitido realizar contatos manuais (regulagens) nas regiões dos eixos porta ferramentas e demais elementos móveis.

3- A abertura das tampas traseiras, para eventuais limpezas e demais manutenções, deverá ser feita por um profissional de manutenção habilitado, seguindo os procedimentos de segurança adesivadas na porta traseira.

4- Ao retirar os cabeçotes porta facas para afiação das facas, antes de recolocá-las na máquina, certificar-se de que as facas estão devidamente apertadas.

5- Para abrir a tampa do painel elétrico, será necessário desligar a chave geral de alimentação do painel.

6- Ao efetuar regulagens na altura dos eixos verticais (tupias), retirar o pó acumulado na parte superior e inferior da bucha; para evitar esforços desnecessários no mancal com rosca.

7- Para efetuar as regulagens no cavaqueiro dos eixos verticais (tupias), obrigatoriamente os eixos deverão estar parados (sem movimento).

8- As mudanças de velocidade, ao operar com painel elétrico que possua conversor de freqüência, de avanço devem ser efetuadas com o motor em movimento.

9- Quando usar cabeçote porta facas quadrado, fazer o aperto final das facas com o cabeçote colocado no eixo. para retirar o cabeçote do eixo afrouxar os parafusos de aperto.

10- Antes de ligar a máquina, fazer lubrificação.

OBS.1: QUANDO A MÁQUINA SAI DE FÁBRICA PREPARADA PARA PLAINAR COM 7000 RPM, NÃO ACONSELHAMOS A COLOCAÇÃO DE SERRAS PARA TRABALHAR A ESTA ROTAÇÃO.

O SETOR DE ENGENHARIA OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVE SER CONSULTADO PARA PROVIDENCIAR AS ALTERAÇÕES.

OBS. 2: PARA MUDAR A ALTURA DE DESBASTE DA MADEIRA PARA CIMA, MOVIMENTAR POR PRIMEIRO A CAIXA DE TRAÇÃO E EM SEGUIDA O CONJUNTO DA PLAINA SUPERIOR COM OS MOTORES DESLIGADOS OU SEM MADEIRA DENTRO DA MÁQUINA.

RISCOS;

A adulteração no funcionamento, ou supressão de dispositivos de segurança resultará na maximização de riscos e acidentes do trabalho. Tais como, o descumprimento das etapas mencionadas para cada procedimento de operação e a retirada de proteções de segurança, resultaram em acidentes como, esmagamento de membros devido à pressão dos rolos de tração, e corte devido às ferramentas. Qualquer alteração no projeto, no funcionamento ou na utilização do equipamento, como desativação do aterramento, desinstalação do sistema de intertravamento, alteração da velocidade de avanço e alteração da rotação dos eixos além das especificadas pela empresa, podem expor os usuários a riscos como descargas elétricas, ou ser atingido por algum pedaço de madeira lançado pelas ferramentas.

INSTRUÇÕES GERAIS;

Antes de colocar a máquina em funcionamento, tomar as providências a seguir:

01 - Remover com solvente o fluído protetor das partes polidas como lâmina e eixos.

02 - Lubrificar todos os pontos indicados;

03 - Conferir se a tensão da rede elétrica local coincide com a da máquina;

04 - É indispensável o uso de exaustor para a retirada dos cavacos;


05 – Antes de liberar equipamento para uso, alterar a posição da chave de segurança de unlock para lock;


06 - Certificar-se de que as porcas de aperto dos cabeçotes das plainas superior e inferior e dos eixos das tupias estejam devidamente apertadas;

07 - Quando for necessário retirar os cabeçotes porta facas para afiação das facas, certifique-se de que ao reposicionar os cabeçotes todas as facas estão devidamente apertadas;

PROTEÇÕES DE SEGURANÇA


09-0700 = Conj. Caixa de Proteção

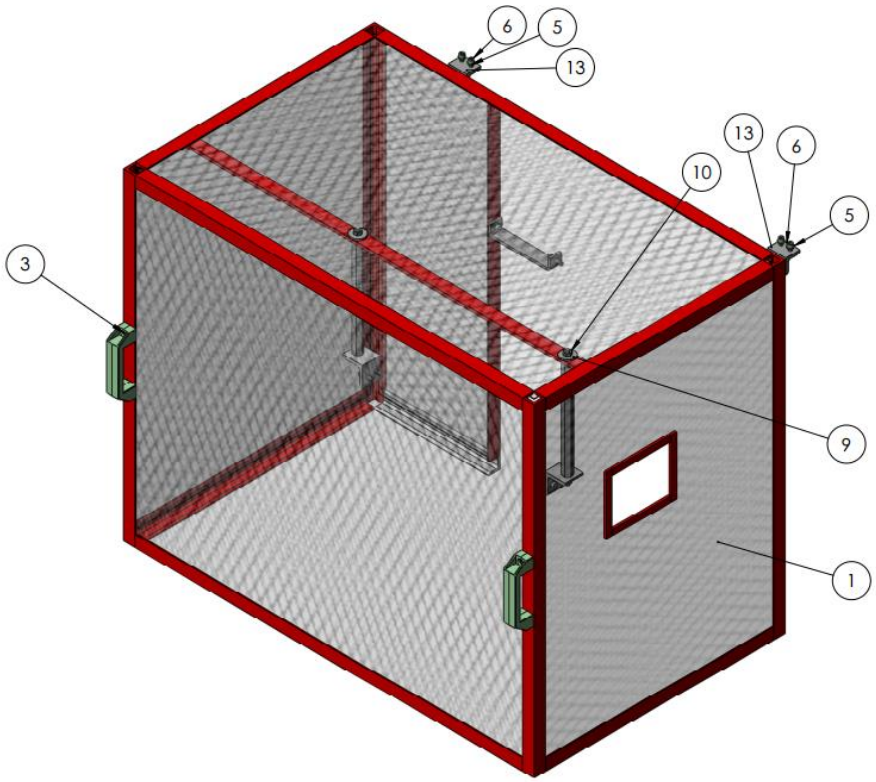

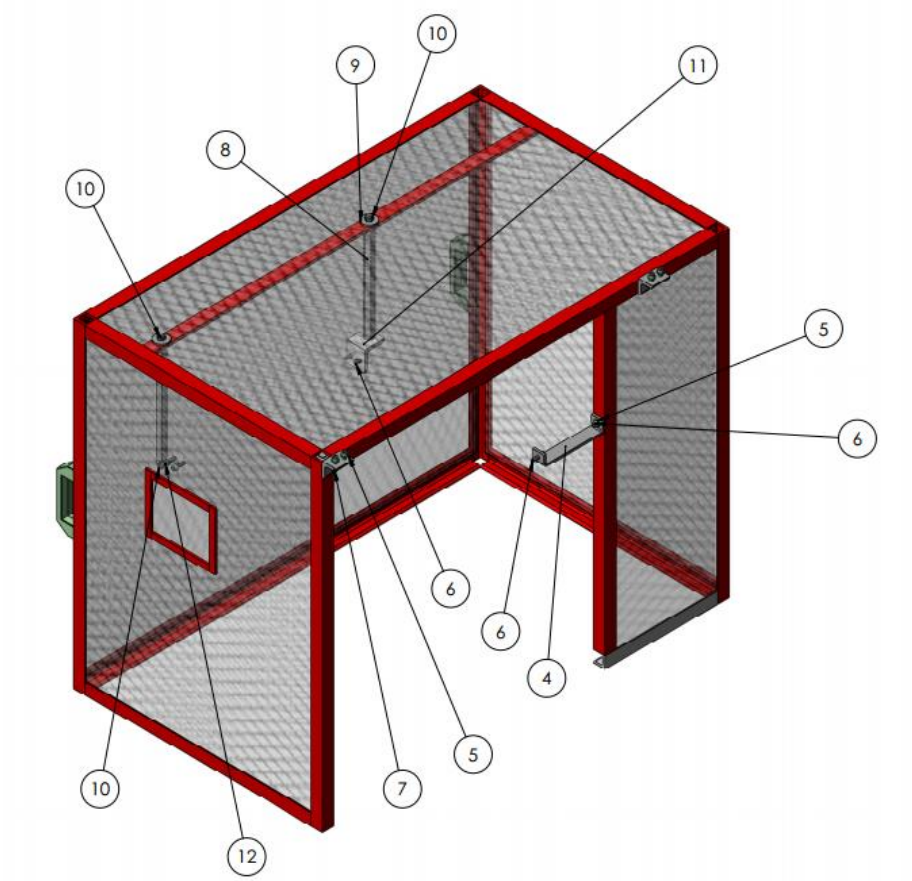

N°	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.
1	61354	SUB-CONJ. QUADRO DA CAIXA DE PROTEÇÃO (09-0713)	01
2	51857	ALCA DE NYLON CAN 133 (MERK-BAK)	02
3	52671	PARAF. C/CAB. SEXT. INT. M 6 X 12MM DIN 912 ZINC.	04
4	09-0710	SUPORTE LATERAL DA PROTEÇÃO EXPANDIDA	01
5	51260	ARRUELA LISA M 6 DIN 125	12
6	51652	PARAF. C/CAB. SEXT. INT. M 6 x 20mm DIN 912	10
7	54477	PARAF. CAB. SEXT. M 6 X 16MM DIN 933	02
8	09-0711	SUPORTE DA PROTEÇÃO EXPANDIDA	02
9	50399	ARRUELA LISA 3/8" (3x10x30.4) ESP. (ZINCADA)	02
10	51252	PORCA SEXT. M 8 DIN 934	04
11	09-0705	CANT. DE FIXAÇÃO DA CAIXA DE PROT. EXPANDIDA	02
12	51261	ARRUELA LISA M 8 DIN 125	02
13	09-0737	CANTONEIRA DE APOIO DA PROTECAO TRASEIRA	02

Conj. Proteção de Entrada

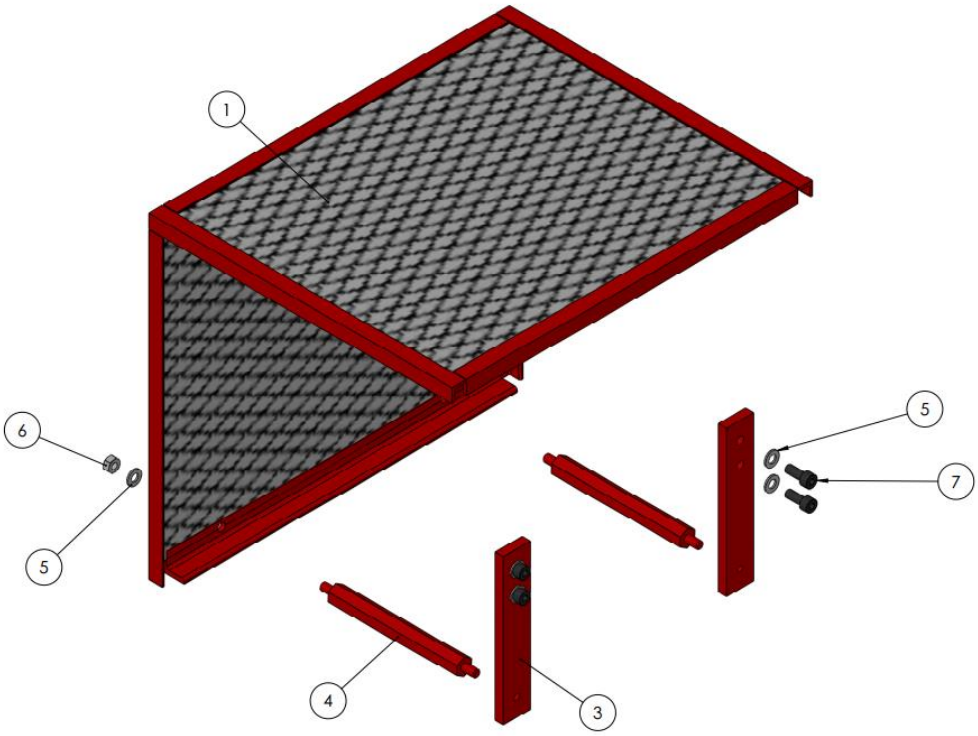


Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.
1	61355	SUB-CONJ. PROTECAO DE ENTR. DA MADEIRA (09-0722)	01
2	09-0195	SUB-CONJ. HASTE SOLDADA	01
3	09-0725	SUPORTE DA PROTECAO DE ENTRADA	02
4	09-0721	SUPORTE DA PROTECAO DE ENTRADA	02
5	51261	ARRUELA LISA M 8 DIN 125	06
6	51252	PORCA SEXT. M 8 DIN 934	02
7	52039	PARAF. C/CAB. SEXT. INT. M 8 X 20MM DIN 912	04

09-0763 = Conj. Proteção de Saída (p/ PLUS)




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.
61807	SUB-CONJ. PROTEÇÃO DE SAIDA (09-0730)	01


61324 = CHAPA DE PROTECAO (09-0266)

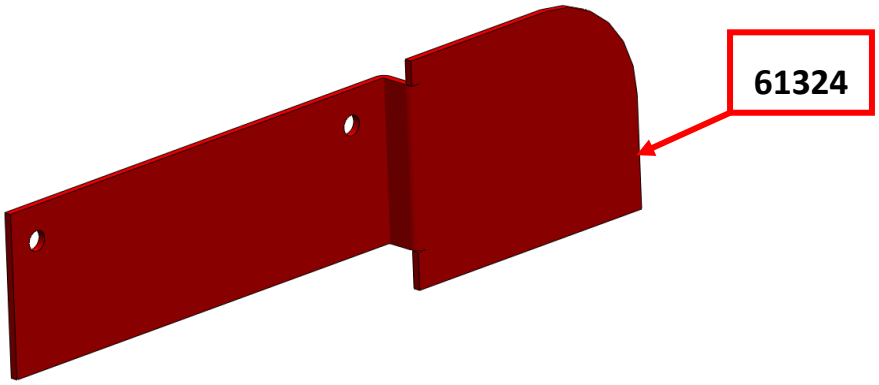


61252 = PROTEÇÃO PARA RECUO DA MADEIRA (09-0278)

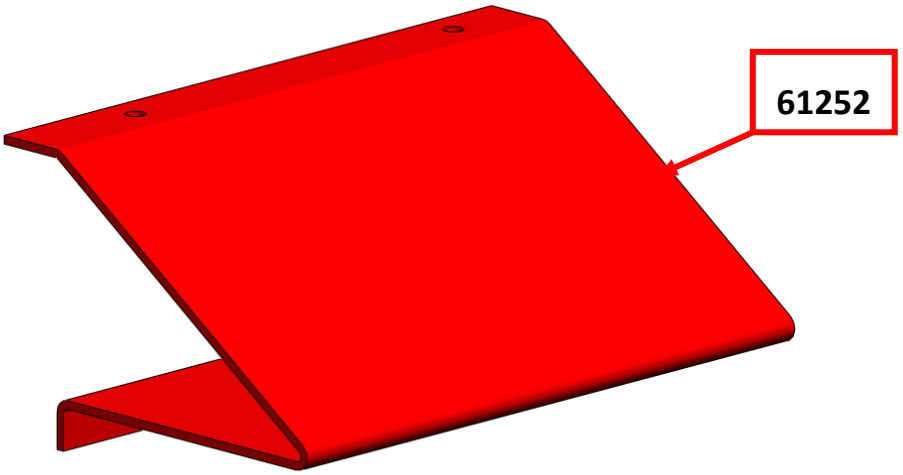

09-0846 = CHAPA DE PROTEÇÃO DOS ROLOS (63650)

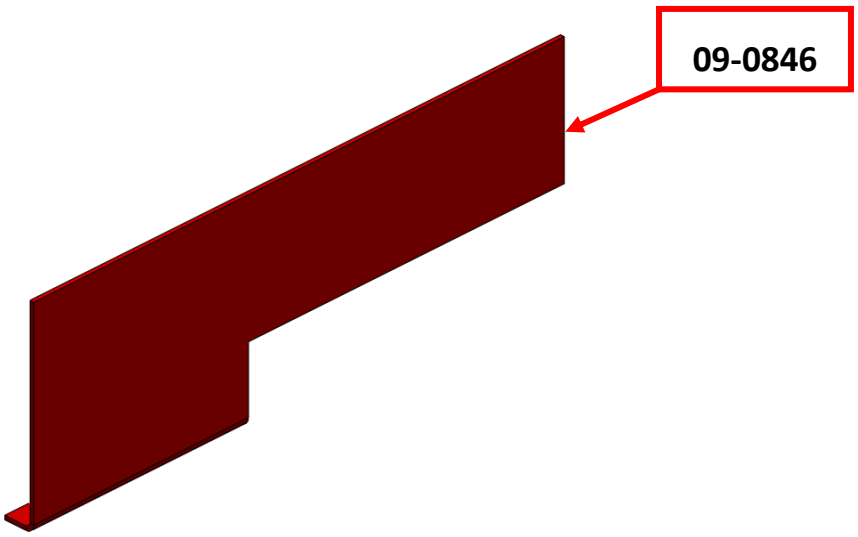

09-0810 = SUB-CONJ. PROTEÇÃO DOS ROLOS DE AVANÇO (SALAMONI) (62591)

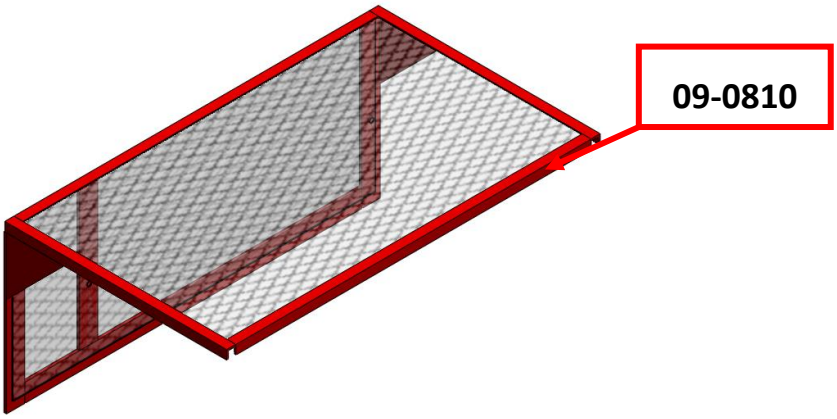

ADESIVOS;

ATENÇÃO

As máquinas motorizadas de nossa fabricação estão equipadas com motores e chaves elétricas de alta qualidade, devidamente testadas.

Não garantimos os componentes elétricos das máquinas, por estarem sujeitas a descargas atmosféricas, queda de voltagem da rede elétrica, sobrecarga na linha e outros fatores alheios de nossa responsabilidade.

MOTORES LIGADOS: ○220V ○380V






Atenção

Obrigatório aterramento desta máquina para o funcionamento. Não poderá ser usado o fio neutro para aterramento. O fio neutro poderá ser usado apenas para ligar o comando de tensão em 380V.




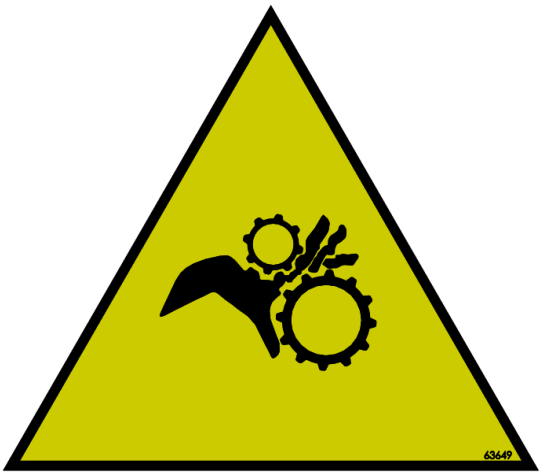

REGULAGENS;


Montagem do Corpo com a Esteira;

1) Nivelar a altura da mesa de saída do AAO com à máquina (PLUS ou PMO) que será instalado o AAO. Isto se faz soltando as porcas pos. 01 e movimentando os parafusos pos. 02.

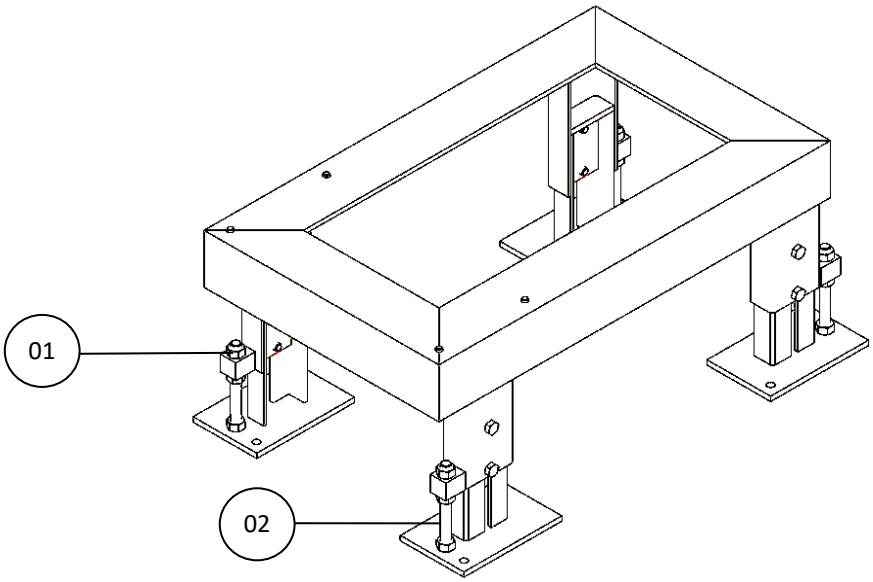


Depois de feita a regulagem do nivelamento apertar as porcas pos. 01.

2) Posicionar o Conjunto Guia de Corrente montado na esteira entre os rolos de avanço inferiores, tomando o cuidado de deixar folgas necessárias para que não haja contato do Conj. Guia de Corrente pos. 01 com os rolos de avanço pos. 02 e ainda com o corpo do AAO pos. 03.

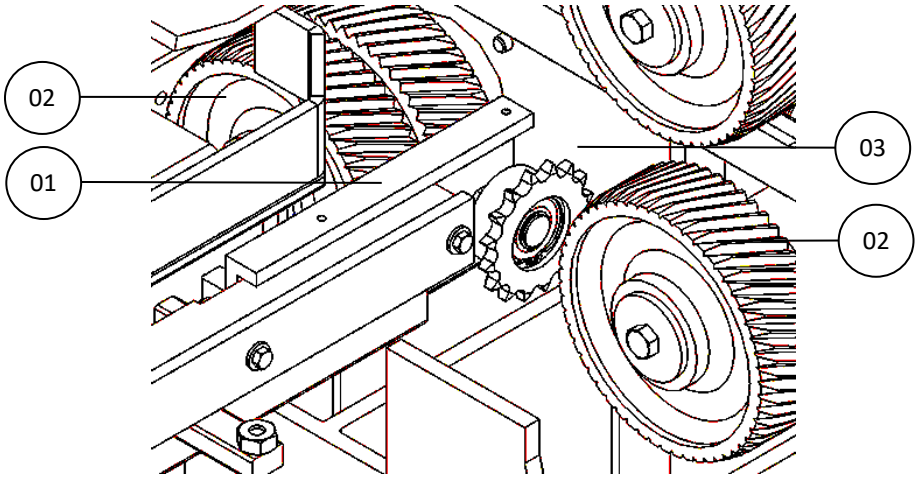


3) Nivelar a altura da régua guia pos. 01 montada na esteira e na mesa do AAO, através dos parafusos pos. 02 tomando cuidado de deixá-la na mesma direção com à régua da mesa desempeno das plainas (PLUS ou PMO).

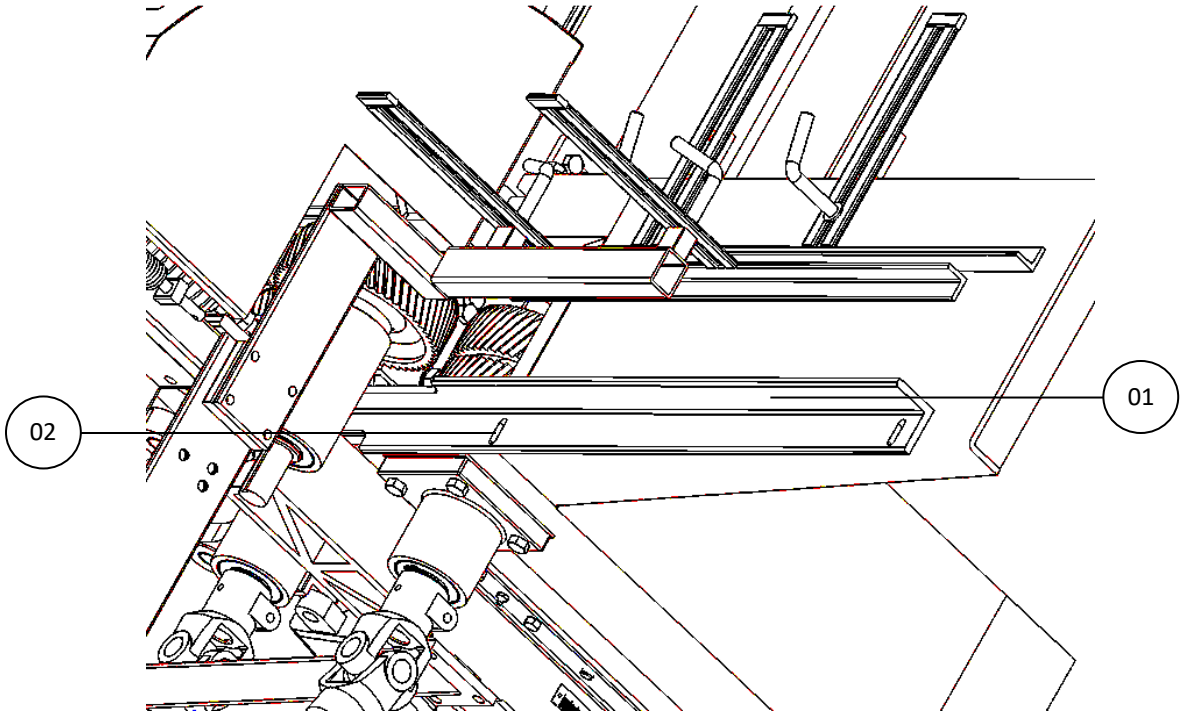


Montagem do Painel Elétrico;

Fixar o painel elétrico no suporte conforme mostra a figura abaixo:

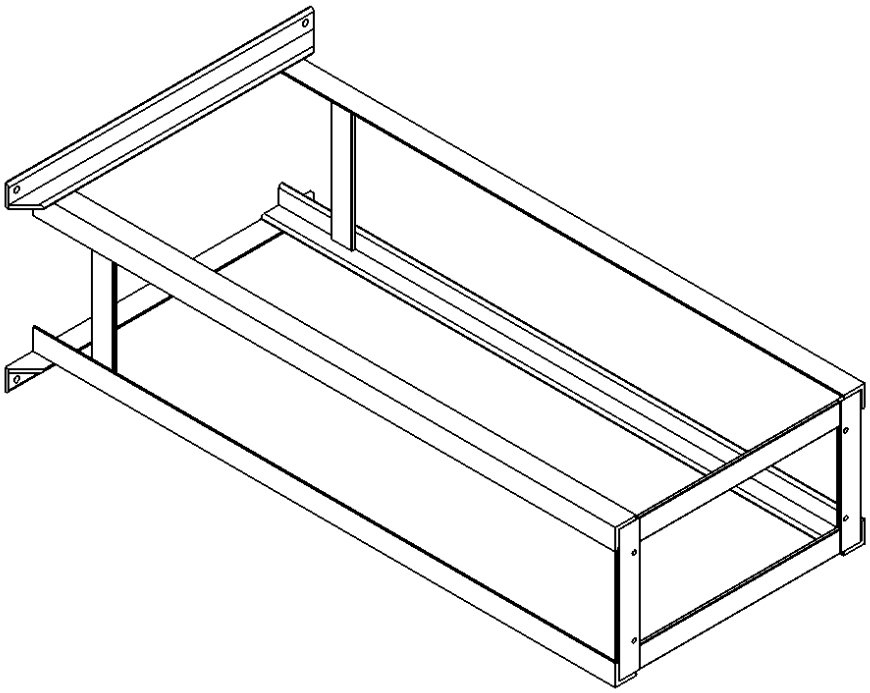

Regulagem do Desempilhador;

Posicionar o tubo pos. 01 entre 3 à 5mm mais alto que a espessura da madeira. Para isto soltar a porca trava pos. 02 e movimentar o parafuso pos. 03. Após a regulagem apertar novamente a porca pos. 02.

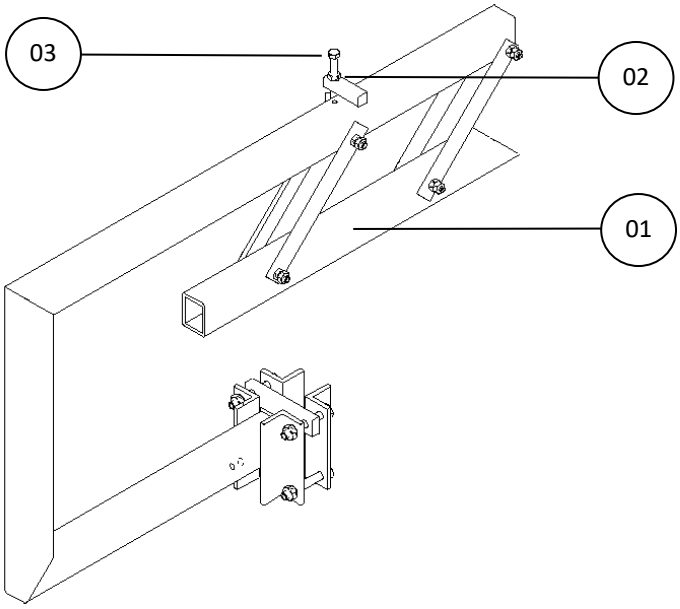


Sistema Pneumático;

Recomendamos a pressão de trabalho para o AAO-240 entre 4 e 6 bar.

Movimento Vertical dos Rolos de Avanço Superiores;

Para a regulagem da altura de pressão dos rolos de avanço sobre a madeira, deverá ser solto através da manivela, o eixo trava pos. 01 e com a manivela movimentar o eixo de regulagem pos. 02 para a altura desejada: girando para a direita sobe e para a esquerda desce, indicada na escala pos. 03 (atrás). Depois de ter regulado à altura travar o eixo pos. 01.

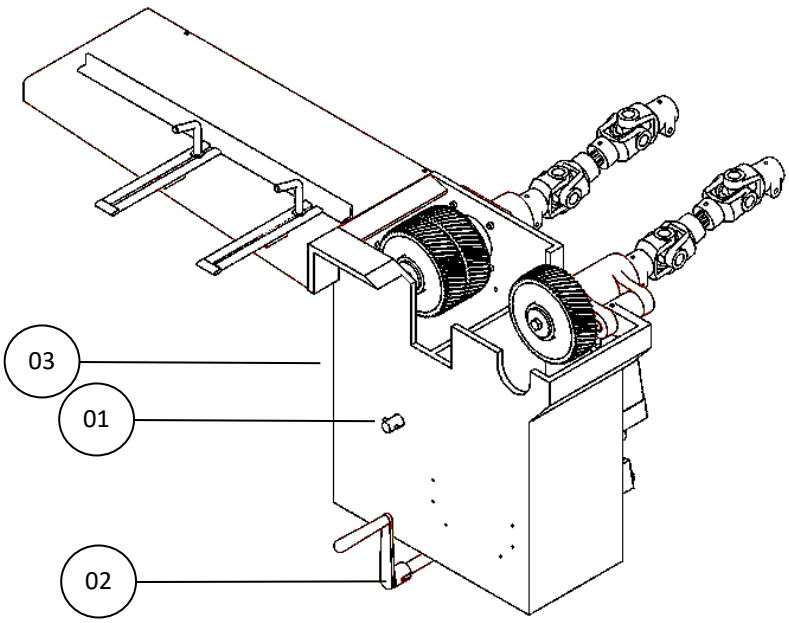


Regulagem da Corrente conforme Comprimento da Madeira;

1.º Soltar o parafuso de aperto da engrenagem pos. 01;

2.º Soltar os parafusos de fixação do suporte da corrente pos. 02;

3.º Movimentar o conjunto para o comprimento da madeira desejada;

4.º Re-apertar os parafusos da pos. 01 e pos. 02.

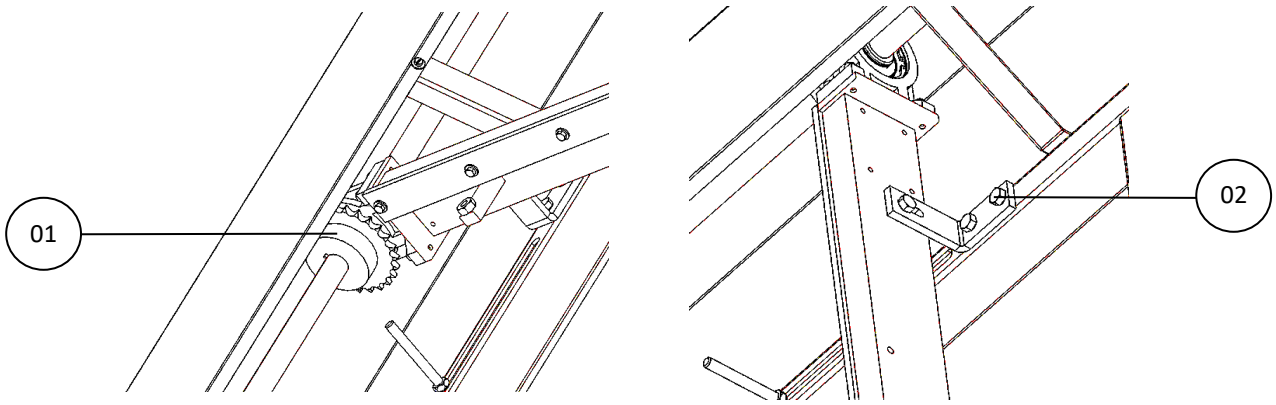

PLANO DE LUBRIFICAÇÃO;

A MÁQUINA SEGUE DE FÁBRICA DEVIDAMENTE LUBRIFICADA SENDO NECESSÁRIO SOMENTE A RELUBRIFICAÇÃO CONFORME PLANO ABAIXO:

NÃO MISTURAR POR NENHUMA RAZÃO, GRAXAS SINTÉTICAS COM GRAXAS MINERAIS.

Redutores;

A primeira troca de óleo deve ser efetuada após 500 horas de funcionamento e as próximas trocas após 3000 horas.

Utilize óleo para engrenagem **SAE 90**.

NOTA: PARA SABER A QUANTIDADE CORRETA RETIRE O PARAFUSO NIVELADOR DO REDUTOR E ACRESCENTE O ÓLEO ACIMA ESPECIFICADO ATÉ O INICIO DE VAZAMENTO. APERTE O PARAFUSO NOVAMENTE.

Mancais de Rolamento;

Para os Conj. dos rolos de avanço da máquina, lubrificar a cada 50 horas de trabalho com graxa clara à base de sabão de lítio, grau **NLGI nº2**. (4 pontos de lubrificação).



MANUTENÇÃO;

Leia com atenção as normas de segurança:

1- Obedecer aos critérios para lubrificação nos pontos indicados do manual, (observe tempo e lubrificantes recomendados);

2- Limpar a mesa quando na mesma começar acumular resina proveniente da madeira (utilize óleo diesel);

3- Fazer limpeza e lubrificação dos eixos das ferramentas sempre que retirar os cabeçotes ou a cada 70 Horas de trabalho.

4- Fazer limpeza da máquina a cada 8 horas de trabalho ou quando o acúmulo de sujeira dificultar o trabalho, removendo pó e cavacos de madeira (ou qualquer agente que possa danificar o equipamento) dos fusos, polias, engrenagens, aletas e ventilação dos motores, correias, mesa, ferramentas, guias, superfícies deslizantes, etc; SEMPRE COM A MÁQUINA DESLIGADA E DESENERGIZADA.

A recomendação acima é um procedimento básico de manutenção para manter um bom funcionamento do equipamento.

Fica a critério do responsável, providenciar um plano de manutenção preventiva.

LIMPEZA (Periodicidade);

Toda máquina que realiza algum tipo de trabalho, sofre um desgaste natural. Este desgaste pode originar-se de diversos fatores como, atrito, condições ambientais do trabalho e principalmente da intensidade do trabalho. Todos estes fatores influenciam diretamente na vida útil do equipamento, que pode ser extensa se mantido nas condições de trabalho recomendadas.

Para melhor desempenho e elevada vida útil do seu equipamento, recomendamos fazer corretamente todas as verificações e manutenção nos componentes a seguir:

1. Nível do óleo nos redutores.
2. Estado físico das correntes.
3. Lubrificação.
4. Rolamentos.

ESQUEMA ELÉTRICO


Sua máquina possui características e configurações especiais. Sendo assim, favor consultar o manual do painel elétrico, onde se encontram as informações do painel correspondente à máquina adquirida.

NOTAS

- QUANDO A ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA FOR DE 380 VOLTS, É NECESSÁRIO O USO DA POLARIDADE “NEUTRA” PARA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO;
- QUANDO A ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA FOR DE 220 VOLTS O USO DA POLARIDADE “NEUTRA” NÃO É NECESSÁRIO;
- PARA A SEGURANÇA OPERACIONAL, BOM FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E GARANTIA DO MESMO É INDISPENSÁVEL O SEU ATERRAMENTO, PARA EVITAR DANOS EM QUAISQUER COMPONENTES QUE COMPÕEM O PAINEL ELÉTRICO;
- O PAINEL TAMBEM OFERECE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FASE.

FAZER O ATERRAMENTO CONFORME MOSTRA A FIGURA:

Atenção
Obrigatório aterramento desta máquina para o funcionamento. Não poderá ser usado o fio neutro para aterramento. O fio neutro poderá ser usado apenas para ligar o comando de tensão em 380V.

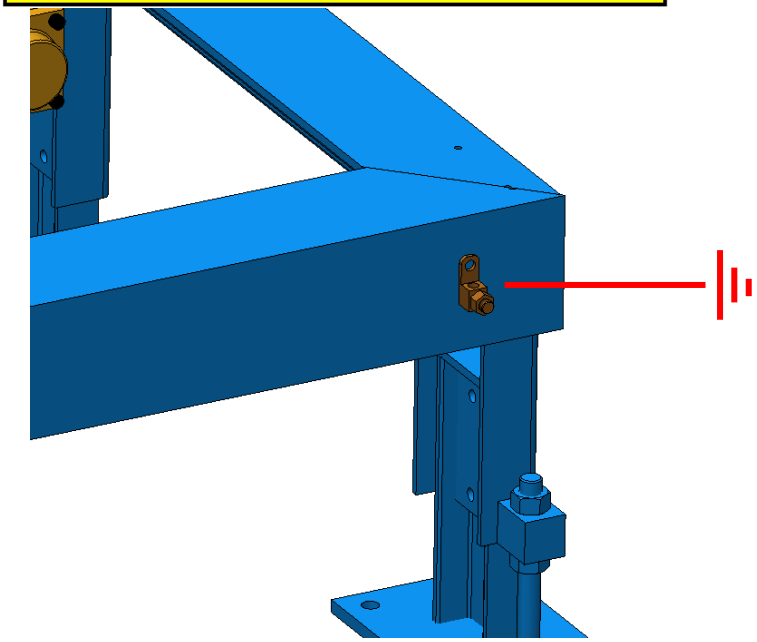

CHAVE GERAL DO PAINEL ELÉTRICO



OBS: O MANUAL DO ESQUEMA ELÉTRICO ENCONTRA-SE DENTRO DO PAINEL ELÉTRICO.

TERMO DE GARANTIA;

A MÁQUINAS OMIL LTDA oferece ao primeiro comprador usuário (seja no Brasil ou no exterior) garantias contra defeitos de fabricação para seus produtos por um período de 12 meses ou 2000 horas registradas no horímetro do painel elétrico (vale a situação que ocorrer primeiro) contados a partir da data de emissão da nota fiscal faturada de fábrica ou do distribuidor/revendedor, independente da data de instalação e desde que satisfeitos os requisitos abaixo:

- Transporte, manuseio e armazenamento adequados;
- Instalação em condições ambientais específicas e sem presença de agentes agressivos;
- Operação dentro dos limites de suas capacidades, bem como o uso de ferramentas corretamente dimensionadas, afiadas e balanceadas;
- Realização periódica de manutenção preventiva;
- Realização das lubrificações conforme especificado neste manual;
- Realização de reparos e/ou modificações somente por pessoas/empresas autorizadas pela **OMIL;**
- Na ocorrência de algum problema, o produto deve estar disponível para o fornecedor e/ou a fábrica para identificar e solucionar o problema no prazo estabelecido pelo técnico que constatou o mesmo.
- Aviso imediato, por parte do comprador, dos defeitos ocorridos e que os mesmos sejam posteriormente comprovados pala OMIL como defeito de fabricação;
- Não se enquadram na garantia de serviços de manutenção regular da máquina, tais como reparos e regulagens.

Estão cobertos pela presente garantia eventuais defeitos de fabricação, materiais, peças e a respectiva mão de obra para o conserto, quando devidamente comprovado pela **OMIL.**

Excluem-se desta garantia que, devido ao uso normal, sofrerem desgaste natural e cuja vida útil seja menor que o período de garantia, tais como:

***Facas, parafusos para fixação de facas, molas correias, rolamentos, riscadores, serras, correntes, guias de corrente, retentores, lâminas e etc.; Os quais deverão ser substituídos periodicamente ocorrendo as despesas por conta do cliente.**

Fica a critério da **OMIL** seus serviços em garantia poderão ser executados na instalação do cliente, em oficinas de Assistência Técnica autorizada da **OMIL** ou na própria fábrica.

Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto (motores, chaves e componentes elétricos) a **OMIL** poderá solicitar junto ao fornecedor para que seja efetuada a inspeção e desde que se comprove o defeito de fabricação, será feito o conserto ou a substituição do componente.

A presente garantia se limita ao produto fornecido, não se responsabilizando a **OMIL** por danos pessoais, a terceiros, a outros equipamentos ou instalações, lucros cessantes ou qualquer outro dano emergente ou conseqüente, dano por uso inadequado em desacordo com instruções contidas no Manual de Instruções e/ou nesta garantia, imperícia do operador, instalação elétrica inadequada, oscilação de correntes elétricas ou ligações em voltagem errada, defeitos causados por queda, desgastes normal dos componentes e reparos ou alterações feitas por terceiros que não sejam autorizados pela **OMIL**.

É indispensável a leitura do manual de instruções, antes de qualquer trabalho, afim de interar-se do funcionamento, manutenção ou conservação da máquina, bem como a utilização de sistemas de exaustão para toda a linha de plainas**.**

A Empresa reserva o direito de efetuar as modificações nas máquinas, catálogos e/ou manuais sem que estejamos obrigados a fazer estas modificações naquelas já vendidas e nos catálogos manuais e/ou máquinas, também deixarmos de fabricar modelos de máquinas ou acessórios a qualquer tempo, sem aviso prévio.

OMIL®
Fundada em 1946

OPCIONAIS



WWW.OMIL.COM.BR

vendas@omil.com.br

☎ (47) 3357 - 8300