

OMIL®

Fundada Em 1946



PLAINA MOLDUREIRA PLSM PLUS-200 COM SERRA MÚTIPLA



Imagem Ilustrativa



*Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade **OMIL**, desenvolvido através de tecnologia, com alto índice de confiabilidade, e projetado especialmente para atender as necessidades de sua empresa!*

Visite nosso site: Conheça nossas áreas de atuação, os lançamentos e toda linha de produtos OMIL.

<http://www.omil.com.br/>



ÍNDICE

DADOS DA MÁQUINA PLSM-PLUS 200MM.....	5
NORMAS DE SEGURANÇA.....	6
SISTEMA DE TRAVA DA CARENAGEM	8
OPERAÇÃO BÁSICA	13
RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES.....	14
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	15
MOTORIZAÇÃO:	15
INSTRUÇÕES GERAIS.....	16
INSTRUÇÕES PARA FIXAÇÃO DA BASE DA MÁQUINA.....	17
REGULAGENS	18
PLANO DE LUBRIFICAÇÃO ROLAMENTOS LINHA-6000	20
SISTEMA PNEUMÁTICO	22
REGULAGEM DE SAÍDA DO ÓLEO NA MESA	22
55020-CONJ. SISTEMA PNEUM. PLUS.....	27
56371 - CONJ. PNEUM. OPCIONAL PRESS. ENTRADA (PLUS)	27
56370 - CONJ. PNEUM. OPCIONAL PRESS. SAÍDA (PLUS).....	28
55393 – CONJ. PNEUM. JOINTER 1(OPCIONAL)	28
55693 – CONJ. PNEUM. JOINTER 2(OPCIONAL)	29
MANUTENÇÃO.....	30
EQUIPAMENTO ELÉTRICO.....	31
REGULADOR DE FACAS	32
OPCIONAIS	33
TERMO DE GARANTIA.....	34

DADOS DA MÁQUINA PLSM-PLUS 200mm

Ao solicitar Assistência Técnica ou Peças de Reposição, tenha em mãos os itens especiais que a sua máquina possui, conforme Faap que segue em anexo, tenha em mãos também os dados abaixo:

Número da máquina:2153	Série: 10/2025
Cliente: SUPERSPUMA	
Data de Fabricação:2026	
Tensão:380v	Ciclagem: 50Hz
FAAP N°.:6816	

Relação de correias e motores

Eixo	Correia	Descrição	Motor (cv)
Avanço	51605	CORREIA 3V 335 SUPER HC (DENTADA)	5,5cv
Eixo Inf.	55893	CORREIA PLANA LA-1000 1480x45mm	10cv
Eixo Sup	55447	CORREIA PLANA LA-1000 1760x45mm	12,5cv
Eixo das Serras	54003	CORREIA 3V 600 SUPER HC (DENTADA)	25cv

NORMAS DE SEGURANÇA

Visamos estabelecer as medidas preventivas de segurança e higiene do trabalho a serem adotadas na instalação, operação e manutenção da máquina e equipamentos, visando à prevenção de acidentes do trabalho.

Observe algumas dicas para trabalhar com segurança:

- Conforme artigo 185 da CLT, os reparos e ajustes, somente poderão ser executados com a máquina parada, salvo se o movimento for indispensável para a realização do ajuste;
- Antes de começar o trabalho conferir os dispositivos de segurança;
- Instalar a mesa de modo que exista espaço suficiente para a movimentação da madeira;
- Conectar o duto do exaustor na saída do cavaqueiro;
- Manter limpa a área de trabalho, livre de pedaços de madeira e obstáculos;
- Não usar roupas de trabalho soltas, principalmente nas áreas dos punhos e quadris;
- Não usar objetos como relógios, anéis, correntes, pulseiras, etc.;
- Movimentar a madeira de modo firme e seguro;
- Nunca intervir na máquina ligada;
- Ao abandonar a posição de trabalho desligue a máquina;
- Nunca deixe a máquina ligada sem vigilância;
- Não deixe o cabo de alimentação da rede elétrica no caminho ou área de trabalho;
- Desconectar a máquina da rede elétrica antes de:
 - Trabalho de manutenção;
 - Trabalho de limpeza;
 - Mudança ou regulagem de ferramentas;
 - Eliminação de cavacos e pedaços de madeira restante na máquina;
- Remover resinas com solvente apropriado (óleo diesel);
- Nunca trabalhe sem dispositivos (EPI's) de segurança;
- Opere a máquina com o máximo de atenção possível;
- Nunca retire protetores de correias, engrenagens, ferramentas;
- Antes de cada operação, certifique-se de tomar todas as medidas preventivas de segurança.

Obs: Instalar a máquina observando o item 12.1 e seus sub-intens da norma NR-12.

Conforme segue abaixo:

Norma NR-12:

12.1. Instalações e áreas de trabalho.

12.1.1. Os pisos dos locais de trabalho onde se instalam máquinas e equipamentos devem ser vistoriados e limpos, sempre que apresentarem riscos provenientes de graxas, óleos e outras substâncias que os tornem escorregadios.

12.1.2. As áreas de circulação e os espaços em torno de máquinas e equipamentos devem ser dimensionados de forma que o material, os trabalhadores e os transportadores mecanizados possam movimentar-se com segurança.

12.1.3. Entre partes móveis de máquinas e/ou equipamentos deve haver uma faixa livre variável de 0,70m (setenta centímetros) a 1,30m (um metro e trinta centímetros), a critério da autoridade competente em segurança e medicina do trabalho.

12.1.4. A distância mínima entre máquinas e equipamentos deve ser de 0,60m (sessenta centímetros) a 0,80m (oitenta centímetros), a critério da autoridade competente em segurança e medicina do trabalho.

12.1.5. Além da distância mínima de separação das máquinas, deve haver áreas reservadas para corredores e armazenamento de materiais, devidamente demarcadas com faixa nas cores indicadas pela NR 26.

12.1.6. Cada área de trabalho, situada em torno da máquina ou do equipamento, deve ser adequada ao tipo de operação e à classe da máquina ou do equipamento a que atende.

12.1.7. As vias principais de circulação, no interior dos locais de trabalho, e as que conduzem às saídas devem ter, no mínimo, 1,20m (um metro e vinte centímetros) de largura e ser devidamente demarcadas e mantidas permanentemente desobstruídas.

12.1.8. As máquinas e os equipamentos de grandes dimensões devem ter escadas e passadiços que permitam acesso fácil e seguro aos locais em que seja necessária a execução de tarefas.

SUGESTÃO: COLOCAR AS NORMAS DE SEGURANÇA NOS POSTOS DE TRABALHO.

SISTEMA DE TRAVA DA CARENAGEM

A máquina está equipada com um sistema de trava na carenagem para maior segurança do operador. O sistema funciona da seguinte maneira:

- Nas portas traseiras são encontrados os interruptores de segurança magnéticos, evitando que estas sejam abertas com a máquina em operação, pois neste caso uma instrução de segurança atua, e desarma todos os circuitos da máquina. Estas portas são utilizadas p/ manutenção do equipamento, que deve ser realizado por profissionais habilitados conforme norma de segurança. Sobre estas portas seguem adesivos descrevendo o procedimento correto de uso. Conforme figura 01.
- Na porta frontal encontra-se um interruptor de segurança, quando a máquina estiver ligada o mesmo não vai permitir que a porta seja aberta. Conforme figura 02.
- O interruptor de segurança só ira permitir que a porta frontal seja aberta quando a máquina estiver desligada e após a leitura da ausência de rotação de todos os motores, após esta leitura segue uma instrução de segurança para a chave de intertravamento permitindo a abertura da carenagem mediante o acionamento do botão de destravamento, depois disso mantenha-o pressionado, em seguida levante a carenagem. Conforme figura 05.
- O sistema de leitura de movimento dos motores encontra-se dentro do painel elétrico, (rele de velocidade zero). Caso haja a violação da regulagem do sistema, a empresa não se responsabilizara pelo mau uso do equipamento. Conforme figura 03.
- Na parte frontal da carenagem encontra-se também um adesivo, com a informação de que o interruptor de segurança para fins de transporte segue destravado, e que para trabalhar com a máquina o mesmo deve estar na posição travado. Conforme figura 04. E isto se deve ao fato de possivelmente para fins de transporte carga e descarga haja necessidade de abrir a porta frontal, para posicionamento de cintas ou cabos de elevação.



01

ATENÇÃO

Portas de Acesso p/ Manutenção

1. O acesso a esta parte da máquina deve ser feito por um **PROFISSIONAL HABILITADO**.
2. Não remover as portas c/ o equipamento ligado.
3. Todos os procedimentos de manutenção à serem realizados, deverão ser executados c/ a chave geral desligada e intertravada p/ maior segurança dos envolvidos.
4. Jamais eliminar os dispositivos de segurança.
5. Utilize sempre os EPI'S



03

ATENÇÃO
CASO HAJA A VIOLAÇÃO DA POSIÇÃO DE TRABALHO DA CHAVE DE INTERTRAVAMENTO, A EMPRESA NÃO SE RESPONSABILIZARA PELOS RISCOS ASSUMIDOS C/ O MAU USO DO EQUIPAMENTO.



02


ATENÇÃO

04

- PARA FINS DE TRANSPORTE A CHAVE DE SEGURANÇA SE ENCONTRA NA POSIÇÃO UNLOCK (DESTRAVADA FIGURA 01)
- PARA TRABALHO A CHAVE DE SEGURANÇA DEVE ESTAR NA POSIÇÃO LOCK (TRAVADA FIGURA 01), PARA ISSO USAR CHAVE DA FIGURA 02.



01

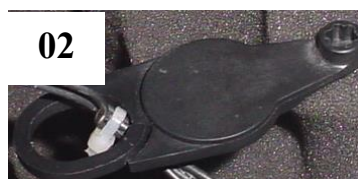


02

ATENÇÃO / ATENCIÓN


PARA LIBERAR A TRAVA DA CARENAGEM, PROCEDER DA SEGUINTE MANEIRA:

- APÓS A PARADA TOTAL DOS MOTORES ELÉTRICOS, APERTAR O BOTÃO E O MANTENHA PRESSIONADO, EM SEGUIDA LEVANTE A PORTA DA CARENAGEM.

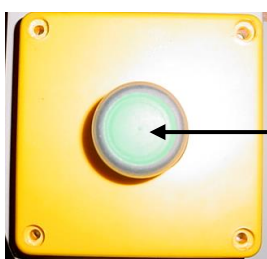

**BOTÃO DA TRAVA
BOTÓN DE LA TRABA**

05

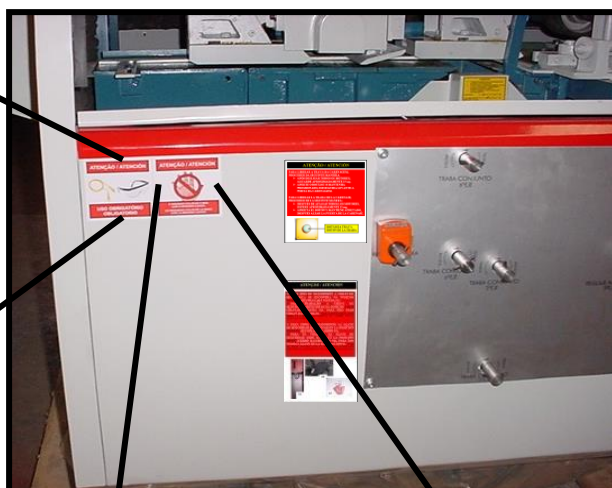

CHAVE GERAL DO
PAINEL ELÉTRICO




NORMAS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO


VISAMOS ESTABELECER AS MEDIDAS PREVENIONISTAS DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO A SEREM ADOTADAS NA INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA E EQUIPAMENTOS, VISANDO, A PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO. CONFORME ARTIGO 185 DA CLT, OS REPAROS E AJUSTES, SOMENTE PODERÃO SER EXECUTADOS COM A MÁQUINA PARADA, SALVO SE O MOVIMENTO FOR INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DO AJUSTE.

- ANTES DE COMEÇAR O TRABALHO, CONFERIR OS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; VERIFICAR SE AS PORTAS FRONTAIS E TRASEIRAS ESTÃO FECHADAS, SE ANTIRECUOS ESTÃO ABAIXADOS, E SE AS TAMPAS DE FECHAMENTO DOS CAVAQUEIROS ESTÃO DEVIDAMENTE FIXADOS.
- INSTALAR A MESA DE MODO QUE EXISTA ESPAÇO SUFICIENTE PARA A MOVIMENTAÇÃO DA MADEIRA;
- CONECTAR O DUTO DO EXASUTOR NA SAÍDA DO CAVAQUEIRO;
- MANTER LIMPA A ÁREA DE TRABALHO, LIVRE DE PEDACOS DE MADEIRA E OBSTÁCULOS;
- NÃO USAR ROUPAS DE TRABALHO SOLTAS, PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS DOS PUNHOS E QUADRIS;
- NÃO USAR OBJETOS COMO RELOGIO, ANEIS, CORRENTES, PULSEIRAS, ETC.;
- MOVIMENTAR A MADEIRA DE MODO FIRME E SEGURO;
- NUNCA INTERVIR NA MÁQUINA LIGADA; COMO ABRIR A CARENAGEM.
- AO ABANDONAR A POSIÇÃO DE TRABALHO DESLIGUE A MÁQUINA;
- NUNCA TRABALHE SEM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
- OPERE A MÁQUINA COM O MÁXIMO DE ATENÇÃO POSSÍVEL;
- ANTES DE CADA OPERAÇÃO, CERTIFIQUE-SE DE TOMAR TODAS AS MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA.
- ANTES DE LIGAR A MÁQUINA CERTIFICAR-SE DE QUE AS PORCAS DE APERTO DO CABEÇOTE SUPERIOR, INFERIOR E EIXOS VERTICAIS (TUPIAS) ESTÃO DEVIDAMENTE APERTADOS. AO RETIRAR OS CABEÇOTES, PORTA- FACAS PARA AFIAÇÃO DAS FACAS ANTES DE RECOLOCÁ-LAS NA MÁQUINA, CERTIFICAR-SE DE QUE AS FACAS ESTÃO DEVIDAMENTE APERTADAS.

ENTRADA DA MADEIRA: AO POSICIONAR A MADEIRA SOBRE A MESA DESEMPENHO FICAR AFASTADO PELO MENOS 300mm DA MÁQUINA COM A MÃO. PARA TRABALHOS COM MADEIRA CURTA DEVE-SE TER CUIDADO AO ALIMENTAR A MÁQUINA, DEVERÁ O OPERADOR POSICIONAR UM OU MAIS TACOS SOBRE A MESA E COM O PRÓXIMO EMPURRÁ-LO PARA INICIAR O PROCESSO, MANTENDO A MÃO AFASTADA DO SISTEMA DE AVANÇO.

SAÍDA DA MADEIRA: O OPERADOR DEVERÁ MANTER-SE AFASTADO DA MÁQUINA PELO MENOS 300 mm CONFORME MOSTRA A FIGURA ABAIXO. O OPERADOR DEVERÁ SEMPRE SE MANTER AFASTADO DAS CORREIS DOS MOTORES, O ACESSO INDEVIDO COM A MÁQUINA LIGADA PODERÁ PROVOCAR SÉRIOS ACIDENTES. OBS: A CARENAGEM DA MÁQUINA É UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. A MÁQUINA DEVE ENTRAR EM FUNCIONAMENTO (EM PRODUÇÃO) COM A CARENAGEM FECHADA.

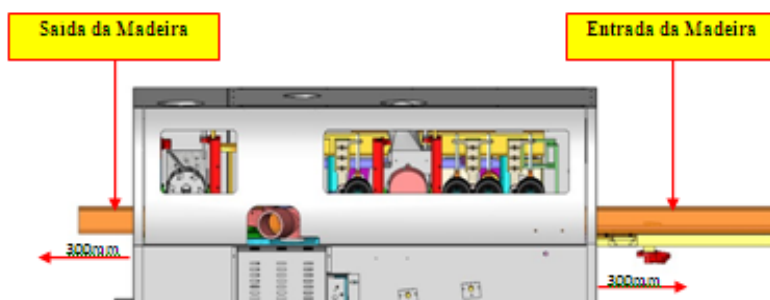

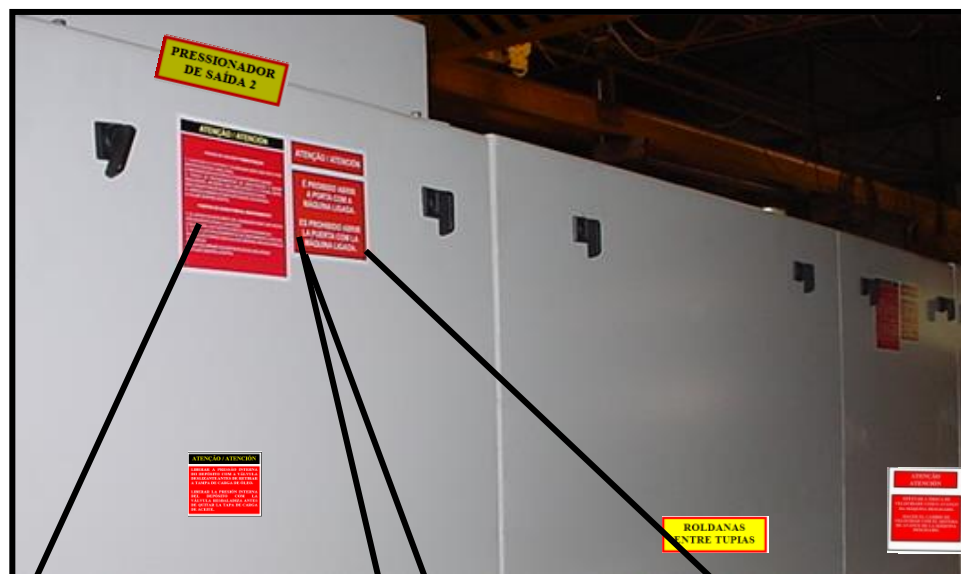

ATENÇÃO / ATENCIÓN

PORTAS DE ACESSO P/ MANUTENÇÃO

1. O ACESSO A ESTA PARTE DA MÁQUINA DEVE SER FEITO POR UM PROFISSIONAL HABILITADO.
2. NÃO REMOVER AS PORTAS C/ O EQUIPAMENTO LIGADO.
3. TODOS OS PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO A SEREM REALIZADOS, DEVERÃO SER EXECUTADOS C/ A CHAVE GERAL DESLIGADA P/ MAIOR SEGURANÇA DOS ENVOLVIDOS.
4. JAMAIS ELIMINAR OS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA.
5. UTILIZE SEMPRE OS EPT'S.

PUERTAS DE ACESO PARA EL MANTENIMIENTO

1. EL ACESO EN ESTA PARTE DE LA MAQUINA DEBE SER HECHO POR UN PROFESIONAL CALIFICADO.
2. NO QUITAR LAS PUERTAS CON EL EQUIPO EN MARCHA.
3. TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO HECHOS, DEBEN EJECUTARSE CON LA LLAVE GENERAL APAGADA PARA LA SEGURIDAD.
4. NUNCA ELIMINAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.
5. UTILIZE SIEMPRE LOS EPT'S.

**ATENÇÃO
ATENCIÓN**

**É PROIBIDO ABRIR A PORTA
COM A MÁQUINA LIGADA.
ES PROHIBIDO ABRIR LA
PUERTA COM LA MÁQUINA
LIGADA.**

OPERAÇÃO BÁSICA

POSICIONAMENTO RECOMENDADO

Entrada da madeira:


Ao posicionar a madeira sobre a mesa de trabalho deve ficar afastado pelo menos 300mm da máquina com a mão. Para trabalhos com madeira curta deve-se ter cuidado ao alimentar a máquina, deverá o operador posicionar um ou mais tacos sobre a mesa e com o próximo empurrá-la para iniciar o processo, mantendo a mão afastada do sistema de avanço.

Saída da madeira:

O operador deverá manter-se afastado da máquina pelo menos 300mm conforme mostra a figura abaixo.

O operador deverá sempre se manter afastado das correias dos motores, o acesso indevido com a máquina ligada poderá provocar sérios acidentes.

Obs: A carenagem da máquina, é um dispositivo de segurança. A máquina deve entrar em funcionamento (em produção) com a carenagem fechada.

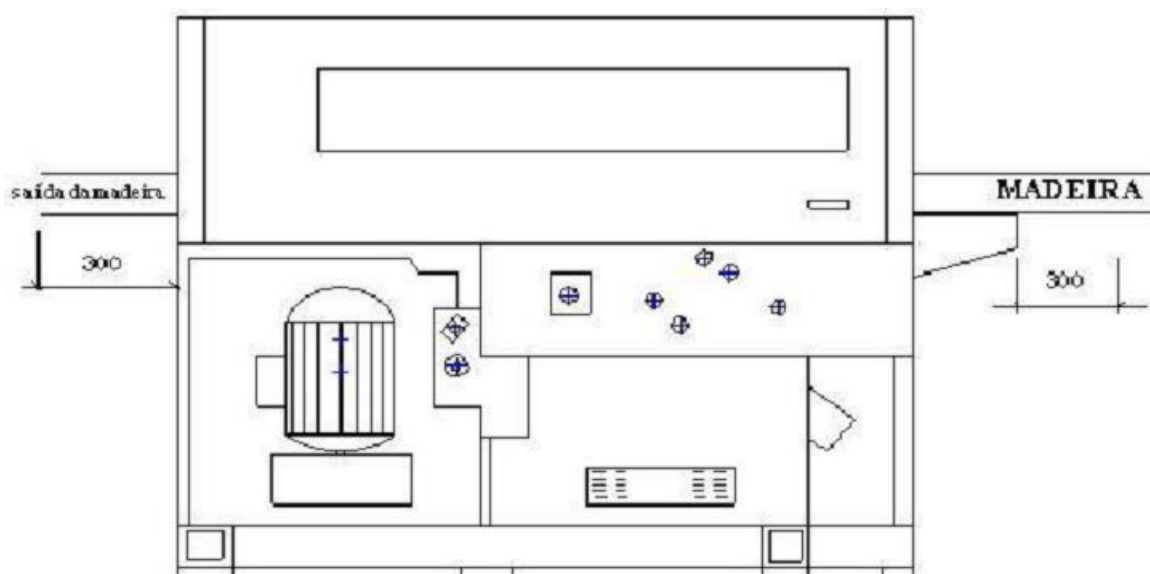

RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES

- 1- Antes de ligar a máquina certificar-se de que as porcas de aperto do cabeçote superior, inferior e eixos verticais (tupias) estão devidamente apertadas e livres de interferências para seu movimento.
- 2- Com a máquina ligada não é permitido realizar contatos manuais (regulagens) nas regiões dos eixos porta ferramentas e demais elementos móveis.
- 3- A abertura das tampas traseiras, para eventuais limpezas e demais manutenções, deverá ser feita por profissional de manutenção habilitado, seguindo os procedimentos de segurança adesivadas na porta traseira.
- 4- Ao retirar os cabeçotes porta-facas para afiação das facas antes de recolocá-las na máquina, certificar-se de que as facas estão devidamente apertadas.
- 5- Para abrir a tampa do painel elétrico, será necessário desligar a chave geral de alimentação do painel.
- 6- Ao efetuar regulagens na altura dos eixos verticais (tupias), retirar o pó acumulado na parte superior e inferior da bucha; para evitar esforços desnecessários no mancal com rosca.
- 7- Para efetuar as regulagens no cavaqueiro dos eixos verticais (tupias), obrigatoriamente os eixos deverão estar parados (sem movimento).
- 8- As mudanças de velocidade, ao operar com painel elétrico que possua conversor de frequência, de avanço devem ser efetuadas com o motor em movimento.
- 9- Quando usar cabeçote porta-facas quadrado, fazer o aperto final das facas com o cabeçote colocado no eixo, para retirar o cabeçote do eixo afrouxar os parafusos de aperto.
- 10- Antes de ligar a máquina, fazer lubrificação.

Obs: Para mudar a altura de desbaste da madeira para cima, movimentar por primeiro a caixa de tração e em seguida o conjunto da plaina superior com os motores desligados ou sem madeira dentro da máquina.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Largura máxima aplainável200mm.
- Comprimento mínimo aplainável250mm.
- Altura máxima aplainável 100mm.
- Avanço da madeira 6-à-30m/min.
- Rotação dos eixos porta-facas..... 6000Rpm.
- Diâmetro dos eixos porta-facas horizontais40mm.
- Diâmetro do cabeçote porta-facas (com facas) 128mm.
- Diâmetro dos rolos de avanço..... 120mm.
- Quantidade de eixos tracionados 8
- Altura máxima de corte com serras diâmetro 300mm45mm.
- Diâm. do eixo das serras diretamente no eixo com chaveta $K_n=(12 \times 3,3)$ mm.45mm.
- Diâm. do furo das serras para porta serras com chaveta $K_n=(10 \times 3,3)$ mm.60mm.
- Diâmetro máximo das serras.....300mm.
- Rotação do eixo das serras..... 5.200Rpm.
- Regulagem vertical do eixo das serras.....60mm.
- Regulagem horizontal do eixo das serras 15mm.
- Diâmetro da saída dos cavaqueiros..... 5"
- Peso aproximado..... 1.800kg.
- Embalagem (compr. 2,40 x largura 1,35 x altura 1,30)m4,20m³.

MOTORIZAÇÃO:

Avanço - 5 Cv - IV Pólos

Eixo inferior - 5 Cv II Pólos

Eixo superior - 7,5 Cv II Pólos

Eixo das serras - 30 Cv II Pólos

INSTRUÇÕES GERAIS

Antes de colocar a máquina em funcionamento, tomar as providências a seguir:

- 01 - Remover com solvente o fluído protetor das partes polidas;
- 02 - Lubrificar todos os pontos indicados;
- 03 - Conferir se a tensão da rede elétrica local coincide com a da máquina;
- 04 - É indispensável o uso de exaustor para a retirada dos cavacos;
- 05 – Antes de liberar equipamento para uso, alterar a posição da chave de segurança de unlock para lock
- 06 - Ler atentamente todo o manual de instruções.


ATENÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE ROLIÇOS:

- 01- SOBRE MEDIDA MÁXIMA PARA ESPESSURA DA MADEIRA: 15 mm.
- 02- LARGURA MÁXIMA DA MADEIRA: 105 mm.


PROCEDIMENTO IMPORTANTE:

Para trabalhos com madeiras resinosas (Pinus, Araucária) se faz necessário a lubrificação da mesa para evitar acúmulo de resina e facilitar o avanço da madeira.

INSTRUÇÕES PARA FIXAÇÃO DA BASE DA MÁQUINA

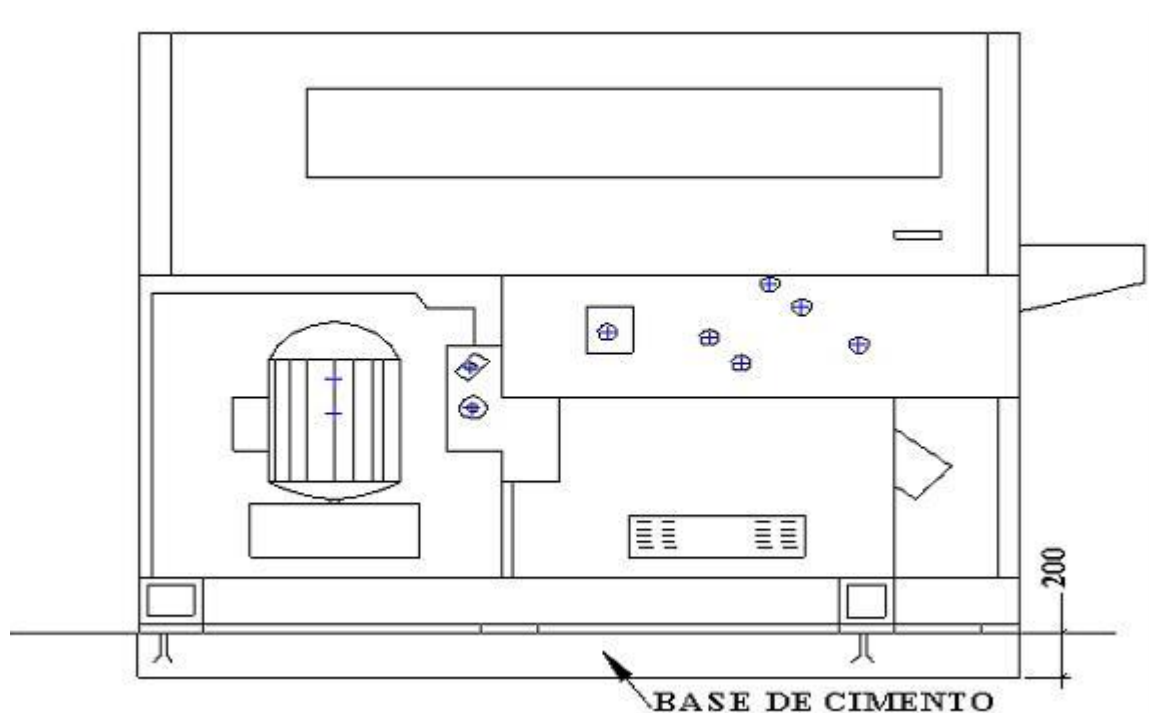


BASE DA MÁQUINA

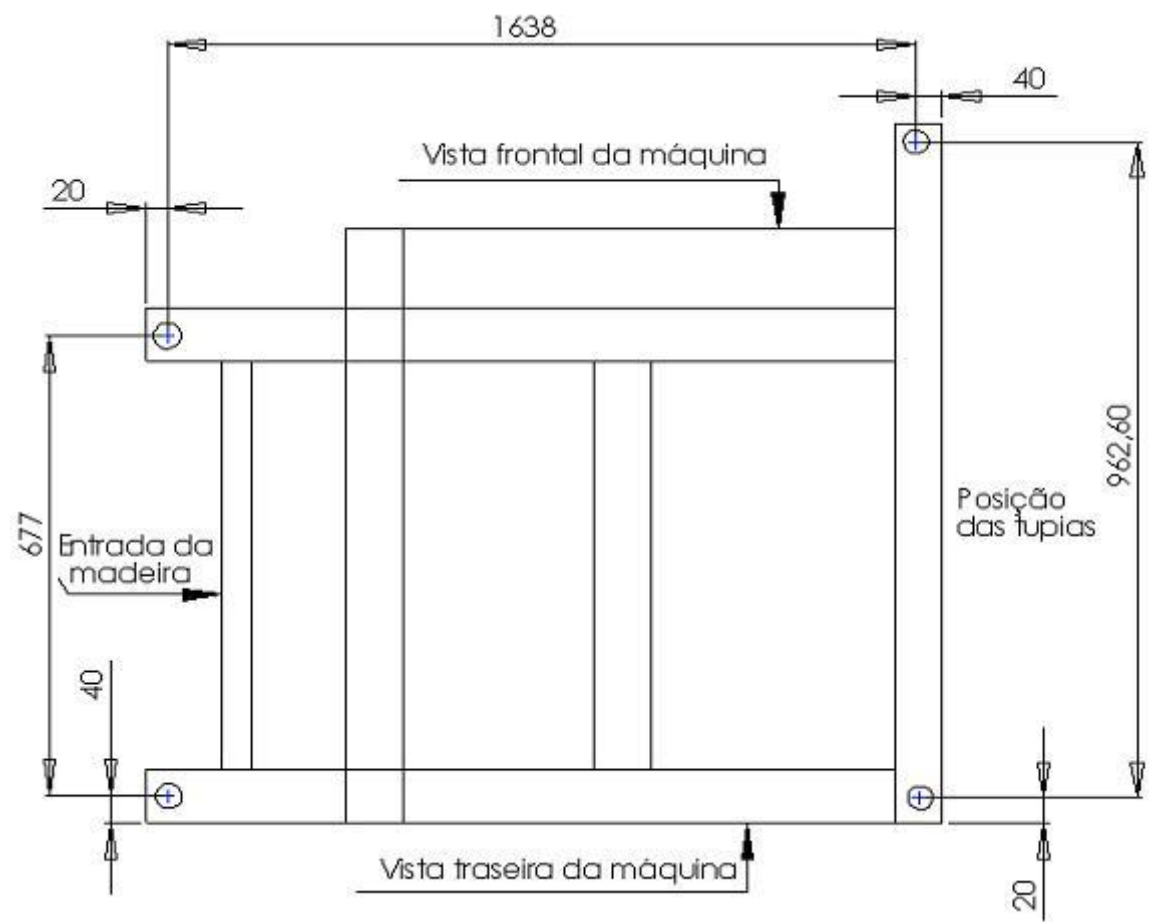

REGULAGENS

I - REGULAGEM DA ALTURA DA CAIXA DE TRAÇÃO (AVANÇO)

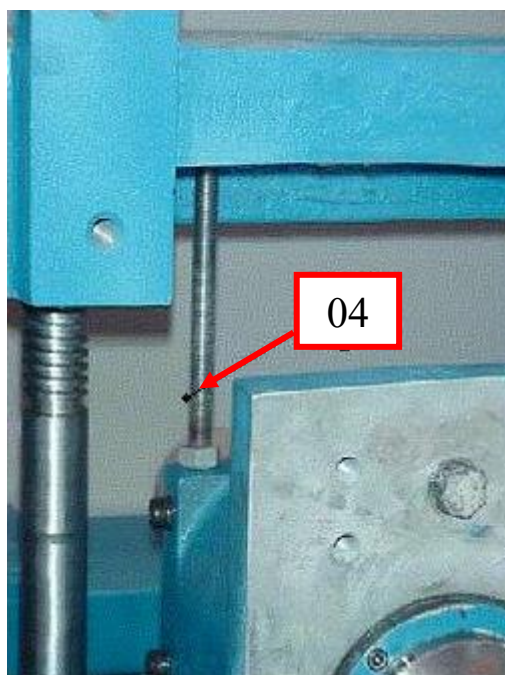

Para se ter uma boa condição de tração da madeira o operador deverá proceder da seguinte maneira:

Exemplo para bitolar madeira em 10mm com ferramenta Ø128mm


- 1- Ajustar a ferramenta do eixo superior de modo que esta esteja 10mm de altura da lâmina de revestimento do corpo.
- 2- Girar a alavanca até os rolos de avanço superiores estarem à 5mm de altura da lâmina de revestimento do corpo.
- 3- Regular o parafuso fim de curso pos. (04) para limitar o movimento da caixa de tração.

Se for alterado o diâmetro da ferramenta, deverá ser feito os passos de 1 a 3 descritos anteriormente.

Obs: Para mudar a altura de desbaste da madeira para cima, movimentar por primeiro a caixa de tração e em seguida o conjunto da plaina superior com os motores desligados ou sem madeira dentro da máquina.

II – REGULAGEM DO POSICIONAMENTO DA FERRAMENTA DA PLAINA INFERIOR NO SENTIDO HORIZONTAL / VERTICAL


Para se fazer à regulagem horizontal do eixo da plaina inferior, basta que o operador gire o parafuso da pos. 20 com a chave acessório, à direita o eixo avança para frente e à esquerda para trás da máquina. O curso máximo é de +20mm e -20mm.

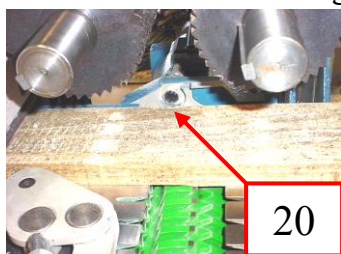

Desapertar os parafusos trava da bucha e por intermédio da alavanca, faz-se a regulagem vertical. (movimento à direita o eixo sobe e à esquerda desce).

III – REGULAGEM DA ALTURA DE DESBASTE DA MADEIRA NO EIXO DA PLAINA INFERIOR

O eixo da plaina inferior segue de fábrica regulado para o desbaste inferior da madeira em 1,0mm, quando necessitar alterar a espessura de corte, deverá o operador, soltar os parafusos travas da pos. 07 e em seguida movimentar o volante da pos. 08. Com o auxílio de um paquímetro e a régua padrão da caixa de acessórios, o operador poderá regular a nova medida desejada. Após a altura definida deverá o operador apertar novamente os parafusos da pos. 07.

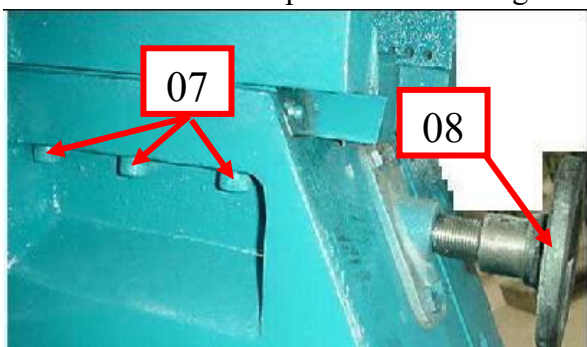


Obs: A mesa móvel deverá ser regulada abaixo da mesa fixa no mínimo de 0,5mm e no máximo de 2mm.

IV – REGULAGEM DO POSICIONAMENTO DA FERRAMENTA DA PLAINA SUPERIOR NO SENTIDO HORIZONTAL / VERTICAL

Para se fazer à regulagem horizontal do eixo da plaina superior, basta que o operador gire o parafuso da pos. 03 com a chave acessório, à direita o eixo avança para frente e à esquerda para trás da máquina. O curso máximo é de +20mm e -20mm.

Através do contador siko pode-se regular o eixo plaina superior com precisão de até 0,1mm para isto basta desapertar os parafusos trava da bucha pos. 05 e por intermédio da alavanca pos. 02, faz-se a regulagem vertical. (movimento à direita o eixo desce e à esquerda sobe).

V – REGULAGEM DOS PRESSIONADORES DA PLAINA SUPERIOR

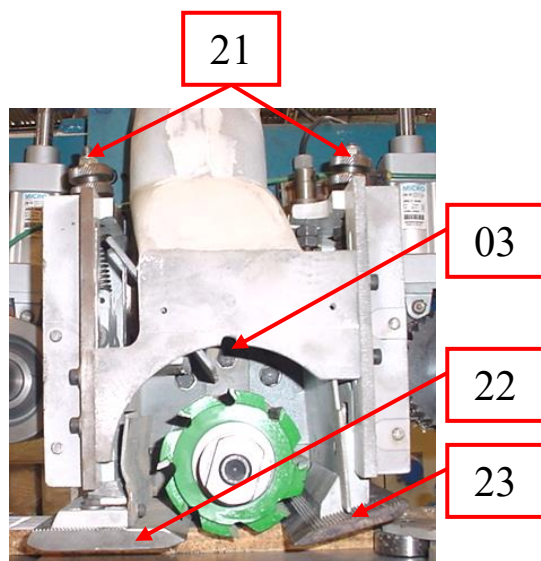

Os pressionadores seguem com a máquina regulados para o cabeçote omil Ø 128mm e com as molas já tencionadas. A figura exemplifica os seguintes passos caso o operador necessitar efetuar nova regulagem:

* O Conjunto do pressionador de entrada pos. 23 está regulado na altura de trabalho do cabeçote do eixo superior;

* O Conjunto do pressionador de saída pos. 22 está regulado 1mm abaixo da altura de trabalho do cabeçote superior.

** Obs: Caso a aplicação necessitar de mais pressão na entrada ou na saída do pressionador, o operador deverá então tencionar a mola através do manípulo da pos. 21.


VI – REGULAGEM DA PRESSÃO DOS ROLOS DE AVANÇO SUPERIORES

A pressão dos rolos de avanço superiores já é devidamente regulada de fábrica, não sendo necessário nenhum tipo de ajuste nas molas.

Obs: A articulação máxima dos rolos de pressão é de aproximadamente 15mm.

VII – REGULAGEM DO ROLO DA MESA MÓVEL (DESEMPENO)

O rolo de avanço deverá estar regulado 0,20 a 0,30mm acima da mesa desempeno.

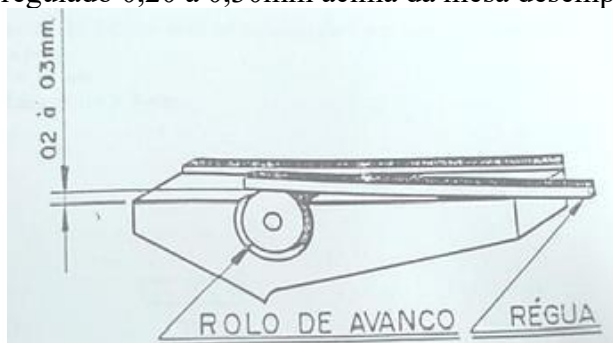

NOTA: Para confecção de forro duplo com madeira mole, regular o rolo de avanço de 0,7 a 0,8mm acima da mesa. Para madeiras curtas (300mm) diminuir a pressão dos rolos de avanço.

PLANO DE LUBRIFICAÇÃO ROLAMENTOS LINHA-6000

LUBRIFICANTES EQUIVALENTES

Fabricante do lubrificante	Óleo iso 320	Graxa grau nlgl nº 02
Atlantic	Penan ep 320	Litoline 2
Mobil oil	Mobil gear 632	Mobil grease
Petrobrás	Lubrax ind. Egf 320 ps	Lubrax ind. Gma 2
Shell	Omala 320	Alvania r 2
Texaco	Meropa 320	Multifak 2
Esso	Spartan	Beacon 2

OBS: Lubrificante utilizado pelo fabricante (Máquinas Omil)

A MÁQUINA SEGUE DE FÁBRICA DEVIDAMENTE LUBRIFICADA SENDO NECESSÁRIO SOMENTE A RELUBRIFICAÇÃO CONFORME PLANO ABAIXO:

NÃO MISTURAR POR NENHUMA RAZÃO GRAXAS SINTÉTICAS COM GRAXAS MINERAIS.

1-EIXO DAS PLAINAS:

Lubrificar a cada 50 h. de trabalho com graxa clara à base de sabão de lítio, grau NLGI nº2.

É importante que faça a re-lubrificação correta dos eixos das plainas, procedendo conforme abaixo:

Rolamento 6011 lado da ferramenta: Lubrificar com 15gramas de graxa;

Rolamento 6207 lado da Polia: Lubrificar com 10gramas de graxa;

2 -EIXO DAS SERRAS

Rolamento 6210 lado da ferramenta e Polia: Lubrificar com 10gramas de graxa;

Rolamento 6210 lado da polia: Lubrificar com 20gramas de graxa.

NOTA: CADA BOMBADA MANUAL EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 1g DE GRAXA.

2-GUIAS PRISMÁTICOS E ROSCAS

Para os movimentos verticais e horizontais executados por guias prismáticos e fusos, faz-se necessário à lubrificação a cada 50 horas de trabalho com graxa clara à base de sabão de lítio, grau NLGI nº2.

3- SISTEMA DE AVANÇO

A máquina possui eixos cardã para a transmissão de movimentos que devem ser lubrificados a cada 50 horas de trabalho com graxa clara à base de lítio grau NLGI nº 2.

4- REDUTORES

A primeira troca de óleo deve ser efetuada após 500 horas de funcionamento e as próximas trocas após 3000 horas.

Utilize óleo para engrenagem SAE 90.

NOTA 1: PARA SABER A QUANTIDADE CORRETA RETIRE O PARAFUSO NIVELADOR DO REDUTOR E ACRESCENTE O ÓLEO ACIMA ESPECIFICADO ATÉ O INÍCIO DE VAZAMENTO. APERTE O PARAFUSO NOVAMENTE.

NOTA 2: QUANDO A MÁQUINA SAI DE FÁBRICA PREPARADA PARA PLAINAR COM 7000 RPM, NÃO ACONSELHAMOS A COLOCAÇÃO DE SERRAS PARA TRABALHAR A ESTA ROTAÇÃO.

O SETOR DE ENGENHARIA OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVE SER CONSULTADO PARA PROVIDENCIAR AS ALTERAÇÕES.

5- SISTEMA PNEUMÁTICO DE LUBRIFICAÇÃO DA MESA E SISTEMA COM BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO

Verificar o reservatório, ou na bomba de lubrificação a quantidade de óleo contida. Se necessário repor, pode ser utilizado óleo Diesel.

SISTEMA PNEUMÁTICO

A máquina possui sistema de pressão pneumático para os rolos de avanço permitindo rápida e fácil regulagem da pressão dos rolos sobre a madeira. O conjunto de lubrificação pneumático da mesa favorece o avanço da madeira, pois diminui o atrito da madeira com as lâminas cromadas.

Recomenda-se para a máquina a utilização de um compressor com as seguintes características de Potência x Vazão:


Potência:	1cv (com reservatório)
Vazão:	5 pés ³ /min (pés cúbicos por minuto)
	140 L/min (litros por minuto)

REGULAGEM DE SAIDA DO ÓLEO NA MESA



- PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO DE ÓLEO, SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DO ADESIVO COLADO NO TANQUE. CONFORME POSIÇÃO 1.
- PARA REGULAR A QUANTIDADE DE SAIDA DE ÓLEO NA MESA, FAZER A REGULAGEM USANDO AS VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUXO, CONFORME POSIÇÃO 2. AS MESMAS ESTÃO LOCALIZADAS NA ENTRADA DA MÁQUINA.

IDENTIFICAÇÃO SISTEMA PNEUMÁTICO

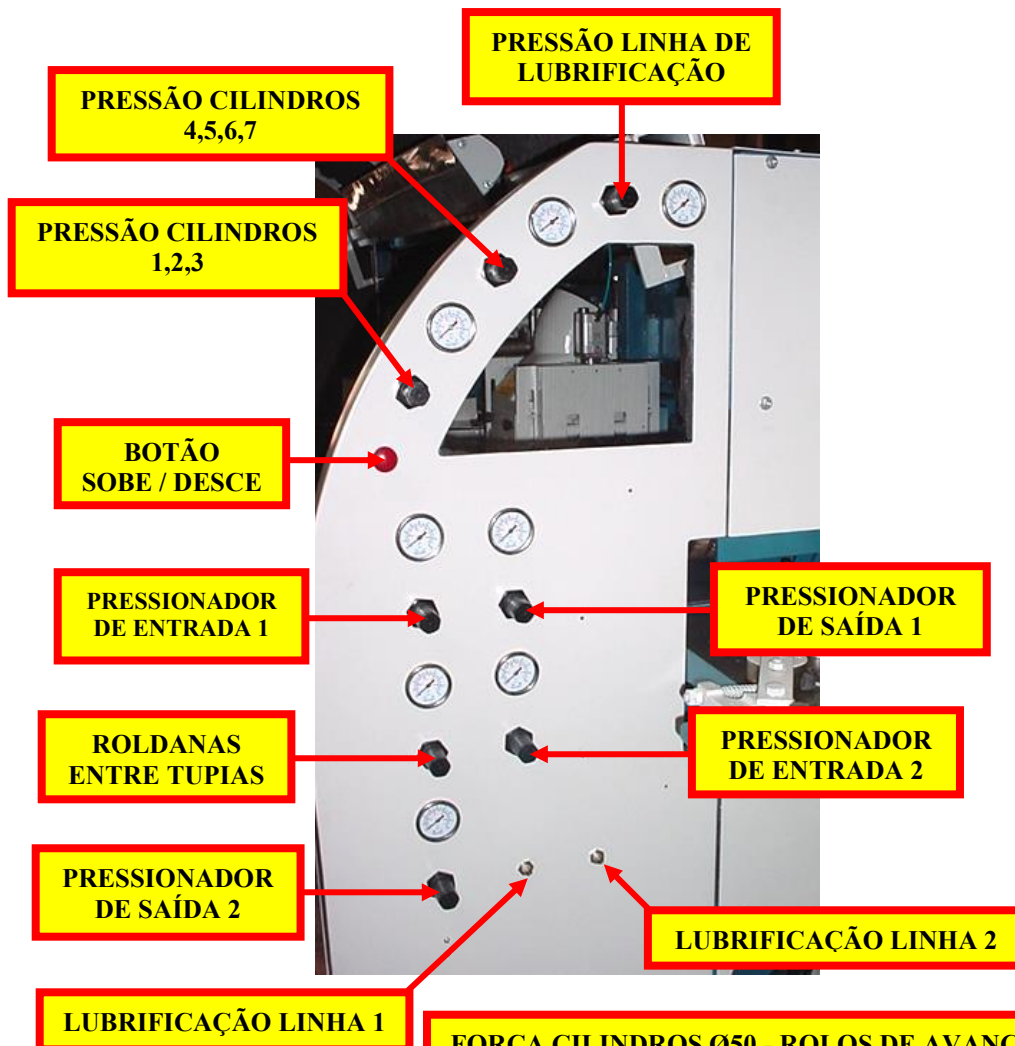

FORÇA CILINDROS Ø50 - ROLOS DE AVANÇO:

- 1 BAR - F = 20
- 2 BAR - F = 40
- 3 BAR - F = 60
- 4 BAR - F = 80
- 5 BAR - F = 100
- 6 BAR - F = 120

FORÇA CILINDRO Ø32 – PRESS. ENTRADA I/II / SAÍDA I E SAÍDA II (QDO FOR C/ JOINTER):

- 1 BAR - F = 8
- 2 BAR - F = 16
- 3 BAR - F = 24
- 4 BAR - F = 32
- 5 BAR - F = 40
- 6 BAR - F = 48


FORÇA CILINDRO Ø63 - PRESS. SAÍDA II:

- 1 BAR - F = 30
- 2 BAR - F = 60
- 3 BAR - F = 95
- 4 BAR - F = 125
- 5 BAR - F = 155
- 6 BAR - F = 185


FORÇA CILINDROS Ø10 - ROLDANA ENTRE TU:

- 1 BAR - F = 12
- 2 BAR - F = 25
- 3 BAR - F = 35
- 4 BAR - F = 50
- 5 BAR - F = 60
- 6 BAR - F = 75


ESQUEMA PNEUMÁTICO: PLUS 200

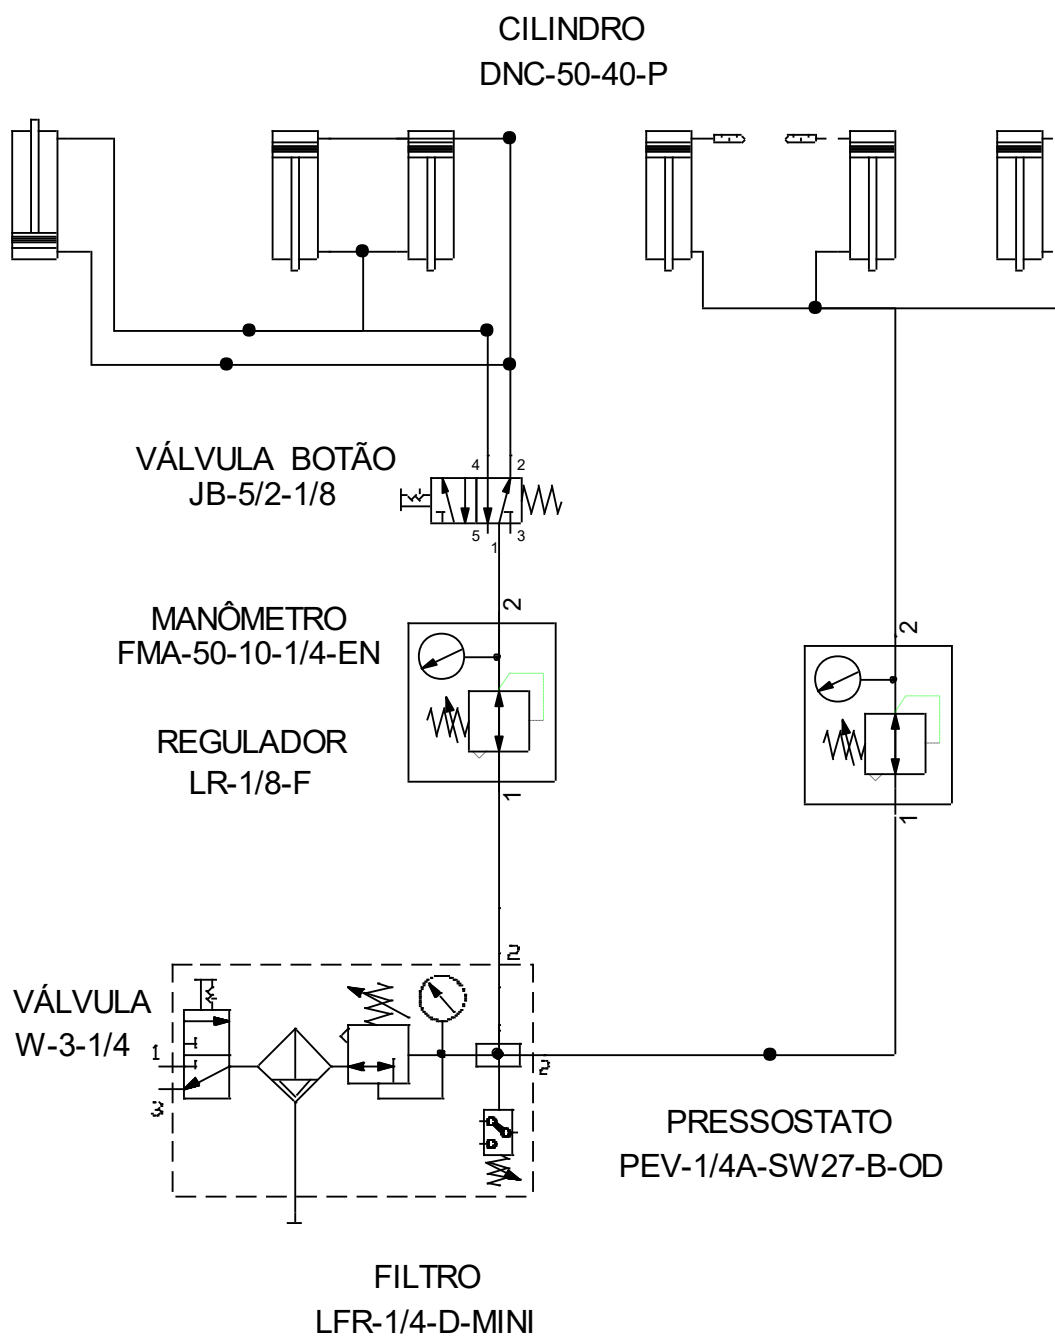

ESQUEMA PNEUMÁTICO: SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DA MESA

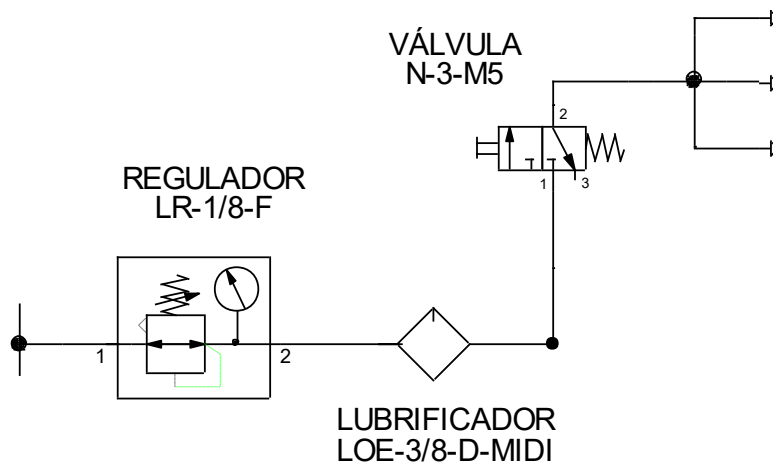

ESQUEMA PNEUMÁTICO: JOINTER

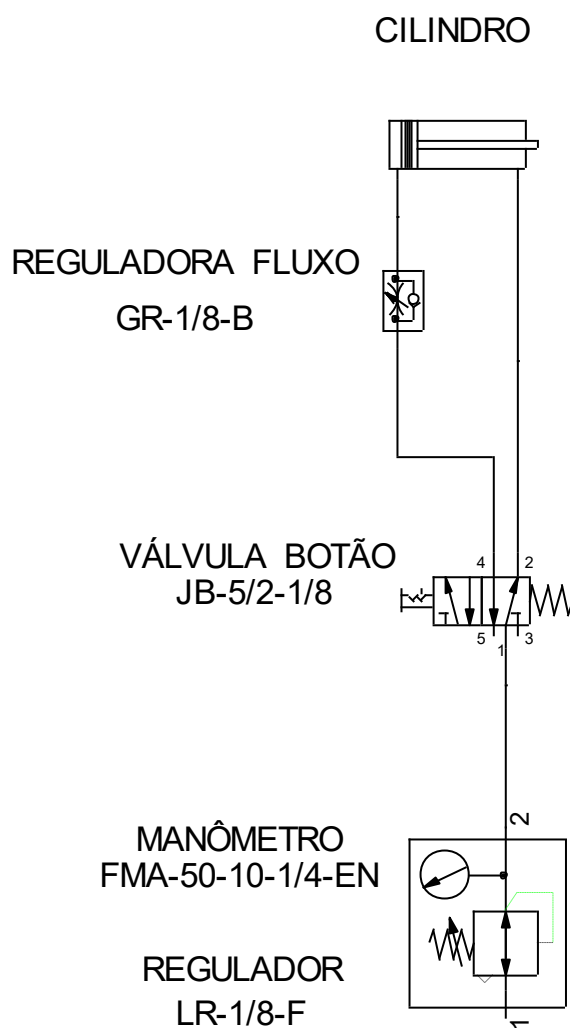

55020-CONJ. SISTEMA PNEUM. PLUS

CÓD.	QTDE	DESCRIÇÃO	CÓD. OMIL
2255	4	LUVA QM-1/4-1/4	(54505)
2340	1	VALV.DESLIZ.MAN W -3-1/4	(53961)
3577	1	REDUÇÃO D-1/8-1/4 (56772)	(53961)
3606	1	BICO N -1/4-P6	(56773)
153483	1	REGISTRO QH-QS-4	(56789)
159593	1	SUPORTE HFOE-D-MIDI/MAXI	(56774)
159599	3	MANOMETRO FLANG FMA-50-10-EM	(53967)
159631	1	FILTRO REGULAD. LFR-1/4-D-MINI	(56598)
159638	1	CANTONEIRA FIX HFOE-D-MINI	(56775)
159662	2	PUN 4X0,75	(56489)
159664	10	MANGUEIRA AZUL PUN-6X1-BL	(56568)
174392	5	FIXACAO SNCB-50	(56780)
175361	5	CIL. DUPLA ACAO DNC-50-40P	(56779)
186479	1	LUBRIFICADOR LOE-1/4-D-MIDI	(56777)
13031296	3	REGULADOR DE PRESSÃO LR-1/8-F	(56771)
13028048	2	CONEXÃO RETA QBM-M5-4	(56491)
13028056	1	CONEXÃO RETA QB-1/8-4	(56762)
13028057	3	CONEXÃO RETA QB-1/8-6	(56763)
13028059	5	CONEXAO RETA QB -1/4-6	(56778)
13028085	7	CONEXAO EM "L" QBL-1/8-6	(56769)
13028087	8	CONEXAO EM "L" QBL-1/4-6	(56635)
13028107	2	CONEXAO EM "T" QBT-1/8-6	(56765)
13028125	1	CONEXAO EM "T" QBT-4	(56490)
13028126	5	CONEXAO EM "T" QBT-6	(56613)
14010280	1	VÁLVULA BOTÃO/TRAVA JB-5/2-1/8	(56764)
14280654	2	SILENCIADOR ESC U -1/8 BR	(56569)
14280655	2	SILENCIADOR ESC U -1/4 BR	(56604)

56371 - CONJ. PNEUM. OPCIONAL PRESS. ENTRADA (PLUS)

CÓD.	QTDE	DESCRIÇÃO	COD. OMIL
2255	1	LUVA QM-1/4-1/4	(54505)
13031296	1	REGULADOR DE PRES. LR-1/8-F	(56771)
150662	5	TUBO AZUL PUN 4X0,75	(56489)
156534	2	CILINDRO ADVU-32-25-P-A	(54935)
159599	1	MANOMETRO FLANG. FMA -50-10-EM	(53967)
13028059	1	CONECTOR MACHO QB-1/4-6	(56768)
13028084	3	COTOVELO QBL-1/8-4	(56767)
13028085	1	COTOVELO QBL-1/8-6	(56769)
13028107	1	CONEXÃO EM "T" QBT-1/8-6	(56765)
13028125	1	CONEXÃO EM "T" QBT-4	(56490)
14280654	2	SILENCIADOR U-1/8-B	(56569)

56370 - CONJ. PNEUM. OPCIONAL PRESS. SAÍDA (PLUS)

CÓD.	QTDE	DESCRIÇÃO	CÓD. OMIL
2255	1	LUVA QM-1/4-1/4	(54505)
13031296	1	REGULADOR DE PRES. LR-1/8-F	(56771)
150662	5	TUBO AZUL PUN 4X0,75	(56489)
188205	1	CILINDRO ADVC-32-10-I-P-A	(56770)
159599	1	MANOMETRO FLANG. FMA-50-10-EN	(53967)
13028085	1	COTOVELO QBL-1/8-6	(56769)
13028059	1	CONECTOR MACHO QB-1/4-6	(56768)
13028084	1	COTOVELO QBL-1/8-4	(56767)
153334	1	CONEXÃO MICRO QSML-1/8-4	(56766)
13028107	1	CONEXÃO EM "T" QBT-1/8-6	(56765)
14280654	1	SILENCIADOR U-1/8-BR	(56569)

55393 – CONJ. PNEUM. JOINTER 1(OPCIONAL)

CÓD.	QTDE	DESCRIÇÃO	CÓD. OMIL
2255	1	LUVA QM-1/4-1/4	(54505)
7879	1	REGULAD.PRESSAO LR-1/8-F	(56771)
151215	1	VALV.REG.FLUXO GR-1/8-B	(55692)
159599	1	MANOMETRO FLANG FMA-50-10-1/4-EM	(53967)
159662	5	MANGUEIRA AZUL PUN-4X0,75-BL	(56489)
159664	1	MANGUEIRA AZUL PUN-6X1-BL	(56568)
200927	2	ANEL O-RING 10X1,5 PERBUNAN	(56752)
203968	1	PORCA SEXT. B M 12X1,25DIN 439	(56753)
208247	2	ANEL O-RING 24X1,5 PERBUNAN	(56754)
232275	1	ANEL LIMPADOR 16X26,5X10,5	(56755)
236411	1	FITA DE TEFLON DNN-40-A	(56756)
236464	2	GAXETA 40X30X7 PU	(56757)
13031025	1	CAMISA DNG-40-61-PPV-A	(56758)
248410	2	ANEL DE VEDACAO 40X 43X2,6/2 NBR	(56759)
14283813	1	HASTE MACHO DNG-40-42-PPV-A	(56760)
332097	2	EMBOLO USINADO DNN-40-A	(56761)
13028056	4	CONEXAO RETA QB-1/8-4	(56762)
13028057	5	CONEXAO RETA QB-1/8-6	(56763)
13028059	1	CONEXAO RETA QB-1/4-6	(56778)
13028126	4	CONEXAO EM "T" QBT-6	(56613)
14010280	1	SAB577 VALV.BOTAO S/MOLA JB-5/2-1/8	(56764)
14280654	2	SILENCIADOR ESC U-1/8-BR	(56569)

55693 – CONJ. PNEUM. JOINTER 2(OPCIONAL)

CÓD.	QTDE	DESCRIÇÃO	CÓD. OMIL
151215	1	VALV.REG.FLUXO GR-1/8-B	(55692)
159662	5	MANGUEIRA AZUL PUN-4X0,75-BL	(56489)
159664	1	MANGUEIRA AZUL PUN-6X1-BL	(56568)
200927	2	ANEL O-RING 10X1,5 PERBUNAN	(56752)
203968	1	PORCA SEXT. B M 12X1,25DIN 439	(56753)
208247	2	ANEL O-RING 24X1,5 PERBUNAN	(56754)
232275	1	ANEL LIMPADOR 16X26,5X10,5	(56755)
236411	1	FITA DE TEFLON DNN- 40-A	(56756)
236464	2	GAXETA 40X30X7 PU	(56757)
246893	1	CAMISA DNG-40-61-PPV-A	(56758)
248410	2	ANEL DE VEDACAO 40X 43X2,6/2 NBR	(56759)
332018	1	HASTE MACHO DNG-40-42-PPV-A	(56760)
332097	2	EMBOLO USINADO DNN- 40-A	(56761)
13028056	4	CONEXAO RETA QB-1/8-4	(56762)
13028057	2	CONEXAO RETA QB-1/8-6	(56763)
13028126	4	CONEXAO EM "T" QBT-6	(56613)
14010280	1	SAB577 VALV.BOT AO S/MOLA JB-5/2-1/8	(56764)
14280654	2	SILENCIADOR ESC U-1/8 B	(56569)

MANUTENÇÃO

Leia com atenção as normas de segurança:

- 1- Obedecer os critérios para lubrificação nos pontos indicados do manual, (observe tempo e lubrificantes recomendados);
- 2- Limpar a mesa quando na mesma começar acumular resina proveniente da madeira (utilize óleo diesel);
- 3- Fazer limpeza e lubrificação dos eixos das ferramentas sempre que retirar os cabeçotes ou a cada 70 Horas de trabalho.
- 4- Fazer limpeza da máquina a cada 8 horas de trabalho ou quando o acúmulo de sujeira dificultar o trabalho, removendo pó e cavacos de madeira (ou qualquer agente que possa danificar o equipamento) dos fusos, polias, engrenagens, aletas e ventilação dos motores, correias, mesa, ferramentas, guias, superfícies deslizantes, etc.; SEMPRE COM A MÁQUINA DESLIGADA;

A recomendação acima é um procedimento básico de manutenção para manter um bom funcionamento do equipamento.

Fica a critério de o responsável providenciar um plano de manutenção preventiva.


EQUIPAMENTO ELÉTRICO

O painel elétrico que acompanha a máquina varia de acordo com a solicitação de cada cliente. Sendo assim, favor consultar o manual do painel elétrico, onde se encontram as informações do painel correspondente à máquina adquirida.


NOTAS

- QUANDO A ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA FOR DE 380 VOLTS, É NECESSÁRIO O USO DA POLARIDADE “NEUTRA” PARA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO;
- QUANDO A ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA FOR DE 220 VOLTS O USO DA POLARIDADE “NEUTRA” NÃO É NECESSÁRIO;
- PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E GARANTIA DO MESMO É INDISPENSÁVEL O SEU ATERRAMENTO, PARA EVITAREM-SE DANOS EM QUAIS QUER EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O PAINEL ELÉTRICO;
- PARA O EIXO DAS SERRAS OBSERVAR O SENTIDO DE GIRO DA FERRAMENTA, QUE DEVERÁ SER CONTRÁRIO AO SENTIDO DE AVANÇO DA MADEIRA.
- O PAINEL TAMBEM OFERECE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FASE.

FAZER ATERRAMENTO CONFORME MOSTRA A FIGURA

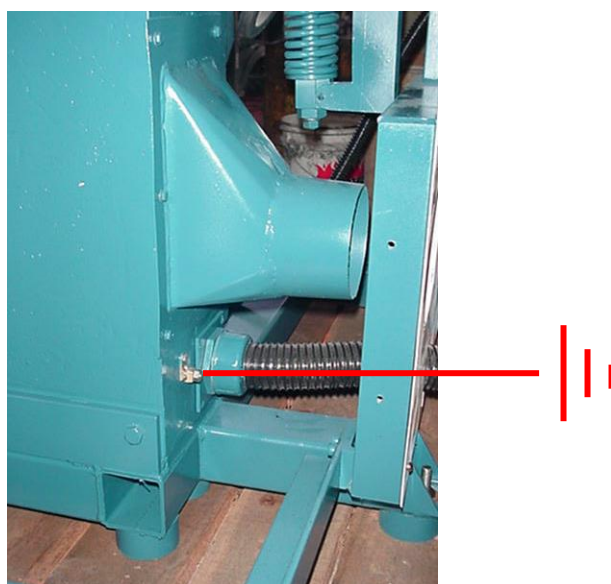

REGULADOR DE FACAS

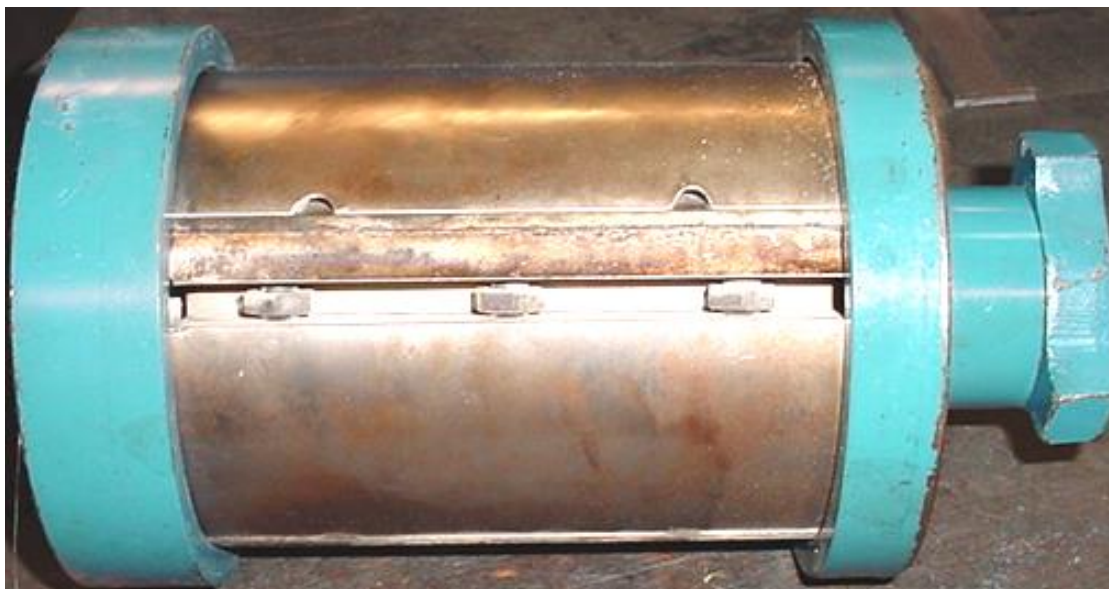

A figura mostra um cabeçote porta facas com o regulador das facas.

Após a colocação do regulador no cabeçote porta-facas, se solta os parafusos das réguas de segurança; as facas livres serão impulsionadas por molas contra os ressaltos do aparelho.

Apertar em seguida às réguas.



OPCIONAIS

TERMO DE GARANTIA

A **MÁQUINAS OMIL LTDA** oferece ao primeiro comprador usuário (seja no Brasil ou no exterior) garantias contra defeitos de fabricação para seus produtos por um período de 12 meses ou 2000 horas registradas no horímetro do painel elétrico (vale a situação que ocorrer primeiro) contados a partir da data de emissão da nota fiscal faturada de fábrica ou do distribuidor/revendedor, independente da data de instalação e desde que satisfeitos os requisitos abaixo:

- Transporte, manuseio e armazenamento adequados;
- Instalação em condições ambientais específicas e sem presença de agentes agressivos;
- Operação dentro dos limites de suas capacidades, bem como o uso de ferramentas corretamente dimensionadas, afiadas e balanceadas;
- Realização periódica de manutenção preventivas;
- Realização das lubrificações conforme especificado neste manual;
- Realização de reparos e/ou modificações somente por pessoas/empresas autorizadas pela **OMIL**;
- Na ocorrência de algum problema, o produto deve estar disponível para o fornecedor e/ou a fábrica para identificar e solucionar o problema no prazo estabelecido pelo técnico que constatou o mesmo.;
- Aviso imediato, por parte do comprador, dos defeitos ocorridos e que os mesmos sejam posteriormente comprovados pela OMIL como defeito de fabricação;
- Não se enquadram na garantia de serviços de manutenção regular da máquina, tais como reparos e regulagens.

Estão cobertos pela presente garantia eventuais defeitos de fabricação, materiais, peças e a respectiva mão de obra para o conserto, quando devidamente comprovado pela **OMIL**.

Excluem-se desta garantia que, devido ao uso normal, sofrerem desgaste natural e cuja vida útil seja menor que o período de garantia, tais como:

***Facas, parafusos para fixação de facas, molas correias, rolamentos, riscadores, serras, correntes, guias de corrente, retentores, lâminas e etc.; Os quais deverão ser substituídos periodicamente ocorrendo às despesas por conta do cliente.**

Fica a critério da **OMIL** se os serviços em garantia poderão ser executados na instalação do cliente, em oficinas de Assistência Técnica autorizada da **OMIL** ou na própria fábrica.

Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto (motores, chaves e componentes elétricos) a **OMIL** poderá solicitar junto ao fornecedor para que seja efetuada a inspeção e desde que se comprove o defeito de fabricação, será feito o conserto ou a substituição do componente.

A presente garantia se limita ao produto fornecido, não se responsabilizando a **OMIL** por danos pessoais, a terceiros, a outros equipamentos ou instalações, lucros cessantes ou quaisquer outros danos emergentes ou consequentes, danos por uso inadequado em desacordo com instruções contidas no Manual de Instruções e/ou nesta garantia, imperícia do operador, instalação elétrica inadequada, oscilação de correntes elétricas ou ligações em voltagem errada, defeitos causados por queda, desgastes normal dos componentes e reparos ou alterações feitas por terceiros que não sejam autorizados pela **OMIL**.

É indispensável à leitura do manual de instruções, antes de qualquer trabalho, afim de interar-se do funcionamento, manutenção ou conservação da máquina, bem como a utilização de sistemas de exaustão para toda a linha de plainas.

Reservamo-nos o direito de efetuarmos modificações na máquina, catálogos e/ou manuais sem que estejamos obrigados a fazer estas modificações naquelas já vendidas e nos catálogos manuais e/ou máquinas, também deixarmos de fabricar modelos de máquinas ou acessórios a qualquer tempo, sem aviso prévio.



① www.omil.com.br

☎ (47) 3357-8300

✉ assistenciatecnica@omil.com.br