

Cuisinart®



Cafetière de 4 tasses

DCC-400CC

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L'utilisation d'un électroménager demande la prise de certaines précautions afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

1. LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES.

2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez des mouffles ou des poignées.
3. Pour éviter les chocs électriques, ne placez pas le cordon, la fiche ni le socle dans l'eau ou un liquide.
4. Assurez une surveillance étroite quand l'appareil est utilisé par ou près d'un enfant.
5. Déconnectez la fiche de la prise quand vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant d'ajouter ou d'enlever des pièces, et avant de nettoyer l'appareil.
6. N'utilisez pas un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, ou qui a mal fonctionné, qui a été échappé ou endommagé. Présentez l'appareil au centre Cuisinart le plus près où il sera inspecté, réparé et ajusté.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par Cuisinart peut causer des blessures.
8. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon pendre le long d'une table ou d'un comptoir, ni toucher une surface chaude.
10. Ne le placez pas sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chaud.
11. Remplissez d'abord le réservoir d'eau puis branchez l'appareil. Pour le débrancher,

placez l'interrupteur en position d'arrêt puis débranchez la fiche de la prise.

12. N'utilisez l'appareil que pour l'usage prévu.
13. Enclenchez bien le couvercle de la verseuse avant de servir.
14. Vous risquez de vous ébouillanter si vous enlevez le couvercle en cours d'infusion.
15. La verseuse en verre n'est conçue que pour cet appareil. Ne la placez jamais sur un élément de cuisinière.
16. Ne placez pas la verseuse chaude sur une surface mouillée ou froide.
17. N'utilisez pas une verseuse fissurée ou dont la poignée est lâche ou en mauvais état.
18. N'utilisez jamais de nettoyeurs, tampons de laine d'acier ni autre matière abrasive pour nettoyer la verseuse ou la plaque chauffante.
19. **AVERTISSEMENT : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE PANNEAU DU SOCLE. AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE À L'INTÉRIEUR. CONFIEZ LES RÉPARATIONS À UNE PERSONNE AUTORISÉE.**
20. Évitez le contact avec les pièces mobiles.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

RÉSERVÉ À L'USAGE MÉNAGER

AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE



L'éclair avec tête de flèche dans un triangle équilatéral, avise l'utilisateur de la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une « tension dangereuse » non isolée suffisamment grande pour constituer un risque d'incendie ou de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral, avise l'utilisateur de la présence de directives d'utilisation et d'entretien importantes dans la documentation de l'appareil.

DIRECTIVES CONCERNANT LE CORDON SPÉCIAL

L'appareil est fourni avec un cordon court pour réduire le risque d'emmêlement ou d'accrochage.

Des cordons plus longs sont disponibles mais devraient être utilisés avec prudence.

Si vous utilisez une rallonge, la cote électrique de la rallonge doit être au moins égale à celle de l'appareil. Une rallonge devrait être disposée de façon à ce qu'elle ne pende pas du comptoir ou de la table, là où elle pourrait être tirée ou accrochée par un enfant.

AVIS

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, la fiche ne convient que d'une façon dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'enfonce pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne convient toujours pas, consultez un électricien. Ne modifiez pas la fiche.

AVIS CONCERNANT L'UTILISATION

L'obstruction du filtre ou le refoulement de l'eau ou du café peut se produire dans les cas suivants : café moulu trop finement, utilisation de deux papiers-filtres ou plus, l'utilisation d'un

filtre doré de paire avec un papier-filtre ou le mauvais nettoyage des graines de café sur le filtre doré, ou permettre à la mouture de déborder du filtre.

Mise en garde : N'ouvrez jamais le couvercle pendant l'infusion, même si aucune eau ne s'écoule du filtre, car de l'eau ou du café extrêmement chaud peut déborder du filtre et vous blesser. Si l'eau ou le café ne s'écoule pas du filtre pendant l'infusion, débranchez la cafetière et attendez 10 minutes avant d'ouvrir le couvercle et inspecter le filtre.

DIRECTIVES IMPORTANTES DE DÉBALLAGE

1. Placez la boîte sur une grande surface solide.
2. Sortez le manuel d'utilisation et la documentation.
3. Sortez la cafetière de la boîte.
4. Enlevez le bloc de carton puis retirez la verseuse de la cafetière.
5. Séparez soigneusement la cafetière des autres cartons et la mousse de polyuréthane.

Nous vous suggérons de conserver le matériel d'emballage pour une utilisation ultérieure.

Tenez tous les sacs de plastique hors de la portée des enfants.

	AVERTISSEMENT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR	
AVERTISSEMENT : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE PANNEAU DU SOCLE! AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE À L'INTÉRIEUR CONFIEZ LES RÉPARATIONS À UNE PERSONNE AUTORISÉE		

TABLE DE MATIÈRES

Mises en garde importantes	Page 1
Directives de déballage	Page 2
Introduction	Page 3
En quête de la tasse de café parfaite	Page 3
Caractéristiques et avantages	Page 4
Préparer du café	Page 5
Nettoyage et entretien	Page 5
Détartrage des pièces métalliques	Page 6
Garantie	Page 6

INTRODUCTION

Que vous ayez peu d'espace sur le comptoir, que vous ne buviez du café qu'à l'occasion ou que vous soyez le seul à prendre un café à l'amaison, vous verrez que la cafetière de 4 tasses Cuisinart possède le style et les caractéristiques qui vous conviendront. Cette cafetière compacte encombre très peu, se range facilement et offre des fonctions comme Brew Pause^{MD} et l'arrêt automatique. Avec une telle cafetière, vous serez heureux de vous lever pour prendre un café.

EN QUÊTE DE LA TASSE DE CAFÉ PARFAITE

Il est généralement convenu qu'il existe quatre éléments constituant à une tasse parfaite :

1^{er} élément : l'eau

Le café se compose à 98 % d'eau. Souvent ignorée, la qualité de l'eau est aussi importante que la qualité du café. Règle générale, si votre eau ne goûte pas bon à la sortie du robinet, elle ne goûtera pas mieux dans votre café.

C'est pour cette raison que Cuisinart a ajouté un filtre à eau sur sa cafetière Filter Brew^{MD} programmable de 12 tasses. Le filtre au charbon élimine le chlore, le mauvais goût et les mauvaises odeurs, pour donner un café des plus purs à tout coup.

2^e élément : le café

Bien que la majorité du liquide soit de l'eau, tout l'arôme devrait provenir du café. Ne vous attendez pas à un café de la qualité de celui que vous obtenez d'un établissement si vous n'utilisez pas des graines ou des moutures de la même qualité.

Si vous choisissez de mouler vous-même vos graines de café, assurez-vous qu'elles soient fraîches. Approvisionnez-vous pour deux semaines environ et achetez des graines entières. Une fois la graine cassée, son arôme se perd très vite; aussi, le café devrait être moulu juste avant de l'infuser. Si acheter de petites quantités n'est pas pratique, nous vous recommandons de diviser une grande quantité en portions d'une ou de deux semaines immédiatement après l'achat et congelez-les dans des contenants hermétiques. La meilleure façon de soutenir un arôme maximal est de limiter l'exposition à l'air, à la lumière et à l'humidité. Quand vous les sortez du congélateur, gardez les graines dans un contenant scellé, à température ambiante pour éviter qu'elles soient endommagées par la condensation chaque fois que vous les sortez du congélateur ou réfrigérateur. Notez que certains experts déconseillent congeler le café noir car ses huiles peuvent coaguler; d'autres encore ne sont pas d'accord. Nous vous suggérons donc de faire vos propres expériences et de juger vous-même.

3^e élément : la mouture

La mouture est essentielle à l'extraction du bon arôme. Une mouture trop fine donnera une sur-extraction et un goût amer. Elle risque aussi d'empêtrer le filtre. Une mouture trop grosse laissera filtrer l'eau trop rapidement, sans extraire l'arôme recherché.

4^e élément : les proportions

Les tasses de la cafetière Cuisinart sont de 5 onces (141 ml). Ajoutez la quantité de café moulu voulue pour le nombre de tasses à infuser. Plusieurs établissements commerciaux ainsi que la Specialty Coffee Association of America, recommandent 2 cuillers à soupe (25 ml) combles de café pour 6 onces (175 ml) d'eau. Certains fabricants de café recommandent une cuiller à soupe (15 ml) par tasse. Nous recommandons 1 à 1 1/2 cuillers à soupe (15 à 25 ml) de café par tasse - quantité que vous pouvez ajuster à votre goût.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

La cafetière compacte de 4 tasses de Cuisinart® offre des fonctions pratiques comme la Brew Pause^{MD} qui vous permet de prendre une tasse en cours d'infusion. La verseuse résiste à la chaleur et comprend une poignée ergonomique et un bec antigoutte. La nouvelle pomme de douche distribue l'eau uniformément sur le café afin de donner un café d'un arôme superbe.

Si vous n'éteignez pas la cafetière après l'infusion, elle le fera automatiquement après 30 minutes.

1. Couvercle du réservoir

Il est monté sur charnière pour faciliter le remplissage.

2. Réservoir d'eau

3. Filtre (non illustré)

Il accepte un papier-filtre n° 2 ou un filtre permanent.

4. Porte-filtre

5. Pomme de douche (non illustrée)

Elle distribue l'eau uniformément sur le café, réduisant la perte de température alors que l'eau infuse les graines.

6. Fonction Brew Pause^{MD}

Arrête l'infusion quand on retire la verseuse (max. de 30 s) de la plaque chauffante pour se verser une tasse de café. Comme le taux d'infusion varie pendant le cycle, nous vous recommandons de laisser l'infusion terminer avant de vous verser une tasse de café.


7. Interrupteur à bascule avec indicateur de marche

8. Verseuse

La verseuse à bec antigoutte est munie d'une poignée ergonomique et de niveaux deux ou quatre tasses de café.

9. Plaque chauffante

Elle est revêtue d'un enduit antiadhésif noir résistant aux égratignures.

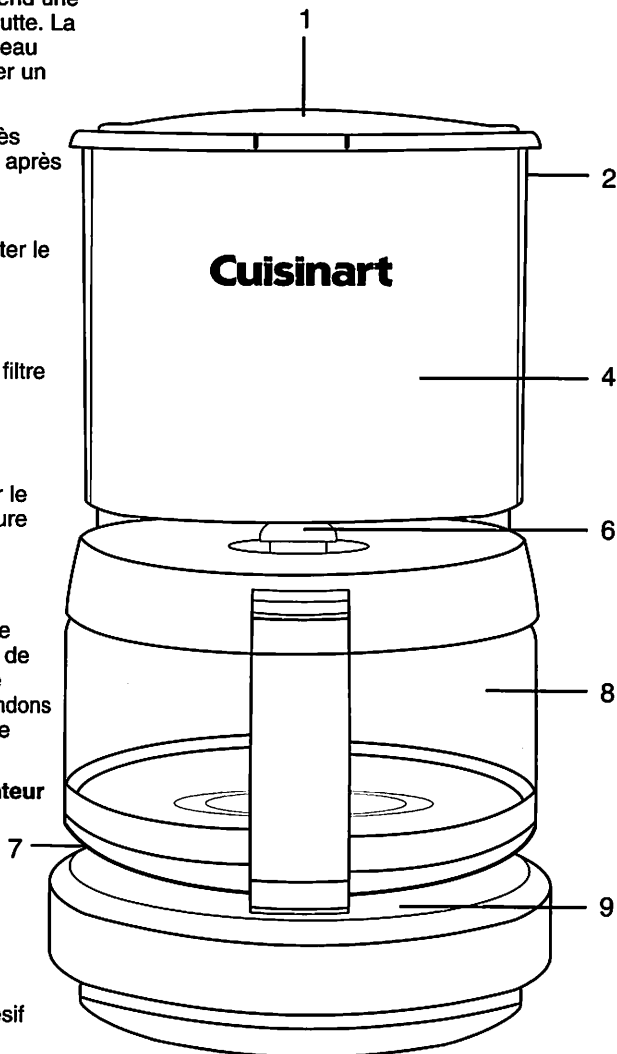

PRÉPARER DU CAFÉ

Avant de préparer la première tasse de café dans votre nouvelle cafetière de 4 tasses Cuisinart®, nous vous recommandons de la faire fonctionner une fois avec seulement de l'eau et un papier-filtre. Ceci nettoiera toute poussière ou résidu de fabrication.

1. Remplissez le réservoir d'eau :

Retirez la verseuse de la plaque chauffante. Ouvrez le couvercle de la verseuse et remplissez-la d'eau juste au dessus du niveau désiré de tasses. Vous tenez ainsi compte de l'eau absorbée par le café et perdue par évaporation. Refermez le couvercle de la verseuse. Ouvrez le couvercle du réservoir et versez l'eau. Remettez la verseuse sur la plaque chauffante.

2. Ajoutez le café moulu :

Sortez le filtre en le saisissant par sa poignée et en le soulevant. Placez-le sur le comptoir, placez-y un papier-filtre n° 2 ou un filtre permanent. Assurez-vous que le papier-filtre est bien ouvert et enfoncé dans le filtre. Plier et aplatir le joint du filtre pourra aider. Ajoutez la quantité nécessaire de café moulu, selon le nombre de tasses à infuser. Plusieurs établissements commerciaux ainsi que la Specialty Coffee Association of America, recommandent 2 cuillers à soupe (25 ml) combles de café pour 6 onces (175 ml) d'eau. Certains fabricants de café recommandent une cuiller à soupe (15 ml) par tasse. Nous recommandons 1 à 1 1/2 cuillers à soupe (15 à 25 ml) de café moulu par tasse - quantité que vous pouvez ajuster à votre goût.

Remettez le filtre en place et fermez le couvercle. Assurez-vous qu'il est bien fermé.

Avant l'infusion :

Assurez-vous de remettre la verseuse sur le réchaud et de fermer le couvercle supérieur. Branchez le cordon de la cafetière.

3. Mise en marche de la cafetière :

Poussez l'interrupteur sur « On »; l'indicateur s'allumera.

4. Pendant et après l'infusion :

La fonction Brew Pause[™] permet de retirer la verseuse en cours d'infusion. L'infusion ne s'arrête pas, seulement l'écoulement du café. N'enlevez pas la verseuse pour plus de 30 secondes sinon le filtre risque de déborder. Bien que nous offrions une telle fonction, nous ne recommandons pas de verser du café avant la fin de l'infusion car l'arôme du café

variera grandement de celle à la fin du cycle. Enlever une tasse de café en cours d'infusion ne fera que modifier l'arôme final du café.

Une fois le café invusé, agitez-le afin d'en mélanger les arômes avant de le servir. Le café au fond de la carafe peut être quelque peu plus fort que le café dans le haut.

Après l'infusion, la plaque chauffante maintient la verseuse entre 180 et 185°F (82 à 85°C). Nous recommandons de transborder le café dans une carafe isolée, réchauffée avec de l'eau chaude, si vous prévoyez ne pas boire le café dans les 20 minutes qui suivent l'infusion.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYEZ ET SÉCHEZ TOUTES LES PIÈCES APRÈS CHAQUE USAGE.

Éteignez toujours la cafetière et débranchez-la de la prise de courant avant de la nettoyer.

Soulevez le couvercle de la cafetière. Jetez le papier-filtre et le café. Le filtre se lave à l'eau chaude savonneuse. Rincez-le bien. Encore, mettez-le au lave-vaisselle, sur le panier du haut. Essuyez bien toutes les pièces.

Ne mettez pas d'eau dans la cafetière une fois le filtre enlevé. Essuyez la partie sous le filtre avec un linge humide.

Retirez la verseuse de la plaque chauffante. Jetez le café restant. La verseuse et son couvercle se lave à l'eau chaude savonneuse. Rincez-les bien. Encore placez-les au lave-vaisselle, sur le panier du haut seulement.

N'utilisez pas de tampons à récurer ni de nettoyeurs puissants pour nettoyer les pièces de la cafetière.

Ne plongez pas le socle dans l'eau ou un liquide quelconque. Pour le nettoyer, essuyez-le simplement avec un linge humide et séchez-le avant de le ranger. Essuyez la plaque chauffante avec un linge propre et humide. N'utilisez jamais de tampon à récurer ni de nettoyant puissant pour nettoyer la plaque. N'asséchez pas l'intérieur du réservoir avec un linge car la peluche pourrait y rester.

DÉTARTRAGE

Par détartrage, s'entend l'élimination des dépôts de calcium qui se forment avec le temps sur les pièces métalliques de la cafetière.

Pour assurer le bon rendement de la cafetière Cuisinart®, détartrerez-en le socle de temps à autre. La fréquence dépend de la dureté de l'eau et de l'utilisation que vous faite de la cafetière.

Pour se faire, utilisez une solution d'un tiers vinaigre blanc, deux tiers eau. Allumez la cafetière. Un cycle devrait suffire pour bien nettoyer la cafetière. Éteignez la cafetière. Faites un autre cycle avec de l'eau fraîche seulement afin de bien nettoyer la cafetière.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Cette garantie annule et remplace toute garantie antérieure sur ce produit Cuisinart®. Cette garantie n'est offerte qu'aux consommateurs. Par consommateur, on entend tout propriétaire d'un produit Cuisinart® acheté aux fins d'un usage personnel, familial ou ménager. Cette garantie n'est pas offerte aux détaillants ni aux acheteurs ou propriétaires de commerces.

Nous garantissons ce produit Cuisinart® contre les vices de matière et de fabrication en usage ménager normal, pour une période de trois ans à compter de la date d'achat originale.

Aux fins de cette garantie, nous vous suggérons d'inscrire votre produit en ligne à www.cuisinart.ca en vue de faciliter la vérification de la date d'achat originale. Toutefois, si vous préférez ne pas vous inscrire en ligne, nous vous recommandons de retenir votre reçu de caisse original indiquant la date d'achat. Advenant que vous n'ayez pas de preuve de date d'achat, la date d'achat sera alors la date de manufacture, aux fins de cette garantie.

Lorsque vous téléphonez à un de nos centres de service autorisés, assurez-vous de fournir le numéro de modèle de votre appareil de même que le code de la date de fabrication. Vous trouverez cette information sur le boîtier ou sous la base de votre appareil. Le numéro de modèle est inscrit ainsi : Model : DCC-400CC. Le code de la date de fabrication comporte 6 chiffres. Par exemple : 070630, désigne l'année, le mois et le jour (2007, juin, 30)

Advenant que votre produit Cuisinart® fasse défaut au cours de la période de garantie, nous le réparerons ou, si nous le jugeons nécessaire, le remplacerons sans frais. Pour obtenir un service au titre de la garantie, veuillez téléphoner à notre service après-vente au 1-800-472-7606 ou écrire à :

Cuisinart Canada

100 Conair Parkway,

Woodbridge, Ontario L4H 0L2

Afin d'accélérer le renvoi, nous vous prions de joindre un chèque ou mandat-poste de 10,00 \$ pour les frais d'administration. Assurez-vous d'inclore une adresse de renvoi, une description du défaut, le numéro de série du produit et tout autre renseignement pertinent au renvoi du produit.

REMARQUE : Pour plus de protection et assurer une meilleure manutention de tout produit Cuisinart® que vous retournez, nous vous recommandons de vous adresser à un service de livraison assuré et identifiable. La maison Cuisinart ne peut être tenue responsable des dommages encourus lors du transport ou des envois qui ne lui sont pas parvenus. La garantie ne couvre pas les produits perdus et/ou endommagés.

Votre produit Cuisinart® a été fabriqué selon des normes strictes de qualité et a été conçu pour n'être utilisé qu'avec des accessoires et des pièces de rechange autorisées par Cuisinart®.

Cette garantie fait expressément exclusion de tout vice ou dommage causé par des accessoires, pièces de rechange ou réparations effectuées par d'autres que ceux autorisés par Cuisinart. Cette garantie fait exclusion de tout dommage accessoire ou indirect.

AVANT DE RETOURNER VOTRE PRODUIT CUISINART®

Important : Si le produit défectueux doit être réparé ailleurs que dans un Centre de service autorisé par Cuisinart, veuillez rappeler au préposé de téléphoner à notre Centre de service client afin de s'assurer que le problème a été bien diagnostiqué, que le produit est réparé en utilisant les pièces approuvées et que le produit est encore couvert par la garantie.

Cuisinart®

SAVOR THE GOOD LIFE™



Cafetières



Robots de cuisine



Fours grilloirs



Mélangeurs



Batterie de cuisine



Sorbetière automatique

Cuisinart offre tout un éventail de produits de première qualité pour vous simplifier la vie dans la cuisine. Faites l'essai de nos autres ustensiles de comptoir et de notre batterie de cuisine, et Savor the Good Life™.

www.cuisinart.ca

©2007 Cuisinart
Cuisinart® est une marque déposée
de Cuisinart

Cuisinart Canada
100 Conair Parkway,
Woodbridge, Ontario L4H 0L2
Centre d'appels à la clientèle E-mail :
Consumer_Canada@Conair.com
Imprimé en chine
00CC18108

F IB-3767AFA-CAN-C

Cuisinart®



4-cup Coffeemaker

DCC-400CC

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and/or injury to persons, including the following:

1. READ ALL INSTRUCTIONS

2. Do not touch hot surfaces. Use handles and knobs.
3. To protect against electric shock, do not place cord, plug, or base unit in water or other liquids.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Always unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest Cuisinart Repair Centre for examination, repair, and electrical or mechanical adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by Cuisinart may cause injuries.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surface.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Always fill water reservoir first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, push the rocker switch to "Off", then remove plug from wall outlet.
12. Do not use appliance for other than intended use.
13. Snap lid securely onto carafe before serving any beverages.
14. Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycle.
15. The glass carafe is designed for use with these appliances only. It must never be used on the range top.
16. Do not set a hot carafe on a wet or cold surface.
17. Do not use cracked carafe or a carafe having a loose or weakened handle.
18. Do not clean carafe or warming plate with cleansers, steel wool pads, or other abrasive materials.
19. **WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE BASE PANEL. NO USER SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REPAIR SHOULD BE DONE ONLY BY AUTHORIZED PERSONNEL.**
20. Avoid contact with moving parts.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

WARNING: RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of fire or electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

SPECIAL CORD SET INSTRUCTIONS

A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

If a long extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord must be at least as great as the electrical rating of the appliance, and the longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.

NOTICE

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other.) To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

OPERATING NOTICE

Clogging and backing up of water and/or coffee in the filter basket can occur under any or a combination of any of the following conditions: The use of too finely ground coffee; using two or more paper filters; using the gold

tone filter in conjunction with a paper filter or not properly cleaning coffee grounds from the gold tone filter; or allowing coffee grounds to spill over the filter.

Caution: Never open the top cover during the brewing cycle, even if no water is draining from the filter basket, since extremely hot water/coffee can spill out from the spreader and cause injury. If water/coffee is not draining from the filter basket during the brewing cycle, unplug the unit and wait 10 minutes before opening the top cover and checking the filter basket.

IMPORTANT UNPACKING INSTRUCTIONS

1. Place the box on a large, sturdy, flat surface. Lay the box on its side.
2. Remove the instruction book and any other literature.
3. Slide the packaged unit out of the box.
4. Remove the cardboard insert. Now remove the carafe from the coffee maker.
5. Carefully lift the coffeemaker from the remaining inserts and polyfoam.

We suggest you save all the packing materials in the event that future shipping of the machine is needed.

Keep all plastic bags away from children.



TABLE OF CONTENTS

Important Safeguards	Page 1
Unpacking Instructions	Page 2
Introduction	Page 3
The Quest for the Perfect Cup of Coffee	Page 3
Features and Benefits	Page 4
Making Coffee	Page 5
Cleaning and Maintenance	Page 5
Decalcification of Metal Parts	Page 5
Warranty	Page 6

INTRODUCTION

Whether you're short on counter space, an occasional coffee drinker, or the only coffee drinker in your home, you'll find that Cuisinart's 4-cup Coffeemaker fits your size needs as well as your desire for a stylish appliance with high end features. This compact coffeemaker is small enough to store easily or leave on your counter, and it comes with practical features such as Brew Pause™ and automatic shutoff. With the convenience of this handy coffeemaker, you'll look forward to the morning coffee ritual.

THE QUEST FOR THE PERFECT CUP OF COFFEE

It is generally agreed that there are four basic elements critical to the perfect cup:

Element 1: Water

Coffee is 98% water. Often overlooked, the quality of the water is as important as the quality of the coffee. If you filter your drinking water, filter the water for your coffeemaker. A good rule of thumb is that if your water doesn't taste good from the tap, it won't taste any better in your coffee.

For hard water areas, we recommend using bottled water. The calcium in the water and the softeners used to combat it have a major impact on the extraction of the coffee. Hard

water will also accelerate calcium buildup inside the coffeemaker, which slows down brewing, affects the flavour of the coffee and ultimately may shorten the life of your coffeemaker.

Element 2: Coffee

While the bulk of the liquid is water, all of the flavour should be from the coffee. To achieve the same great quality cup of coffee you receive at a coffee bar, you need to use the same quality beans.

If you chose to grind your own beans, buy the beans fresh and whole, only about two week supply at a time for maximum freshness. Once the coffee bean is broken, its flavour degrades very quickly. If it is not practical to buy small supplies, we recommend you separate larger amounts of beans into one to two week portions immediately after purchase and freeze them in airtight containers. The best way to maximize freshness is to minimize exposure to air, light and moisture. So, once removed from the freezer, maintain the beans in a sealed container at room temperature, since damaging condensation occurs every time the beans are removed from the freezer or refrigerator. Note that some coffee experts advise against freezing dark-roast beans because it can cause the oils to coagulate, while others disagree. We suggest you experiment and decide for yourself.

Element 3: Grind

The grind is critical in proper flavour extraction. If the grind is too fine, overextraction and bitterness will result. Too fine a grind may also clog your filter. If too coarse, the water will pass through too quickly and the desired flavours will not be extracted. We recommend a medium-fine grind.

Element 4: Proportion

The cups on the Cuisinart coffeemaker are 5 ounces (141 ml). Add the desired amount of ground coffee, corresponding to the number of cups being brewed. Many coffee bars and the Specialty Coffee Association of America recommend adding 2 rounded tablespoons (25 ml) of coffee per 6 ounces (175 ml) of water. Some coffee manufacturers recommend using one tablespoon (15 ml) per cup. We recommend 1 to 1½ tablespoons (15 to 25 ml) of ground coffee per cup, but use more or less to suit your taste.

FEATURES AND BENEFITS

This compact Cuisinart® 4-cup Coffeemaker includes practical features such as the Brew Pause™, so you can sneak a cup of coffee before brewing has finished. The carafe is heat resistant with an ergonomic handle and drip-free spout for easy pouring. The newly designed showerhead controls the spray of water onto the coffee grounds for even water distribution and brewing for great tasting coffee.

The coffeemaker will automatically shut off after 30 minutes if you do not do so after brewing.

1. Reservoir Cover

Flips back for easy filling.

2. Water Reservoir

3. Filter Basket (not shown)

Holds a #2 paper filter or a permanent filter.

4. Filter Basket Holder

5. Showerhead (not shown)

Designed for even distribution of water onto coffee and minimizes temperature loss of water passing through the grounds.

6. Brew Pause™

Stops flow of coffee from basket when carafe is removed (30 seconds max) from heater plate so a cup can be poured in mid-brew, if desired. Since the extraction rate varies during the brew cycle, we recommend allowing the brewing cycle to finish before pouring the finished coffee.


7. On/Off Rocker Switch with "On" Indicator Light

8. Carafe

The easy pour carafe has an ergonomic handle and brewed coffee markings for two to four cups.

9. Warming Plate

Scratch resistant with black, non-stick coating.

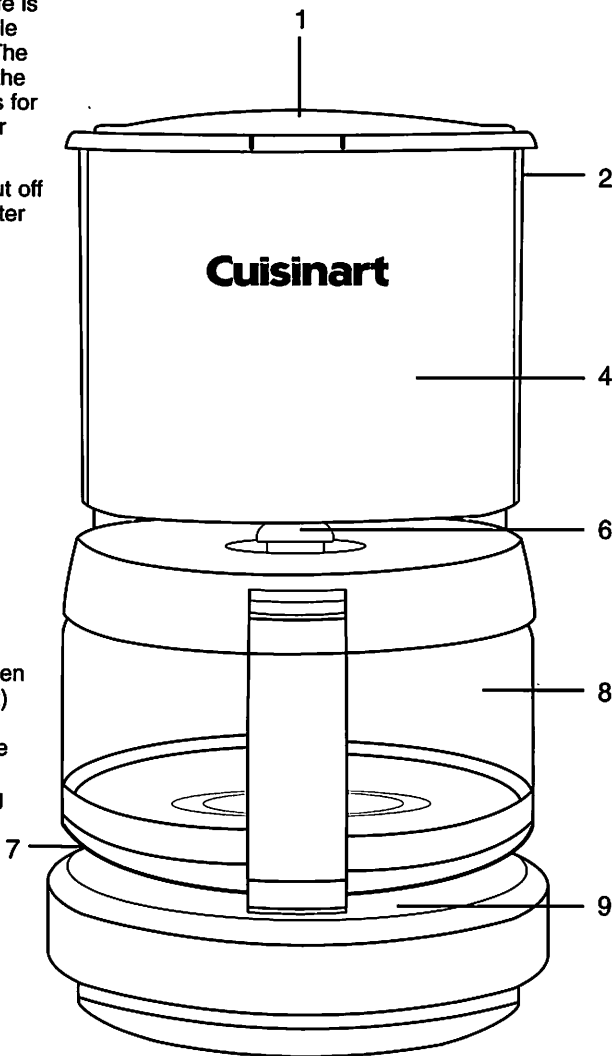

MAKING COFFEE

Before making the first pot of coffee in your new Cuisinart® 4-cup Coffeemaker, we recommend operating the coffeemaker once using only water and a filter paper. This will remove any dust or residues in the system which remain from the manufacturing process.

1. Fill the water reservoir:

Remove the carafe from the warming plate. Open the carafe cover and fill with cold water to just over the amount of coffee you are making. Close the carafe cover. Lift the water reservoir lid and pour the water from the carafe into it. Replace the carafe on the warming plate.

2. Add the ground coffee:

Remove the filter basket by grasping the handle and lifting straight up, and place it on the counter top. Insert a #2 paper filter or permanent filter. Be sure that the paper filter is completely open and fully inserted into the basket. It may help to fold and flatten the seams of a paper filter beforehand. Add the desired amount of ground coffee, corresponding to the number of cups being brewed. Many coffee bars and the Specialty Coffee Association of America recommend adding 2 rounded tablespoons (25 ml) of coffee per 6 ounces (175 ml) of water. Some coffee manufacturers recommend using one tablespoon (15 ml) per cup. We recommend 1 to 1 1/2 tablespoons (15 to 25 ml) of ground coffee per cup, but use more or less to suit your taste.

Replace the filter basket in the filter basket holder and flip the water reservoir lid closed. Be sure that it closes securely in place.

Before brewing coffee:

Make sure you have replaced the glass carafe in its position on the warming plate and closed the top cover. Plug the cord into an electrical outlet.

3. Power unit:

Push the rocker switch to "on". The indicator will light.

4. During and after brewing:

The Brew Pause™ feature allows you to remove the carafe from the warming plate during mid brew. The brewing process does not stop during this period, only the flow of coffee from the basket stops. Do not remove the carafe for longer than 30 seconds or the coffee may overflow the basket. While we offer this feature, we do not recommend you pour the coffee before the cycle has reached completion, since the coffee brewed at the beginning of the cycle has a flavour profile which is very different from the flavour at the end of the cycle. Removing a cup during the brewing cycle will alter the flavour of the finished pot.

Once the coffee has finished brewing, stir it before serving to blend the flavours. The coffee at the bottom of the carafe will be somewhat stronger than the coffee at the top.

After brewing, the warming plate will keep the coffee at about 180-185° F (82-85° C). We recommend transferring the coffee to a thermal carafe preheated with hot water if the coffee is not going to be consumed within 20 minutes.

CLEANING AND MAINTENANCE

COMPLETELY CLEAN AND DRY ALL PARTS AFTER EVERY USE.

Always turn the coffeemaker OFF and remove the plug from the electrical outlet before cleaning it.

Lift up the reservoir cover. Remove and discard the paper filter and ground coffee. The filter basket can be washed in warm soapy water and rinsed thoroughly, or cleaned in the upper rack of the dishwasher. Dry all parts after use.

Do not put any water in the unit once the filter basket has been removed. Wipe the area under the filter basket with a damp cloth.

Remove the carafe from the warming plate. Discard any remaining coffee. The carafe and lid can be washed in warm, soapy water and rinsed thoroughly, or placed in a dishwasher. The carafe and carafe lid should be placed on the upper rack only.

Do not use any scouring agents or harsh cleansers on any part of the coffeemaker.

Never immerse base unit in water or other liquid. To clean base, simply wipe with a clean, damp cloth and dry before storing. Wipe warming plate with a clean, damp cloth. Never use rough, abrasive materials or cleansers to clean the warming plate. Do not dry the inside of the water reservoir with a cloth, as lint may remain.

DECALCIFICATION

Decalcification refers to removing the calcium deposits that form over time on the metal parts of the coffeemaker.

For best performance from your Cuisinart® coffeemaker, decalcify the base unit from time to time. The frequency depends upon the hardness of your tap water and how often you use the coffeemaker.

To decalcify, fill the water reservoir to capacity with a mixture of $\frac{1}{2}$ white vinegar and $\frac{1}{2}$ water. Turn the coffeemaker on by pressing the "On" rocker switch. One cycle should be sufficient to adequately clean the coffeemaker. Turn the coffeemaker to OFF and then run one cycle of fresh cold water through the unit before using the unit again to brew coffee.

WARRANTY

LIMITED THREE-YEAR

WARRANTY

This warranty supersedes all previous warranties on this Cuisinart® product. This warranty is available to consumers only. You are a consumer if you own a Cuisinart® product that was purchased at retail for personal, family or household use. This warranty is not available to retailers or other commercial purchasers or owners.

We warrant that this Cuisinart® product will be free of defects in material or workmanship under normal home use for three years from the date of original purchase.

For warranty purposes, we would like to suggest that you register your product on-line at www.cuisinart.ca to facilitate verification of the date of original purchase. However, should you not wish to register on-line we recommend the consumer to maintain original receipt indicating proof of purchase. In the event that you do not have proof of purchase date, the purchase date for purposes of this warranty will be the date of manufacture.

When calling our Authorized Service Centre for in warranty service please make reference to your model number and the manufacturing date code. This information can be found in the rating area on the body or underneath the base of your unit. The model number will follow the word Model: DCC-400CC. The manufacturing date code is a 6 digit number. Example, 070630 would designate year, month & day (2007, June 30th).

If your Cuisinart® product should prove to be defective within the warranty period, we will repair it or, if we think it necessary, replace it. To obtain warranty service, please call our Consumer Service Centre toll-free at 1-800-472-7606 or write to:

Cuisinart Canada

100 Conair Parkway,
Woodbridge, Ontario L4H 0L2

To facilitate the speed and accuracy of your return, please also enclose \$10.00 for shipping and handling of the product. Please also be sure to include a return address, description of the product defect, product serial number, and any other information pertinent to the product's return. Please pay by cheque or money order.

NOTE: For added protection and secure handling of any Cuisinart® product that is being returned, we recommend you use a traceable, insured delivery service.

Cuisinart cannot be held responsible for in transit damage or for packages that are not delivered to us. Lost and/or damaged products are not covered under warranty.

Your Cuisinart® product has been manufactured to strict specifications and has been designed for use with Cuisinart® authorized accessories and replacement parts for your model.

These warranties expressly exclude any defects or damages caused by accessories, replacement parts or repair service other than those that have been authorized by Cuisinart. These warranties exclude all incidental or consequential damages.

BEFORE RETURNING YOUR CUISINART PRODUCT

Important: If the nonconforming product is to be serviced by someone other than Cuisinart's Authorized Service Centre, please remind the servicer to call our Consumer Service Centre to ensure that the problem is properly diagnosed, the product serviced with the correct parts, and to ensure that the product is still under warranty.

Cuisinart®

SAVOR THE GOOD LIFE™



Coffeemakers



Food
Processors



Toaster Ovens



Blenders



Cookware



Ice Cream
Makers

Cuisinart offers an extensive assortment of top quality products to make life in the kitchen easier than ever. Try some of our other countertop appliances and cookware, and Savor the Good Life™.

www.cuisinart.ca

©2007 Cuisinart
Cuisinart® is a registered trademark of Cuisinart.

Cuisinart Canada
100 Conair Parkway,
Woodbridge, Ontario L4H 0L2
Consumer Call Centre E-mail:
Consumer_Canada@Conair.com
Printed in China
00CC18108

F IB-3767AFA-CAN-C