


DIRECTIONS MODE D'EMPLOI INSTRUCCIONES

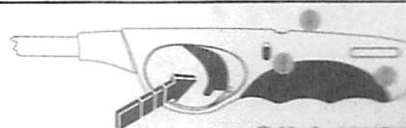

STEP 1: Move safety switch to unlock.
 STEP 2: Pull ignition trigger with index finger.
 ÉTAPE 1: Déplacer l'interrupteur de sécurité pour déverrouiller.
 ÉTAPE 2: Tirer la gâchette d'allumage avec l'index.
 PASO 1: Mueva el interruptor de seguridad para desbloquear.
 PASO 2: Presione el gatillo de ignición con el dedo índice.

- 1 Adjust flame height: Regler la hauteur de la flamme / Régler la altura de la flama
- 2 Safety Switch / L'Interrupteur de sécurité / Interruptor de seguridad
- 3 Fuel Level Window / Fenêtre de niveau de butane / Ventana de nivel de combustible

To adjust flame: move wheel on the side of lighter toward "+" for higher flame or toward "-" for lower flame.

Pour régler la flamme: déplacer la roue sur le côté du briquet vers le signe "+" pour augmenter la flamme ou vers le signe "-" pour la baisser.

Para regular la flama: mover la rueda ubicada al costado del encendedor hacia "+" para una flama más alta y hacia "-" para una flama más baja.



Refill instructions:

Use high-quality butane only. Insert the stem of the butane canister vertically into the tank valve on the bottom of the handle. Press the canister firmly down for about 3 seconds. Repeat 3-4 times for maximum refilling. Please wait about 2 minutes before igniting the lighter to ensure butane reaches room temperature. When refilling make sure there is no open flame nearby.

Instructions de remplissage:

Utilisez seulement du butane d'excellente qualité. Insérez verticalement la tige de la bouteille de butane dans la valve au bas de la poignée. Appuyez fermement sur la bouteille environ 3 secondes. Répétez 3 à 4 fois pour un remplissage maximum. Veuillez attendre environ 2 minutes avant d'allumer votre briquet afin de vous assurer que le butane a atteint la température ambiante de la pièce. Lorsque vous effectuez un remplissage, assurez-vous qu'il n'y a pas de flammes nues à proximité.

Instrucciones para recargar:

Solo use butano de excelente calidad. Inserte el pico de la botella de butano en sentido vertical en la válvula del tanque ubicado en la parte inferior del mango. Presione la botella firmemente contra la válvula por unos 3 segundos. Repita de 3 a 4 veces para llegar al límite máximo de recarga. Espere unos 2 minutos antes de accionar el encendedor para asegurarse de que el butano haya alcanzado la temperatura ambiente. Cuando recargue el encendedor verifique que no haya ninguna flama cerca.

! WARNING AVERTISSEMENT ADVERTENCIA

Failure to follow instructions may result in burn injury.
 Ne pas respecter les instructions pourrait causer de graves brûlures.
 Seguir las instrucciones para evitar quemaduras.

! DANGER DANGER PELIGRO

Contains butane gas under pressure. Extremely flammable.
 Do not use near fire, flame or sparks.
 Contient du gaz butane sous pression, extrêmement inflammable.
 Ne pas utiliser près d'une source de chaleur, de flammes ou d'étincelles.
 Contiene gas butano a presión. Sumamente inflamable.
 No utilizar cerca del fuego, llamas o chispas.

! CAUTION MISE EN GARDE PRECAUCIÓN

Do not puncture, incinerate or expose to temperature from sun or otherwise above 122°F (50°C). Be sure flame is extinguished after each use. Do not use to light cigarettes, cigars or pipes. Ignite utility lighter away from face and clothing. Do not keep lit for more than 30 seconds. HOT: Extreme heat is present above the visible flame. Extra care should be taken to prevent burn, injury or fire.
 Ne pas perforer, incinérer ou exposer au soleil ou à des températures supérieures à 50 °C (122 °F). Assurez-vous que la flamme est bien éteinte après chaque utilisation. Ne pas utiliser pour allumer des cigarettes, cigares ou pipes. Ne pas laisser allumé plus de 30 secondes. Tenir éloigné du visage et des vêtements lors de l'allumage. CHAUD: Une chaleur extrême est présente au-dessus de la flamme visible. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour éviter des brûlures, des blessures ou le feu.
 No debe exponerse a temperaturas mayores de 50° C (122° F) o a la luz solar prolongada. Asegurarse de que la flama esté apagada después de cada uso. No usar para encender cigarillos, puros o pipes. Encender el encendedor múltiples alejado de la cara y ropa. No mantener encendido por más de 30 segundos. Existe calor extremo por encima de la flama visible. Deben tomarse precauciones adicionales para evitar quemaduras, lesiones o incendios.