


Cuisinart®

INSTRUCTION AND
RECIPE BOOKLET

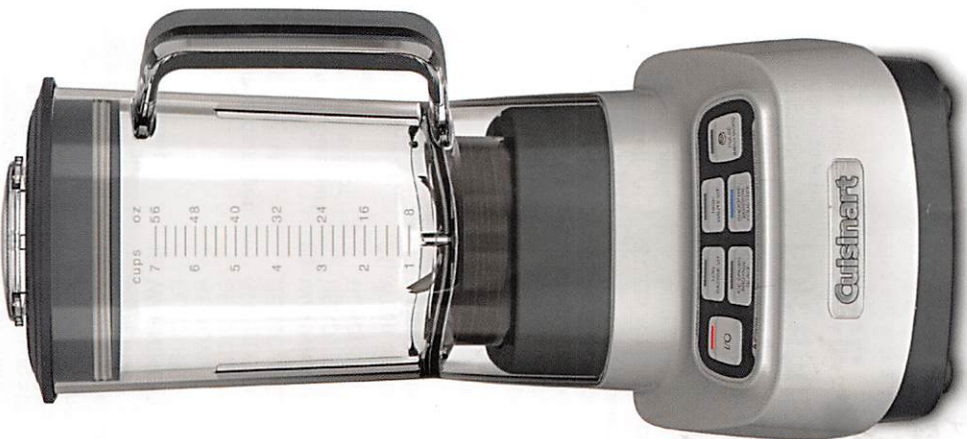

SPB-650C

VELOCITY Ultra™ 1HP Blender

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

Cuisinart® MD

LIVRET D'INSTRUCTIONS
ET DE RECETTES



Mélangeur Vélocité ultra^{mc} 1 HP

SPB-650C

Pour votre sécurité et votre satisfaction continue, prenez toujours le temps de lire le livret d'utilisation attentivement avant d'utiliser l'appareil.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.**
2. To protect against the risk of electrical shock, do not put motor base of blender in water or other liquids.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning or removing contents from blender jar. **Never put hands into the blender jar or handle the blades with the appliance plugged in.**
5. Avoid contact with moving parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to nearest Cuisinart service facility for examination, repair and/or mechanical or electrical adjustment.
7. The use of attachments not recommended or sold by Cuisinart may cause fire, including canning or ordinary jars, electrical shock or risk of injury to persons.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of counter or table or touch hot surfaces.
10. **Keep hands and utensils out of jar while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to blender itself.** A rubber or plastic spatula may be used, but must be used only when the blender is turned off.
11. When blender is on, and LED lights are illuminated or flashing, do not touch cutting assembly, interfere with blade movement or remove blender jar cover. Accidentally touching a speed button may activate the blender.
12. **BLADES ARE SHARP. HANDLE CAREFULLY.**
13. To reduce the risk of injury, never place cutting assembly on base unless the blender jar is properly attached.
14. Always operate blender with the cover in place.
15. Never leave your blender unattended while it is running.
16. Twist removable blade assembly firmly to

blender jar. Injury can result if moving blades accidentally become exposed.

17. **Regarding your cord set:** A longer cord has been provided so that you will have flexibility in positioning your Cuisinart® VELOCITY Ultra™ 1HP Blender. Exercise care when using the longer cord to avoid entangling or tripping over the cord. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter or tabletop, where it can be pulled on by children or tripped over. Excess cord should be stored in the cord storage area at the back of the blender base to avoid injury caused by the longer cord.
18. Wash the blender jar, blade assembly and cover before first use.
19. **WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK OR FIRE, DO NOT REMOVE THE BASE PANEL. NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REPAIR SHOULD BE DONE ONLY BY AUTHORIZED PERSONNEL.**
20. **WARNING: FLASHING LIGHT INDICATES READY TO OPERATE. DO NOT TOUCH BLADES.**
21. When blending hot liquids in blender jar, remove measured pour lid to allow steam to escape.
22. Do not operate your appliance in an appliance garage or under a wall cabinet. **When storing in an appliance garage always unplug the unit from the electrical outlet.** Not doing so could create a risk of fire, especially if the appliance touches the walls of the garage or the door touches the unit as it closes.
23. Do not blend carbonate beverages in the blender jar.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR HOUSEHOLD USE ONLY NOTICE:

This appliance has a polarized plug (one prong is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

This appliance comes with a resettable thermal device to prevent damage to the motor in the case of extreme overload. Should the unit shut off unexpectedly, unplug it and let it cool for at least

12. **LE COUPEAU EST TRÈS COUPANT. MANIPULEZ-LE AVEC SOIN.**
13. Pour réduire le risque de blessures, ne mettez jamais le coupeau sur le bloc-moteur sans le récipient.
14. Mettez toujours le couvercle sur le récipient quand vous faites fonctionner le mélangeur.
15. Ne laissez jamais le mélangeur fonctionner sans surveillance.
16. Vissez le coupeau amovible fermement sur le récipient. Vous risquez de vous blesser si le coupeau devait être exposé.
17. **En ce qui a trait au cordon :** Le mélangeur Velocity ultra™ de 1 HP de Cuisinart™ est muni d'un cordon plus long pour qu'il soit plus facile à utiliser à l'endroit qui vous convient. Manipulez-le avec soin. Soyez prudent pour éviter les risques d'entassement ou de trébuchement. Placez le cordon de façon qu'il ne pende pas du comptoir ou de la table pour éviter que les enfants ne puissent l'atteindre ou que quelqu'un ne trébuché dessus. Placez l'excédent de cordon dans le rangement au dos du bloc-moteur du mélangeur.
18. Lavez le récipient, le coupeau et le couvercle du mélangeur avant la première utilisation.
19. **MISE EN GARDE :** Afin de réduire les risques d'incendie et de choc électrique, n'enlevez pas le panneau du bloc-moteur. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIEZ LES RÉPARATIONS À UNE PERSONNE COMPÉTENTE.
20. **MISE EN GARDE :** LE VOYANT CLIGNOTANT INDIQUE QUE L'APPAREIL EST PRÊT À FONCTIONNER. NE TOUCHEZ PAS AU COUPEAU.
21. Quand vous mélangez des liquides chauds, enlevez le bouchon mesure du couvercle (partie centrale du couvercle) pour laisser la vapeur s'échapper.
22. Ne faites pas fonctionner l'appareil dans un module de rangement sur le comptoir ni dans une armoire murale. **Lorsque vous rangez votre appareil dans un module de rangement, prenez soin de le débarrasser de la prise électrique.** Le fait de laisser l'appareil branché peut causer un risque d'incendie, spécialement s'il touche les parois du module ou la porte de l'armoire lorsqu'elle est fermée.
23. Ne mettez pas de liquides gazeux dans le récipient du mélangeur.

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité élémentaires, dont celles-ci :

1. **LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.**
2. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne mettez jamais le bloc-moteur dans de l'eau ou un liquide quelconque.
3. Exercez une surveillance étroite lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants.

4. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, avant d'y ajouter ou d'en enlever des pièces et avant de nettoyer ou de vider le récipient. **Ne mettez jamais les mains dans le récipient et ne touchez jamais le coupeau quand l'appareil est branché.**
5. Évitez tout contact avec les pièces en mouvement.
6. N'utilisez pas l'appareil si son cordon ou sa fiche sont endommagés ou après qu'il a mal fonctionné, a été échappé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit. Retournez-le au service après-vente Cuisinart le plus près où il sera examiné, réparé et réglé au besoin.
7. L'utilisation d'accessoires, y compris des pots de conserve ou des bocaux ordinaires, non recommandés ou vendus par Cuisinart peut causer un incendie ou un choc électrique ou présenter un risque de blessure.
8. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon pendre du rebord du comptoir ou de la table, ni toucher des surfaces chaudes.
10. **Ne mettez jamais les mains ni des ustensiles dans le récipient pendant que l'appareil fonctionne sous peine de subir des blessures graves ou d'endommager celui-ci.** Vous pouvez utiliser une spatule en plastique ou en caoutchouc, mais seulement quand le mélangeur est éteint (arrêté).
11. Quand le mélangeur est allumé et que les voyants DEL sont allumés ou qu'ils clignotent, ne touchez pas au coupeau, ne gênez pas le mouvement du coupeau et n'enlevez pas le couvercle du récipient. Le mélangeur pourrait être accidentellement mis en marche par simple pression sur un bouton.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Pour assembler le mélangeur, suivez les instructions qui figurent à la page 5 du présent livret. Remettez tout le matériel d'emballage dans la boîte et conservez la boîte au cas où vous devriez remballer votre mélangeur.

Avant d'utiliser le mélangeur la première fois, lavez toutes les pièces comme il est indiqué sous la rubrique « Nettoyage et entretien » à la page 6 afin d'éliminer toute poussière et tout résidu.

TABLE DES MATIÈRES

Précautions importantes	2
Instructions de déballage	3
Caractéristiques et avantages	4
Assemblage	5
Rappels utiles	5
Mode d'emploi	5
Nettoyage et entretien	6
Choses à faire et à éviter	7
Quelques conseils d'utilisation	9
Aide-mémoire	10
Recettes	10
Garantie	18

CONSERVEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT AVIS :

L'appareil est muni d'une fiche d'alimentation polarisée (une des deux broches est plus large que l'autre). Pour réduire les risques de choc électrique, il n'y a qu'une seule façon d'insérer cette fiche dans une prise de courant polarisée. Si la fiche n'entre pas, essayer de l'inverser; si elle n'entre toujours pas, communiquer avec un électricien qualifié. Ne jamais contourner cette mesure de sécurité de quelque manière que ce soit.

L'appareil est pourvu d'un dispositif thermique réarmable pour protéger le moteur en cas de surcharge extrême. Si l'appareil s'arrête soudainement de manière imprévue, il suffit de le débrancher et de le laisser refroidir pendant 15 minutes avant de le remettre en marche (voir la rubrique « Pour réinitialiser l'appareil » à la page 6).

La puissance maximale de 750 watts est calculée en fonction du récipient du mélangeur Cuisinart^{MD}.

INSTRUCTIONS DE DÉBALLAGE

1. Placez la boîte du mélangeur Velocity ultra^{MC} de 1 HP de Cuisinart^{MD} sur une surface plane et solide.
2. Ouvrez les rabats supérieurs de la boîte et retirez le livret d'instructions et tout autre document de la cellule moulée sur le dessus.
3. Placez la boîte, grand panneau sur le dessous, et glissez la pièce en celluose contenant le récipient hors de la boîte. Retirez le couvercle du récipient et le godet mesureur, puis soulevez délicatement le bloc-moteur et mettez-le de côté.

15 minutes before continuing (see "To reset the unit," on page 6).

Maximum of 750 watts rated power is based on Cuisinart[®] jar.

UNPACKING INSTRUCTIONS

1. Place the box containing your Cuisinart[®] VELOCITY Ultra™ 1HP Blender on a flat, sturdy surface before unpacking.
2. Open top flaps and remove instruction booklet and other printed materials from top of pulp tray.
3. Set the large panel of the gift box face down and gently slide pulp tray containing the blender jar assembly out of the gift box. Remove the jar cover and measuring cup, then carefully lift blender base and set aside.

To assemble the blender, follow the Assembly instructions on page 5 in this instruction booklet. Replace all packing materials in the box and save the box for repackaging.

Before using for the first time: Wash all parts according to the Cleaning and Maintenance section on page 6 of this booklet to remove any dust or residue.

TABLE OF CONTENTS

Important Safeguards	2
Unpacking Instructions	3
Features and Benefits	4
Assembly	5
Helpful Reminders	5
Operation	5
Cleaning and Maintenance	6
Dos and Don'ts	7
Recipe Tips	8
Quick Reference Guide	9
Recipes	9
Warranty	16

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

8. **Rangement de cordon (non montré)**
Reçoit l'excédent de cordon pour garder le comptoir dégagé et sûr

Remarque : Tritan est une marque déposée de la Eastman Chemical Co.

1. **Couvercle**
Enfoncez simplement sur le récipient. Son joint étanche empêche les fuites.

2. **Bouchon mesure**
Permet de mesurer et d'ajouter des ingrédients dans le récipient sans enlever le couvercle.

3. **Récipient en copolymère Tritan™**
de 56 oz (1,5 L) sans BPA
Conception unique et robuste. Large ouverture.

4. **Couteau de haute qualité muni de lames en acier inoxydable brevetées**
Assez robuste pour toutes les tâches de mélange, même les plus difficiles, allant du broyage de la glace au mélange de boissons fouettées.

5. **Touches de commande à effileurement**

- a. **I/O**
Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

- b. **Basse vitesse**
Une vitesse basse qui permet de mélanger les ingrédients à la consistance désirée. Un voyant à DEL bleue rétroéclairée indique la vitesse choisie.

- c. **Haute vitesse**
Une vitesse élevée qui permet de mélanger les ingrédients à la consistance désirée. Un voyant à DEL bleue rétroéclairée indique la vitesse choisie.

- d. **Broyage de glace**
Une fonction préprogrammée pour broyer la glace. Le mélangeur exécute le cycle de la fonction programmée et s'arrête quand la glace est broyée.


- e. **Boisson fouettée**
Un programme spécialement conçu pour mélanger une variété d'ingrédients en une boisson fouettée parfaite. Le mélangeur exécute le cycle de la fonction programmée et s'arrête quand la boisson est fouettée.

- f. **Impulsions**
Cette touche permet de mélanger les ingrédients à vitesse basse ou haute, par impulsions, pour vous procurer la consistance désirée.

6. **Bloc-moteur puissant**
Toute la puissance nécessaire pour triompher d'une grande variété de tâches de mélange.

7. **Pieds antidérapants**
Empêchent le mélangeur de se déplacer sur le comptoir ou la table en cours de fonctionnement et d'y laisser des marques.

Remarque : Le couteau est très coupant... manipulez-le avec précaution.

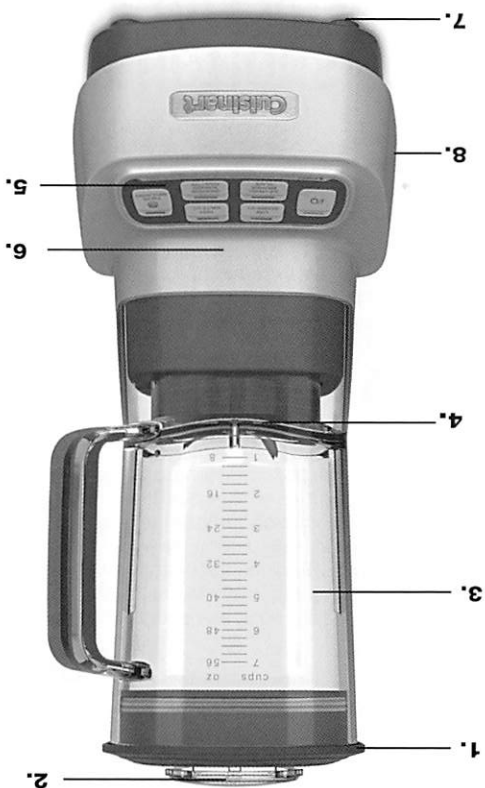

FEATURES AND BENEFITS

1. **Cover**
Just press On. Tight-fitting seal resists leakage.
2. **Measured Pour Lid**
Allows you to measure and add ingredients without removing the cover.
3. **56-oz. (1.5 L) BPA-Free Tritan® Co-Polyester Jar**
Has a unique, sturdy, wide-mouth design.
4. **High-Quality Blade Assembly with Patented Stainless Steel Blades**
Strong enough for all blending tasks, including tough jobs like crushing ice and blending smoothies.
5. **Electronic Touchpad Controls**
 - a. **I/O Button**
Turns blender on or off.
 - b. **Low Button**
Choose Low speed to blend ingredients to desired consistency. Blue LED lights indicate which speed you are using.
 - c. **High Button**
Choose High speed to blend ingredients to desired consistency. Blue LED lights indicate which speed you are using.
 - d. **Pre-Programmed Ice Crush Button**
Press Ice Crush to begin crushing. The blender will cycle through a pre-programmed function and stop when finished.
 - e. **Pre-Programmed Smoothie Function**
Speed is specifically designed to blend a variety of ingredients into a perfect smoothie. The blender will cycle through a pre-programmed function and stop when finished.
 - f. **Pulse Button**
Allows you to pulse ingredients on High or Low so you can blend as much as needed.
6. **Powerful Motor Base**
Plenty of power to handle a wide variety of blending tasks.
7. **Slip-Proof Feet**
Prevent movement during use and prevent damaging marks on countertops or tables.
8. **Cord Storage (not shown)**
Keeps countertop safe and neat by conveniently storing excess cord.

Note: Tritan is a registered trademark of Eastman Chemical Company.



Note: Blades are sharp. Handle carefully.

MODE D'EMPLOI

entretien » à la page 6.

- Avant d'utiliser le mélangeur la première fois, nettoyez-le en suivant les instructions qui paraissent sous la rubrique « Nettoyage et

1. Placez le bloc-moteur du mélangeur Vélocité ultra[®] de 1 HP de Cuisinart[®] sur une surface plate et solide, propre et sèche. Assemblez le récipient et posez le couvercle. Vous pouvez ajouter des ingrédients par l'ouverture du bouchon mesure. Vous n'avez qu'à enlever le bouchon. Ne mettez jamais les mains dans le mélangeur quand il est branché.

2. Mettez tous les ingrédients nécessaires dans le récipient et posez le couvercle. Vous pouvez ajouter des ingrédients par l'ouverture du bouchon mesure. Vous n'avez qu'à enlever le bouchon. Ne mettez jamais les mains dans le mélangeur quand il est branché.

Remarque : Commencez par verser les ingrédients liquides, puis ajouter les ingrédients solides. Non seulement vous obtiendrez une consistance plus uniforme, mais vous réduisez également les efforts du moteur.


Remarque : Pour retirer le couvercle du récipient, soulevez-le par un bord. Enlever le bouchon mesure n'enlèvera pas le couvercle.

3. **Pour activer l'appareil :** Appuyez sur la touche I/O. Le voyant rouge DEL clignote, indiquant que le mélangeur est sous tension, mais qu'aucune fonction n'a été activée.


4. **Image :**




5. **Image :**

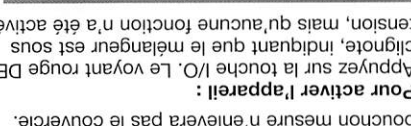


6. **Image :**

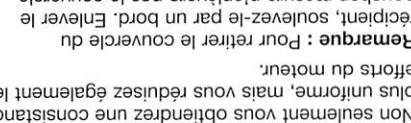


7. **Image :**

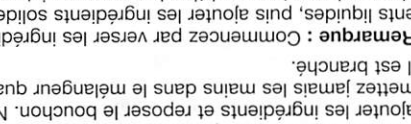


8. **Image :**

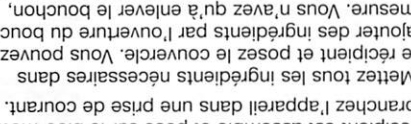


9. **Image :**

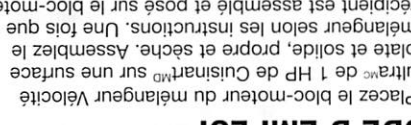


10. **Image :**

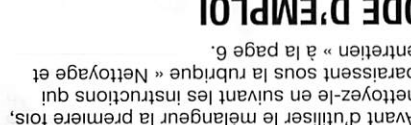

11. **Image :**

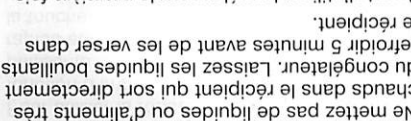

12. **Image :**



13. **Image :**

14. **Image :**

15. **Image :**

16. **Image :**

17. **Image :**

18. **Image :**

19. **Image :**

20. **Image :**

21. **Image :**

22. **Image :**

23. **Image :**

24. **Image :**

25. **Image :**

26. **Image :**

27. **Image :**

28. **Image :**

29. **Image :**

30. **Image :**

31. **Image :**

32. **Image :**

33. **Image :**

34. **Image :**

35. **Image :**

36. **Image :**

37. **Image :**

38. **Image :**

39. **Image :**

40. **Image :**

41. **Image :**

42. **Image :**

43. **Image :**

44. **Image :**

45. **Image :**

46. **Image :**

47. **Image :**

48. **Image :**

49. **Image :**

50. **Image :**

51. **Image :**

52. **Image :**

53. **Image :**

54. **Image :**

1. Tournez le récipient (a) à l'envers et déposez-le à plat sur une surface solide.

Remarque : Il est possible que vous deviez insérer le joint d'étanchéité (b) dans l'assemblage du couteau.

2. Tournez le couteau (c) à l'envers et insérez-le dans le récipient, lames vers l'intérieur.

Remarque : Le couteau est très coupant... manipulez-le avec précaution.


3. Vissez le couteau dans le sens des aiguilles d'une montre.



- Quand le couvercle est fermé, il est possible d'ajouter des ingrédients pendant que le mélangeur fonctionne, simplement en retirant le bouchon mesure. Vous n'avez qu'à ôter le bouchon, ajouter les ingrédients et reposer le bouchon.
- Laissez toujours le couvercle sur le récipient quand le mélangeur fonctionne.
- **Mise en garde :** Ne mettez pas le récipient sur le bloc-moteur pendant que l'appareil tourne.
- Ne retirez pas le couteau du récipient quand vous séparez le récipient du bloc-moteur. Soulevez simplement le récipient.
- Ne mettez jamais des liquides bouillissants ni d'aliments surgelés (sauf des glaçons ou des fruits congelés en morceaux de ½ po [1,25 cm]) dans le récipient.
- Ne mettez jamais de glace, d'aliments congelés ni de liquides très froids dans le récipient qui sort directement du lave-vaisselle.

To use your Cuisinart® VELOCITY Ultra™ 1HP Blender, begin by assembling the blender jar.

1. Turn the blender jar (a) upside down and place it flat on a sturdy surface.
Note: You may need to position the rubber gasket (b) into the groove of the blade assembly if not tightly in place.
2. Turn the blade assembly (c) upside down and place the blade end in the blender jar opening.
Note: Blades are sharp. Handle carefully.
3. Twist blade assembly (c) clockwise until secure.

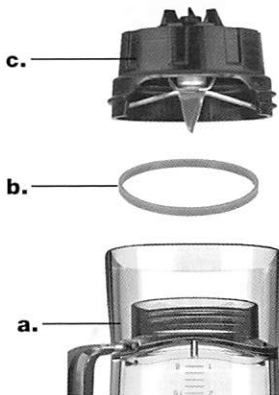

- Once the cover is in position, additional ingredients can be added during blending by simply lifting the measured pour lid, adding ingredients and replacing the measured pour lid.
- Cover should always be in place while the unit is on.
- **Warning:** Do not place blender jar on base while motor is running.
- Do not remove blade assembly from blender jar when removing blender jar from base. Simply lift blender jar from motor base.
- Never put boiling liquids or solid frozen foods (with the exception of ice cubes or ½-inch [1.25 cm] pieces of frozen fruit) in the blender jar.
- Do not put ice, frozen foods or very cold liquids into a blender jar that has come directly out of a hot dishwasher.
- Do not put very hot liquids or foods into a blender jar that has come directly out of the freezer. Cool boiling liquids for 5 minutes before pouring into blender jar.
- Follow Cleaning and Maintenance instructions on page 6 prior to your first use.

1. Place the motor base of your Cuisinart® VELOCITY Ultra™ 1HP Blender on a flat, sturdy surface. It is important that the surface be clean and dry. Assemble the blender jar by following the Assembly instructions. Once the jar is assembled and is in position on the motor base, plug the unit into an electrical outlet.
2. Put all necessary ingredients into the blender jar and replace the cover. You may add more ingredients by lifting the measured pour lid and dropping ingredients through the fill area. Replace the measured pour lid after adding ingredients. Do not put hands into blender jar with blender plugged in.

Note: Add liquid ingredients first, then follow with solid ingredients. This will provide more consistent blending and prevent unnecessary stress on the motor.



4. **Choose blending action:**
 - A. If selecting a **blending speed**, press Low or High button to determine the speed at which you would like to blend the ingredients. Both the On (I/O) indicator light and the activated speed indicator lights will glow. The blender will now be functioning at the desired speed.
 - B. If selecting a **pre-programmed function**, press the Ice Crush or Smoothie button to determine the function you would like to blend the ingredients. Both the On (I/O) indicator light and the activated pre-programmed indicator lights will glow. The blender will now be functioning at the desired pre-programmed function. The blender will stop running once the pre-programmed function times out and completes the blending cycle.
 - C. If selecting **Pulse mode** you can create a burst of power for quick, efficient blending. To use the Pulse function, push the Pulse button and the blue Pulse LED indicator light will blink. Press and release either the Low or High buttons. Repeat as desired. You determine the duration of each pulse. While pulsing, the blue LED indicator light will glow. The Pulse function can be used to break apart larger pieces of food or to control the texture of food when chopping. The Pulse function is also effective in starting the blending process

when you do not want continuous power or when processing items that do not require an extended amount of blending.

WARNING: FLASHING RED LIGHT INDICATES READY TO OPERATE. DO NOT TOUCH BLADES.

5. To pause or stop blending process:

- To pause blending process:**
Push the button corresponding to the speed at which you are currently blending. For example: If you are blending on High speed, push the High speed button and the blender will stop blending, but the unit will remain on.
- To stop blending process:**
Push the I/O button when you are finished with your recipe and would like to turn the blender off.
- To prevent excessive stress to the motor:**
Your blender incorporates an auto-stop feature. After running continuously for two minutes, the blender will automatically revert to Standby mode. To continue blending, press the desired function.

To dislodge food: Be sure blender is off. Use a rubber or plastic spatula to help remove food lodged around the removable blade assembly. Replace the cover and measured pour lid and turn blender back on and continue blending, if necessary. Make sure spatula is not inside the blender jar before blending.

To reset the unit: This appliance features an advanced, resettable thermal device. In the event of an overload condition, the unit will shut down to protect the motor from overheating. To reset the appliance when this happens, unplug the unit and let it cool for a minimum of 15 minutes. Then, reduce the contents of the blender jar and/or clear any jams. Restart the unit as noted in the operating directions.

When finished blending: Press the I/O button and unplug the blender from the electrical outlet. Never remove the blender jar from the motor base until the blender is off. Do not remove blade assembly from blender jar when removing jar from motor base. Simply lift blender jar from motor base. Do not put hands into blender jar with blender plugged in.

CLEANING AND MAINTENANCE

Always unplug your Cuisinart® VELOCITY Ultra™ 1HP Blender from the electrical outlet before cleaning. The blender is made of corrosion-resistant parts that are easy to clean. Before first use and after every use, clean each part thoroughly. Periodically check all parts before reassembly. If any part is damaged or blender jar is chipped or cracked, DO NOT USE BLENDER.

Remove the blender jar from the motor base by lifting straight up and away. Remove blade assembly by turning counterclockwise.

Remove the blade assembly. Wash in warm, soapy water, rinse and dry thoroughly.

CAUTION: Handle the blade assembly carefully. It is SHARP and may cause injury. Do not attempt to remove blades from assembly.

Remove the blender jar cover and the measured pour lid. Wash in warm, soapy water; rinse and dry thoroughly or place in upper rack of dishwasher. The blender jar must be washed in warm, soapy water and rinsed and dried thoroughly. The blender jar can also be placed upside down in dishwasher.

Finally, wipe the motor base clean with a damp cloth to remove any residue and dry thoroughly. Never submerge the motor base in water or other liquids, or place in a dishwasher.

Tip: You may wish to clean your blender blade assembly as follows: Squirt a small amount of dishwashing liquid into assembled blender jar and fill halfway with warm water. Run on Low for 15 seconds. Repeat, using clean tap water. Rinse and dry all parts thoroughly.

Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

le récipient. Ne mettez jamais les mains dans le récipient quand le mélangeur est branché.

Débrancher toujours le Velocity ultra™ de 1 HP de Cuisinart® de la prise de courant avant toute opération de nettoyage. Le mélangeur est fait de pièces à l'épreuve de la corrosion, qui sont faciles à nettoyer. Avant d'utiliser le mélangeur la première fois et après chaque utilisation, nettoyez chaque pièce soigneusement. À l'occasion, vérifiez l'état des pièces avant de les assembler. Si une pièce est endommagée ou que le récipient est ébréché ou fissuré, n'utilisez pas le mélangeur.

Enlevez le récipient du bloc-moteur en le soulevant bien droit. Retirez le couteau en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Lavez-le à l'eau chaude savonneuse, rincez-le et essuyez-le soigneusement. N'essayez pas de défaire l'assemblage du couteau.

MISE EN GARDE : Manipulez le couteau avec précaution, car il est TRÈS COUPANT et vous pourriez vous couper. Enlevez le couvercle du récipient et ôtez son bouchon mesure. Lavez-les à l'eau chaude savonneuse. Rincez-les et essuyez-les soigneusement, ou encore mettez-les dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Le récipient peut être lavé à la main à l'eau chaude savonneuse, rincé et essuyé ou encore, lavé à l'envers dans le lave-vaisselle.

Essayez le bloc-moteur avec un linge humide, puis séchez-le soigneusement. Ne mettez jamais le bloc-moteur dans l'eau ou un autre liquide, ni au lave-vaisselle.

Truc : Voici une autre façon de laver le couteau. Versez une très petite quantité de savon à vaisselle avec 1 l. (250 ml) d'eau dans le récipient assemblé. Faites fonctionner le mélangeur à basse ou haute vitesse pendant 15 à 30 secondes. Videz le récipient et rincez l'opération avec de l'eau propre. Rincez toutes les pièces et essuyez-les soigneusement.

Toute autre opération d'entretien doit être confiée à un représentant de service autorisé.

- Pour utiliser la fonction impulsions : La fonction d'impulsions produit une opération puissante de courte durée pour une opération rapide et efficace. Pour l'utiliser, appuyez sur la touche Impulsions : le voyant à DEL bleu clignote. Abaissez et relâchez la touche de vitesse qui détermine la durée de l'impulsion. Pendant l'impulsion, le voyant à DEL bleu s'allume. La fonction d'impulsions est utile pour défaire de gros morceaux d'aliments ou maintenir la consistance des aliments pendant l'opération de hachage. Elle est pratique aussi pour amorcer le mélange sans faire appel à une puissance continue ou pour transformer des aliments qui n'ont pas besoin d'un gros mélange.

MISE EN GARDE : LE VOYANT ROUGE CLIGNOTANT INDIQUE QUE L'APPAREIL EST PRÊT À FONCTIONNER. NE TOUCHEZ PAS AU COUTEAU.

- Pour interrompre ou arrêter une fonction : la touche de la fonction en marche. Par exemple, si vous mélangez à haute vitesse, appuyez sur la touche Haute vitesse : le mélangeur s'arrêtera, mais restera sous tension.
- Pour arrêter la fonction : Appuyez sur la touche I/O quand vous avez terminé la recette.

- Pour éviter les efforts indus sur le moteur : Le mélangeur est doté d'un dispositif d'arrêt automatique. Après avoir fonctionné sans arrêt pendant deux minutes, il passera automatiquement en mode veille. Pour poursuivre le mélange, appuyez sur la touche de fonction désirée.

Pour déloger des aliments : Commencez par étendre le mélangeur. Utilisez une spatule en plastique ou en caoutchouc pour déloger les aliments qui sont pris dans les branches du couteau. Reposez le couvercle et le bouchon mesure avant de relancer l'opération, au besoin. Ne laissez pas la spatule dans le récipient pendant l'opération.

Pour réinitialiser l'appareil : L'appareil est pourvu d'un fusible thermique réarmable. En cas de surcharge extrême, l'appareil s'éteindra pour empêcher le moteur de surchauffer. Dans un tel cas, il suffit de débrancher le mélangeur et de le laisser refroidir pendant 15 minutes, puis de réduire le contenu du récipient ou de défaire l'obstruction, et de remettre le mélangeur en marche selon le mode d'emploi.

L'opération terminée : Éteignez le mélangeur en abaissant le bouton I/O et débranchez-le de la prise de courant. N'enlevez jamais le récipient du bloc-moteur avant d'avoir éteint le mélangeur. Ne dévissez pas le couteau du récipient quand vous enlevez celui-ci du bloc-moteur. Soulevez simplement

CHOSSES À FAIRE ET À ÉVITER AVEC VOTRE MÉLANGEUR

Choses à éviter :

- Ne conservez pas d'aliments ou de liquides dans le récipient.
 - Ne mettez pas le couteau sur le bloc-moteur sans le récipient.
 - N'essayez pas de transformer des pommes de terre en purée, de pétrir du pain ou de battre les blancs d'œuf avec le mélangeur.
 - N'enlevez pas le récipient du bloc-moteur pendant que le mélangeur est en marche (I/O). Gardez le couvercle du récipient en place pendant que le moteur tourne.
 - Ne dévissez pas le couteau du récipient quand vous retirez le récipient du bloc-moteur. Soulevez simplement le récipient bien droit.
 - Ne surchargez pas le mélangeur. Si le moteur cale, arrêtez immédiatement le mélangeur, débranchez-le et enlevez une partie des aliments avant de reprendre l'opération.
 - Ne mettez jamais un ustensile dans le récipient quand le mélangeur est en marche.
 - N'utilisez aucun contenant ni accessoire non recommandé par Cuisinart. Vous risqueriez de vous blesser.
 - Ne mettez jamais les mains dans le récipient pendant que le moteur tourne.
 - Ne mettez jamais de liquides bouillants ni d'aliments surgelés dans le récipient en verre, sauf des glaçons ou des cubes de fruits congelés de ½ pouce (1,25 cm). Laissez les liquides bouillants refroidir 5 minutes avant de les verser dans le récipient.
 - Ne faites pas fonctionner le mélangeur à vide.
- Assurez-vous que la prise de courant est de la même tension que celle qui est indiquée sur le dessous du bloc-moteur du mélangeur.
 - Utilisez toujours le mélangeur sur une surface propre, sèche et solide.
 - Commencez toujours par mettre les ingrédients liquides dans le récipient et ajoutez ensuite les ingrédients solides. Vous obtiendrez ainsi un mélange plus homogène.
 - Coupez la plupart des aliments en dés de 1 po (2,5 cm). Pour obtenir des résultats plus uniformes, coupez les fromages en dés d'au plus ½ po (1,25 cm).
 - Utilisez le bouchon mesure pour mesurer et ajouter les ingrédients liquides, comme les boissons alcooliques. Reposez le bouchon dans le couvercle après avoir ajouté le liquide.
 - Utilisez une spatule en caoutchouc ou en plastique pour raclez les parois, au besoin, mais toujours après avoir pris soin d'éteindre le mélangeur (arrêt). N'utilisez jamais d'ustensiles en métal, sous peine d'endommager le récipient ou le couteau.
 - Posez fermement le couvercle. Le récipient doit toujours être couvert quand vous faites fonctionner le mélangeur.
 - Assurez-vous que le couteau amovible est solidement vissé au récipient.
 - Enlevez toujours le couteau avant de nettoyer le récipient.
 - Quand vous raclez les parois du récipient avec une spatule, détachez les aliments des parois et repoussez-les vers le centre, sur le couteau.
 - Avant d'hacher des ingrédients, tels que des herbes fraîches, de l'ail, de l'oignon, du zeste d'agrumes, des miettes de pain ou des noix, assurez-vous que le récipient et le couteau sont parfaitement secs.
 - Si les aliments adhèrent aux parois du récipient pendant le mélange, faites fonctionner le mélangeur par brèves impulsions.
 - Les impulsions doivent être brèves. Espacez-les de 1 ou 2 secondes de façon que le couteau s'immobilise entre chacune.

DOs and DON'Ts WHEN USING YOUR BLENDER

Do:

- Make sure the electrical outlet is rated at the same voltage as that stated on the bottom of the blender motor base.
- Always use the blender on a clean, sturdy and dry surface.
- **Always add liquid ingredients to the blender jar first, then add remaining ingredients. This will ensure that ingredients are uniformly mixed.**
- Cut most foods into cubes approximately 1 inch (2.5 cm) to achieve a more uniform result. Cut all cheeses into pieces no larger than ½ inch (1.25 cm).
- Use the measured pour lid to measure liquid ingredients such as alcohol. Replace measured pour lid after ingredients have been added.
- Use a rubber or plastic spatula as needed, only when the blender is turned off. Never use metal utensils, as damage may occur to the blender jar or blade assembly.
- Place cover on firmly. Always operate the blender with the cover on.
- Make sure removable blade assembly is tightly attached to blender jar.
- Always remove blade assembly before cleaning.
- When scraping the blender jar with a spatula, remove the food from the sides of the blender jar and place food in the center of the blender jar, over the blade assembly.
- When chopping fresh herbs, garlic, onion, zest, breadcrumbs, nuts, spices, etc., make sure the blender jar and blade assembly are completely dry.
- If food tends to stick to the sides of the blender jar when blending, pulse in short bursts.
- Pulses should be short bursts. Space the pulses so the blades stop rotating between pulses, about 1-2 seconds.

Don't:

- Don't store food or liquids in the blender jar.
- Don't place blade assembly on motor base without the blender jar attached.
- Don't attempt to mash potatoes, knead heavy dough or beat egg whites.
- Don't remove blender jar while unit is on. Keep the blender jar cover on the blender jar while blending.
- Don't twist removable blade assembly from blender jar when removing blender jar from motor base. Simply lift blender jar from motor base.
- Don't overload blender. If the motor stalls, turn the blender off immediately, unplug the unit and remove a portion of the food, then continue.
- Don't use any utensil inside the blender jar while the motor is on.
- Don't use any container or accessories not recommended by Cuisinart. Doing so may result in injury.
- Don't put hands inside the blender jar when blender is plugged in.
- Don't add boiling liquids or frozen foods [except ice cubes or ½-inch (1.25 cm) pieces of frozen fruit] to blender jar. Boiling liquids should cool for 5 minutes before being poured into blender jar.
- Don't run blender when jar is empty.

QUELQUES CONSEILS D'UTILISATION

Vous trouverez dans les pages qui suivent,

certaines des recettes favorites de Cuisinart, mais

aussi quelques combinaisons créatives qui sont sûres de ravir votre famille et vos amis. Grâce à la

puissance de broyage supérieure de votre mélangeur

Vélocité Ultra™ de 1 HP de Cuisinart™, vous pourrez

également préparer de délicieuses boissons glacées.

Pour hacher des noix

Mettez ½ tasse (125 ml) de noix écalées dans le

réceptif et posez le couvercle. Transformez par

impulsions, à vitesse basse ou haute, jusqu'à

l'obtention de la texture désirée. Donnez quelques

impulsions de moins pour obtenir des noix

grossièrement hachées. Pour de meilleurs résultats,

ne transformez pas plus de ½ tasse (125 ml) à la fois.

Pour émietter du pain, des biscuits ou des

biscottes

Déchirez, bisez ou coupez le pain, les biscuits ou les

discottes en morceaux de ½ po (1,25 cm) ou moins.

(Pour de meilleurs résultats, utilisez du pain d'un jour

ou plus vieux encore.) Mettez les morceaux dans le

réceptif. Hachez par impulsions à vitesse basse ou

haute, puis transformez sans arrêt jusqu'à l'obtention

de la texture désirée. Pour obtenir des résultats opti-

maux, ne transformez pas plus de 1 tasse (250 ml) à

la fois.

Pour broyer de la glace

Mettez jusqu'à 12 glacons de taille standard dans le

réceptif et posez le couvercle. Appuyez sur la tou-

che Broyage de glace pour obtenir de la glace pilée.

Pour broyer de la glace plus grossièrement, donnez

quelques impulsions à haute vitesse.

Pour râper du zeste d'agrumes frais

Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que le

Pour râper du fromage dur

Coupez le fromage en dés de ½ pouce (1,25 cm) et

le réceptif. Couvrez. Hachez en donnant 10 à

12 impulsions à basse vitesse, puis transformez sans

arrêt jusqu'à l'obtention de la texture désirée. Pour de

meilleurs résultats, ne transformez pas plus de

3 onces (90 g) de fromage à la fois.

Pour fouetter de la crème

Si possible, réfrigérez le réceptif et son couteau

pendant 15 minutes au préalable. Versez 1 tasse

(250 ml) de crème à fouetter ou épaisse dans le

réceptif. Couvrez. Transformez en donnant 20 à 30

impulsions à basse vitesse jusqu'à ce que la crème

ait épaissi. (Évitez de trop mélanger, car il pourrait se

former des grumeaux de beurre dans la crème.) Si

vous le désirez, ajoutez 1 c. à soupe (15 ml) de sucre

et 1 ou 2 c. à thé (5 à 10 ml) de vanille ou d'autre

arôme. D'une consistance épaisse, mais non

mousseuse, la crème fouettée obtenue sera idéale

Autres

Lorsque vous utilisez le mélangeur pour réduire en

purée des mélanges chauds, tels que les potages ou

des aliments pour bébé, utilisez une passoire pour

égoutter les solides et réservez le liquide de cuisson.

Ensuite, mettez les aliments cuits dans le mélangeur

avec ½ à 1 tasse (125 à 250 ml) de liquide réservé.

Hachez à basse vitesse, puis transformez sans arrêt à

vitesse haute ou basse jusqu'à l'obtention de la con-

sistance voulue.

Pour préparer des aliments pour bébé

Combinez ½ tasse (125 ml) de viandes, de fruits ou

de liquide (eau, lait, jus de fruit, bouillon ou liquide

de légumes cuit avec 3 à 4 c. à soupe (45 à 60 ml)

à basse vitesse pendant 15 à 20 secondes jusqu'à

l'obtention d'une purée lisse. Ajoutez plus de liq-

uïde, au besoin, et transformez de nouveau jusqu'à

l'obtention de la texture désirée. Consultez toujours

votre pédiatre ou votre médecin de famille pour savoir

quels sont les meilleurs aliments pour votre bébé et

le moment approprié pour introduire de nouveaux

aliments dans son régime alimentaire.

Grinding Hard Cheese

Cut cheese into ½-inch (1.25 cm) pieces; remove all outer hard rind. Put cheese into blender jar. Pulse on Low to chop cheese, 10 to 12 times, then run until desired grind is reached. For best results, grind no more than 3 ounces (85 g) of cheese at a time.

Whipping Cream

If possible, chill blender jar and cutting assembly in refrigerator for 15 minutes. Put 1 cup (250 ml) heavy or whipping cream into blender jar. Cover jar. Pulse on Low 20 to 30 times until cream is thickened. (Do not overblend – bits of butter will begin to form.) If desired, add 1 tablespoon (15 ml) sugar and 1 to 2 teaspoons (5 to 10 ml) of vanilla or other flavouring. Consistency will be that of a thickened, but not fluffy whipped cream, and is most appropriate for topping desserts or coffee drinks.

Other

When using the blender to purée hot mixtures such as creamed soups and baby foods, strain the solids from the liquid, reserving the cooking liquid. Then put ½ to 1 cup (125 to 250 ml) of the reserved cooking liquid into the blender jar along with the cooked solids. Blend on Low until desired consistency/purée is reached.

Allow hot foods to cool slightly before blending to prevent steam buildup, which may cause the lid to lift up from the blender jar. When blending hot foods hold lid down with a dish towel in hand to hold the lid in place.

Keep your blender out on the counter within easy reach, and you will be surprised how often you will use it.

Keep ice cubes made of juices, yogurt, milk or fruit purées on hand to substitute for plain ice when making smoothies and frosty beverages to prevent diluting the drink.

For quick cleaning, add 1 cup (250 ml) of warm water and a drop of liquid dish soap to the blender jar. Cover and run on Low or High for 30 seconds or more as needed. Discard the soapy water and rinse blender thoroughly before the next use.

RECIPE TIPS

The simple recipes that follow include some old Cuisinart favourites as well as some creative combinations that are sure to please your friends and family. Thanks to the superior ice-crushing power of the VELOCITY Ultra™ 1HP Blender, you'll also be able to make delicious frozen drinks.

Chopping Nuts

Put ½ cup (125 ml) shelled nuts into the blender jar and cover blender. Pulse on Low or High until desired chop is achieved. Pulse fewer times for coarsely chopped nuts. For best results, process small amounts, ½ cup (125 ml) or less.

Bread, Cookie or Cracker Crumbs

Break or cut bread, cookies or crackers into pieces ½ inch (1.25 cm) or less in size. For best bread results, use day-old bread (drier bread works best). Put bread, cookie or cracker pieces in blender jar. Set on Low or High and pulse to chop, then run continuously until desired texture of crumbs is achieved. For best results, process 1 cup (250 ml) or less at a time.

Crushing Ice

Put up to 12 standard ice cubes into the blender jar. Cover. Press the Ice Crush button for perfect, snow-like results, For coarser results, pulse on Ice Crush using short bursts.

Grating Fresh Citrus Zest

For best results, blender jar and cutting assembly must be clean and dry. Remove zest from fruit in strips using a vegetable peeler; use a sharp knife to remove the bitter white pith from the underside of the zest. Process no more than 8 strips at a time (zest of 1 medium lemon). Cut strips in half. Put strips and 1 teaspoon (5 ml) sugar or coarse salt (from recipe) into the blender jar. Cover blender jar. Run on Low for 15 to 20 seconds.

Baby Food

Combine ½ cup (125 ml) cooked vegetables, fruit or meat with 3 to 4 tablespoons (45 to 60 ml) liquid (water, milk, fruit juice, broth or cooking liquid) in the blender jar. Run on Low for 15 to 20 seconds until a smooth purée is reached. Add more liquid as necessary and process further until desired texture is reached. Always consult with your pediatrician/family physician concerning the best foods for your baby and when to introduce new foods to his/her diet.

RECETTES

AIDE-MÉMOIRE

GUIDE DE SÉLECTION DES RÉGLAGES

Ingédient/Recette	Réglage	Résultat
Pour mettre le mélangeur en marche	Appuyer sur la touche I/O. Le mélangeur est alors en mode d'attente.	
Pour mélanger	Appuyer sur la touche de vitesse ou de fonction préprogrammée désirée	
Pour changer de vitesse	Appuyer sur la touche de vitesse désirée.	
Pour transformer par impulsions	Appuyer sur la touche I/O, puis sur la touche impulsions, puis abaisser et relâcher la touche de vitesse désirée.	
Pour broyer de la glace	Appuyer sur la touche I/O, puis sur la touche Broyage de glace. L'appareil se met en marche et effectue un cycle.	
Pour éteindre le mélangeur	Appuyer sur la touche I/O.	
Pour arrêter momentanément le mélangeur	Appuyer sur la touche de la fonction en marche.	
Pour arrêter le mélangeur (en mode impulsions)	Relâcher la touche de vitesse.	
Pour arrêter le mélangeur (en mode impulsions)	Appuyer de nouveau sur la touche Broyage de glace.	

Reconstituer du jus d'orange concentré congelé	Basse vitesse	Lisse et bien en chair
Mayonnaise	Basse vitesse	Épaisse et onctueuse
Vinaigrette	Basse vitesse	Parfaitement mélangée et émulsifiée
Noix (écailées, ½ t. [125 ml] ou moins à la fois)	Haute vitesse – par impulsions	Texture grossière à fine
Crème épaisse ou à fouetter	Basse vitesse par impulsions	Riche et onctueuse
Pains, biscuits ou biscuits (morceaux)	Basse vitesse – par impulsions	Texture grossière à fine
Zeste d'agrumes râpé ou haché (ajouter 1 à 2 c. à thé [5 à 10 ml] de sucre ou de sel, selon la recette)	Basse vitesse	Texture fine uniforme
Boissons fouettées, laits frappés, boissons sante	Basse vitesse	Texture lisse et onctueuse
Aliments pour bébé, purées de fruits ou de légumes	Broyage de glace	Texture épaisse de barbotine
Cocktails glacés	Broyage de glace	Texture grossière à fine
Fromages durs	Basse vitesse – par impulsions d'abord, puis sans arrêt	
Glacés (environ 12 par cycle)	Broyage de glace, par impulsions ou sans arrêt	Texture concassée

Boisson fouettée ultra protéinée.....	10
Boisson fouettée super antioxydante.....	10
Boisson fouettée verte sucrée.....	10
Boisson fouettée aux petits fruits.....	10
Boisson fouettée bourrée de vitamine C.....	11
Punch au rhum glacé.....	11
Fouetté au mocha.....	11
Potage aux carottes et au gingembre.....	12
Crème de légumes verts.....	12
Gaspacho.....	13
Vinaigrette au champagne.....	13
Vinaigrette César crémeuse.....	13
Vinaigrette de la déesse verte.....	14
Sauce hollandaise.....	14
Sauce au poivre rouge et à l'ail.....	15
Pâte à crêpes.....	15
Sauce aux framboises.....	16

QUICK REFERENCE GUIDE

To activate blender	Press I/O – The blender is in Standby mode.
To begin blending	Press desired speed or pre-programmed button.
To change speeds	Press desired speed button.
To pulse	Press I/O, then Pulse, then press and release desired speed button as needed.
To crush ice	Press I/O, then press Ice Crush button and program will begin. Ice Crush program runs for one cycle.
To stop blending (and deactivate blender)	Press I/O button.
To stop blending (during a designated function and pause timer)	Press same function key under operation again.
To stop blending in Pulse	Release speed button.
To stop blending in Ice Crush mode	Press Ice Crush button again.

SPEED SELECTION GUIDE

Ingredient/Recipe	Speed	Result
Reconstituting frozen juice concentrate	Low	Smooth and full-bodied
Mayonnaise	Low	Thick and creamy
Salad dressings	Low	Completely blended and emulsified
Nuts (shelled, ½ cup (125 ml) or less at a time)	Pulse High to chop	Coarse to fine
Heavy or whipping cream	Pulse on Low	Thick, creamy topping
Bread, cookies or crackers [add ½ inch (1.25 cm) pieces, 1 cup (250 ml) or less at a time]	Low – Pulse to break up, then run on Low	Coarse to fine as desired
Grating/chopping citrus zest [add 1 to 2 tsp. (5 - 10 ml) sugar or salt from recipe]	Low	Uniformly fine
Smoothies, shakes, health drinks	Smoothie	Smooth, creamy and thick
Baby food/fruit and vegetable purée	Low	Smooth and creamy
Frozen cocktails	Ice Crush	Thick and slushy
Hard cheeses	Low – Pulse to break up then run on Low	Coarse to fine
Ice (approx. 12 cubes per cycle)	Ice Crush	Coarse crush to snowy

RECIPES

Power Protein Smoothie	10
Super Antioxidant Smoothie	10
Sweet Green Smoothie	10
Very Berry Smoothie	10
Vitamin C Smoothie	11
Frozen Rum Punch.....	11
Mocha Shake	11
Carrot and Ginger Soup.....	11
Creamy Greens Soup.....	12
Gazpacho	12
Champagne Vinaigrette.....	13
Creamy Caesar Dressing	13
Green Goddess Dressing	13
Hollandaise Sauce.....	14
Roasted Red Pepper and Garlic Sauce.....	14
Crêpe Batter.....	14
Raspberry Sauce.....	15

Boisson fouettée ultra protéinée

Cette boisson, bourrée d'ingrédients pleins d'énergie, vous rassasiera et vous soutiendra plus longtemps

Donne environ 4½ tasses (1,06 L).

Calories 118 (11 % de matières grasses) • glucides 28 g • protéines 1 g • lipides 2 g
Calories 118 (11 % de matières grasses) • glucides 28 g • protéines 1 g • lipides 2 g
• gras sat. 0 g • cholestérol 0 mg • sodium 5 mg
• calcium 14 mg • fibres 4 g

Boisson fouettée verte sucrée

Cette boisson verte sucrée – oui, sucrée! – vous donnera de l'énergie pour démarrer la journée le matin ou vous revigorer en fin d'après-midi.

Donne 3½ tasses (875 ml).

1½ tasse (375 ml) de lait d'armande
6 tiges de chou frisé locinato, parées et coupées en morceaux de 1 po (2,5 cm)
1 pomme de moyenne ou grosse taille, évidée et coupée en dés de 1 po (2,5 cm)
¾ tasse (175 ml) de mangue en morceaux congelée
¾ tasse (175 ml) de fraises congelées

1. Mettre tous les ingrédients dans le récipient du mélangeur dans l'ordre indiqué.

2. Mélanger à la fonction Boisson fouettée. Répéter le programme à la fin du cycle si l'on désire une consistance plus lisse.

Valeur nutritive par portion de 7 oz (200 ml) :

Calories 82 (15 % de matières grasses) • glucides 18 g • protéines 1 g • lipides 1 g • gras sat. 0 g • cholestérol 0 mg • sodium 128 mg • calcium 102 mg • fibres 3 g

Boisson fouettée aux petits fruits

Voici une savoureuse combinaison de fruits frais et congelés qui fait une boisson rafraîchissante le matin ou une gâterie saine d'après-midi.

Donne 5 tasses (1,25 L).

1½ tasse (375 ml) de jus d'orange
1½ tasse (375 ml) de banane mûre pelée, coupée en morceaux de 2 po (5 cm)
1½ tasse (375 ml) de fraises fraîches, équeutées
¾ tasse (175 ml) de petits fruits mélangés congelés
1½ tasse (375 ml) de fraises congelées

2 tasses (500 ml) de jus de grenade
1 banane, coupée en morceaux
4 tasses (1000 ml) de petits fruits mélangés congelés
2 c. à soupe (30 ml) de grains de lin moulus
1. Mettre tous les ingrédients dans le récipient du mélangeur dans l'ordre indiqué.
2. Mélanger à la fonction Boisson fouettée.
3. Servir immédiatement.

Boisson fouettée super antioxydante

Les petits fruits sont les antioxydants par excellence. Savourez cette boisson au petit déjeuner, surtout au lendemain d'excès caloriques, pour donner le coup d'envoi à de saines habitudes alimentaires saine.

Calories 159 (19 % de matières grasses) • glucides 24 g • protéines 10 g • lipides 4 g • gras sat. 1 g • cholestérol 4 mg • sodium 69 mg • calcium 220 mg • fibres 3 g

Valeur nutritive par portion de 9 oz (260 ml) :

1½ tasse (375 ml) de boisson de soja, d'armande ou de chanvre non sucrée (ou du lait de vache)
½ tasse (125 ml) de yogourt nature ou à la vanille
1 banane, en morceaux
1 banane congelée, coupée en morceaux
de ½ po (1,25 cm)
1½ tasse (375 ml) de petits fruits mélangés congelés
2 c. à soupe (30 ml) de protéines en poudre
2 c. à soupe (30 ml) de miel (au goût)
1. Mettre tous les ingrédients dans le récipient du mélangeur dans l'ordre indiqué.
2. Mélanger à la fonction Boisson fouettée.
3. Servir immédiatement.

Sweet Green Smoothie

This sweet—yes, sweet!—green drink will give you the extra energy boost you need early in the morning or late in the afternoon.

Makes 3½ cups (875 ml)

1½ cups (375 ml) almond milk
6 stems locinato kale, trimmed and chopped into 1-inch (2.5 cm) pieces
1 medium-large apple, cored and cut into 1-inch (2.5 cm) pieces
¾ cup (175 ml) frozen mango
¾ cup (175 ml) frozen strawberries

1. Put all ingredients into blender jar in the order listed.
2. Blend on the Smoothie function. For a smoother consistency, run on Smoothie function again.
3. Serve immediately.

Nutritional information per serving [7 oz (200 g.)]:
Calories 82 (15% from fat) • carb. 18g • pro. 1g • fat 1g
• sat. fat 0g • chol. 0mg • sod. 128mg • calc. 102mg • fiber 3g

Very Berry Smoothie

Blend up this combination of fresh and frozen fruit for a refreshing morning or afternoon treat.

Makes 5 cups (1.25 L)

1½ cups (375 ml) orange juice
1½ cups (375 ml) peeled ripe banana, cut into 2-inch pieces (5 cm)
1½ cups (375 ml) fresh strawberries, hulled
¾ cup (175 ml) frozen mixed berries
1½ cups (375 ml) frozen strawberries

1. Put the ingredients, in the order listed, into the blender jar.
2. Blend on the Smoothie function.
3. Serve immediately.

Nutritional information per serving [8 oz.(230 g.)]:
Calories 120 (3% from fat) • carb. 30g • pro. 1g • fat 1g
• sat. fat 0g • chol. 0mg • sod. 2mg • calc. 23mg • fiber 4g

Power Protein Smoothie

This on-the-go drink, packed with energy-dense ingredients, will satisfy your hunger and keep you full, longer.

Makes about 4½ cups (1.125 L)

1½ cups (375 ml) unsweetened soy, almond or hemp milk (cow's milk may also be used)
½ cup (125 ml) plain or vanilla yogurt
1 banana, quartered
1 frozen banana, cut into ½-inch (1.25 cm) pieces
1½ cups (375 ml) mixed frozen berries
2 tablespoons (30 ml) protein powder
2 tablespoons (30 ml) honey (optional)

1. Put ingredients into the blender jar in order listed.
2. Blend on the Smoothie function.
3. Serve immediately.

Nutritional information per serving [9 oz (255 g.)]:
Calories 159 (19% from fat) • carb. 24g • pro. 10g • fat 4g • sat. fat 1g • chol. 4mg • sod. 69mg • calc. 220mg • fiber 3g

Super Antioxidant Smoothie

Berries are the ultimate antioxidant ingredients. Sip on this mix for breakfast, especially after a day of indulgent eating, to kick-start your healthy-eating routine.

Makes about 6 cups (1.5 L)

2 cups (500 ml) pomegranate juice
1 banana, cut into 1-inch (2.5 cm) pieces
4 cups (1 L) mixed frozen berries
2 tablespoons (30 ml) ground flax seed

1. Put the ingredients, in the order listed, into the blender jar.
2. Blend on the Smoothie function.
3. Serve immediately.

Nutritional information per serving [8 oz (230 g.)]:
Calories 118 (11% from fat) • carb. 28g • pro. 1g • fat 2g • sat. fat 0g • chol. 0mg • sod. 5mg • calc. 14mg • fiber 4g

- Add the carrots, salt, cinnamon, allspice, nutmeg and thyme. Stir to coat ingredients well and allow to heat through.
- Add the chicken broth. Increase heat and bring to a boil. Once soup comes to a boil, reduce the heat so that it is barely simmering. Cover and simmer until the carrots become tender, about 50 to 60 minutes.
- Once tender, separate the solids from liquid. Put about half of the broth and half of the solids into the blender jar. Blend on Low for about 10 seconds and then switch speed to High to blend thoroughly. Pour soup into a clean pot. Repeat with remaining ingredients. Taste and adjust seasoning accordingly.

Nutritional information per serving [1 cup (250 ml)]:
Calories 96 (42% from fat) • carb. 12g • pro. 3g • fat 5g
 • sat. fat 3g • chol. 12mg • sod. 757mg
 • calc. 37mg • fiber 3g

Creamy Greens Soup

This earthy, nourishing soup is delicious! Garnish with a dollop of crème fraîche and a sprig of parsley.

Makes about 5 cups (1.25 ml)

- | | |
|---|--|
| 1 | tablespoon (15 ml) olive oil |
| 2 | tablespoons (30 ml) unsalted butter |
| 2 | small shallots [about 3 ounces (85 g)], finely chopped |
| 3 | garlic cloves, crushed |
| 1 | small leek [about 2 ounces (60 g)], white part only, sliced |
| 1 | bunch kale, hard stems discarded and roughly chopped |
| 1 | bunch Italian parsley, stems reserved for other use and leaves roughly chopped |
| ½ | teaspoon (2 ml) kosher salt |
| ¼ | teaspoon (1 ml) freshly ground black pepper |
| 4 | cups (1 L) vegetable broth, low sodium |
| ½ | cup (125 ml) heavy cream, room temperature |

- Put the oil and butter into a 6-quart (5.6 L) saucepan set over medium heat. Once butter is melted, add the shallots, garlic and leek. Sweat ingredients together so that they gently sauté, but do not pick up any colour.
- Add the kale, parsley, salt and pepper and stir to coat. Add the vegetable broth and bring to a boil. Cover and reduce heat so that the soup is just simmering. Simmer for about 30 minutes.

Add the cream and continue simmering uncovered for an additional 20 to 30 minutes.

- Put ingredients into the blender jar. Blend on Low for about 10 seconds, then switch to High to thoroughly blend, about 45 seconds.

Nutritional information per serving [1 cup (250 ml)]:
Calories 216 (67% from fat) • carb. 14g • pro. 5g • fat 17g
 • sat. fat 9g • chol. 45mg • sod. 694mg
 • calc. 129mg • fiber 2g

Gazpacho

Serve this simple, no-cook soup at your next barbecue. It's great for a hot summer day.

Makes about 7 cups (1.75 L)

- | | |
|--------|---|
| 3 | cups (750 ml) tomato or vegetable juice cocktail, divided |
| 1 to 2 | garlic cloves, peeled |
| 1 | large celery stalk, peeled and cut into 1-inch (2.5 cm) pieces |
| 1 | medium to large cucumber, peeled, halved lengthwise, seeded and cut into 1-inch (2.5 cm) pieces |
| 1 | red or yellow bell pepper, cored, seeded and cut into 1-inch (2.5 cm) pieces |
| 1 | jalapeño, seeded and cut into ½-inch (1.25 cm) pieces |
| 6 | green onions, trimmed and cut into ½-inch (1.25 cm) pieces |
| 4 | medium tomatoes, cored, seeded and cut into 1-inch (2.5 cm) pieces |
| 3 | tablespoons (45 ml) sherry vinegar |
| ½ | teaspoon (2 ml) kosher salt |
| ¼ | teaspoon (1 ml) freshly ground black pepper |

- Put 1 cup (250 ml) of the juice, plus garlic, celery, cucumber, pepper, jalapeño and green onions into the blender jar. Blend on Low about 15 to 20 seconds, until vegetables are medium-finely chopped. Transfer to a large serving bowl.
- Add the remaining juice with the tomatoes. Pulse the blender on High, about 4 to 5 times to chop (or you may blend it if a smoother gazpacho is preferred). Add to the bowl of vegetables/juice. Season with the sherry vinegar, salt and pepper, adjusting amounts to taste.
- Chill well before serving.

- | | |
|---|---|
| 1 | c. à soupe (15 ml) d'huile d'olive |
| 2 | c. à soupe (30 ml) de beurre non salé |
| ½ | oz (15 g) de gingembre frais, |
| 1 | gousse d'ail, finement hachée |
| 1 | lb (450 g) de carottes, pelées et coupées |
| ½ | c. à the (2 ml) de sel cascher |
| ¼ | c. à the (1 ml) de poivre noir frais moulu |
| 4 | tasses (1 l) de bouillon de légumes, faible en sodium |
| ½ | tasse (125 ml) de crème épaisse, à la température de la pièce |
- Donne environ 5 tasses (1,25 L).

Servez-la, garnie d'une noixette de crème fraîche et cette soupe veloutée un p'tit mordant dont vous raffolerez.

Crème de légumes verts

Potage aux carottes et au gingembre

Le gingembre est très goûteux. Il confère à cette soupe veloutée un p'tit mordant dont vous raffolerez.

- | | |
|---|--|
| 2 | c. à soupe (30 ml) de beurre non salé |
| 1 | ou d'huile d'olive |
| 1 | petit oignon, haché |
| ½ | oz (15 g) de gingembre frais, |
| 1 | pele et finement haché |
| 1 | gousse d'ail, finement hachée |
| 1 | lb (450 g) de carottes, pelées et coupées |
| 1 | en rondelles de 1 po (2,5 cm) |
| ½ | c. à the (2 ml) de sel cascher |
| ¼ | c. à the (1 ml) de cannelle moulue |
| ¼ | c. à the (0,5 ml) de piment de la Jamaïque moulu |
| 1 | pinçée de clou de girofle frais moulu |
| 1 | tige de thym |
| 4 | tasses (1 l) de bouillon de poulet, réduit en sodium |
1. Faire chauffer le beurre ou l'huile dans une casserole de 6 pintes (5,7 L) à feu moyen. Ajouter l'oignon, le gingembre et l'ail. Faire revenir délicatement.
2. Ajouter les carottes, le sel, la cannelle, le piment de la Jamaïque, la muscade et le thym. Retenir de la manière que les carottes soient bien enrobées et laisser chauffer.
3. Ajouter le bouillon et monter le feu pour porter à ébullition. Lorsque le mélange bout, baisser le feu et laisser cuire à très très faible ébullition, pendant 25 à 30 minutes, jusqu'à ce que les carottes soient tendres.
4. Séparer les solides des liquides. Verser environ la moitié de chacun dans le récipient du mélangeur. Transformer à petite vitesse pendant 10 secondes, puis passer à haute vitesse pour mélanger parfaitement. Verser la soupe dans une casserole propre. Répéter avec le reste des ingrédients. Goûter et corriger l'assaisonnement au goût.
5. Verser les ingrédients dans le récipient du mélangeur. Mélanger à basse vitesse pendant 10 secondes, puis passer à haute vitesse pendant 45 secondes pour mélanger parfaitement. Goûter et corriger l'assaisonnement au goût.
6. Laisser mijoter très doucement pendant environ 30 minutes. Ajouter la crème et laisser mijoter encore pendant 20 à 30 minutes, sans couvrir.
7. Verser les ingrédients dans le récipient du mélangeur. Mélanger à basse vitesse pendant 10 secondes, puis passer à haute vitesse pendant 45 secondes pour mélanger parfaitement. Goûter et corriger l'assaisonnement au goût.
8. Laisser prendre de la couleur.
9. Ajouter le chou frisé, le persil, le sel et le poivre et remuer pour enrober. Ajouter le bouillon et porter à ébullition. Couvrir et baisser le feu.
10. Laisser mijoter très doucement pendant environ 30 minutes. Ajouter la crème et laisser mijoter encore pendant 20 à 30 minutes, sans couvrir.

1	oz (30 g) de parmesan, coupé en dés de ½ po (1,25 cm)
1	grosse gousse d'ail, pelée
1	gros jaune d'œuf
2	c. à thé (30 ml) de moutarde de Dijon
1	c. à soupe (15 ml) de vinaigre blanc
1	(de vin ou de Champagne)
1	c. à soupe (15 ml) de vinaigre balsamique
1	c. à soupe (15 ml) de jus de citron frais
1	c. à thé (5 ml) de sauce Worcestershire
1	filet d'anchois (ou 1 à 2 c. à thé [5 à 10 ml] de pâte d'anchois)

Donne environ ¾ tasse (175 ml).

Le secret d'une salade César authentiquement savoureuse! Ajoutez la vinaigrette à la laitue Romaine croquante, des croûtons et du parmesan frais râpé.

Vinaigrette César crémeuse

2½	c. à soupe (37 ml) de vinaigre de Champagne
1	c. à thé (5 ml) de moutarde de Dijon
¼	c. à thé (1 ml) de sel cascher
¼	c. à thé (1 ml) de poivre noir frais moulu
1	petite échalote, coupée en deux
¾	tasse (175 ml) d'huile d'olive vierge extra
1	Mettre tous les ingrédients dans le récipient du mélangeur dans l'ordre indiqué.
2	Mélanger à basse vitesse pendant 20 secondes environ, jusqu'à consistance homogène.
3	Goûter et corriger l'assaisonnement au goût. Servir immédiatement. La vinaigrette se conservera jusqu'à une semaine au réfrigérateur dans un contenant fermé hermétiquement. Il faudra l'apporter à la température de la pièce et la remuer avant de la servir.
<i>Calories 91 (99 % de matières grasses) • glucides 0 g • protéines 1 g • lipides 11 g • gras sat. 2 g • cholestérol 0 mg • sodium 45 mg • calcium 0 mg • fibres 0 g</i>	

Donne un peu moins de 1 tasse (< 250 ml)

Cette vinaigrette tout usage peut tantôt accompagner une salade, tantôt servir de marinade, tantôt rehauter des légumes rôtis.

Vinaigrette au champagne

1	oz (30 g) de parmesan, coupé en dés de ½ po (1,25 cm)
1	grosse gousse d'ail, pelée
1	gros jaune d'œuf
2	c. à thé (30 ml) de moutarde de Dijon
1	c. à soupe (15 ml) de vinaigre blanc
1	(de vin ou de Champagne)
1	c. à soupe (15 ml) de vinaigre balsamique
1	c. à soupe (15 ml) de jus de citron frais
1	c. à thé (5 ml) de sauce Worcestershire
1	filet d'anchois (ou 1 à 2 c. à thé [5 à 10 ml] de pâte d'anchois)

Donne environ 7 tasses (1,75 L).

Ce potage sans cuisson vite fait est idéal pour les chaudes journées d'été. Servez-le lors de votre prochain barbecue.

Gaspacho

3	tasses (750 ml) de jus de tomate ou de légumes, divisé
1 ou 2	gousses d'ail, pelées
1	grosse branche de céleri, pelée et coupée en dés de 1 po (2,5 cm)
1	concombre, de moyenne ou grande taille, pelé, coupé en deux sur la longueur, égrené et coupé en dés de 1 po (2,5 cm)
1	poivre rouge ou no jaune, évidé, égrené et coupé en morceaux de ½ po (1,25 cm)
6	oignons verts, parés et coupés en morceaux de ½ po (1,25 cm)
4	tomates moyennes, évidées, égrenées et coupées en dés de 1 po (2,5 cm)
3	c. à soupe (45 ml) de vinaigre de sherry
½	c. à thé (2,5 ml) de sel cascher
¼	c. à thé (1 ml) de poivre noir frais moulu

Nutritional information per serving [1 cup (250 ml)]:
Calories 47 (6% from fat) • carb. 9g • pro. 2g • fat 0g
• sat. fat 0g • chol. 0mg • sod. 399mg
• calc. 23mg • fiber 2g

Champagne Vinaigrette

This all-purpose dressing can be used as a salad topper, marinade or finishing drizzle for roasted vegetables.

Makes about 1 scant cup (< 250 ml)

2½	tablespoons (40 ml) Champagne vinegar
1	teaspoon (5 ml) Dijon mustard
¼	teaspoon (1 ml) kosher salt
¼	teaspoon (1 ml) freshly ground black pepper
1	small shallot, halved
¾	cup (175 ml) extra virgin olive oil

- Put the ingredients in the order listed into the blender jar.
- Blend on Low for about 20 seconds, or until homogenous.
- Taste and adjust seasoning as desired. If not using immediately, place dressing in a covered, airtight container and refrigerate for up to 1 week. Bring to room temperature and stir before serving.

Nutritional information per serving [1 tablespoon (15 ml)]:
Calories 91 (99% from fat) • carb. 0g • pro. 0g • fat 11g
• sat. fat 2g • chol. 0mg • sod. 45mg
• calc. 0mg • fiber 0g

Creamy Caesar Dressing

Toss with crispy Romaine lettuce, croutons and freshly grated Parmesan for the quintessential Caesar salad.

Makes about ¾ cup (175 ml)

1	ounce (30 g) Parmesan cheese, cut in ½-inch (1.25 cm) cubes
1	large garlic clove, peeled
1	large egg yolk*
2	teaspoons (10 ml) Dijon mustard
1	tablespoon (15 ml) white vinegar (wine or Champagne, both work well)
1	tablespoon (15 ml) balsamic vinegar
1	tablespoon (15 ml) fresh lemon juice
1	teaspoon (5 ml) Worcestershire sauce

1	anchovy fillet [or 1–2 teaspoons (5 - 10 ml) anchovy paste]
½	teaspoon (2 ml) kosher salt
¼	teaspoon (1 ml) freshly ground black pepper
⅓	cup (75 ml) vegetable oil
⅓	cup (75 ml) extra virgin olive oil

- Put cheese and garlic into the blender jar. Turn on High for 5 seconds to chop.
- Scrape down the sides of the blender jar and add the yolk, mustard, vinegars, lemon juice, Worcestershire, anchovy, salt and pepper. Blend on Low for about 10 seconds to combine.
- Combine the oils together in a measuring cup with a pour spout. While running the blender on Low, slowly pour the oil through the opening in the lid while using the measuring cup to shield the opening to prevent any splatter.
- Continue running to fully emulsify for a total of 45 seconds.
- Taste and adjust seasonings. If not using immediately, place dressing in a covered, airtight container and refrigerate for up to 3 days. Bring to room temperature and stir before serving.

Nutritional information per serving [1 tablespoon (15 ml)]:
Calories 109 (94% from fat) • carb. 1g • pro. 1g • fat 12g
• sat fat • 2g • chol. 25mg • sod. 146mg
• calc. 27mg • fiber 0g

Green Goddess Dressing

Packed with fresh herbs, this classic dressing has a refreshing tang. It's perfect over grilled chicken, vegetables or salad.

Makes about 1¼ cups (300 ml)

1	anchovy fillet
2	teaspoons (10 ml) white wine vinegar
⅓	cup (75 ml) packed parsley leaves
2	tablespoons (30 ml) fresh tarragon
2	tablespoons (30 ml) chopped chives
1	cup (250 ml) non-fat Greek yogurt
¼	cup (60 ml) mayonnaise
½	teaspoon (2 ml) kosher salt
¼	teaspoon (1 ml) freshly ground black pepper
1	small garlic clove

1. Put the ingredients, in the order listed, into the blender jar.
2. Blend on Low, about 1½ minutes, until smooth.
3. Taste and adjust seasoning as desired.

*Nutritional information per serving [2 tablespoons (30 ml)]:
Calories 55 (73% from fat) • carb. 1g • pro. 2g • fat 4g • sat.
fat 1g • chol. 4mg • sod. 162mg • calc. 36mg • fiber 0g*

Hollandaise Sauce

*Fair warning: It is almost too easy to make
this creamy and decadent sauce in
the Cuisinart® blender.*

Makes ¾ cup (175 ml)

- | | |
|----|--|
| ½ | cup [1 stick (125 ml)] unsalted butter |
| 4 | large egg yolks |
| ¼ | teaspoon (1 ml) kosher salt |
| | Pinch ground mustard |
| | Pinch freshly ground black pepper |
| 1½ | tablespoons (25 ml) fresh lemon juice |

1. Put the butter into a saucepan set over low heat until butter is melted and reaches a slight simmer.
2. While the butter is melting, put the remaining ingredients into the blender jar. About a minute before adding the butter, run the unit on Low for about 30 seconds to combine.
3. With the blender still running on Low, carefully remove the measured pour lid from the cover. Very slowly drizzle the hot butter through the opening (holding the pour lid, or even a dishtowel, in place to prevent any splattering). When adding the butter, be careful not to add the white milk solids that will be left on the bottom of the pan. Once all butter has been added, check hollandaise for consistency. Once the blender is off, use a long, skinny spatula to stir, as some yolk may have accumulated in the well by the blade. If overall consistency is too thick, add some hot water, 1 tablespoon (15 ml) at a time, until desired consistency is achieved.
4. Taste and adjust seasoning as desired. Serve immediately or transfer hollandaise to a double boiler to keep warm for serving.

*Nutritional information per serving [1 tablespoon (15 ml)]:
Calories 85 (94% from fat) • carb. 0g • pro. 1g • fat 9g
• sat. fat 5g • chol. 81mg • sod. 47mg
• calc. 8mg • fiber 0g*

Roasted Red Pepper and Garlic Sauce

*Serve this sauce over chicken, pork or fish,
or as an alternative to pasta sauce.*

Makes 1½ cups (375 ml)

- | | |
|---|---|
| 3 | red bell peppers |
| 2 | garlic cloves, unpeeled |
| 1 | tablespoon (15 ml) red wine vinegar |
| ¼ | cup (60 ml) chicken broth, low sodium
(use more for a thinner sauce) |
| ½ | teaspoon (2 ml) kosher salt |

1. Preheat oven to 425°F (220°C). Line a baking pan with parchment paper. Place peppers and garlic on prepared baking pan.
2. Roast peppers and garlic in oven for 20 minutes. Remove the garlic cloves and place in a small heatproof bowl. Return tray to oven and continue roasting peppers for an additional 30 minutes, flipping a few times so peppers are evenly charred.
3. Once peppers are charred all over, place them in the bowl with the garlic and cover tightly with plastic wrap. Allow peppers to cool and steam at least 30 minutes, so that their skins become loose. Once cool, peel the skins off the peppers and garlic.
4. Put the vinegar, peppers, garlic, and salt in the blender jar. Blend on Low about 10 seconds, until processed. With the blender still running on Low, carefully remove the measured pour lid and slowly pour in the hot broth. Blend until smooth, about 20 seconds. For a thinner sauce, pour in more hot broth.
5. Serve over meat, chicken, fish or roasted vegetables.

*Nutritional information per serving [½ cup (125 ml)]:
Calories 41 (8% from fat) • carb. 8g • pro. 2g • fat 0g
• sat. fat 0g • chol. 0mg • sod. 413mg
• calc. 12mg • fiber 3g*

Crêpe Batter

*Extremely versatile, this recipe should be added
to everyone's collection. Crêpes can be filled with
sweet items (cinnamon-sugar and fruit; whipped
cream and chocolate) or savory (eggs and ham;
vegetables and hollandaise).*

Makes about 12, 8-inch (20 cm) crêpes

ajouter un peu d'eau chaude, 1 c. à soupe (15
du couteau. Si la consistance est trop épaisse,
jaune d'œuf qui pourrait s'être accumulé autour
une longue spatule fine pour bien incorporer le
Éteindre le mélangeur et remuer la sauce avec
été versé, vérifier la consistance de la sauce.
fond de la casserole. Lorsque tout le beurre a
pas verser les solides de lait blancs collés au
pare-éclaboussures autour de l'ouverture). Ne
bouchon mesure ou un linge de cuisine comme
filet par l'ouverture du couvercle (en utilisant le
précaution. Verser le beurre chaud en un mince
vitesse, ôter le bouchon mesure avec

3. Pendant que le mélangeur tourne à basse
secondes pour combiner les ingrédients.
mélanger à basse vitesse pendant environ 30
Environ 1 minute avant d'y ajouter le beurre,
ingrédients dans le récipient du mélangeur.
2. Pendant ce temps, mettre tous les autres
doux jusqu'à ce qu'il commence à grésiller.
1. Faire fondre le beurre dans une casserole à feu

- | | |
|----|---|
| 1½ | c. à soupe (25 ml) de jus de citron frais |
| 1 | pinçée de poivre noir frais moulu |
| 1 | pinçée de moutarde mouline |
| ¼ | c. à thé (1 ml) de sel cascher |
| 4 | gros jaunes d'œuf |
| ½ | de beurre non salé |
| | tasse (125 ml ou 1 batonnet) |

Donne ¾ tasse (180 ml).

*Mieux vaut vous prévenir : C'est quasiment
trop facile de préparer cette sauce crémeuse et
décadente avec le mélangeur Cuisinart®*

Sauce hollandaise

*Calories 55 (73 % de matières grasses) • glucides 1 g
• protéines 2 g • lipides 4 g • gras sat. 1 g
• cholestérol 4 mg • sodium 162 mg
• calcium 36 mg • fibres 0 g*

3. Goûter et corriger l'assaisonnement au goût.
jusqu'à consistance lisse.
2. Mélanger à basse vitesse pendant 30 secondes
mélangeur dans l'ordre indiqué.
1. Mettre tous les ingrédients dans le récipient du

- | | |
|---|--|
| ½ | c. à thé (2,5 ml) de sel cascher |
| ¼ | c. à thé (1 ml) de poivre noir frais moulu |
| 1 | petite gousse d'ail |

- | | |
|----|---|
| 1½ | tasse (60 ml) de mayonnaise |
| | sans matières grasses |
| 1 | tasse (250 ml) de yogourt grec, |
| 2 | c. à soupe (30 ml) de ciboulette hachée |
| 2 | c. à soupe (30 ml) d'estragon frais |
| ½ | tasse (60 ml) de persil italien, tassé |
| 2 | c. à thé (10 ml) de vinaigre de vin blanc |
| 1 | filet d'anchois |

Donne environ 1¼ tasse (310 ml).

*filet légumes ou la salade.
Elle accompagne parfaitement le poulet grillé,
classique à un p'tit goût mordant rafraîchissant.
Bourrée de fines herbes fraîches, cette vinaigrette*

Vinaigrette de la déesse verte

*Calories 109 (94 % de matières grasses) • glucides 1 g
• protéines 1 g • lipides 12 g • gras sat. 2 g
• cholestérol 25 mg • sodium 146 mg
• calcium 27 mg • fibres 0 g*

5. Goûter et corriger l'assaisonnement au goût.
Servir immédiatement. La vinaigrette se
conservera jusqu'à trois jours au réfrigérateur
dans un contenant fermé hermétiquement. Il
faudra l'apporter à la température de la pièce et
la remuer avant de la servir.

4. Mélanger pendant 45 secondes jusqu'à ce que
la préparation soit émulsionnée.
3. Combiner les huiles ensemble dans une tasse
à mesurer munie d'un bec verseur. Pendant
que le moteur tourne à basse vitesse, ôter le
bouchon mesure du couvercle avec précaution
(en utilisant le bouchon mesure comme pare-
éclaboussures autour de l'ouverture) et verser
l'huile en un très mince filet pour éviter les
éclaboussures.

2. Râcler les parois du récipient. Ajouter le jaune
d'œuf, la moutarde, les vinaigres, le jus de
citron, la sauce Worcestershire, les anchois,
le sel et le poivre. Combiner à basse vitesse
pendant 10 secondes.
3. Combiner les huiles ensemble dans une tasse
à mesurer munie d'un bec verseur. Pendant
que le moteur tourne à basse vitesse, ôter le
bouchon mesure du couvercle avec précaution
(en utilisant le bouchon mesure comme pare-
éclaboussures autour de l'ouverture) et verser
l'huile en un très mince filet pour éviter les
éclaboussures.

- | | |
|----|--|
| 1½ | c. à thé (2,5 ml) de sel cascher |
| ¼ | c. à thé (1 ml) de poivre noir frais moulu |
| ½ | tasse (80 ml) d'huile végétale |
| ½ | tasse (80 ml) d'huile d'olive vierge extra |

5. Servir sur de la viande, du poulet, du poisson ou des légumes rôtis

Valeur nutritive d'une portion de ½ tasse (125 ml) :
Calories 41 (8 % de matières grasses) • glucides 8 g
• protéines 2 g • lipides 0 g • gras sat. 0 g
• cholestérol 0 mg • sodium 413 mg
• calcium 12 mg • fibres 3 g

Pâte à crêpes

Une recette polyvalente que vous voudrez ajouter à votre collection! Les crêpes peuvent être servies avec une garniture sucrée à la cannelle et fruit; crème fouettée et chocolat ou salée (œufs jambon; légumes et sauce hollandaise).

Donne environ 12 crêpes de 8 po (20 cm).

- | | |
|---|--|
| 3 | gros œufs, à la température de la pièce |
| ¼ | tasse (60 ml ou ½ bâtonnet) de beurre non salé, fondu et refroidi à la température de la pièce |
| ¾ | tasse (175 ml) de farine tout usage non blanchie |
| ½ | c. à thé (2 ml) de sel cascher |
| 1 | c. à soupe (15 ml) de sucre granulé |
| 1 | tasse (250 ml) de lait écrémé, |
| 1 | à la température de la pièce |
| 1 | c. à thé (5 ml) d'extrait de vanille pur |
| 1 | c. à thé (5 ml) de beurre non salé, fondu, |
| | à la température de la pièce |

1. Mettre les œufs, le beurre fondu, la farine, le sel et le sucre dans le récipient du mélangeur. Mélanger à faible vitesse et tout en laissant le moteur tourner, ôter le bouchon mesure avec précaution et ajouter le lait et la vanille par l'ouverture du couvercle. Transformer pendant 15 à 20 secondes jusqu'à consistance lisse. Si le temps le permet, laisser reposer la pâte au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. Avant de l'utiliser, il faudra la battre à l'aide d'un fouet et la filtrer au besoin pour éliminer les grumeaux.

2. Faire fondre la cuillère à thé (5 ml) de beurre dans une poêle antiadhésive de 8 po (20 cm) à feu moyen. Lorsque le beurre a fondu, verser tout au plus ¼ t. (60 ml) de pâte et l'étaler en une couche couchée en faisant osciller la poêle dans tous les sens. Après 2 à 3 minutes, lorsque les bords sont légèrement dorés, retourner la crêpe avec une spatule résistante à la chaleur et poursuivre la cuisson pendant 1 minute. Faire cuire toutes les crêpes de cette façon.

ml) à la fois, jusqu'à l'obtention de la consistance désirée.

4. Goûter et corriger l'assaisonnement au goût. Servir immédiatement ou transférer dans un bain-marie pour garder la sauce chaude jusqu'au moment de la servir.

Valeur nutritive d'une portion de 1 c. à soupe (15 ml) :
Calories 85 (94 % de matières grasses) • glucides 0 g
• protéines 1 g • lipides 9 g • gras sat. 5 g
• cholestérol 81 mg • sodium 47 mg
• calcium 8 mg • fibres 0 g

Sauce au poivron rouge rôti et à l'ail

Servez cette sauce avec du poulet, du porc ou du poisson ou, pour varier, sur des pâtes

Donne 1½ tasse (375 ml).

- | | |
|---|---|
| 3 | poivrons rouges |
| 2 | gousses d'ail, non pelées |
| 1 | c. à soupe (15 ml) de vinaigre de vin rouge |
| ¼ | tasse (60 ml) de bouillon de poulet, faible en sodium (augmenter la quantité si l'on désire une sauce plus claire) |
| ½ | c. à thé (2,5 ml) de sel cascher |
| 1 | Préchauffer le four à 425 ° F (220 ° C). Tapissez une plaque à pâtisserie de papier parchemin. Y déposer les poivrons et l'ail. |
| 2 | Faire griller les poivrons et l'ail au four pendant 20 minutes. Retirer les gousses d'ail et les transférer dans un petit bol qui résiste à la chaleur. Remettre les poivrons au four et poursuivre la cuisson pendant 30 minutes en les retournant périodiquement pour qu'ils noircissent uniformément. |
| 3 | Lorsque les poivrons sont noircis, les transférer dans le bol contenant l'ail et couvrir hermétiquement d'une pellicule de plastique. Laissez refroidir pendant au moins 30 minutes; ils seront alors plus faciles à peler. Peler les poivrons et l'ail. |
| 4 | Mettre le vinaigre, les poivrons, l'ail et le sel dans le récipient du mélangeur. Mélanger à basse vitesse pendant environ 10 secondes. Pendant que le moteur tourne à basse vitesse, ôter le bouchon mesure avec précaution et verser le bouillon chaud en un filet par l'ouverture du couvercle. Transformer pendant environ 20 secondes jusqu'à consistance lisse. Pour une sauce plus claire, on peut ajouter plus de bouillon chaud. |

Raspberry Sauce

Use this sweet, fruity sauce to complement different desserts, from ice cream to cheesecake to chocolate.

Makes about 1¼ cups (300 ml)

- | | |
|---|--|
| 1 | bag [12 ounces (340 g)] [frozen raspberries, thawed] |
| ¼ | cup (60 ml) granulated sugar |
| | Pinch kosher salt |
| | Pinch grated orange zest |

1. Put the eggs, melted butter, flour, salt and sugar into the blender. With the unit running on Low, carefully remove the pour lid from the cover of the blender. Add the milk and vanilla through the opening. Mix about 15 to 20 seconds, or until smooth. If time allows, let the batter rest in the refrigerator for at least 30 minutes. Before using batter, whisk to re-blend, straining, if necessary, to remove any lumps.
2. Melt the teaspoon of butter in an 8-inch (20 cm), nonstick skillet set over medium heat. Once pan is hot, add a scant ¼ cup (60 ml) of batter to the pan, moving the batter around quickly to make a thin coating on the pan. Cook the crêpe for 2 to 3 minutes, until the edges just start to brown, and then carefully flip and finish the other side for an additional minute. Continue cooking crêpes until there is no more batter.
3. Serve with sweet or savory fillings of your choice.

Nutritional information per crêpe:
Calories 92 (52% from fat) • carb. 8g • pro. 3g • fat 5g
• sat. fat 3g • chol. 59g • sod. 129mg
• calc. 36mg • fiber 0g

1. Put the ingredient in the order listed, into the blender jar.
2. Blend on High for about 15 seconds, or until smooth.
3. Pass through a fine mesh strainer to remove all of the raspberry seeds.
4. Taste and adjust seasoning accordingly. Raspberry sauce will keep refrigerated for about 1 week to 10 days.

Nutritional information per serving [2 tablespoons (30 ml)]:
Calories 55 (1% from fat) • carb. 14g • pro. 0g • fat 0g • sat. fat 0g • chol. 0mg • sod. 29mg
• calc. 10mg • fiber 1g

* Raw egg warning: Caution is suggested in consuming raw and lightly cooked eggs due to the slight risk of salmonella or other food-borne illness. To reduce this risk, we recommend you use only fresh, properly refrigerated, clean, grade A or AA eggs with intact shells, and avoid contact between the yolks or whites and the shell. For a lower-cholesterol mayonnaise, and to avoid using raw eggs, use cholesterol-free egg substitute for the egg yolk.

WARRANTY

LIMITED THREE-YEAR WARRANTY

We warrant that this Cuisinart product will be free of defects in materials or workmanship under normal home use for 3 years from the date of original purchase. This warranty covers manufacturer's defects including mechanical and electrical defects. It does not cover damage from consumer abuse, unauthorized repairs or modifications, theft, misuse, or damage due to transportation or environmental conditions. Products with removed or altered identification numbers will not be covered.

This warranty is not available to retailers or other commercial purchasers or owners. If your Cuisinart product should prove to be defective within the warranty period, we will repair it or replace it if necessary. For warranty purposes, please register your product online at www.cuisinart.ca to facilitate verification of the date of original purchase and keep your original receipt for the duration of the limited warranty. This warranty excludes damage caused by accident, misuse or abuse, including damage caused by overheating, and it does not apply to scratches, stains, discolouration or other damage to external or internal surfaces that does not impair the functional utility of the product. This warranty also expressly excludes all incidental or consequential damages.

Your Cuisinart product has been manufactured to the strictest specifications and has been designed for use only in 120 volt outlets and only with authorized accessories and replacement parts. This warranty expressly excludes any defects or damages caused by attempted use of this unit with a converter, as well as use with accessories, replacement parts or repair service other than those authorized by Cuisinart.

If the appliance should become defective within the warranty period, do not return the appliance to the store. Please contact our Customer Service Centre:

Toll-free phone number:
1-800-472-7606

Address:
Cuisinart Canada
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ont. L4H 0L2

Email:
consumer_Canada@conair.com

Model:
SPB-650C

To facilitate the speed and accuracy of your return, please enclose:

- \$10.00 for shipping and handling of the product (cheque or money order)
- Return address and phone number
- Description of the product defect
- Product date code*/copy of original proof of purchase
- Any other information pertinent to the product's return

* Product date code can be found on the underside of the base of the product. The product date code is a 4 or 5 digit number. Example, 90630 would designate year, month & day (2009, June 30th).

Note: We recommend you use a traceable, insured delivery service for added protection. Cuisinart will not be held responsible for in-transit damage or for packages that are not delivered to us.

To order replacement parts or accessories, call our Customer Service Centre at 1-800-472-7606. For more information, please visit our website at www.cuisinart.ca.

* Mise en garde concernant les œufs crus : Les aliments contenant des œufs crus ou à peine cuits peuvent présenter des risques de salmonella ou d'autre maladie d'origine alimentaire. Pour réduire le risque, nous recommandons d'utiliser seulement des œufs de catégorie A ou AA, frais et réfrigérés dont la coquille est propre et intacte, et d'éviter tout contact entre les jaunes ou les blancs et la coquille quand on casse les œufs. Pour faire une mayonnaise plus faible en cholestérol et ne pas utiliser des œufs crus, on peut remplacer les jaunes d'œuf par un succédané d'œufs sans cholestérol.

Valeur nutritive d'une portion de 2 c. à soupe (30 ml) :
Calories 55 (1 % de matières grasses) • glucides 14 g • protéines 0 g • lipides 0 g • gras sat. 0 g • cholestérol 0 mg • sodium 29 mg • calcium 10 mg • fibres 1 g

1. Mettre tous les ingrédients dans le récipient du mélangeur dans l'ordre indiqué.
2. Mélanger à haute vitesse pendant 15 secondes environ, jusqu'à consistance lisse.
3. Passer dans un tamis fin pour retirer les grânes.
4. Goûter et corriger l'assaisonnement au besoin. La sauce se conservera pendant sept à dix jours au réfrigérateur.

1 sac de 12 oz (390 g) de framboises congelées, décongelées
1/4 tasse (60 ml) de sucre granulé
1 pincée de sel cascher
1 pincée de zeste d'orange râpé

Donne environ 1 1/4 tasse (310 ml).

Cette sauce peut accompagner de nombreux desserts, allant de la crème glacée au gâteau au fromage... sans oublier le chocolat.

Sauce aux framboises

Valeur nutritive d'une crêpe :
Calories 92 (52 % de matières grasses) • glucides 8 g • protéines 3 g • lipides 5 g • gras sat. 3 g • cholestérol 59 mg • sodium 129 mg • calcium 36 mg • fibres 0 g

3. Servir avec une garniture sucrée ou salée, au goût.

Cuisinart®



Coffeemakers



Blenders



Juicers



Cookware



Tools and
Gadgets

Cuisinart™ offers an extensive assortment of top quality products to make life in the kitchen easier than ever. Try some of our other countertop appliances and cookware, and Savor the Good Life®.

www.cuisinart.ca

©2015 Cuisinart Canada
100 Conair Parkway,
Woodbridge, Ontario L4H 0L2

Printed in China

14CC147420

Any other trademarks or service marks of third parties referred to herein are the trademarks or service marks of their respective owners.

B IB-12673-CAN

NOTES:

GARANTIE GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Nous garantissons que le présent produit Cuisinart sera exempt de vice de matière ou de fabrication, dans le cadre d'un usage domestique normal, pendant une période de 3 ans à partir de la date d'achat originale. La garantie couvre seulement les vices de fabrication, tels que les défauts mécaniques et électriques. Elle ne couvre pas les dommages causés par un usage abusif, des réparations ou des modifications non autorisées, le vol, le mauvais usage, ni les dommages causés par le transport ou des conditions environnementales. Les appareils dont le numéro d'identification a été retiré ou modifié ne seront pas couverts.

La garantie n'est pas offerte aux détaillants ni aux acheteurs ou propriétaires commerciaux. Si l'appareil Cuisinart devait s'avérer défectueux pendant la période de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons, au besoin. Aux fins de la garantie, afin de faciliter la vérification de la date d'achat originale, veuillez enregistrer votre produit en ligne à www.cuisinart.ca et conservez votre reçu de caisse original pendant toute la durée de la période de la garantie limitée. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des accidents, un usage inapproprié ou abusif, ou une surchauffe. Elle ne s'applique pas aux rayures, aux taches, aux altérations de couleur ou aux autres dommages aux surfaces internes ou externes qui ne compromettent pas le fonctionnement du produit. Elle exclut aussi expressément tous les dommages accessoires ou conséquents.

Ce produit Cuisinart a été fabriqué selon les caractéristiques les plus rigoureuses et il a été conçu pour être branché seulement à une prise de 120 V et être utilisé avec des accessoires ou des pièces de rechange autorisés. La garantie exclut expressément toute défectuosité ou tout dommage résultant de l'utilisation avec des convertisseurs, des accessoires ou des pièces de rechange ou encore de travaux de réparation non autorisés par Cuisinart.

En cas de défectuosité de l'appareil au cours de la période de garantie, ne le retournez pas au magasin où vous l'avez acheté, mais communiquez avec notre Centre de service à la clientèle aux coordonnées suivantes :

Numéro sans frais :
1-800-472-7606

Adresse :
Cuisinart Canada
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ont. L4H 0L2

Adresse électronique :
consumer_canada@conair.com

Modèle :
SPB-650C

Afin d'assurer la rapidité et l'exactitude de votre retour de produit, veuillez inclure ce qui suit :

- 10,00 \$ pour les frais d'expédition et de manutention du produit (chèque ou mandat postal)
- Adresse de retour et numéro de téléphone
- Description du défaut du produit
- Code de date du produit*/copie de la preuve d'achat original
- Toute autre information pertinente au retour du produit

* Le code de date du produit se trouve sur le dessous de la base. Il s'agit d'un numéro de 4 ou 5 chiffres. Par exemple, 90630 désigne l'année, le mois et le jour (2009, juin/30).

Remarque : Pour une meilleure protection, nous vous recommandons de faire appel à un service de livraison traçable et assuré. Cuisinart n'est pas responsable des dommages causés pendant le transport ni pour les envois qui ne lui parviennent pas.

Pour commander des pièces de remplacement ou des accessoires, contactez notre Centre de service à la clientèle, au 1-800-472-7606. Pour plus d'information, veuillez visiter notre site Internet au www.cuisinart.ca.

Cuisinart^{MD}



Cafetières



Mélangeurs



Presse-agrumes



Ustensiles
de cuisson



Outils et
accessoires

Cuisinart^{MC} offre une vaste gamme de produits de grande qualité qui facilitent la vie dans la cuisine comme jamais auparavant. Essayez nos autres appareils de comptoir, nos ustensiles de cuisson et nos outils et accessoires de cuisine.

www.cuisinart.ca

©2015 Cuisinart Canada
100 Conair Parkway,
Woodbridge, Ontario L4H 0L2

Imprimé en Chine

14CC147420

Toutes les autres marques de commerce ou de service utilisées dans le présent document sont les marques de leurs propriétaires respectifs.

B IB-12673-CAN