フリーアイドリングストップ　取付・取扱説明書

プラスコントロール車用

FIS-100P

この度はブルコン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品は、アイドリングストップ機能の ON/OFF 状態を維持させる製品です。
通常、アイドリングストップ機能を OFF にしてもイグニッション ON する度にアイドリングストップ機能は ON になりますが、本製品を取り付ける事により ON 又は OFF 状態が維持されますので煩わしいスイッチ操作の必要がなくなります。

必ずお読みください

○本製品は手動によるアイドリングストップ機能の ON・OFF を補助する製品です。
○本製品を取り付ける事により燃費が悪くなる可能性がありますので予めご了承ください。
○本製品を使用して発生した事故や故障、破損等に関しての責任は弊社では一切負いませんので予めご了承ください。
○本製品の仕様及びデザインは、改良の為予告無く変更する場合があります。

同 梱 内 容


メインユニット ×1

メインハーネス ×1


両面テープ ×1

分岐タップ ×1


ギボシ端子オス・
スリーブ × 各 2

ギボシ端子メス・
スリーブ × 各 2


取付・取扱説明書 ×2

■ ご不明な点があれば弊社までお問い合わせください。

製造・販売元：フジ電機工業株式会社
本　　社：〒534-0025　大阪市都島区片町 1 丁目 6 番 16 号
TEL 06-6358-4409　FAX 06-6358-1880
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ：〒669-4132　兵庫県丹波市春日町野村 530
TEL 0795-74-2177　FAX 0795-74-2187
URL：https://www.fuji-denki.co.jp　　ｱﾄﾞﾚｽ: bullcon@fuji-denki.co.jp

ご 注 意

○本製品はアイドリングストップ機能の ON/OFF 状態を維持させる製品です。アイドリングストップ機能が ON のままイグニッション OFF にし、再度イグニッション ON で強制的にアイドリングストップ機能を OFF にさせる製品ではありません。
○本製品を取り付けた場合、純正状態（イグニッション ON する度にアイドリングストップ機能が必ず ON）には出来ません。
○本製品はアイドリングストップ機能を補助する製品です。アイドリングストップ機能 OFF スイッチ以外でアイドリングストップ機能を制御している場合はそれに準じます。
○アイドリングストップ機能に関する名称（スイッチ、表示灯等）は車両メーカーによって異なりますので車両取扱説明書をご確認ください。

使 用 方 法

イグニッション ON にし、約 10 秒後にアイドリングストップ機能が OFF になります。
（アイドリングストップ機能の ON/OFF 状態の確認は車両取扱説明書をご確認ください。）

※車両により表示灯及び表示灯の点灯 / 消灯は異なります。

イグニッション ON　　アイドリングストップ機能が OFF

こんな時は・・・

★10 秒経過してもアイドリングストップ機能が OFF にならない場合、下記に従い操作してください。
①アイドリングストップ機能 OFF スイッチを押した後にイグニッション OFF にします。
②再度イグニッション ON にし、約 10 秒後にアイドリングストップ機能が OFF になる事を確認してください。

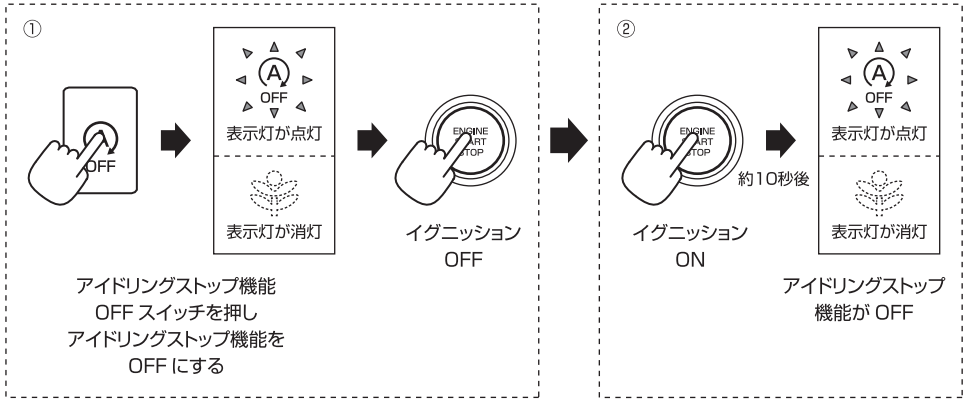

★アイドリングストップ機能 OFF スイッチを押してもアイドリングストップ機能が OFF にならない場合はコネクター及び赤線（電源線）が確実に接続されているか確認してください。

取り付け方法

配線概要

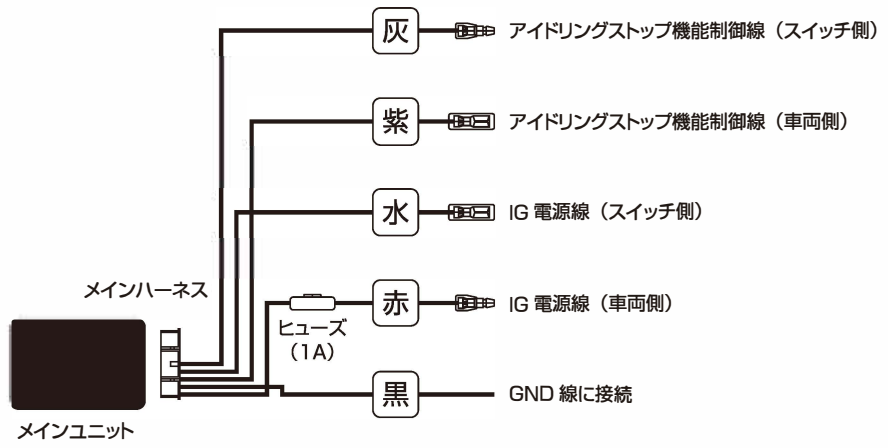

右記を参照し、取り付けをおこなってください。
配線資料が必要な方は下記 QR コードをスマートフォン等で読み取りダウンロードしてください。

https: //www.fuji-denki.co.jp/pdf/fis100p.pdf

※記載されていない車両については弊社ホームページで適合確認のうえ、弊社までお問い合わせください。

◆ 製品仕様

電源電圧	：DC+12V・ボディーアース	重量	：23g
作動温度範囲	：−40℃〜+85℃	保護等級	：IP40
外形寸法 (mm)	：55×40×16（メインユニットのみ）	消費電流	：4mA ～ 15mA（IG OFF 時 0mA）

配線イメージ

①パネル等を外しアイドリングストップ機能 OFF スイッチ裏コネクター内より下記各配線の電圧変化をサーキットテスターを用いて探します。

アイドリングストップ機能制御線
アイドリングストップ機能 OFF スイッチを押している時に +12V、押していない時に 0V の電圧変化がある線

IG 電源線（※必ずスイッチ裏コネクター内で探してください）
IG- ON 時に +12V、IG- OFF 時に0V の電圧変化がある線

GND 線
車両 GND 線

②下記図を参照し上記①で探した線に本製品のメインハーネスにそれぞれ接続します。
・アイドリングストップ機能制御線を切断し、同梱のギボシ端子、スリーブを使用しスイッチ側にメインハーネスの「灰」線、車両側にメインハーネスの「紫」線を接続。
・IG 電源線を切断し、同梱のギボシ端子、スリーブを使用しスイッチ側にメインハーネスの「水」線、車両側にメインハーネスの「赤」線を接続。
・GND 線に同梱の分岐タップを使用しメインハーネスの「黒」線を接続。

③メインユニットを固定し、取り外したパネル等を戻して作業終了です。

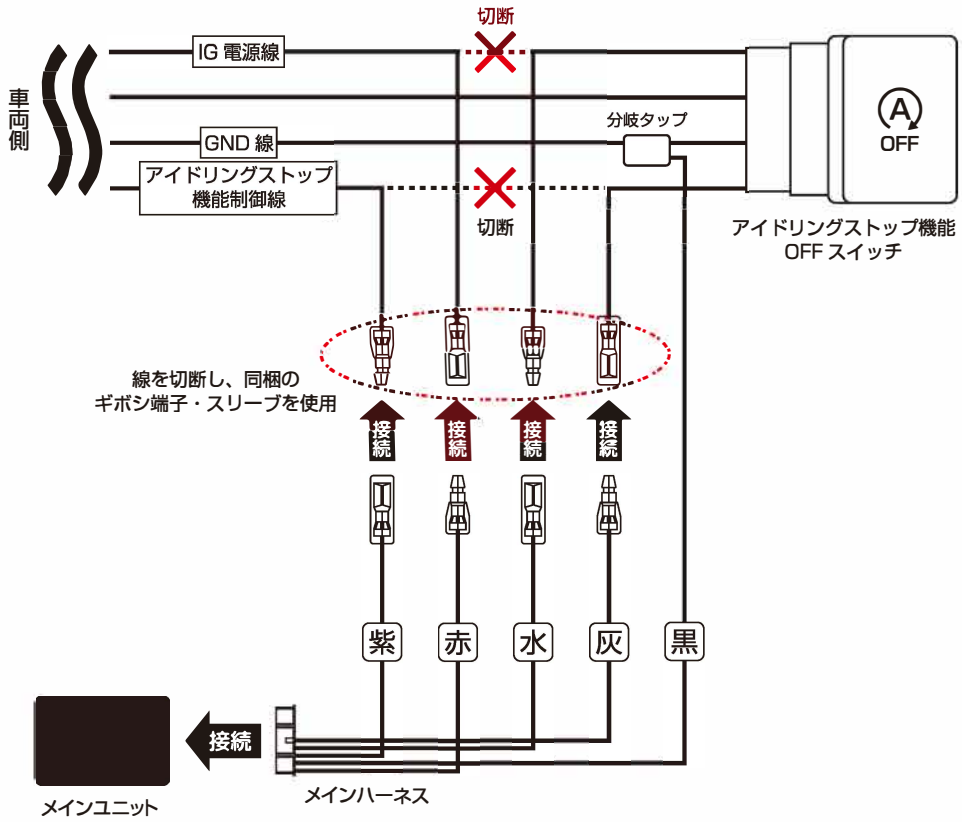

重要　（必ずお読みください）

下記は本製品を安全にご使用いただき、お客様や取り付け時の危害や損害を未然に防止する為に、色々な注意事項を表示しています。又、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を警告・注意の 2 つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示の内容は次の通りとなっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。

警　告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡又は、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注　意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⚠ 警告 ⚠ 以下の警告文を無視し使用を続けますと火災・感電・故障・事故の原因となります。

- ▼ 本製品は DC+12V・マイナスアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないでください。
- ▼ 指定された線を探す時は必ずサーキットテスターを使用し、検電器（ランプテスター）等は使用しないでください。
- ▼ 配線作業の際、線を傷付けたり、無理な曲げ、ねじり、引っ張りや加熱加工等加えないでください。
  又、結線後は必ずビニールテープ等で絶縁処理を行ってください。
- ▼ 本製品の取り付けの際は他機器に影響を与えず運転に支障の無い場所に設置してください。
- ▼ 本製品を分解したり、加工や改造等しないでください。
- ▼ 本製品の配線や取り付け方法及び使用方法を誤ると車両の装置、機器類を破損又は、損傷する恐れがあります。
- ▼ 本製品から煙又は、異臭・異音がする場合、直ちに使用を中止しお買い上げの販売店又は、弊社までお送りください。
- ▼ 配線作業の際、電源の極性（+･ー）を間違えない様にご注意ください。又、電源側（+12V）の線が車体の金属部分に触れない様にご注意ください。
- ▼ 本製品に水が入らない様にしてください。万一、水が入った場合は直ちに使用を中止しお買い上げの販売店又は、弊社までお送りください。

⚠ 注意 ⚠ 以下の注意文を無視し使用を続けますと誤作動・故障の原因となります。

- ▼ 本製品の取り付けは必ず取り付け技術のある販売店で行ってください。
- ▼ 車両側の部品及びパネル等を取り外す際は傷、破損、紛失等にご注意ください。
- ▼ 本製品を過度の熱や水等が影響を与えそうな場所への設置はしないでください。
- ▼ コネクターを脱着する際は､必ずコネクターを持っておこなってください。コードを引っ張ると損傷する恐れがあります。
- ▼ 本製品の取り付けの際は本体及び、付属品は確実に固定してください。固定が不十分な場合、本製品が正常に作動しない場合があります。
- ▼ 車両のバッテリーが弱っていたり、車両に異常がある場合、本製品を使用されますと正常に作動しない又は、車両自体に影響を与える恐れがあります。

■ 下記の事項に関しましては弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

・違法改造車、整備不良車等への本製品のサポートや保証及び保安基準に違反する様な取り付け方による責任。
・本製品の誤った取り付け方法（誤配線・誤接続等）による事故や故障等。
・本製品を使用して発生した事故や故障、破損及び安全運転義務違反による罰金、減点等に関しての責任。

■ 本製品の仕様及びデザインは、改良の為予告無く変更する場合があります。

保証規定

1. 保証期間内に説明書に従った正常な使用状態で、万一故障が生じた場合は無償で修理又は交換致します。
2. 保証期間内であっても、次の様な場合は有償修理となります。
   - ・保証書のご提示が無い場合。
   - ・所定事項の未記入及び販売店名の記入、又は捺印が無い場合。
   - ・購入日の未記入、又は字句を書き換えられた場合。
   - ・製品取扱上の誤り及び使用方法の誤りによる破損、損傷に起因する故障。
   - ・誤配線、誤接続等の不注意による破損、損傷に起因する故障。
   - ・火災、その他天災地変により生じた破損、損傷に起因する故障。
   - ・不当な修理及び改造に起因する故障。
   - ・人為的な過失、又は事故により生じた破損、損傷に起因する故障。
   - ・故障の原因が本製品以外にある場合。
   - ・譲渡品の場合。
   - ・消耗部品の交換（付属部品等）。
   - ・その他上記項目に準ずる場合、及び弊社が保証不可能と判断した場合。
3. 保証期間終了後は有償修理となります。
4. 保証書のご提示があっても修理、点検時の代替、交換は致しかねます。
5. 以下の様な場合は一切の保証を致しかねます。
   ①本製品が原因で生じた付随的損害や傷害。
   ②本製品の修理、点検、交換時に発生する工賃。
   ③故障、修理や交換等により車両が使用出来なかった事による損害。（電話代･レンタカー代･レッカー代･宿泊代･交通費等）
6. 保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。
7. 保証規定は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

アフターサービス

1. 修理や点検を依頼される場合は、保証書の全ての項目にご記入の上、故障の内容をお買い上げの販売店にご相談ください。
   （故障の原因をいち早く特定する為、どの様な症状なのか、いつ頃から等出来るだけ具体的に詳しくお知らせください。）
2. 製造･販売が終了した製品については、修理をお受け出来ない場合がありますので予めご了承ください。
3. 修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご相談ください。

※本製品の保証期間はご購入日からの起算になります。本製品の一部又は全てを交換された場合、保証期間は交換日からの起算にはなりませんので予めご了承ください。
また、購入日記載の書類（レシート、納品書、販売店からの発送メール等）がある場合は保証対象となります。

製造･販売元
フジ電機工業株式会社
本　　社　〒534-0025 大阪市都島区片町1丁目6番16号
TEL 06-6358-4409（代）FAX 06-6358-1880
サービスセンター　〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村530
TEL 0795-74-2177　FAX 0795-74-2187

Bullcon®
https://www.fuji-denki.co.jp