TELENAVing

取扱説明書

〈BTN-T27〉

この度は、フジ電機工業㈱の TELENAVing をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
このシステムは、走行中も純正テレビを映し、かつ純正ナビゲーションを操作する為の信号発生器です。
ご使用頂く前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
なお、取扱説明書は必ず大切に保管して下さい。

はじめにお読み下さい

道路交通法第 71 条第 5 号の 5 により、運転者は自動車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置（道路運送車両法第 41 条第 16 号若しくは第 17 号又は第 44 条第 11 号に規定する装置であるものを除く。）に表示された画像を注視しないよう定められています。
しかし、助手席及び後部座席の方が走行中 TV やカーナビゲーションの画面を注視することは、法律上なんら問題ありません。

ご注意

※ この TELENAVing は、助手席及び、後部座席の方にご利用頂く為に開発された商品です。運転される方は安全上の為、走行中は絶対にテレビやカーナビ及び、本品の操作を行わないで下さい。
※ 車両の点検及び、修理を依頼される場合は、正確な検査の妨げになる恐れがありますので、必ず本品を取り外して下さい。
※ 本品を取り付けた車両を運転される方（第三者）には、必ず上記注意事項をご説明して頂くようお願い致します。

取付上のご注意

- 取付作業の際は安全上の為、必ずエンジンを停止させ、バッテリーのアース端子を外して下さい。但し、その場合はラジオや時計等のメモリー内容が消えてしまう可能性があります。消えてしまうと困るメモリーの内容は、バッテリーのアース端子を外す前に必ずメモ等をとり取付完了後、再度入力して下さい。又、エンジンキーの位置が ACC 等で作業を行うと TELENAVing が認識されず、正常に作動しない恐れがあります。
- 車両側のパネル及び製品、部品等を取り外す時、キズ付け、破損及びビス等の紛失に注意して作業を行って下さい。
- コネクターの脱着は、ロックピンを確実に押して行って下さい。無理な力を加えた場合、コネクターが破損する恐れがあります。
- 取付終了後に動作テストを行う時は助手席の方が操作を行い運転席の方は安全上の為、絶対にテストを行わないで下さい。

部品構成

システム	×	①
切替スイッチ	×	①
両面テープ	×	①
スポンジテープ	×	①
取扱説明書		
取付説明書		
保証書		

ご使用方法

本品には、切替スイッチが付いており、スイッチの LED 部の状態で使用状態が確認出来るようになっております。

LED 点灯 ： 走行中にナビゲーションの操作が出来ます。

注意！ LED 部が点灯している状態ではナビゲーションの現在地が固定し、走行中の現在地よりズレが生じます。

LED 消灯 ： ナビゲーションが正常に作動します。

注意！ LED 部が消灯した時点では、現在地よりズレが生じていますが、強い GPS を受信した地点で、走行中の現在地へ徐々に自動修正します。

※ 走行中、テレビはスイッチの状態に関係なく映ります。

＜注意＞
走行中、画面表示がナビゲーションの場合、車両側 TV ボタンを押すだけでは TV 画面に変わらない時があります。
この場合は車両側ステアリングスイッチのモードボタンにて TV を選択して頂く事で走行中 TV をご覧になる事が出来ます。

製造・販売元　フジ電機工業株式会社

本社
〒534-0025 大阪市都島区片町 1 丁目 6 番 16 号
TEL06-6358-4409 FAX06-6358-1880
サービスセンター
〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村 530
TEL0795-74-2177 FAX0795-74-2187
URL http://www.fuji-denki.co.jp
ｱﾄﾞﾚｽ bullcon@fuji-denki.co.jp

ご注意
取り付けの前に必ずコネクタの端子が曲がっていないか確認して下さい。端子が曲がった状態で取り付けされた場合、誤作動又は故障の原因になりますのでご注意下さい。

取付方法
① バッテリーのアース端子を外します。
② 車両側のTV本体（オーディオユニット）を取り外します。（取り外し方は別紙参照）
③ TV本体(オーディオユニット)裏側の59P集合コネクタを引き抜き、コネクタのアームを外側に広げ外します。アームを外す際は、コネクタの両側にあるツメ（点線〇印部分）にご注意下さい。（下記図参照）

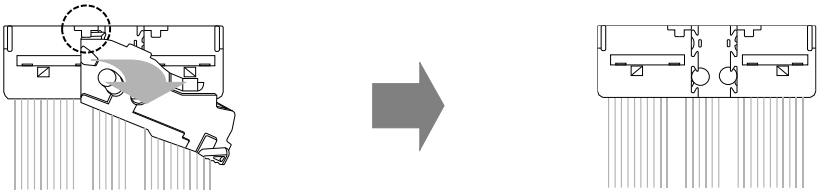

④ 集合コネクタから24Pコネクタをスライドさせて取り外し、TELENAVingの24Pコネクタに差し替え、コネクタのアームを取り付けます。この時、コネクタの両側にあるツメ（点線〇印部分）にご注意下さい。（下記図参照）

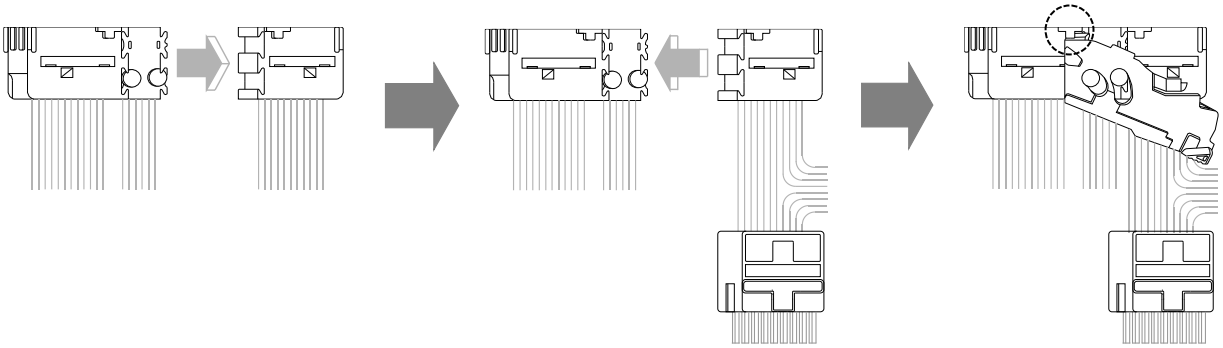

⑤ TELENAVingの24Pコネクタ（端子が出ているコネクタ）を④で取り外した24Pコネクタに接続し、付属のスポンジテープを巻き付けます。（下記図参照）

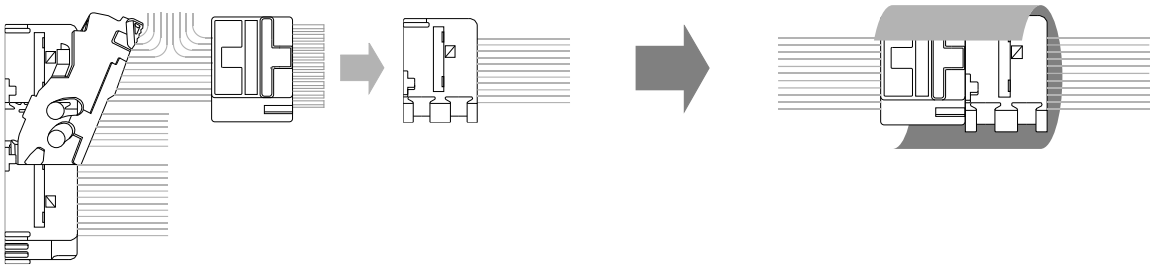

⑥ 集合コネクタをTV本体（オーディオユニット）裏側に戻します。
⑦ TV本体（オーディオユニット）裏側のGPSコネクタを引き抜き、それぞれの間にTELENAVingのGPSコネクタを差し込みます。
⑧ クワ型アース端子を接続します。
⑨ バッテリーのアース端子を接続し、下記の項目のテストを行って下さい。
・走行中・停車時、問わずテレビが映ること
・スイッチを押すたびにLED部が点灯と消灯を繰り返すこと
・停車中及び、スイッチのLED部が点灯している状態でナビゲーションの操作が出来ること
・LED部が消灯している状態では、走行中ナビゲーションの操作が出来ないこと
⑩ 上記テストの完了後、切替スイッチを助手席の方が操作しやすく運転席の方が操作困難な場所に両面テープで固定して下さい。
⑪ 取り外した車両機器及び、各パネル類を元通りに戻して作業終了です。