Bullcon FreeTVing 切替タイプ **CTN-101S** LED スイッチ（複色 /2LED）

取扱・取付説明書

この度は、ブルコン製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
本製品は走行中も純正 TV を映し、かつ純正ナビゲーションを操作する事が出来ます。

必ずお読みください

道路交通法第 71 条第 5 号の 5 により、運転者は自動車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置（道路運送車両法第 41 条第 16 号若しくは第 17 号又は第 44 条第 11 号に規定する装置であるものを除く。）に表示された画像を注視しないよう定められています。
ただし、助手席及び後部座席の方が走行中 TV やカーナビゲーションの画面を注視することは、法律上問題ありません。

ご注意

- 本製品は、助手席及び後部座席の方にご利用頂く為に開発された製品です。運転される方は、安全上のため走行中は絶対に TV やカーナビゲーション及び本製品の操作をおこなわないでください。
- 車両の点検及び修理を依頼される場合は、正確な検査の妨げになる恐れがありますので必ずメンテナンスモードにしてください。
- 本製品のコネクターを接続していない状態で絶対に車両データ通信を開始させないでください。（ACC-ON、ドア・トランク開閉等）
- 本製品を取り付けた車両を運転される方(第三者)には必ず注意事項をご説明して頂くようお願い致します。
- 本製品を取り外す場合は、必ず取付説明書に従っておこなってください。
- 車速連動の機能（オートボリューム等）が正常に作動しない場合があります。
- 本製品のメンテナンスや修理にてメインユニットを取り外す場合は「取り付け上のご注意」を確認の上、付属のメンテナンスコネクターに差し替えてください。

ご使用方法

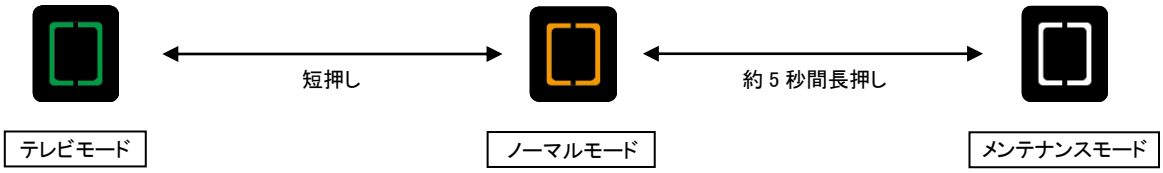

・ ノーマルモード ・・・・・・ 純正状態を維持します。走行中は TV 視聴及びナビゲーション操作は出来ません。

・ テレビモード ・・・・・・・・ 走行中に TV 視聴ができ、ナビゲーション操作も出来ます。自車位置の表示は純正状態と同じです。
オーディオユニットで制御される車速連動の機能が使用出来ない場合があります。

・ メンテナンスモード ・・・ 車両の点検及び修理を依頼される場合に設定してください。（本製品の機能が OFF になります。）

本製品はノーマルモードで起動し、LED スイッチ操作でご使用いただけます。

- 車両データ通信が停止している状態（LED 消灯時）から乗車時のアンロック等により通信が開始されると、自動的に電源が ON になりノーマルモード（LED 橙点灯）で起動します。
- LED スイッチを短押しする度にノーマルモード（LED 橙点灯）⇔テレビモード（LED 緑点灯）と切り替わります。
- ACC-OFF 後、リモコンキーを車両から離した状態でしばらくドアの開閉等何も操作が無ければ、車両データ通信が停止し自動的に電源が OFF になります。

**※ LED スイッチの LED は車両データ通信（リモコンキーの通信含む）がおこなわれている間は点灯し、通信が停止すると消灯します。
エンジン停止（ACC-OFF）後も通信状態により点灯又は消灯しますが異常ではありません。**

メンテナンス等を受ける際には下記を参照し本製品を機能させない状態に設定してください。

＜メンテナンスモード設定方法＞

- ノーマルモードで LED スイッチを約 5 秒間長押しするとメンテナンスモード（LED 消灯）に切り替わります。

※ メンテナンスモードは設定を解除しない限り機能を保持します。

- メンテナンスモードを解除する場合は LED スイッチを約 5 秒間長押しするとノーマルモード（LED 橙点灯）に復帰します。

＜メンテナンスコネクターを使用する方法＞

- 「取り付け上のご注意」を確認の上、メインユニットとメンテナンスコネクターを差し替えてください。

LED スイッチの点灯状態でモード確認が出来ます。（車両データ通信中）
LED 橙点灯 ・・・ ノーマルモード
LED 緑点灯 ・・・ テレビモード
LED 消灯 ・・・・・ メンテナンスモード

製造・販売元 フジ電機工業株式会社 URL： https://www.fuji-denki.co.jp ｱﾄﾞﾚｽ： bullcon@fuji-denki.co.jp
本社：〒534-0025 大阪市都島区片町 1 丁目 6 番 16 号 TEL06-6358-4409 FAX06-6358-1880
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ：〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村 530 TEL0795-74-2177 FAX0795-74-2187

同梱品

メインユニット	× ①		取扱・取付説明書
メインハーネス	× ①		脱着資料
LED スイッチ（複色/2LED）	× ①		配線資料
黒色 3 ピンオスコネクター付きサブハーネス	× ①		ご注意
黒色 3 ピンメスコネクター付きサブハーネス	× ①		保証書
両面テープ	× ①		
メンテナンスコネクター	× ①		

取り付け作業をおこなう前に必ずお読みください

- 本製品は適合車種以外にはお取り付け出来ません。必ず弊社ホームページ適合表で確認してください。
- バッテリーのアース端子脱着により、ディーラーでの車両設定が必要な場合があります。予め確認される事をお勧めします。
- 本製品の取り付けには、車両配線への直接結線やコネクター端子の抜き差し作業をおこなう必要があります。
  必ず取り付け技術のある販売店でおこなってください。

取り付け上のご注意

- 取り付け作業は必ずエンジンを停止（ACC-OFF）させ、バッテリーのアース端子を外してください。但し、その場合はラジオや時計等のメモリー内容が消えてしまう可能性があります。消えてしまうと困るメモリーの内容は、バッテリーのアース端子を外す前に必ずメモ等をとり取り付け完了後、再度入力してください。又、エンジンキーの位置が ACC 等で作業をおこなうと車両側で異常を検出し正常作動をおこなわないので絶対にしないでください。バッテリーのアース端子を外さないで取り付けをおこなわれた場合の車両異常や故障・破損等が起きても弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 車両コネクターや本製品のコネクターを接続せずにバッテリーのアース端子を接続したり、ACC-ON 等車両データ通信を絶対に開始させないでください。車両側で異常を検出し正常作動がおこなわれなくなります。
- 車両側のパネル及び製品・部品等を取り外す際の傷付け、破損及びビス等の紛失に注意して作業をおこなってください。
- コネクターの脱着は、ロックピンを確実に押しておこなってください。無理な力を加えた場合、コネクターが破損する恐れがあります。
- 取り付け終了後に作動テストをおこなう時は助手席の方が操作をおこない、運転席の方は安全上の為、絶対にテストをおこなわないでください。

適合車種

車種	年式	型式	取付場所	脱着資料
スープラ	R1/5～R5/6	DB#2	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏	○

① 別紙脱着資料を参照し、バッテリーのアース端子及びオーディオユニットを外してください。
② 別紙配線方法を参照し、配線をおこなってください。
③ 取り外した車両コネクターがすべて接続されている事を確認し、バッテリーのアース端子を接続して下記項目の作動テストをおこなってください。
・ノーマルモード（橙 LED 点灯）である事を確認し、走行中にテレビの視聴及びナビゲーションの操作が出来ない事を確認してください。
・LED スイッチを短押しし、テレビモード（緑 LED 点灯）に切り替わる事を確認してください。
テレビモード時、停車時や走行中問わずテレビの視聴及びナビゲーションの操作が出来る事を確認してください。
再度、LED スイッチを短押しし、ノーマルモード（橙 LED 点灯）に切り替わる事を確認してください。
・LED スイッチを長押しし、メンテナンスモード（LED 消灯）に切り替わる事を確認してください。
メンテナンスモード時は走行中にテレビの視聴やナビゲーションの操作が出来ない事を確認してください。
（純正と同じ状態）
再度、LED スイッチを長押しし、ノーマルモード（橙 LED 点灯）に切り替わる事を確認してください。
④ 確認後はメインユニットや付属のハーネス、LED スイッチを運転の妨げにならない場所に固定してください。
⑤ オーディオユニット及び取り外したパネル等を元通りに戻して作業終了です。