Bullcon FreeTVing 切替タイプ **CTN-110AS** LED スイッチ（複色 /2LED）

取扱・取付説明書

この度は、ブルコン製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
本製品は走行中もテレビ視聴及びナビゲーションの操作をおこなう事ができます。

ご注意

- 本製品は、助手席及び後部座席の方にご利用いただくために開発された製品です。運転される方は、安全上のため走行中は絶対にテレビ注視やオーディオ機器（ディスプレイオーディオ、ナビゲーション等）及び本製品の操作をおこなわないでください。
- 車両の点検及び修理を依頼される場合は、正確な検査の妨げになる恐れがありますので必ずメンテナンスモードにしてください。
- 走行中、スイッチ操作を頻繁におこなうと自車位置が不正確になる場合があります。
- テレビモード中のナビゲーション自車位置精度は純正（ノーマルモード）とは異なります。正確な自車位置情報を必要とする場合はノーマルモードで使用してください。なお、テレビモード中の誤作動について弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 本製品取り付け後に生じた車両（ディスプレイオーディオ含む）の不具合、事故等について、弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 車両（ディスプレイオーディオ含む）の仕様変更やアップデート等により本製品が正常に機能しない（走行中、テレビ視聴及びナビゲーション操作ができない）場合がありますが対応致しかねますので予めご了承ください。
- アプリ等の連携サービスに関しての連携確認、不具合等のお問い合わせは弊社では一切お受けできません。
- 本製品を取り付けた車両を運転される方には必ず上記注意事項をご説明くださいますようお願い致します。

ご使用方法

・ 車両データ通信が停止している状態（LED 消灯時）から乗車時のアンロック等により通信が開始すると、自動的に起動し LED が点灯します。
・ 車両状況により、**赤 LED が点灯（データ処理中）に切り替わりスイッチ操作ができなくなる**場合がありますが異常ではありません。
車両の車速信号を検知すると橙 LED が点灯しスイッチ操作ができるようになります。
・ LED スイッチを短押しする度に「ノーマルモード」⇔「テレビモード」の切り替えがおこなえます。
・ パワースイッチ/エンジンスイッチ OFF 後、リモコンキーを車両から離した状態でしばらくドアの開閉等何も操作が無ければ、車両データ通信が停止し自動的に電源が OFF になります。
※ LED スイッチの LED は車両データ通信（リモコンキーの通信含む）がおこなわれている間は点灯し、通信が停止すると消灯します。
パワースイッチ/エンジンスイッチ OFF 後も通信状態により点灯又は消灯しますが異常ではありません。
・ 車両状況により、パワースイッチ/エンジンスイッチ ON 直後などに、橙 LED→赤 LED→橙 LED と LED の点灯が切り替わる場合がありますが異常ではありません。

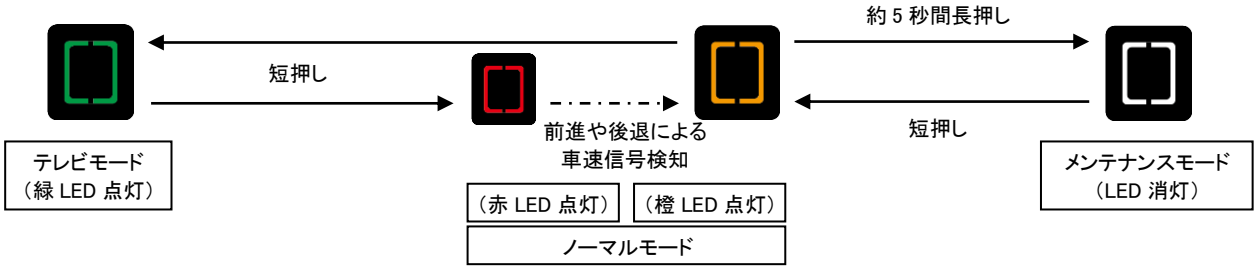

・ ノーマルモード・・・・・・・・ 純正状態を維持します。走行中はテレビ視聴及びナビゲーション操作はできません。
（「テレビモード」からの切り替えやパワースイッチ/エンジンスイッチ ON 時に赤 LED が点灯する場合があります。赤 LED 点灯中は、スイッチ操作できません。前進や後退による車速信号を検知すると橙 LED が点灯しスイッチ操作ができるようになります。）
LED スイッチの橙 LED が点灯した時点で自車位置が不正確な場合、時間の経過と共にナビゲーションにより自動補正されます。（ナビゲーションによる自動補正は走行時におこなわれ、数分かかる場合があります。）
・ テレビモード ・・・・・・・・ 走行中にテレビ視聴ができ、ナビゲーション操作もできます。
自車位置はおおよその位置を表示しますが自車位置マークの進み方は「ノーマルモード」時と異なります。
車両ナビゲーションの特性上、「テレビモード」時に一定条件で走行すると GPS 測位のみで自車位置を表示します。
トンネル等 GPS 測位ができない状況では自車位置が停止します。
自車位置との誤差が気になる場合や GPS 測位のみの自車位置表示を回避するには、「ノーマルモード」に切り替えて補正してください。（「テレビモード」でも補正されますが時間がかかる場合があります。）
ナビ自車位置情報に基づく機能（「ドライブレコーダー」等）は表示している自車位置に基づき作動します。
自車位置に誤差が生じた場合、ナビゲーションの機能が誤認識する場合があります。
・ルート再検索。
・高速道路走行を側道（一般道）と認識し、「ハイウェイモード」表示解除等。
純正の精度で「ルート案内」や「ナビゲーションの自車位置に基づく機能」、「Apple CarPlay/Android Auto」内のナビアプリ等を使用する場合は「ノーマルモード」で使用してください。
パーキングブレーキ操作（モータ作動中）時、テレビ視聴ができなくなる場合があります。
・ メンテナンスモード ・・・ 車両の点検及び修理を依頼される場合に設定してください。
（赤 LED が点灯する場合がありますが、前進や後退による車速信号を検知すると消灯します。）

メンテナンス等を受ける際には下記を参照し本製品を「メンテナンスモード」に設定してください。
＜メンテナンスモード設定/解除方法＞
● 橙 LED 点灯時にスイッチを約 5 秒間長押しすると「メンテナンスモード（LED 消灯）」に切り替わります。
（赤 LED が点灯する場合がありますが、前進や後退による車速信号を検知すると消灯します。）
※「メンテナンスモード」は設定を解除しない限り機能を保持します。
● 「メンテナンスモード」を解除する場合はスイッチ（LED 消灯時）を短押しすると「ノーマルモード」に復帰します。

部品構成

Free TVing 本体 × ① メインハーネス × ① 自車位置追尾ユニット × ① 自車位置追尾ユニット用ハーネス × ①
LED スイッチ（複色/2LED） × ① 両面テープ × ② 取扱・取付説明書 取り扱い上のご注意 保証書

取り付け作業をおこなう前に必ずお読みください （取り付け上のご注意）

- 取り付け作業の際は必ずエンジンを停止（OFF）させ、バッテリーのマイナスターミナルを外してください。
- 車両コネクターや本製品のコネクターを接続せずにバッテリーのマイナスターミナルを接続したり、エンジンキーを ACC（ON）にすると車両側で異常を検出し正常に作動しなくなりますので絶対にしないでください。
- 車両側のパネル及び製品、部品等を取り外す時、キズ付け、破損及びビス等の紛失に注意して作業をおこなってください。
- コネクターの取り外しは（ロックタイプはロック部を外して）、コネクター本体を持ってまっすぐに引っ張ってください。
  ハーネスを引っ張ったり、こじったり無理な力を加えないでください。
- コネクターの取り付けは端子の曲がり及び破損が無い事を確認して、コネクター本体をまっすぐ確実に接続してください。
  （ロックタイプはコネクターが確実にロックするまで差し込んでください。
- 作動確認は助手席の方が操作をおこない、運転席の方は安全上の為、絶対に作動確認をおこなわないでください。
- 本製品を取り外す場合は必ずメインハーネスを含めすべての部品を取り外し、車両ハーネスを純正状態に戻してください。
  取り外し後、IG-ON でメーター内に「レーダークルーズコントロール」「レーンチェンジアシスト(LCA)」機能停止等のメッセージが表示される事があります。表示された場合は数メートル車両を動かした後、IG-OFF→IG-ON で表示されなくなります。

① バッテリーのマイナスターミナル及びディスプレイオーディオ周辺パネル、ディスプレイオーディオを外します。
※車種別脱着資料が必要な場合は下記の QR コードをスマートフォン等で読み取りダウンロードしてください。

https://www.fuji-denki.co.jp/pdf/110.pdf

② 別紙図を参照しディスプレイオーディオ裏側（下側）の黒色 30 ピンコネクターと灰色 28 ピンコネクター（30 ピンコネクター横の運転席側コネクター）を引き抜き、それぞれその間にメインハーネスの白色 30 ピンコネクターと白色 28 ピンコネクターを接続します。※車両白色 28 ピンコネクター（30 ピンコネクター横の助手席側コネクター）には本製品を接続しないでください。
③ 自車位置追尾ユニット用ハーネスの 26 ピンメスコネクターにメインハーネスの 26 ピンオスコネクターを接続し、反対側の 26 ピンオスコネクターに Free TVing 本体を接続します。
④ 自車位置追尾ユニットを自車位置追尾ユニット用ハーネスの 14 ピンコネクターに接続します。
⑤ LED スイッチをメインハーネスの 4 ピンコネクターに接続します。
⑥ 取り外した車両コネクターがすべて接続されている事を確認し、バッテリーのマイナスターミナルを接続しパワースイッチ/エンジンスイッチ ON 後、下記項目の作動確認をおこなってください。
・「ノーマルモード（橙 LED 点灯）」である事を確認し、走行中にテレビ視聴及びナビゲーション操作ができない事を確認してください。
・LED スイッチを短押しし、「テレビモード（緑 LED 点灯）」に切り替わる事を確認し、停車時や走行中問わずテレビ視聴及びナビゲーション操作ができる事を確認してください。
再度、LED スイッチを短押しし、「ノーマルモード（橙 LED 点灯）」に切り替わる事を確認してください。
・LED スイッチを長押しし、「メンテナンスモード（LED 消灯）」に切り替わる事を確認してください。
「メンテナンスモード」時は走行中にテレビの視聴やナビゲーションの操作が出来ない事を確認してください。
LED スイッチを短押しし、「ノーマルモード（橙 LED 点灯）」に切り替わる事を確認してください。
⑦ 確認後は本体、ハーネス類、自車位置追尾ユニット、LED スイッチを運転の妨げにならない場所に固定してください。
⑧ 取り外したディスプレイオーディオ、パネル等を元通りに戻して作業終了です。

★LED スイッチは弊社別売りの**「サービスホールスイッチ C（トヨタ C） SW-PTC02」（複色/2LED）**に交換して使用する事もできます。（使用していないサービスホールがある車両のみ）
適合車種や詳細は弊社ホームページをご確認ください。

製造・販売元 フジ電機工業株式会社 URL： https://www.fuji-denki.co.jp ｱﾄﾞﾚｽ： bullcon@fuji-denki.co.jp
本社：〒534-0025 大阪市都島区片町 1 丁目 6 番 16 号 TEL06-6358-4409 FAX06-6358-1880
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ：〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村 530 TEL0795-74-2177 FAX0795-74-2187