Bullcon FreeTVing ステアリングスイッチ切替タイプ CTN-110AST

取扱・取付説明書

この度は、ブルコン製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
本製品は走行中もテレビ視聴及びナビゲーションの操作をおこなう事ができます。

必ずお読みください

道路交通法第 71 条第 5 号の 5 により、運転者は自動車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置（道路運送車両法第 41 条第 16 号若しくは第 17 号又は第 44 条第 11 号に規定する装置であるものを除く。）に表示された画像を注視しないよう定められています。
ただし、助手席及び後部座席の方が走行中のテレビやナビゲーション画面を注視することは、法律上問題ありません。

ご注意

- 本製品は、助手席及び後部座席の方にご利用いただくために開発された製品です。運転される方は、安全上のため走行中は絶対にテレビ注視やオーディオ機器（ディスプレイオーディオ、ナビゲーション等）及び本製品の操作をおこなわないでください。
- 車両の点検及び修理を依頼される場合は、正確な検査の妨げになる恐れがありますので必ず本製品を取り外してしてください。
- 走行中、スイッチ操作を頻繁におこなうと自車位置が不正確になる場合があります。
- テレビモード中のナビゲーション自車位置精度は純正（ノーマルモード）とは異なります。正確な自車位置情報を必要とする場合はノーマルモードで使用してください。なお、テレビモード中の誤作動について弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 本製品取り付け後に生じた車両（ディスプレイオーディオ含む）の不具合、事故等について、弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 車両（ディスプレイオーディオ含む）の仕様変更やアップデート等により本製品が正常に機能しない（走行中、テレビ視聴及びナビゲーション操作ができない）場合がありますが対応致しかねますので予めご了承ください。
- アプリ等の連携サービスに関しての連携確認、不具合等のお問い合わせは弊社では一切お受けできません。
- 本製品を取り付けた車両を運転される方には必ず上記注意事項をご説明くださいますようお願い致します。

ご使用方法

車両データ通信が停止している状態から乗車時のアンロック等により通信が開始すると、自動的に「ノーマルモード」で起動します。
パワースイッチ/エンジンスイッチ ON（または ACC）時、ステアリングスイッチの「音量調整スイッチ（UP）」→「音量調整スイッチ（DOWN）」を順に操作する事で、「ノーマルモード⇔テレビモード」の切り替えがおこなえます。（「音量調整スイッチ（DOWN）」→「音量調整スイッチ（UP）の順でも可」）

「ノーマルモード」⇔「テレビモード」切り替え時、ブザー音がピーッと長く吹鳴する場合があります。
この場合は車両状況により本製品内データ処理中の為、モード切り替えはおこなえません。
車両が車速信号を検知ししばらくするとモード切り替えがおこなえるようになります。

※ステアリングスイッチ操作時は実際に音量が変わります。
※ステアリングスイッチで音量変更時、まれに「ノーマルモード⇔テレビモード」の切り替えを認識する場合があります。

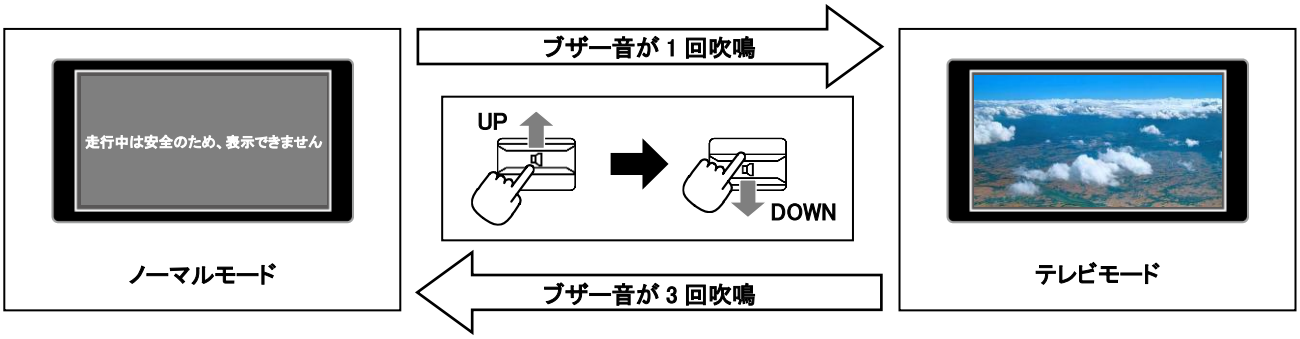

・ ノーマルモード・・・・・ 純正状態を維持します。走行中のテレビ視聴及びナビゲーション操作はできません。
「ノーマルモード」にした時点で自車位置が不正確な場合、時間の経過と共にナビゲーションにより自動補正されます。
（ナビゲーションによる自動補正は走行時におこなわれ、数分かかる場合があります。）

・ テレビモード・・・・・・・ 走行中にテレビ視聴及びナビゲーション操作ができます。
自車位置はおおよその位置を表示しますが自車位置マークの進み方は「ノーマルモード」時と異なります。
車両ナビゲーションの特性上、一定条件で走行すると GPS 測位のみで自車位置を表示する場合があります。
その場合、トンネル等 GPS 測位ができない状況では自車位置が停止します。
自車位置との誤差が気になる場合や GPS 測位のみの自車位置表示を回避する場合は、「ノーマルモード」に切り替えて補正し使用してください。（「テレビモード」でも補正されますが時間がかかる場合があります。）
ナビ自車位置情報に基づく機能（「ドライブレコーダー」等）は表示している自車位置に基づき作動します。
自車位置に誤差が生じた場合、ナビゲーションの機能が誤認識する場合があります。
・ルート再検索。
・高速道路走行を側道（一般道）と認識し、「ハイウェイモード」表示解除等。
純正の精度で「ルート案内」や「ナビゲーションの自車位置に基づく機能」、「Apple CarPlay/Android Auto」内のナビアプリ等を使用する場合は「ノーマルモード」で使用してください。

部品構成

Free TVing 本体×①　メインハーネス×①　自車位置追尾ユニット×①　自車位置追尾ユニット用ハーネス×①
両面テープ×②　取扱・取付説明書　取り扱い上のご注意　保証書

取り付け作業をおこなう前に必ずお読みください （取り付け上のご注意）

- 取り付け作業の際は必ずパワースイッチ/エンジンスイッチ OFF にし、バッテリーのマイナスターミナルを外してください。
  （ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 3 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、3 分以上経過してから補機バッテリーマイナスターミナルを外していただきますようお願いします。）
- 車両コネクターや本製品のコネクターを接続せずにバッテリーのマイナスターミナルを接続したり、パワースイッチ/エンジンスイッチ ON（または ACC）にすると車両側で異常を検出し正常に作動しなくなりますので絶対にしないでください。
- 車両側のパネル及び製品、部品等を取り外す時、キズ付け、破損及びビス等の紛失に注意して作業をおこなってください。
- コネクターの取り外しは（ロックタイプはロック部を外して）、コネクター本体を持ってまっすぐに引っ張ってください。
  ハーネスを引っ張ったり、こじったり無理な力を加えないでください。
- コネクターの取り付けは端子の曲がり及び破損が無い事を確認して、コネクター本体をまっすぐ確実に接続してください。
  （ロックタイプはコネクターが確実にロックするまで差し込んでください。
- 作動確認は助手席の方が操作をおこない、運転席の方は安全上のため、絶対に作動確認をおこなわないでください。
- 本製品を取り外す場合は必ずメインハーネスを含めすべての部品を取り外し、車両ハーネスを純正状態に戻してください。
  取り外し後、IG-ON でメーター内に「レーダークルーズコントロール」「レーンチェンジアシスト(LCA)」機能停止等のメッセージが表示される事があります。表示された場合は数メートル車両を動かした後、IG-OFF→IG-ON で表示されなくなります。

取り付け方法

① バッテリーのマイナスターミナル及びディスプレイオーディオを外します。
※ 車種別脱着資料が必要な場合は下記の QR コードをスマートフォン等で読み取りダウンロードしてください。

https://www.fuji-denki.co.jp/pdf/110.pdf

② 別紙図を参照しディスプレイオーディオ裏側（下側）の黒色 30 ピンコネクターと灰色 28 ピンコネクター（30 ピンコネクター横の運転席側コネクター）を引き抜き、それぞれその間にメインハーネスの白色 30 ピンコネクターと白色 28 ピンコネクターを接続します。
※車両白色 28 ピンコネクター（30 ピンコネクター横の助手席側コネクター）には本製品を接続しないでください。
③ 自車位置追尾ユニット用ハーネスの 26 ピンメスコネクターにメインハーネスの 26 ピンオスコネクターを接続し、反対側の 26 ピンオスコネクターに Free TVing 本体を接続します。
④ 自車位置追尾ユニットを自車位置追尾ユニット用ハーネスの 14 ピンコネクターに接続します。
⑤ 取り外した車両コネクターがすべて接続されている事を確認し、バッテリーのマイナスターミナルを接続しパワースイッチ/エンジンスイッチ ON（または ACC）後、下記項目の作動確認をおこなってください。
・「ノーマルモード」で起動する事を確認し、走行中にテレビ視聴及びナビゲーション操作ができない事を確認してください。
・ステアリングスイッチの音量調整スイッチを（UP）→（DOWN）へ順に操作するとブザー音が1回吹鳴し、「テレビモード」に切り替わり、停車時や走行中問わずテレビ視聴及びナビゲーション操作ができる事を確認してください。
再度、ステアリングスイッチの音量調整スイッチを（UP）→（DOWN）へ順に操作するとブザー音が 3 回吹鳴し、「ノーマルモード」に切り替わる事を確認してください。
※モード切り替え時、ブザー音がピーッと長く吹鳴した場合はモードが切り替わっていません。
車両が車速信号を検知した後、しばらくしてから再度切り替え操作をおこなってください。（「ご使用方法」参照）
⑥ 確認後は本体、ハーネス類、自車位置追尾ユニットを運転の妨げにならない場所に固定してください。
⑦ ディスプレイオーディオ及び取り外したパネル等を元通りに戻して作業終了です。

製造・販売元　フジ電機工業株式会社　URL: https://www.fuji-denki.co.jp　ｱﾄﾞﾚｽ: bullcon@fuji-denki.co.jp
本社：〒534-0025 大阪市都島区片町 1 丁目 6 番 16 号　TEL06-6358-4409 FAX06-6358-1880
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ：〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村 530　TEL0795-74-2177 FAX0795-74-2187