Bullcon TELENAVing 切替タイプ **CTN-307S** LED スイッチ（複色 /2LED）

取扱・取付説明書

この度は、ブルコン製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
本製品は走行中もテレビ視聴及びナビゲーションの操作をおこなう事が出来ます。

必ずお読みください

道路交通法第 71 条第 5 号の 5 により、運転者は自動車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置（道路運送車両法第 41 条第 16 号若しくは第 17 号又は第 44 条第 11 号に規定する装置であるものを除く。）に表示された画像を注視しないよう定められています。
ただし、助手席及び後部座席の方が走行中 TV やカーナビゲーションの画面を注視することは、法律上問題ありません。

ご注意

- 本製品は、助手席及び後部座席の方にご利用いただく為に開発された製品です。運転される方は、安全上のため走行中は絶対にテレビ注視やナビゲーション及び本製品の操作をおこなわないでください。
- 車両の点検及び修理を依頼される場合は、正確な検査の妨げになる恐れがありますので必ずメンテナンスモードにしてください。
- 本製品のコネクターを引き抜いた状態で絶対にエンジンキーを ACC（ON）にしないでください。
- 本製品を取り付けた車両を運転される方(第三者)には必ず注意事項をご説明していただくようお願い致します。
- 本製品を取り外す場合は、必ず取付説明書に従っておこなってください。
- 車速連動のオートボリューム等の機能が正常に作動しない場合があります。

ご使用方法

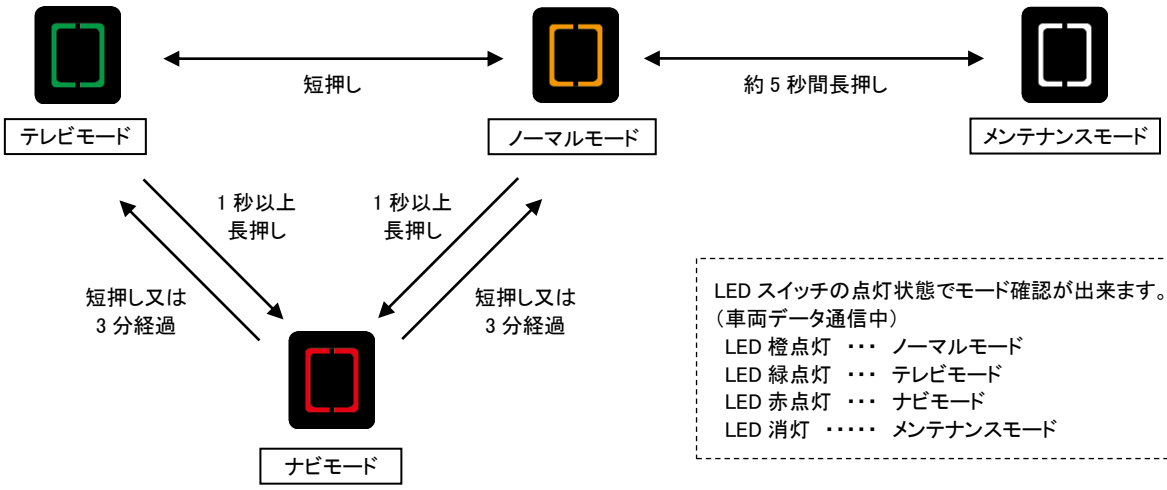

LED スイッチの点灯状態でモード確認が出来ます。
（車両データ通信中）
LED 橙点灯 ・・・ ノーマルモード
LED 緑点灯 ・・・ テレビモード
LED 赤点灯 ・・・ ナビモード
LED 消灯 ・・・・・ メンテナンスモード

- ノーマルモード ・・・・・・ 純正状態を維持します。走行中はテレビ視聴及びナビゲーション操作は出来ません。
- テレビモード ・・・・・・・・ 走行中にテレビ視聴が出来ますが、ナビゲーション操作は出来ません。自車位置の表示は純正状態と同じです。
- ナビモード ・・・・・・・・・・ 走行中にナビゲーション操作が出来ます。但し 3 分経過すると切替前のモードに戻ります。
  自車位置の表示は不正確になります。
  ※ノーマルモードからナビモードへ切り替えた場合、ナビモード中のテレビ視聴は出来ません。
  テレビモードからナビモードへ切り替えた場合、ナビモード中でもテレビ視聴は出来ます。
- メンテナンスモード ・・・ 本製品の機能が OFF になり、純正状態になります。

本製品はノーマルモードで起動し、LED スイッチ操作でご使用いただけます。

- 車両データ通信が停止している状態（LED 消灯時）から乗車時のアンロック等により通信が開始されると、自動的に電源が ON になりノーマルモード（LED 橙点灯）で起動します。
- LED スイッチを短押しする度にノーマルモード（LED 橙点灯）⇔テレビモード（LED 緑点灯）に切り替わります。
- ノーマルモード時又はテレビモード時に LED スイッチを 1 秒以上長押しするとナビモード（LED 赤点灯）に切り替わります。
  LED スイッチを短押し又は 3 分経過するとナビモードに切り替える前のモードに戻ります。
- エンジン停止後、リモコンキーを車両から離した状態でしばらくドアの開閉等何も操作が無ければ、車両データ通信が停止し自動的に電源が OFF になります。

※ LED スイッチの LED は車両データ通信（リモコンキーの通信含む）がおこなわれている間は点灯し、通信が終了すると消灯します。
エンジン停止（ACC-OFF）後も通信状態により点灯又は消灯しますが異常ではありません。

メンテナンス等を受ける際は下記を参照しメンテナンスモード（本製品を機能させない状態）に設定してください。
＜メンテナンスモード設定方法＞

- ノーマルモードで LED スイッチを約 5 秒間長押しするとメンテナンスモード（LED 消灯）に切り替わります。

※ メンテナンスモードは設定を解除しない限り機能を保持します。

- メンテナンスモードを解除する場合は LED スイッチを約 5 秒間長押しするとノーマルモード（LED 橙点灯）に復帰します。

製造・販売元　フジ電機工業株式会社　URL： https://www.fuji-denki.co.jp　ｱﾄﾞﾚｽ： bullcon@fuji-denki.co.jp
本社：〒534-0025 大阪市都島区片町 1 丁目 6 番 16 号　TEL06-6358-4409 FAX06-6358-1880
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ：〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村 530　TEL0795-74-2177 FAX0795-74-2187

部品構成

本体	× ①	取扱・取付説明書
ハーネス	× ①	ご注意
LED スイッチ（複色/2LED）	× ①	保証書
両面テープ	× ①	

取り付け作業をおこなう前に必ずお読みください （取り付け上のご注意）

- 取り付け作業の際は安全上の為、必ずエンジンを停止させた状態で作業をおこなってください。
- 本製品の脱着はバッテリーのアース端子を外した状態でおこなってください。
- 車両コネクターや本製品のコネクターを接続せずにバッテリーのアース端子を接続したり、エンジンキーを ACC（ON）にすると車両側で異常を検出し正常動作がおこなわれなくなりますので絶対にしないでください。
- 車両側のパネル及び製品、部品等を取り外す時、キズ付け、破損及びビス等の紛失に注意して作業をおこなってください。
- コネクターの取り外しは（ロックタイプはロック部を外して）、コネクター本体を持ってまっすぐに引っ張ってください。
  ハーネスを引っ張ったり、こじったり無理な力を加えないでください。
- コネクターの取り付けは端子の曲がり及び破損が無い事を確認して、コネクター本体をまっすぐ確実に接続してください。
  （ロックタイプはコネクターが確実にロックするまで差し込んでください。
- 作動確認は助手席の方が操作をおこない、運転席の方は安全上の為、絶対に作動確認をおこなわないでください。
- 本製品を取り外す場合は必ず付属のハーネスも同時に取り外し、車両ハーネスは純正状態に戻してください。

適合車種

車種	年式	型式	取付場所	脱着資料
ヴェゼル(Honda CONNECT ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ装着車)	R3/5～	RV3.4	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ	○
ヴェゼル e:HEV(Honda CONNECT ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ装着車)	R3/5～	RV5.6	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ	○
シビック(Honda CONNECT ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ装着車)	R3/9～	FL1	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ	○
シビック e:HEV(Honda CONNECT ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ装着車)	R4/7～	FL4	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ	○
シビック TYPE R(Honda CONNECT ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ装着車)	R4/9～	FL5	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ	○
フィット(Honda CONNECT ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ装着車)	R3/6～	GR1.2.5.7	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ	○
フィット e:HEV(Honda CONNECT ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ装着車)	R3/6～	GR3.4.6.8	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ	○
Honda e（ﾜｲﾄﾞｽｸﾘｰﾝ Honda CONNECT ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ装着車）	R2/10～	ZC7	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ	○

① 同梱の脱着資料を参照し、バッテリーのアース端子及びオーディオユニットを外します。
② オーディオユニットの 24P コネクターと 36P コネクターを引き抜き、それぞれその間に付属のハーネスの 24P コネクターと 36P コネクターを差し込み、ハーネスの 26P コネクターを TELENAVing 本体に接続します。
③ クワ型アース端子を車両ボディーアースに接続します。
④ 取り外した車両コネクターがすべて接続されている事を確認し、バッテリーのアース端子を接続して下記項目の作動確認をおこなってください。
・ノーマルモード（橙 LED 点灯）である事を確認し、走行中にテレビの視聴及びナビゲーションの操作が出来ない事を確認してください。
・LED スイッチを短押しし、テレビモード（緑 LED 点灯）に切り替わる事を確認し、停車時や走行中問わずテレビの視聴が出来る事を確認してください。
再度 LED スイッチを短押しし、ノーマルモード（橙 LED 点灯）に切り替わる事を確認してください。
・ノーマルモード時又はテレビモード時に LED スイッチを 1 秒以上長押しし、ナビモード（赤 LED 点灯）に切り替わる事を確認し、停車時や走行中問わずナビゲーションの操作が出来る事を確認してください。
再度、LED スイッチを短押しし、ナビモード切替前のモードに切り替わる事を確認してください。
再度、LED スイッチを 1 秒以上長押しし、ナビモード切替後、3 分経過でナビモード切替前のモードに切り替わる事を確認してください。
・ノーマルモード時に LED スイッチを長押しし、メンテナンスモード（LED 消灯）に切り替わる事を確認し、走行中にテレビの視聴やナビゲーションの操作が出来ない事を確認してください。（純正と同じ状態）
再度、LED スイッチを長押しし、ノーマルモード（橙 LED 点灯）に切り替わる事を確認してください。
⑤ 確認後は本体や付属のハーネス、LED スイッチを運転の妨げにならない場所に固定してください。
⑥ オーディオユニット及び取り外したパネル等を元通りに戻して作業終了です。