Bullcon TELENAVing **CTN-601**
LED スイッチ（複色 /2LED）

取扱・取付説明書

この度は、ブルコン製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
本製品は走行中もテレビ視聴及びナビゲーションの操作をおこなう事が出来ます。

必ずお読みください

道路交通法第 71 条第 5 号の 5 により、運転者は自動車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置（道路運送車両法第 41 条第 16 号若しくは第 17 号又は第 44 条第 11 号に規定する装置であるものを除く。）に表示された画像を注視しないよう定められています。
ただし、助手席及び後部座席の方が走行中 TV やカーナビゲーションの画面を注視することは、法律上問題ありません。

ご注意

- 本製品は、助手席及び後部座席の方にご利用いただく為に開発された製品です。運転される方は、安全上のため走行中は絶対にテレビ注視やナビゲーション及び本製品の操作をおこなわないでください。
- 車両の点検及び修理を依頼される場合は、正確な検査の妨げになる恐れがありますので必ずメンテナンスモードにしてください。
- 本製品のコネクターを引き抜いた状態で絶対にエンジンキーを ACC（ON）にしないでください。
- 本製品を取り付けた車両を運転される方(第三者)には必ず注意事項をご説明していただくようお願い致します。
- 本製品を取り外す場合は、必ず取付説明書に従っておこなってください。
- 車速連動のオートボリューム等の機能が正常に作動しない場合があります。
- **テレビモード中は i-DM のスコア評価及びエンディング表示のアドバイスは機能しません。**

ご使用方法

・ テレビモード ・・・・・・・・ 走行中にテレビ視聴ができ、ナビゲーション操作も出来ます。自車位置の表示は純正状態と同じです。
ただし、**i-DM のスコア評価及びエンディング表示のアドバイスは機能しません。**
・ メンテナンスモード ・・・ 本製品の機能が OFF になり、純正状態になります。

本製品はテレビモードで起動します。（スイッチ操作無し）

- 車両データ通信が停止している状態（LED 消灯時）から乗車時のアンロック等により通信が開始されると、自動的に電源が ON になりテレビモード（LED 緑点灯）で起動します。
- エンジン停止後、リモコンキーを車両から離した状態でしばらくドアの開閉等何も操作が無ければ、車両データ通信が停止し自動的に電源が OFF になります。

**※ LED スイッチの LED は車両データ通信（リモコンキーの通信含む）がおこなわれている間は点灯し、通信が終了すると消灯します。
エンジン停止（ACC-OFF）後も通信状態により点灯又は消灯しますが異常ではありません。**

メンテナンス等を受ける際には下記を参照しメンテナンスモード（本製品を機能させない状態）に設定してください。
＜メンテナンスモード設定方法＞

- テレビモードで LED スイッチを約 5 秒間長押しするとメンテナンスモード（LED 消灯）に切り替わります。

※ メンテナンスモードは設定を解除しない限り機能を保持します。

- メンテナンスモードを解除する場合は LED スイッチを約 5 秒間長押しするとテレビモード（LED 緑点灯）に復帰します。

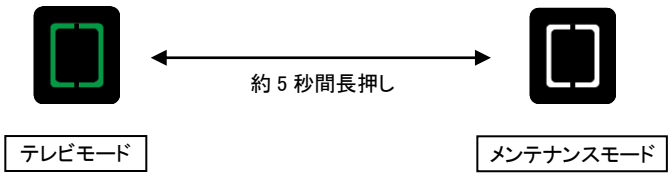

LED スイッチの点灯状態でモード確認が出来ます。（車両データ通信中）
LED 緑点灯 ・・・ テレビモード
LED 消灯 ・・・・・ メンテナンスモード

製造・販売元　フジ電機工業株式会社　URL： https://www.fuji-denki.co.jp　ｱﾄﾞﾚｽ： bullcon@fuji-denki.co.jp
本社：〒534-0025 大阪市都島区片町 1 丁目 6 番 16 号　TEL06-6358-4409 FAX06-6358-1880
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ：〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村 530　TEL0795-74-2177 FAX0795-74-2187

部品構成

本体　×　①　　ハーネス　×　①　　LED スイッチ（複色/2LED）　×　①　　両面テープ　×　①
取扱・取付説明書　　ご注意　　保証書

取り付け作業をおこなう前に必ずお読みください （取り付け上のご注意）

- 取り付け作業の際は安全上の為、必ずエンジンを停止させた状態で作業をおこなってください。
- 本製品の脱着はバッテリーのアース端子を外した状態でおこなってください。
- 車両コネクターや本製品のコネクターを接続せずにバッテリーのアース端子を接続したり、エンジンキーを ACC(ON)にすると車両側で異常を検出し正常動作がおこなわれなくなりますので絶対にしないでください。
- 車両側のパネル及び製品、部品等を取り外す時、キズ付け、破損及びビス等の紛失に注意して作業をおこなってください。
- コネクターの脱着は、ロックピンを確実に押しておこなってください。無理な力を加えた場合、コネクターが破損する恐れがあります。
- 作動確認は助手席の方が操作をおこない、運転席の方は安全上の為、絶対に作動確認をおこなわないでください。
- 本製品を取り外す場合は必ず付属のハーネスも同時に取り外し、車両ハーネスは純正状態に戻してください。

適合車種

車種	年式	型式	取付場所	脱着資料
CX-3	H27/3～R6/2	DK5AW DK5FW DKEFW DKEAW DK8FW DK8AW （MAZDA CONNECT+地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ TV ﾁｭｰﾅｰ付車）	モニター裏側	○
CX-5	H27/1～H29/1	KE2AW KE2FW KE5AW KE5FW KEEFW （MAZDA CONNECT+地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ TV ﾁｭｰﾅｰ付車）	モニター裏側	○
CX-5	H29/2～R2/11	KF2P KF5P KFEP （MAZDA CONNECT+地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ TV ﾁｭｰﾅｰ付車）	モニター裏側	○
CX-8	H29/12～R2/11	KG2P KG5P （MAZDA CONNECT+地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ TV ﾁｭｰﾅｰ付車）	モニター裏側	○
MAZDA2	R1/9～	DJ5AS DJ5FS DJLAS DJLFS （MAZDA CONNECT+地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ TV ﾁｭｰﾅｰ付車）	モニター裏側	○
MAZDA6	R1/8～	GJ2AP GJ2AW GJ2FP GJ2FW GJ5FP GJ5FW GJEFP GJEFW （MAZDA CONNECT+地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ TV ﾁｭｰﾅｰ付車）	モニター裏側	○
アクセラスポーツ	H25/11～R1/5	BM2AS BM2FS BM5AS BM5FS BMEFS BMLFS （MAZDA CONNECT+地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ TV ﾁｭｰﾅｰ付車）	モニター裏側	○
アクセラセダン	H25/11～R1/5	BM2AP BM2FP BM5AP BM5FP （MAZDA CONNECT+地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ TV ﾁｭｰﾅｰ付車）	モニター裏側	○
アクセラハイブリッド	H25/11～R1/5	BYEFP （MAZDA CONNECT+地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ TV ﾁｭｰﾅｰ付車）	モニター裏側	○
アテンザセダン	H27/1～R1/7	GJ2AP GJ2FP GJ5FP GJEFP （MAZDA CONNECT+地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ TV ﾁｭｰﾅｰ付車）	モニター裏側	○
アテンザワゴン	H27/1～R1/7	GJ2AW GJ2FW GJ5FW GJEFW （MAZDA CONNECT+地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ TV ﾁｭｰﾅｰ付車）	モニター裏側	○
デミオ	H26/10～R1/8	DJ3AS DJ3FS DJ5AS DJ5FS DJLFS （MAZDA CONNECT+地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ TV ﾁｭｰﾅｰ付車）	モニター裏側	○
ロードスター	H27/5～	ND5RC （MAZDA CONNECT+地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ TV ﾁｭｰﾅｰ付車）	モニター裏側	○
ロードスターRF	H28/12～	NDERC （MAZDA CONNECT+地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ TV ﾁｭｰﾅｰ付車）	モニター裏側	○

① 同梱の脱着資料を参照し、バッテリーのアース端子及び車両側のモニターを外します。
② モニター裏側の 18P コネクターを引き抜き、その間に付属のハーネスの 18P コネクターを差し込み、ハーネスの 26P コネクターを TELENAVing 本体に接続します。
③ 取り外した車両コネクターがすべて接続されている事を確認し、バッテリーのアース端子を接続して下記項目の作動確認をおこなってください。
・テレビモード（緑 LED 点灯）である事を確認し、停車時や走行中問わずテレビの視聴及びナビゲーションの操作が出来る事。
・LED スイッチを長押しし、メンテナンスモード（LED 消灯）に切り替わる事。
再度、LED スイッチを長押しし、テレビモード（緑 LED 点灯）に切り替わる事。
・メンテナンスモード時は走行中にテレビの視聴やナビゲーションの操作が出来ない事。（純正と同じ状態）
④ 確認後は本体や付属のハーネス、LED スイッチを運転の妨げにならない場所に固定してください。
⑤ モニター及び取り外したパネル等を元通りに戻して作業終了です。