Bullcon FreeTVing 切替タイプ **CTN-701S** LED スイッチ（複色 /2LED）

この度は、ブルコン製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
本製品は走行中も純正 TV を映す事が出来ます。

取扱・取付説明書

必ずお読みください

道路交通法第 71 条第 5 号の 5 により、運転者は自動車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置（道路運送車両法第 41 条第 16 号若しくは第 17 号又は第 44 条第 11 号に規定する装置であるものを除く。）に表示された画像を注視しないよう定められています。
ただし、助手席及び後部座席の方が走行中 TV やカーナビゲーションの画面を注視することは、法律上問題ありません。

ご注意

- 本製品は、助手席及び後部座席の方にご利用頂く為に開発された製品です。運転される方は、安全上のため走行中は絶対にオーディオ機器（ディスプレイオーディオ、ナビゲーション等）及び本製品の操作をおこなわないでください。
- 車両の点検及び修理を依頼される場合は、正確な検査の妨げになる恐れがありますので必ずメンテナンスモードにしてください。
- 本製品のコネクターを接続していない状態で絶対に車両データ通信を開始させないでください。（ACC-ON、ドア・トランク開閉等）
- 本製品を取り付けた車両を運転される方(第三者)には必ず注意事項をご説明していただくようお願い致します。
- 本製品を取り外す場合は、必ず取付説明書に従っておこなってください。
- 車速連動の機能（オートボリューム等）が正常に作動しない場合があります。

ご使用方法

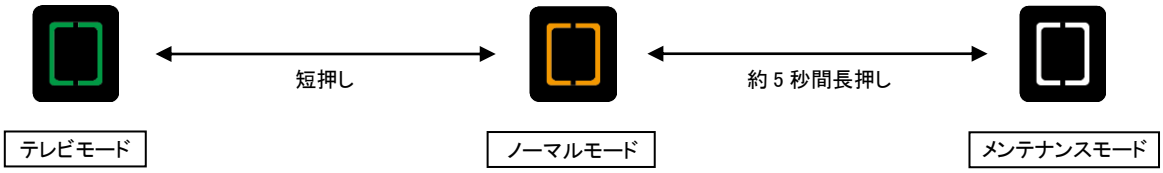

・ ノーマルモード ・・・・・・ 純正状態を維持します。走行中、テレビは視聴出来ません。

・ テレビモード ・・・・・・・・ 走行中にテレビが視聴出来ます。

・ メンテナンスモード ・・・ 車両の点検及び修理を依頼される場合に設定してください。（本製品の機能が OFF になります。）

本製品はノーマルモードで起動し、LED スイッチ操作でご使用いただけます。

- 車両データ通信が停止している状態（LED 消灯時）から乗車時のアンロック等により通信が開始されると、自動的に電源が ON になりノーマルモード（LED 橙点灯）で起動します。
- LED スイッチを短押しする度にノーマルモード（LED 橙点灯）⇔テレビモード（LED 緑点灯）と切り替わります。
- ACC-OFF 後、リモコンキーを車両から離した状態でしばらくドアの開閉等何も操作が無ければ、車両データ通信が停止し自動的に電源が OFF になります。

※ LED スイッチの LED は車両データ通信（リモコンキーの通信含む）がおこなわれている間は点灯し、通信が終了すると消灯します。エンジン停止（ACC-OFF）後も通信状態により点灯又は消灯しますが異常ではありません。

メンテナンス等を受ける際には下記を参照し本製品を機能させない状態に設定してください。

＜メンテナンスモード設定方法＞

- ノーマルモードで LED スイッチを約 5 秒間長押しするとメンテナンスモード（LED 消灯）に切り替わります。

※ メンテナンスモードは設定を解除しない限り機能を保持します。

- メンテナンスモードを解除する場合は LED スイッチを約 5 秒間長押しするとノーマルモード（LED 橙点灯）に復帰します。

LED スイッチの点灯状態でモード確認が出来ます。（車両データ通信中）

LED 橙点灯 ・・・ ノーマルモード
LED 緑点灯 ・・・ テレビモード
LED 消灯 ・・・・・ メンテナンスモード

製造・販売元　フジ電機工業株式会社　URL： https://www.fuji-denki.co.jp　ｱﾄﾞﾚｽ： bullcon@fuji-denki.co.jp
本社：〒534-0025 大阪市都島区片町 1 丁目 6 番 16 号　TEL06-6358-4409 FAX06-6358-1880
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ：〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村 530　TEL0795-74-2177 FAX0795-74-2187

同梱品

本体	× ①	取扱・取付説明書
ハーネス	× ①	取り扱い上のご注意
LED スイッチ（複色/2LED）	× ①	保証書
両面テープ	× ①	

取り付け作業をおこなう前に必ずお読みください （取り付け上のご注意）

- 取り付け作業は必ずエンジンを停止（ACC-OFF）させ、バッテリーのアース端子を外してください。
- 車両コネクターや本製品のコネクターを接続せずにバッテリーのアース端子を接続したり、ACC-ON 等車両データ通信を絶対に開始させないでください。車両側で異常を検出し正常作動がおこなわれなくなります。
- 車両側のパネル及び製品、部品等を取り外す時、キズ付け、破損及びビス等の紛失に注意して作業をおこなってください。
- コネクターの脱着は、ロックピンを確実に押しておこなってください。無理な力を加えた場合、コネクターが破損する恐れがあります。
- 作動確認は助手席の方が操作をおこない、運転席の方は安全上の為、絶対に作動確認をおこなわないでください。
- 本製品を取り外す場合は必ず付属のハーネスも同時に取り外し、車両ハーネスは純正状態に戻してください。

適合車種

車種	年式	型式	取付場所	脱着資料
アトレー （9 ｲﾝﾁｽﾏﾎ連携ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ装着車）	R4/1～	S700V.S700W S710V.S710W	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ裏側	○
アトレー （6.8 ｲﾝﾁｽﾏﾎ連携ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ装着車）	R4/1～	S700V.S700W S710V.S710W	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ裏側	○
シフォン （ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ連携 9 ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ装着車）	R4/10～	LA650F.LA660F	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ裏側	○
タフト （9 ｲﾝﾁｽﾏﾎ連携ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ装着車）	R4/10～	LA900S.LA910S	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ裏側	○
タント（カスタム含む）/タントファンクロス （9 ｲﾝﾁｽﾏﾎ連携ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ装着車）	R4/10～	LA650S.LA660S	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ裏側	○
ハイゼットカーゴ （9 ｲﾝﾁｽﾏﾎ連携ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ装着車）	R4/1～	S700V.S700W S710V.S710W	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ裏側	○
ハイゼットカーゴ （6.8 ｲﾝﾁｽﾏﾎ連携ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ装着車）	R4/1～	S700V.S700W S710V.S710W	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ裏側	○
ハイゼットトラック （9 ｲﾝﾁｽﾏﾎ連携ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ装着車）	R4/1～	S500P.S510P	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ裏側	○
ムーヴ （9 ｲﾝﾁｽﾏﾎ連携ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ装着車）	R7/6～	LA850S LA860S	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ裏側	○
ムーヴキャンバス （9 ｲﾝﾁｽﾏﾎ連携ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ装着車）	R4/7～	LA850S LA860S	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ裏側	○

① 同梱の脱着資料を参照し、バッテリーのアース端子及びディスプレイオーディオを外します。

② ディスプレイオーディオ裏側の 24P コネクターと 10P コネクターを引き抜き、それぞれその間に付属のハーネスの 24P コネクターと 10P コネクターを差し込み、ハーネスの 26P コネクターを本体に接続します。

③ 取り外した車両コネクターがすべて接続されている事を確認し、バッテリーのアース端子を接続して下記項目の作動確認をおこなってください。
・ノーマルモード（橙 LED 点灯）である事を確認し、走行中にテレビの視聴が出来ない事を確認してください。
・LED スイッチを短押しし、テレビモード（緑 LED 点灯）に切り替わる事を確認してください。
テレビモード時、停車時や走行中問わずテレビの視聴が出来る事を確認してください。
再度、LED スイッチを短押しし、ノーマルモード（橙 LED 点灯）に切り替わる事を確認してください。
・ノーマルモード（橙 LED 点灯）で切替スイッチを長押しし、メンテナンスモード（LED 消灯）に切り替わる事を確認してください。メンテナンスモード時は走行中にテレビの視聴が出来ない事を確認してください。（純正と同じ状態）
再度、LED スイッチを長押しし、ノーマルモード（橙 LED 点灯）に切り替わる事を確認してください。

④ 確認後はメインユニットや付属のハーネス、LED スイッチを運転の妨げにならない場所に固定してください。

⑤ ディスプレイオーディオ及び取り外したパネル等を元通りに戻して作業終了です。