Free TVing 〈FFT-217〉
取扱説明書

この度は、フジ電機工業㈱のFreeTVingをお買い上げ頂きましてありがとうございます。このシステムは走行中も純正TVを映すようにするための信号発生器です。御使用頂く前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。なお取扱説明書は必ず大切に保管して下さい。

はじめにお読み下さい

道路交通法第71条第5号の5により、運転者は自動車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置（道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。）に表示された画像を注視しないよう定められています。
しかし、助手席及び後部座席の方が走行中TVやカーナビゲーションの画面を注視することは、法律上なんら問題ありません。

部品構成

FreeTVing 本体	×	①
GPS ユニット	×	①
切替スイッチ	×	①
両面テープ	×	②
取扱説明書		
取扱・取付説明書		
保証書		

使用上のご注意

- この FreeTVing は、助手席及び後部座席の方にご利用頂く為に開発された商品です。運転される方は、安全上のため走行中は絶対にTVをご覧にならないで下さい。
- 走行中は、電波の受信が悪くなるため停車時に比べ画像が悪くなります。
- 車両の点検及び修理を依頼される場合は、正確な検査の妨げになる恐れがありますので必ず本品を取り外して下さい。
- 本品を取り付けた車両を運転される方(第三者)には必ず上記注意事項をご説明して頂くようお願い致します。

取付上のご注意

- 取付作業の際は安全上の為、必ずエンジンを停止させ、バッテリーのアース端子を外して下さい。但し、その場合はラジオや時計等のメモリー内容が消えてしまう可能性があります。消えてしまうと困るメモリーの内容は、バッテリーのアース端子を外す前に必ずメモ等をとり取付完了後、再度入力して下さい。又、エンジンキーの位置が ACC 等で作業を行うと FreeTVing が認識されず、正常に作動しない恐れがあります。
- 車両側のパネル及び製品、部品等を取り外す時、キズ付け、破損及びビス等の紛失に注意して作業を行って下さい。
- コネクターの脱着は、ロックピンを確実に押して行って下さい。無理な力を加えた場合、コネクターが破損する恐れがあります。
- 取付終了後に動作テストを行う時は、助手席の方が操作を行い、運転席の方は安全上の為、絶対にテストを行わないで下さい。

ご使用方法

本製品には、切替スイッチが付いており、スイッチの LED 部で走行中の TV の状態が確認できるようになっております。

LED 点灯 ： 走行中 TV をご覧になれます。
注意 FreeTVingのスイッチが点灯した時点でナビの自車位置が固定し走行中の現在地よりズレが生じます。

LED 消灯 ： ノーマル状態に戻ります。
注意 消灯した時点で現在地よりズレが生じていますが、GPS を受信した後に走行中の現在地に自動補正します。

又、スイッチ点灯時にエンジンを停止し、再度エンジンを始動させるとスイッチは消灯に切り替わり、ノーマル状態になります。

製造・販売元　フジ電機工業株式会社

本社
〒534-0025 大阪市都島区片町1丁目6番16号
TEL06-6358-4409 FAX06-6358-1880
サービスセンター
〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村530
TEL0795-74-2177 FAX0795-74-2187
URL http://www.fuji-denki.co.jp
ｱﾄﾞﾚｽ bullcon@fuji-denki.co.jp

車種	年式	形式	取付場所	図解
RVR	H24/11～	GA4W	TV本体裏側	—
ｱｳﾄﾗﾝﾀﾞｰ	H24/11～	GF7W　GF8W	TV本体裏側	—
ｱｳﾄﾗﾝﾀﾞｰPHEV	H25/1～	GG2W	TV本体裏側	—
ｷﾞｬﾗﾝﾌｫﾙﾃｨｽ	H24/10～	CY4A　CY6A	TV本体裏側	—
ｷﾞｬﾗﾝﾌｫﾙﾃｨｽｽﾎﾟｰﾂﾊﾞｯｸ	H24/10～	CX4A　CX6A	TV本体裏側	—
ﾃﾞﾘｶD:5	H24/9～	CV2W　CV5W	TV本体裏側	—
ﾊﾟｼﾞｪﾛ	H24/10～	V83W　V88W　V93W　V98W	TV本体裏側	—
ﾗﾝｻｰｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝX	H24/10～	CZ4A	TV本体裏側	—

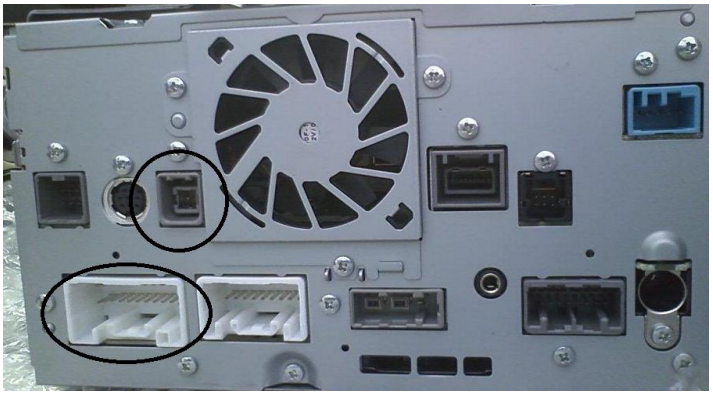

取付方法

① バッテリーのアース端子を外します。
② 車両側のTV本体を外します。
③ FreeTVing本体とGPSユニットが確実に接続されている事を確認します。
　接続が不十分な場合、正常に動作しません。
④ TV本体裏側の20PコネクタとGPSコネクタを引き抜き、それぞれその間にFreeTVingの
　20PコネクタとGPSユニットのGPSコネクタを差し込みます。
⑤ クワ型アース端子を接続します。
⑥ バッテリーのマイナス端子を接続します。
⑦ スイッチを点灯状態にし、走行テストを行いテレビが映る事を確認します。
　又、スイッチを消灯状態に切り替え、テレビが映らないことを確認して下さい。
⑧ 確認後、切替スイッチを助手席の方が操作しやすい適当な場所に両面テープで固定して下さい。
⑨ TV本体及び取り外したパネル等を元通りに戻して作業終了です。