Free TVing 〈FFT-239〉
取扱説明書

この度は、ブルコン製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
本製品は走行中も純正 TV の視聴が出来ます。

はじめにお読みください

道路交通法第 71 条第 5 号の 5 により、運転者は自動車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置（道路運送車両法第 41 条第 16 号若しくは第 17 号又は第 44 条第 11 号に規定する装置であるものを除く。）に表示された画像を注視しないよう定められています。
ただし、助手席及び後部座席の方が走行中 TV やナビゲーションの画面を注視することは、法律上問題ありません。

使用上のご注意

- 本製品は、助手席及び後部座席の方にご利用頂く為に開発された製品です。運転される方は、安全上のため走行中は絶対にオーディオ機器（センターインフォメーションディスプレイ、ナビゲーション等）の操作をおこなわないでください。
- 車両の点検及び修理を依頼される場合は、正確な検査の妨げになる恐れがありますので必ず本製品を取り外してください。
- 本製品を取り付けた車両を運転される方(第三者)には必ず上記注意事項をご説明して頂くようお願い致します。

取り付け上のご注意

- 取り付け作業の際は必ずエンジンを停止（ACC-OFF）させ、バッテリーのアース端子を外してください。
- 車両側のパネル及び製品、部品等を取り外す時、キズ付け、破損及びビス等の紛失に注意して作業をおこなってください。
- コネクターの取り外しは（ロックタイプはロック部を外して）、コネクター本体を持ってまっすぐに引っ張ってください。ハーネスを引っ張ったり、こじったり無理な力を加えないでください。
- コネクターの取り付けは端子の曲がり及び破損が無い事を確認して、コネクター本体をまっすぐ確実に接続してください。（ロックタイプはコネクターが確実にロックするまで差し込んでください。
- 取り付け終了後に作動テストをおこなう時は、助手席の方が操作をおこない、運転席の方は安全上のため、絶対にテストをおこなわないでください。
- 装備や機能は車両の仕様により異なります。

部品構成

FreeTVing 本体	×	①
メインハーネス	×	①
両面テープ	×	①
取扱説明書		
取付説明書		
保証書		

ご使用方法

走行中 TV を視聴する事が出来ます。
自車位置の表示は純正状態と同じです。

ご注意
IG-ON 直後、「走行中は映像を表示できません」と一時的に表示する場合がありますが製品異常ではありません。

製造・販売元　フジ電機工業株式会社

本社
〒534-0025　大阪市都島区片町 1 丁目 6 番 16 号
TEL06-6358-4409　FAX06-6358-1880
サービスセンター
〒669-4132　兵庫県丹波市春日町野村 530
TEL0795-74-2177　FAX0795-74-2187
URL　https://www.fuji-denki.co.jp
ｱﾄﾞﾚｽ　bullcon@fuji-denki.co.jp

適合車種

車種	年式	形式	取付場所	脱着方法
ZR-V(Honda CONNECTﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ装着車)	R5/4～	RZ3.5	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ	○
ZR-V e:HEV(Honda CONNECTﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ装着車)	R5/4～	RZ4.6	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ	○

取付方法

ご注意

・コネクターの取り外しは（ロックタイプはロック部を外して）、コネクター本体を持ってまっすぐに引っ張ってください。
ハーネスを引っ張ったり、こじったり無理な力を加えないでください。
・コネクターの取り付けは端子の曲がり及び破損が無い事を確認してコネクター本体をまっすぐ確実に接続してください。
（ロックタイプはコネクターが確実にロックするまで差し込んでください。）
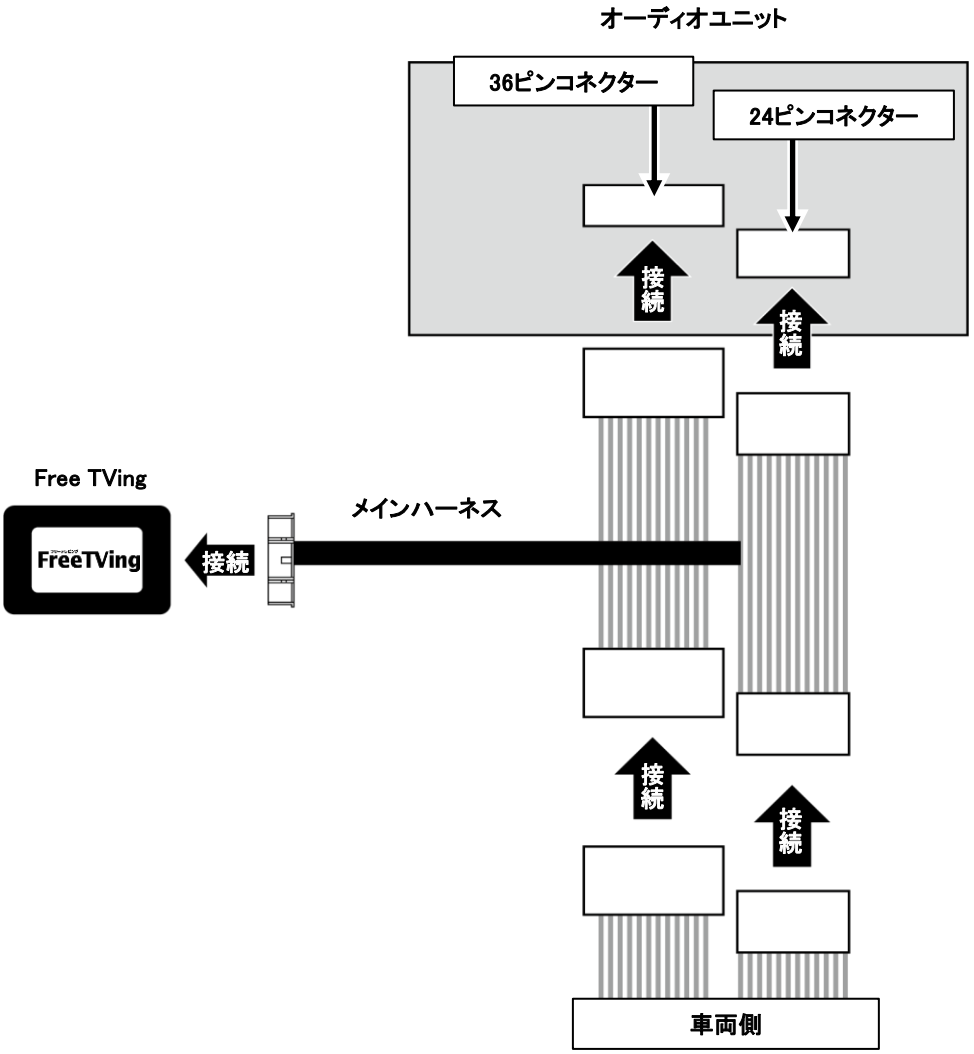
① バッテリーのアース端子を外します。
② オーディオユニット周辺のパネル等及びオーディオユニットを外します。
③ オーディオユニットの24ピンコネクターと36ピンコネクターを引き抜き、その間にメインハーネスの24ピンコネクターと36ピンコネクターを差し込み、14ピンコネクターをFree Tving本体に接続します。
④ 取り外した車両コネクターが全て接続されている事を確認し、バッテリーのアース端子を接続して下記項目の作動確認をおこなってください。
・走行中にテレビ視聴が出来る事を確認してください。
⑤ 確認後はFree TVingを運転の妨げにならない場所に固定します。
⑥ オーディオユニット及び取り外したパネル等を元通りに戻して作業終了です。