Free TVing

純正テレビ対応スイッチ切替タイプ

＜MS-233＞

取扱説明書

この度は、ブルコン製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。本製品は走行中も純正 TV の視聴やナビゲーション操作が出来ます。

はじめにお読みください （⚠注視禁止⚠）

道路交通法第 71 条第 5 号の 5 により、運転者は自動車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置（道路運送車両法第 41 条第 16 号若しくは第 17 号又は第 44 条第 11 号に規定する装置であるものを除く。）に表示された画像を注視しないよう定められています。
ただし、助手席及び後部座席の方が走行中 TV やナビゲーションの画面を注視することは、法律上問題ありません。

ご注意

- 本製品は、助手席及び後部座席の方にご利用頂く為に開発された製品です。運転される方は、安全上のため走行中は絶対にオーディオ機器（センターインフォメーションディスプレイ、ナビゲーション等）及び本製品の操作を行わないでください。
- 車両の点検及び修理を依頼される場合は、正確な検査の妨げになる恐れがありますので必ず本製品を取り外してください。
- 本製品を取り付けた車両を運転される方(第三者)には必ず上記注意事項をご説明して頂くようお願い致します。

取り付け上のご注意

- 取り付け作業の際は必ずエンジンを停止（ACC-OFF）させ、バッテリーのアース端子を外してください。
- 車両側のパネル及び製品、部品等を取り外す時、キズ付け、破損及びビス等の紛失に注意して作業を行ってください。
- コネクターの脱着は、ロックピンを確実に押して行ってください。無理な力を加えた場合、コネクターが破損する恐れがあります。
- 取り付け終了後に作動テストを行う時は、助手席の方が操作を行い、運転席の方は安全上の為、絶対にテストを行わないでください。

部品構成

FreeTVing 本体	×	①
切替スイッチ	×	①
両面テープ	×	①
取扱説明書		
取付説明書		
保証書		

ご使用方法

切替スイッチを押します。

LED 点灯:
走行中に TV 視聴及びナビゲーション操作が出来ます。
自車位置の表示は純正状態と同じです。

LED 消灯:
ノーマル状態（走行中 TV が視聴出来ない及びナビゲーションの操作も出来ない状態）

LED 点灯時にエンジンキーを OFF にし、再度エンジンキーを ON にした時は LED 消灯になります。

製造・販売元　フジ電機工業株式会社

本社
〒534-0025 大阪市都島区片町 1 丁目 6 番 16 号
TEL06-6358-4409 FAX06-6358-1880
サービスセンター
〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村 530
TEL0795-74-2177 FAX0795-74-2187
URL https://www.fuji-denki.co.jp
ｱﾄﾞﾚｽ bullcon@fuji-denki.co.jp

適合車種

車種	年式	形式	取付場所	脱着方法
インプレッサ （11.6ｲﾝﾁｾﾝﾀｰｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装着車）	R5/4～	GU7 GUE	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側 （ｺｯｸﾋﾟｯﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ裏側）	○
クロストレック （11.6ｲﾝﾁｾﾝﾀｰｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装着車）	R4/12～	GUD GUE GUF	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側 （ｺｯｸﾋﾟｯﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ裏側）	○
フォレスター （11.6ｲﾝﾁｾﾝﾀｰｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装着車）	R7/4～	SL5 SLG	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側 （ｺｯｸﾋﾟｯﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ裏側）	○
レヴォーグ （11.6ｲﾝﾁｾﾝﾀｰｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装着車）	R2/10～	VN5	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側 （ｺｯｸﾋﾟｯﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ裏側）	○
レガシィアウトバック （11.6ｲﾝﾁｾﾝﾀｰｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装着車）	R3/10～	BT5	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側 （ｺｯｸﾋﾟｯﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ裏側）	○

取付方法

① バッテリーのアース端子を外します。
② 別紙脱着方法に従いオーディオユニット周辺のパネル等及びオーディオユニットを外します。
③ オーディオユニット裏側の38Pコネクターと10Pコネクターを引き抜き、それぞれその間にFree Tvingの38Pコネクターと10Pコネクターを差し込みます。
④ クワ型アース端子を車両ボディーアースに接続します。
⑤ 取り外した車両コネクターが全て接続されている事を確認し、バッテリーのアース端子を接続し、下記項目の作動確認を行ってください。
・付属の切替スイッチを押しLED点灯状態で走行中にテレビ視聴及びナビゲーション操作が出来る事を確認してください。
・再度切替スイッチを押しLED消灯状態で走行中にテレビ視聴及びナビゲーション操作が出来ない事を確認してください。
・LED点灯状態でエンジンキーをOFFにし再度エンジンキーをONにした時ノーマル状態（LED消灯）に戻っている事を確認してください。
⑥ 確認後はFree Tvingや切替スイッチを運転の妨げにならない場所に固定してください。
⑦ オーディオユニット及び取り外したパネル等を元通りに戻して作業終了です。
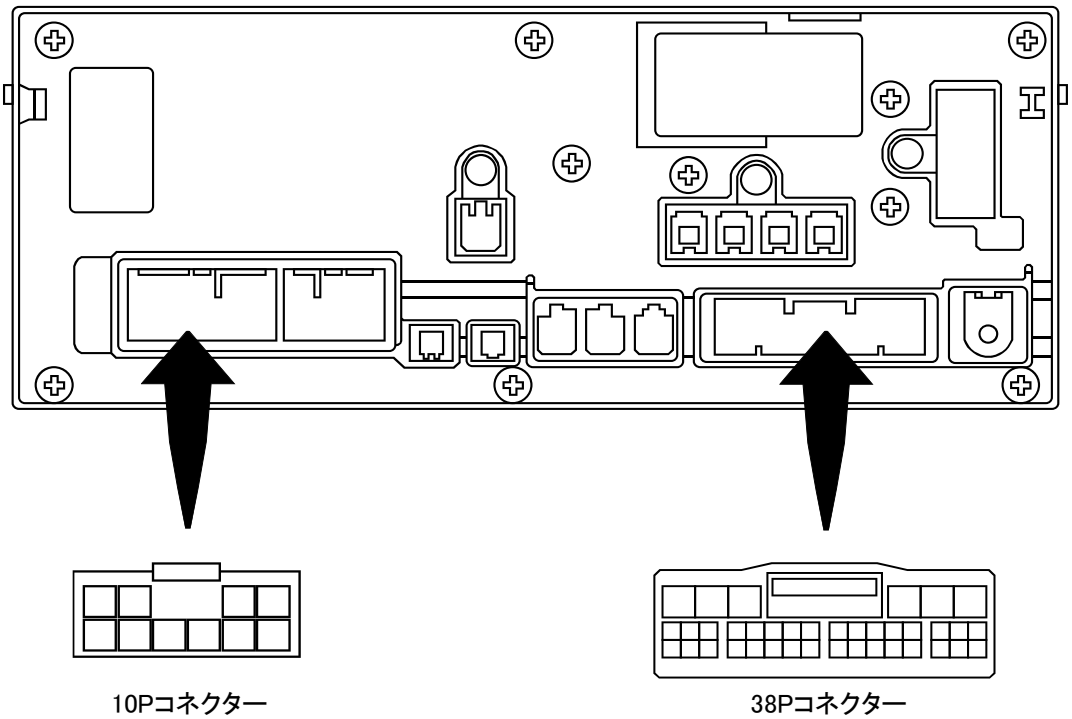
オーディオユニット裏側