FreeTVing（フリーテレビング）
ステアリングスイッチ切替タイプ
＜ST-235＞

取扱・取付説明書

この度は、ブルコン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品は走行中も純正 TV や DVD の視聴、ナビゲーションの操作をおこなう事ができます。

必ずお読みください （ ⚠ 注視禁止 ⚠ ）

道路交通法第 71 条第 5 号の 5 により、運転者は自動車に取り付けられもしくは持ち込まれた画像表示用装置（道路運送車両法第 41 条第 16 号もしくは第 17 号又は第 44 条第 11 号に規定する装置であるものを除く。）に表示された画像を注視しないよう定められています。
ただし、助手席及び後部座席の方が走行中 TV やカーナビゲーションの画面を注視することは、法律上問題ありません。

ご注意

- 本製品は、助手席及び後部座席の方にご利用いただくために開発された製品です。運転される方は、安全上のため走行中は絶対に TV 視聴やオーディオ機器（ディスプレイオーディオ、ナビゲーション等）及び本製品の操作をおこなわないでください。
- 車両の点検及び修理を依頼される場合は、正確な検査の妨げになる恐れがありますので必ず本製品を取り外してください。
- 本製品を取り付けた車両を運転される方(第三者)には必ず上記注意事項をご説明していただくようお願い致します。

同梱品

FreeTVing 本体 × ①　メインハーネス × ①　両面テープ × ①　取扱・取付説明書　保証書

ご使用方法

■ **ステアリングスイッチの「音量調整スイッチ（＋）」→「音量調整スイッチ（－）」を順に押します。**
（「音量調整スイッチ（－）」→「音量調整スイッチ（＋）」の順でも可）

ノーマル状態
（走行中 TV が視聴できない及びナビゲーションの操作もできない状態）
ノーマル状態に戻した時点で自車位置は不正確ですが、ナビの機能により正確な自車位置に補正します。
（数分かかる場合があります）

ブザー音が 1 回吹鳴

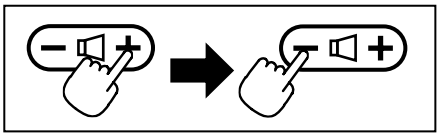

ブザー音が 3 回吹鳴

走行中に TV や DVD 視聴及びナビゲーション操作ができます。ただし、ナビゲーションの自車位置が不正確になります。T-connect 未契約時に表示される「コンパス画面」も機能しません。

＜重要＞
車速連動の機能やナビの自車位置情報に基づく機能（※）は使用できません。
ナビ情報が必要な機能は必ず LED 消灯（ノーマル状態）にし自車位置が正常な状態で使用してください。
（※）・・・「ドライブレコーダー」・「Apple CarPlay/Android Auto」内のナビアプリ等

車両ナビゲーションの特性上、LED 点灯状態で一定条件走行すると GPS 測位のみで自車位置を表示する場合があります。

「レーンチェンジアシスト（LCA）装着車」にはお取り付けしないでください。（ヴォクシー、ノアは除く）
メーター内に機能停止等のメッセージが表示され、「レーンチェンジアシスト（LCA）」機能が使用できません。

＜注意＞
・ステアリングスイッチ操作後、TV や DVD 視聴及びナビゲーション操作ができるまで数秒時間がかかる場合があります。
・本製品作動中、ハイブリッド車で「エコ画面」内のタイヤが回転しなくなる場合があります。
・本製品作動中にエンジンキーを OFF にし再度エンジンキーを ON にした場合、ノーマル状態になります。
・装備や機能は車両の仕様により異なります。

製造・販売元　フジ電機工業株式会社　URL： https://www.fuji-denki.co.jp　ｱﾄﾞﾚｽ： bullcon@fuji-denki.co.jp
本社：〒534-0025 大阪市都島区片町 1 丁目 6 番 16 号　TEL06-6358-4409 FAX06-6358-1880
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ：〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村 530　TEL0795-74-2177 FAX0795-74-2187

取り付け作業を行う前に必ずお読みください（取り付け上のご注意）

- 取り付け作業の際は必ずエンジンを停止（ACC-OFF）させ、バッテリーのマイナスターミナルを外してください。
- 車両側のパネル及び製品、部品等を取り外す時、キズ付け、破損及びビス等の紛失に注意して作業をおこなってください。
- コネクターの取り外しは（ロックタイプはロック部を外して）、コネクター本体を持ってまっすぐに引っ張ってください。
  ハーネスを引っ張ったり、こじったり無理な力を加えないでください。
- コネクターの取り付けは端子の曲がり及び破損が無い事を確認して、コネクター本体をまっすぐ確実に接続してください。
  （ロックタイプはコネクターが確実にロックするまで差し込んでください。
- 取り付け終了後に作動テストをおこなう際、運転される方は安全上のため、走行中は絶対にテストをおこなわないでください。

取り付け方法

① バッテリーのマイナスターミナルを外します。
② オーディオユニット周辺のパネル等及びオーディオユニットを外します。
③ オーディオユニット裏側の **30 ピンコネクター左側にある 28 ピンコネクター**を引き抜き、間にメインハーネスの灰色 28 ピンコネクターを割り込ませ接続し、メインハーネスの 26 ピンコネクターを FreeTVing 本体に接続します。
④ 取り外した車両コネクターが全て接続されている事を確認し、バッテリーのマイナスターミナルを接続して下記項目の作動確認をおこなってください。
- ・ステアリングスイッチの音量調整スイッチを（+）→（−）へ順に押しブザーが 1 回吹鳴したら走行中にテレビ視聴及びナビゲーション操作が出来る事を確認してください。
  ※ステアリングスイッチ操作後テレビ視聴及びナビゲーション操作が出来るまで約 3 秒ほど時間がかかる場合があります。
- ・再度、ステアリングスイッチの音量スイッチを（+）→（−）へ順に押しブザーが 3 回吹鳴したら走行中にテレビ視聴及びナビゲーション操作が出来ない事を確認してください。
- ・テレビ視聴及びナビゲーション操作が出来る状態でエンジンキーを OFF にし、再度エンジンキーを ON にした時ノーマル状態に戻っている事を確認してください。

⑤ 確認後は FreeTVing を運転の妨げにならない場所に固定してください。
⑥ オーディオユニット及び取り外したパネル等を元通りに戻して作業終了です。

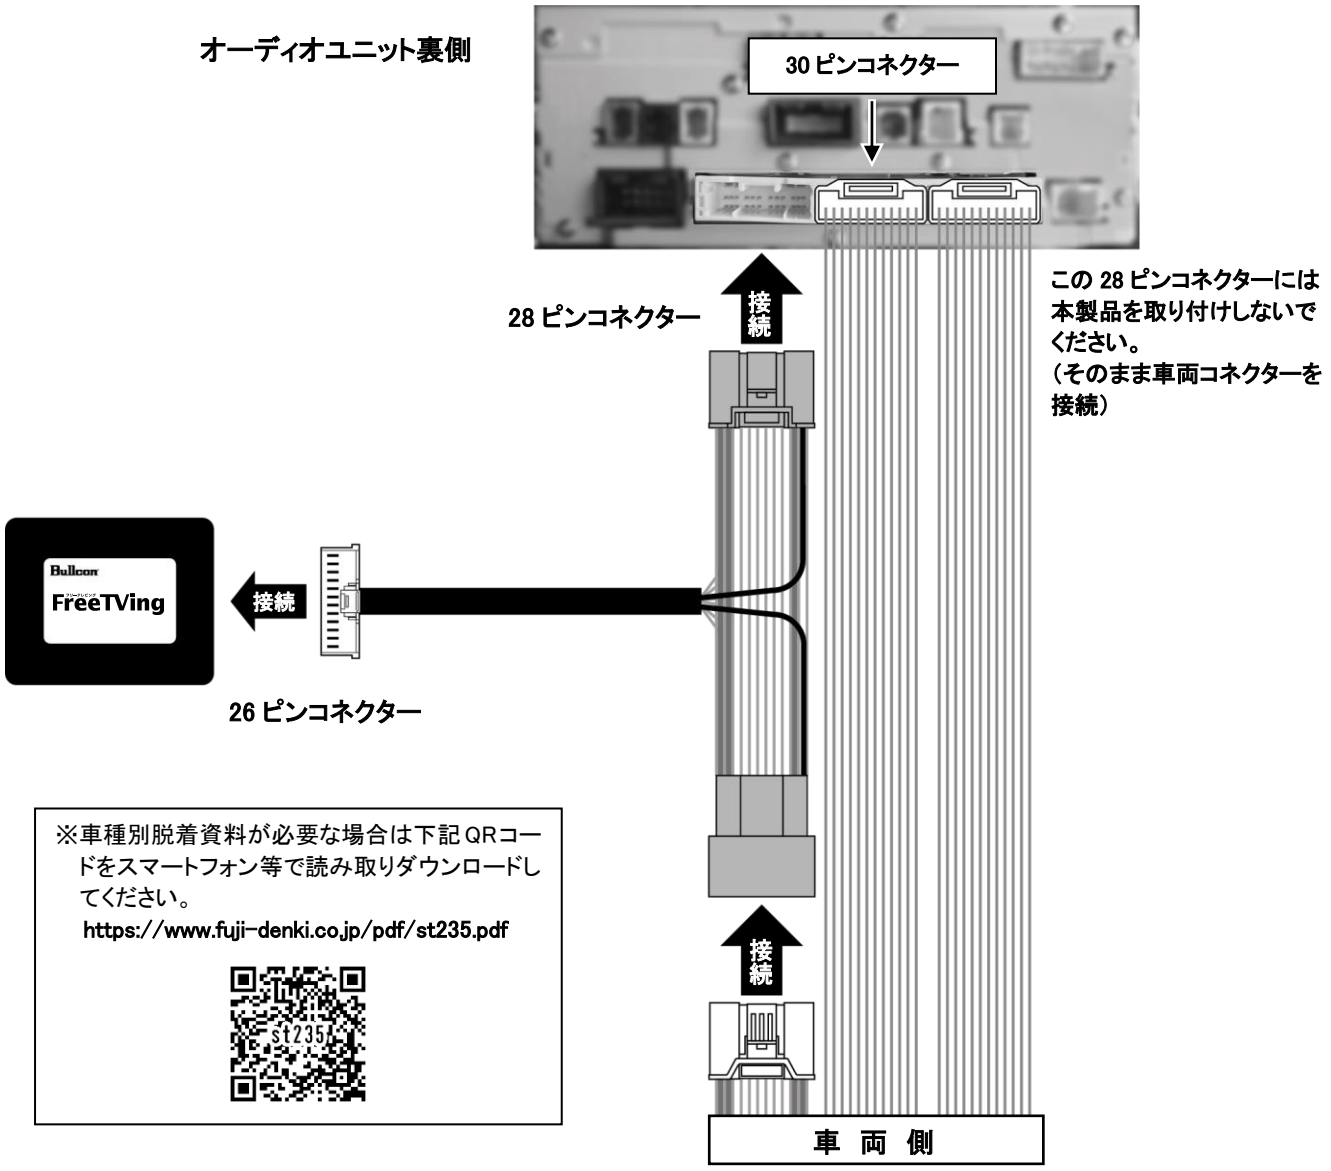

※車種別脱着資料が必要な場合は下記 QR コードをスマートフォン等で読み取りダウンロードしてください。
https://www.fuji-denki.co.jp/pdf/st235.pdf