FreeTVing（フリーテレビング）
ステアリングスイッチ切替タイプ
＜STC-230＞

この度は、ブルコン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品は走行中も純正 TV の視聴及びナビゲーションの操作が出来ます。
ご使用頂く前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
なお取扱説明書は必ず大切に保管してください。

取扱・取付説明書

必ずお読みください （ ⚠ 注視禁止 ⚠ ）

道路交通法第 71 条第 5 号の 5 により、運転者は自動車に取り付けられもしくは持ち込まれた画像表示用装置（道路運送車両法第 41 条第 16 号もしくは第 17 号又は第 44 条第 11 号に規定する装置であるものを除く。）に表示された画像を注視しないよう定められています。
ただし、助手席及び後部座席の方が走行中 TV やカーナビゲーションの画面を注視することは、法律上問題ありません。

ご注意

- この FreeTVing は、助手席及び後部座席の方にご利用いただく為に開発された製品です。運転される方は、安全上のため走行中は絶対に TV やカーナビゲーションの操作を行わないでください。
- 車両の点検及び修理を依頼される場合は、正確な検査の妨げになる恐れがありますので必ず本製品を取り外してください。
- 本製品を取り付けた車両を運転される方(第三者)には必ず上記注意事項をご説明して頂くようお願い致します。

同梱品

FreeTVing 本体 × ①　メインハーネス × ①　両面テープ × ①　取扱・取付説明書　保証書

ご使用方法

■ ステアリングスイッチの「音量調整スイッチ（＋）」→「音量調整スイッチ（－）」を順に押します。
（「音量調整スイッチ（－）」→「音量調整スイッチ（＋）」の順でも可）

ノーマル状態
（走行中 TV が視聴出来ない及びナビゲーションの操作も出来ない状態）

ブザー音が 1 回吹鳴

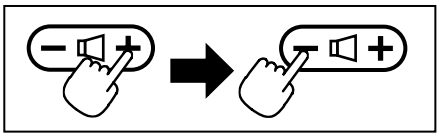

ブザー音が 3 回吹鳴

走行中に TV 視聴及びナビゲーション操作が出来ます。自車位置の表示は純正状態と同じです。

・ステアリングスイッチ操作後、TV 視聴及びナビゲーション操作が出来るまで約 3 秒ほど時間がかかる場合があります。
・エンジンキーを OFF にし、再度エンジンキーを ON にした時はノーマル状態になります。
・TV 視聴及びナビゲーション操作可能時、ハイブリッド車の一部で「エコ画面」内のタイヤが回転しなくなります。

製造・販売元　フジ電機工業株式会社　URL： https://www.fuji-denki.co.jp　ｱﾄﾞﾚｽ： bullcon@fuji-denki.co.jp
本社：〒534-0025 大阪市都島区片町 1 丁目 6 番 16 号　TEL06-6358-4409 FAX06-6358-1880
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ：〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村 530　TEL0795-74-2177 FAX0795-74-2187

取り付け作業を行う前に必ずお読みください（取り付け上のご注意）

- 取り付け作業の際は安全上の為、必ずエンジンを停止させ、バッテリーのアース端子を外してください。ただし、その場合はラジオや時計等のメモリー内容が消えてしまう可能性があります。消えてしまうと困るメモリーの内容はバッテリーのアース端子を外す前に必ずメモ等をとり取り付け完了後、再度入力してください。又、エンジンキーの位置が ACC 等で作業を行うと FreeTVing が認識されず正常に作動しない恐れがあります。
- 車両側のパネル及び製品、部品等を取り外す時、キズ付け、破損及びビス等の紛失に注意して作業を行ってください。
- コネクターはロックピンを確実に押して脱着してください。無理な力を加えた場合、コネクターが破損する恐れがあります。
- 取り付け終了後に作動テストを行う際、運転される方は安全上の為、走行中は絶対に TV やカーナビゲーションの操作を行わないでください。

取り付け方法①

① 別紙「車種別脱着方法」を参照しバッテリーのアース端子を外してから、オーディオユニット周辺のパネル等及びオーディオユニットを外します。

② 別紙「取り付け方法②」の図 1 を参照し下記作業を行ってください。
※下記作業は接続間違い防止の為、1 箇所ずつ行ってください。同時に行うと接続間違いの原因になります。
・オーディオユニット裏側の 30 ピンコネクター左側にある 28 ピンコネクターを引き抜き、間にメインハーネスの
「A」と印字されている 28 ピンコネクター（上段に黒線が挿入されているコネクター）を割り込ませ接続します。
・オーディオユニット裏側の 30 ピンコネクターを引き抜き、間にメインハーネスの **30 ピンコネクター**を割り込ませ接続します。
・オーディオユニット裏側の 30 ピンコネクター右側にある 28 ピンコネクターを引き抜き、間にメインハーネスの
「B」と印字されている 28 ピンコネクター（上段に緑線が挿入されているコネクター）を割り込ませ接続します。
・メインハーネスの 26 ピンコネクターを FreeTVing 本体に接続します。

③ FreeTVing を適当な場所に固定し、オーディオユニット及び取り外したパネル等を元通りに戻します。
バッテリーのアース端子を接続します。

④ 作動確認を行ってください。
・ ステアリングスイッチの音量調整スイッチを（+）→（−）へ順に押しブザーが 1 回吹鳴したら走行中にテレビ視聴及びナビゲーション操作が出来る事を確認してください。
※ステアリングスイッチ操作後テレビ視聴及びナビゲーション操作が出来るまで約 3 秒ほど時間がかかる場合があります。
・ 再度、ステアリングスイッチの音量スイッチを（+）→（−）へ順に押しブザーが 3 回吹鳴したら走行中にテレビ視聴及びナビゲーション操作が出来ない事を確認してください。
・ テレビ視聴及びナビゲーション操作が出来る状態でエンジンキーを OFF にし、再度エンジンキーを ON にした時ノーマル状態に戻っている事を確認してください。