CTN-105AS 脱着資料

【 弊社取り付け資料使用許諾契約 】

以下の取り付け資料使用許諾契約に**同意する場合のみ**本資料を使用し取り付けをおこなってください。

1. 本資料の用途は弊社製品の取り付けのみ使用することとします。
2. 本資料は弊社独自で作成しているため実際の車両とは異なっている場合があります。あくまでも参考資料としてご使用頂くものであり掲載情報の保証は一切おこないません。
3. 弊社は本資料に対していかなる保証もおこないません。
4. 弊社は本資料に記載してある情報が誤っていた場合、お客様がその情報に基づいた取り付けをおこなったことが原因で車両を破損してもその一切の責任を負いません。
5. 弊社は取付け上の誤配線により万一弊社製品及び車両等が破損してもその一切の責任を負いません。
6. 取り付け費用などに対しては一切の責任を負いません。
7. 本資料は著作権法及び知的財産権によって保護されています。無断で本資料の情報を複製したり転用することは禁止されています。

掲載車種

車種	年式	形式	取付場所	該当ページ
NX250/350	R3/10～R5/2	AAZA20.25 TAZA25	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ下側	2～3ﾍﾟｰｼﾞ目
NX350h	R3/10～R5/2	AAZH20.25	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ下側	2～3ﾍﾟｰｼﾞ目
NX450h+	R3/10～R5/2	AAZH26	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ下側	2～3ﾍﾟｰｼﾞ目

※必ず取扱説明書をご確認のうえ、取り付けをおこなってください。

製造・販売元　フジ電機工業株式会社

本社
〒534-0025　大阪市都島区片町 1 丁目 6 番 16 号
TEL06-6358-4409　FAX06-6358-1880
サービスセンター
〒669-4132　兵庫県丹波市春日町野村 530
TEL0795-74-2177　FAX0795-74-2187
URL　https://www.fuji-denki.co.jp
ｱﾄﾞﾚｽ　bullcon@fuji-denki.co.jp

NX（250/350/350h/450h+） 脱着方法

ご注意
ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 3 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、3 分以上経過してから補機バッテリーマイナスターミナルを外して頂きますようお願いします。

① ツメ及びガイドの勘合を外し、ドアスカッフプレート ASSY RH を取り外します。
② クリップの勘合を外し、カウルサイドトリムボード RH を取り外します。
③ ビス及びツメの勘合を外し、インストルメントパネルアンダカバーSUB-ASSY NO.1 を取り外します。
④ 図の様にグローブボックスを開け、図に示す位置に保護テープを貼り、モールディングリムーバーを使用して図に示す順にクリップの勘合 5 箇所及びガイド 5 箇所を外し、インストルメントパネルフィニッシュパネル LWR CTR を取り外します。
⑤ 図に示す順にクリップの勘合 4 箇所を外し、コンソールパネル SUB-ASSY UPR を取り外します。
⑥ シフトレバーノブを取り外します。
⑦ クリップ及びツメの勘合を外し、シフティングホールカバーを取り外します。
⑧ クリップ及びガイドを外し、コンソールボックスホールカバーを取り外します。

①

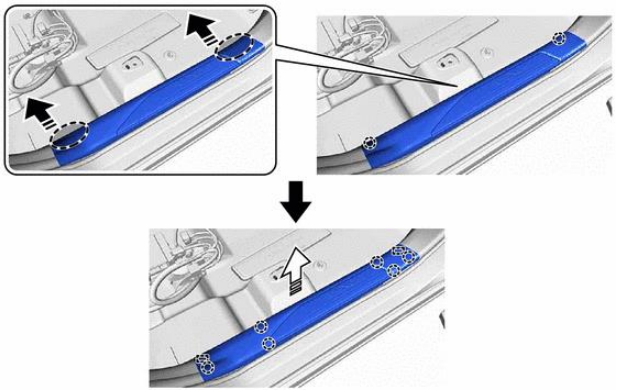

	手を掛ける位置		取りはずし方向(1)
	取りはずし方向(2)	–	–

②

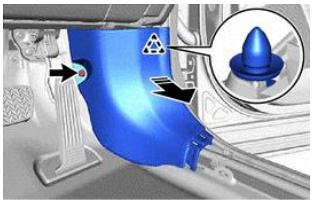

	取りはずし方向

③

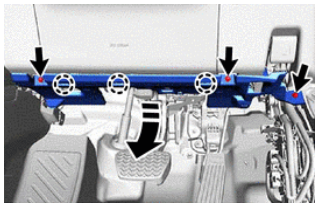

	取りはずし方向

④

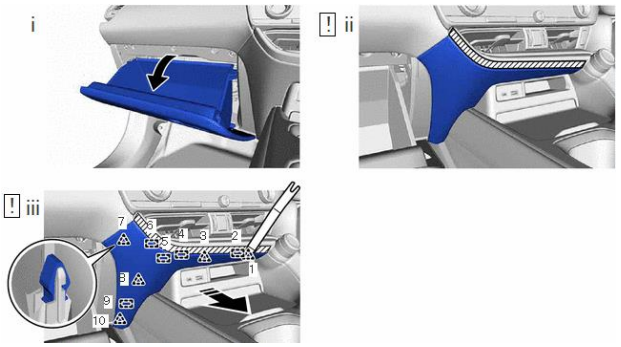

	取りはずし方向

⑤

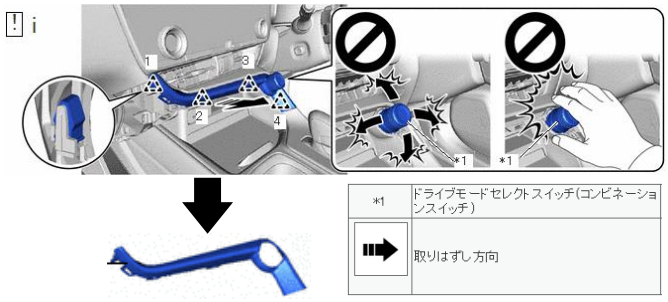

*1	ドライブモードセレクトスイッチ（コンビネーションスイッチ）
	取りはずし方向

注意：ドライブモードセレクトスイッチ（コンビネーションスイッチ）が破損する恐れがある為、ドライブモードセレクトスイッチ（コンビネーションスイッチ）に無理な力をかけない事。

⑥

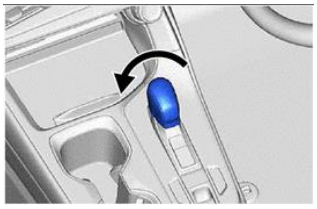

⑦

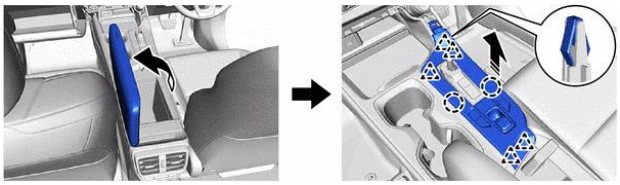

	取りはずし方向

⑧

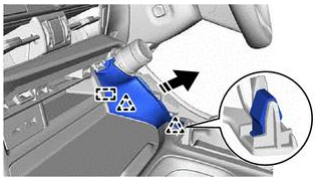

	取りはずし方向

次ページ⑨へ続く

NX（250/350/350h/450h+） 脱着方法（続き）

⑨ クリップ及びガイドを外し、コンソールアッパパネルガーニッシュ NO.2 を取り外します。
⑩ クリップ及びガイドを外し、コンソールアッパパネルガーニッシュ NO.1 を取り外します。
⑪ ツメ及びクリップの勘合を外し、コンソールパネル SUB-ASSY UPR RR を取り外します。
⑫ ツメ及びクリップの勘合を外し、コンソールパネルを取り外します。
⑬ 図に示す位置に保護テープを貼り、モールディングリムーバーを使用してクリップの勘合 5 箇所及びガイドを外し、インストルメントパネルフィニッシュパネルを取り外します。
⑭ 図に示す位置に保護テープを貼り、クリップの勘合 5 箇所を外し、インストルメントパネルレジスタ ASSY CTR を取り外します。
⑮ 以上で脱着作業は終了ですのでオーディオユニットの各コネクターを外し、本製品を接続してください。

⑨

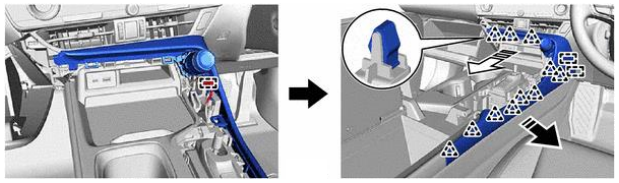

取りはずし方向(1)　取りはずし方向(2)

⑩

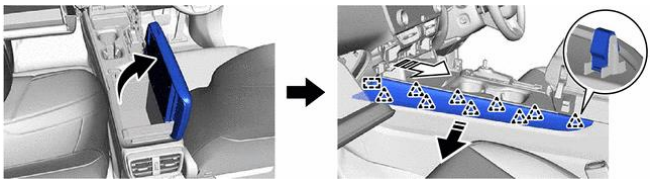

取りはずし方向(1)　取りはずし方向(2)

⑪

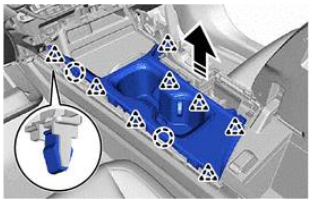

取りはずし方向

⑫（ディスクプレーヤなし）

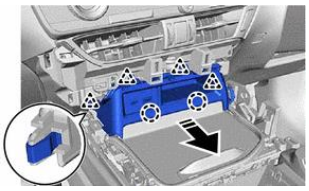

取りはずし方向

（ディスクプレーヤあり）

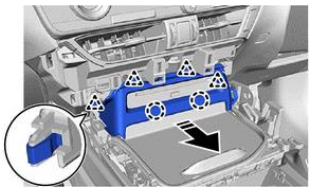

取りはずし方向

⑬

! i

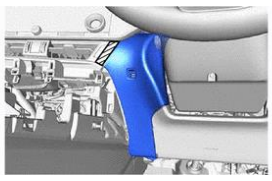

! ii

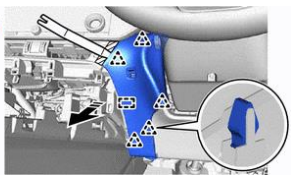

取りはずし方向

⑭

! i

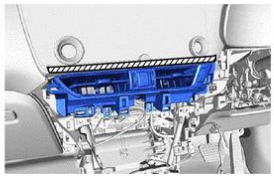

ii

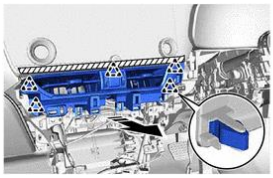

取りはずし方向

⑮