CTN-106S/106AS 脱着資料

【 弊社取り付け資料使用許諾契約 】

以下の取り付け資料使用許諾契約に**同意する場合のみ**本資料を使用し取り付けをおこなってください。

1. 本資料の用途は弊社製品の取り付けのみ使用することとします。
2. 本資料は弊社独自で作成しているため実際の車両とは異なっている場合があります。あくまでも参考資料としてご使用頂くものであり掲載情報の保証は一切おこないません。
3. 弊社は本資料に対していかなる保証もおこないません。
4. 弊社は本資料に記載してある情報が誤っていた場合、お客様がその情報に基づいた取り付けをおこなったことが原因で車両を破損してもその一切の責任を負いません。
5. 弊社は取付け上の誤配線により万一弊社製品及び車両等が破損してもその一切の責任を負いません。
6. 取り付け費用などに対しては一切の責任を負いません。
7. 本資料は著作権法及び知的財産権によって保護されています。無断で本資料の情報を複製したり転用することは禁止されています。

掲載車種

車種	年式	形式	取付場所	該当ページ
ハリアー	R4/10～R7/6	MXUA80.85	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	2ﾍﾟｰｼﾞ目
ハリアーハイブリッド	R4/10～R7/6	AXUH80.85	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	2ﾍﾟｰｼﾞ目
ハリアーPHEV	R4/10～R7/6	AXUP85	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	2ﾍﾟｰｼﾞ目
ES300h	R4/8～	AXZH11	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	3ﾍﾟｰｼﾞ目
LX600	R4/1～	VJA310W	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	4～5ﾍﾟｰｼﾞ目
UX200	R4/7～R5/12	MZAA10	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	6ﾍﾟｰｼﾞ目
UX250h	R4/7～R5/12	MZAH10.15	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	6ﾍﾟｰｼﾞ目
UX300e	R5/4～R5/12	KMA10	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	6ﾍﾟｰｼﾞ目

※必ず取扱説明書をご確認のうえ、取り付けをおこなってください。

製造・販売元　フジ電機工業株式会社

本社
〒534-0025　大阪市都島区片町 1 丁目 6 番 16 号
TEL06-6358-4409　FAX06-6358-1880
サービスセンター
〒669-4132　兵庫県丹波市春日町野村 530
TEL0795-74-2177　FAX0795-74-2187
URL　https://www.fuji-denki.co.jp
ｱﾄﾞﾚｽ　bullcon@fuji-denki.co.jp

ハリアー・ハリアーハイブリッド・ハリアーPHEV　脱着方法

ご注意
ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 6 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、6 分以上経過してからバッテリー（ハイブリッド車は補機バッテリー）のマイナスターミナルを外して頂きますようお願いします。

① 図に示す位置に保護テープを貼り、クリップの勘合 7 箇所を外しクラスターアッパーパネルを取り外します。
② ボルト 4 本を取り外し、クリップの勘合 6 箇所を外します。
　各コネクターを切り離しディスプレイオーディオを手前に引っ張り出し、取り外します。
　以上で脱着作業は終了です。
※下記図は 8 インチディスプレイオーディオになりますが 12.3 インチディスプレイオーディオも同様に作業してください。

①

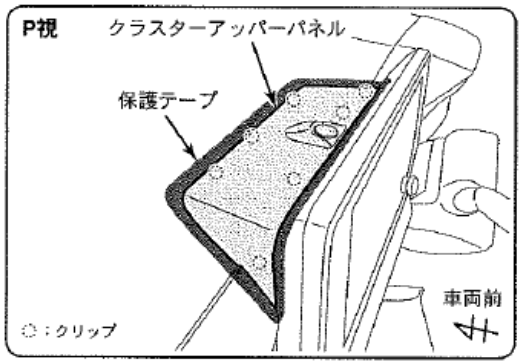

P視

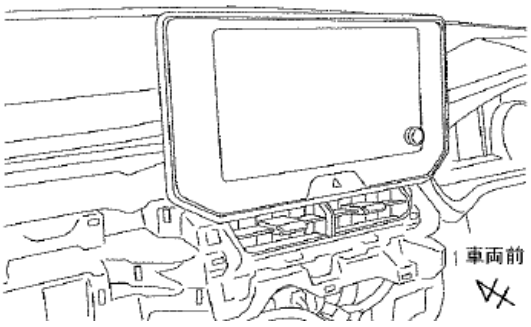

②

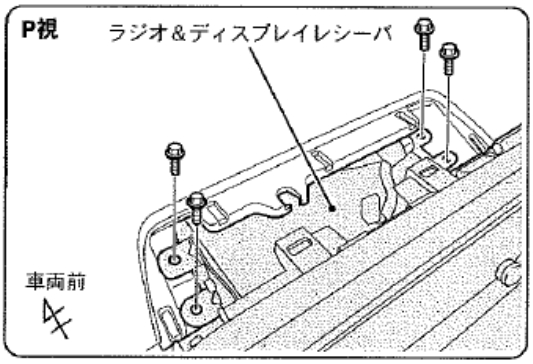

P視

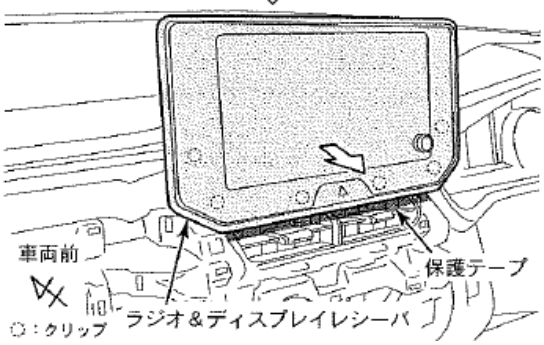

ES300h 脱着方法

ご注意
ナビゲーションシステムはIG OFF後、約2分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF後、2分以上経過してから補機バッテリーマイナスターミナルを外していただきますようお願いします。

① 保護テープを貼り付け、ツメ(3箇所)の勘合を外し、フロントピラーロワープレートLHを取り外します。
② 保護テープを貼り付け、ツメ(6箇所)の勘合を外し、インパネサイドパネルLHを取り外します。
③ 保護テープを貼り付け、ツメ(8箇所)及びクリップ(10箇所)の勘合を外し、インパネモールディングを取り外します。
④ 保護テープを貼り付け、クリップ(2箇所)の勘合を❶矢印方向に外して、インパネセンターパネルLH(及びRH)を❷矢印方向に取り外します。
⑤ 保護テープを貼り付け、ツメ(2箇所)及びクリップ(3箇所)の勘合を矢印方向に外し、インパネロアカバーNo.2を取り外します。
⑥ 保護テープを貼り付け、クリップ(4箇所)の勘合を外し、インパネロワーパネルRHを取り外します。
⑦ 保護テープを貼り付け、ツメ(3箇所)の勘合を外し、インパネクラスターフィニッシュパネルを取り外します。
⑧ シフトレバーを「N」位置にし、ツメ(2箇所)の勘合を矢印方向に外し、シフティングホールカバーSUB-ASSYを下げます。
マイナスドライバーを使用して、金属ピン(LH側)を❶矢印方向に広げたまま、シフトノブを❷矢印方向に取り外します。
⑨ アームレストを開き、保護テープを貼り付け、クリップ(10箇所)の勘合を外して、コンソールアッパーパネルを取り外します。
⑩ 保護テープを貼り付け、ボルト(4本)を外し、ツメ(4箇所)の勘合を外して、ラジオレシーバを取り外します。

①
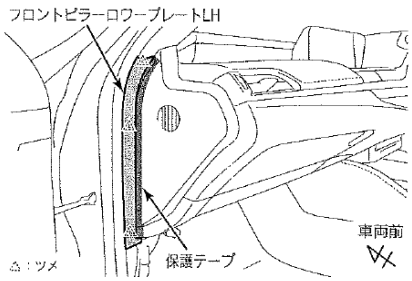

②
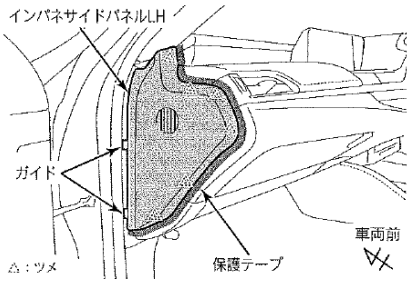

③
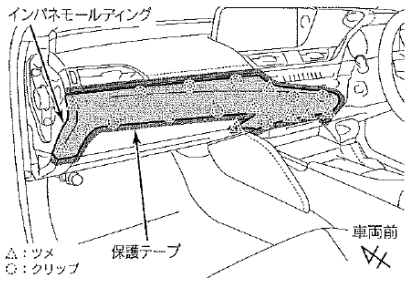

④
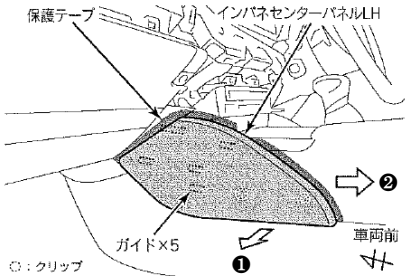

⑤
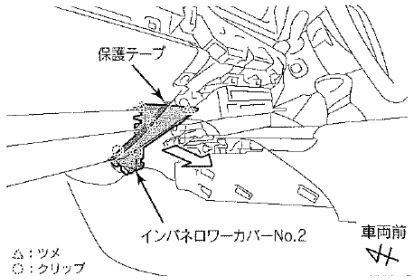

⑥
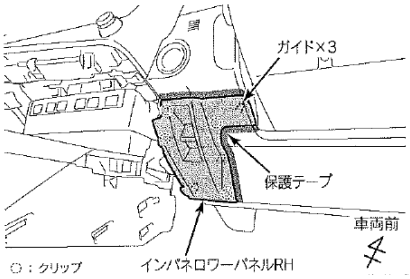

⑦
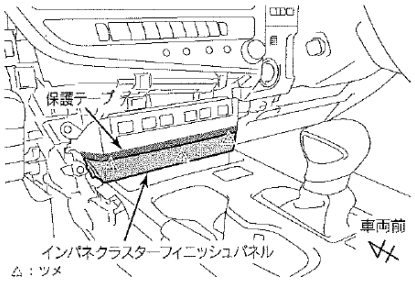

⑧
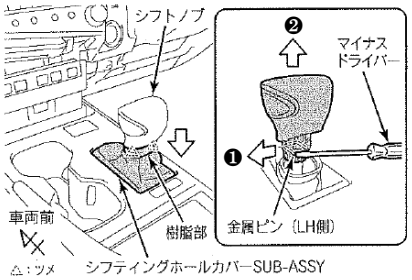

⑨
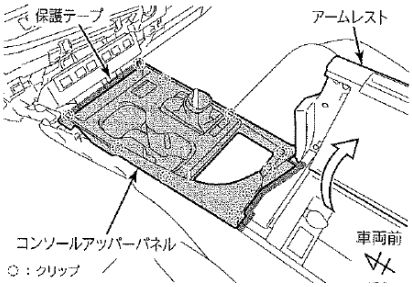

⑩
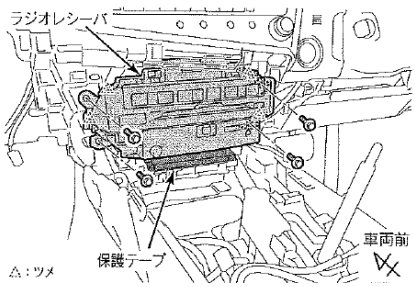

LX600 脱着方法

ご注意
ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 2 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、2 分以上経過してから補機バッテリーマイナスターミナルを外していただきますようお願いします。

① ツメの勘合を外し、シフティングホールカバーSUB-ASSY を外します。
② 保護テープを巻いたマイナスドライバーを使用して図の様にクリップの左側を広げ、シフトレバーノブをフロアシフトレバーASSY から取り外します。
③ ツメの勘合を外し、ボックスボトムマットを取り外します。
④ 図に示す位置に保護テープを貼り付け、図の様にモールディングリムーバーを挿し込み、ツメの勘合を外しコンソールパネル UPR ASSY を取り外します。
⑤ 図の様にツメ及びクリップの勘合を外し、最後にガイドを外してコンソールパネル SUB-ASSY UPR RR を取り外します。
⑥ 図に示す位置に保護テープを貼り付けます。（裏面⑦へ続く）

①

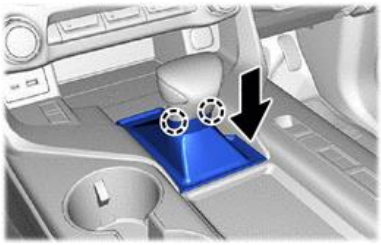

②

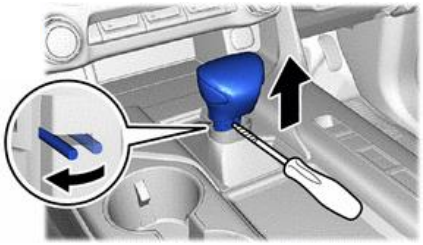

③

④

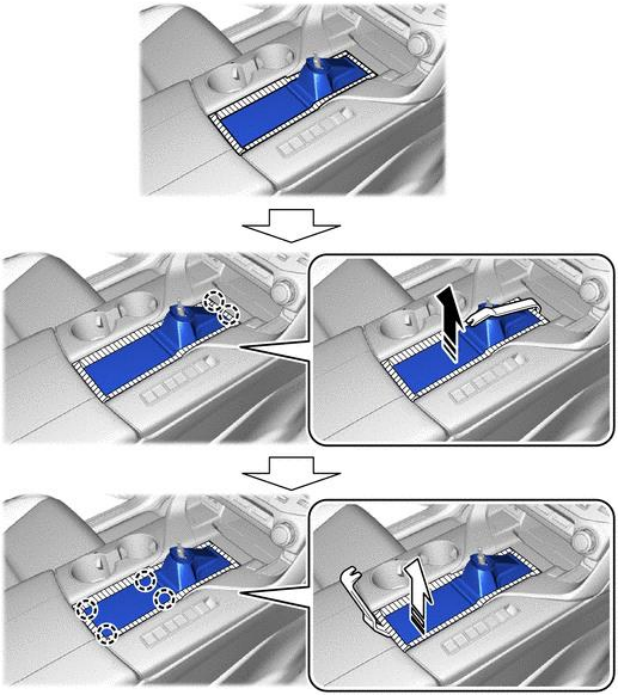

	取りはずし方向(1)		取りはずし方向(2)

⑤

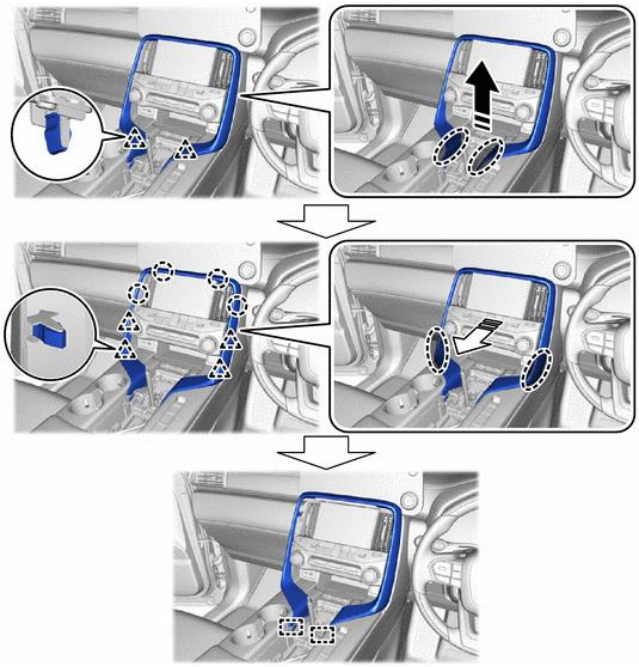

	手を掛ける位置		取りはずし方向(1)
	取りはずし方向(2)	–	–

⑥

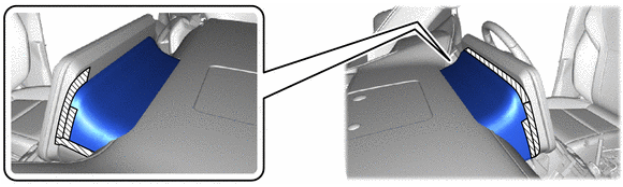

次ページ⑦へ続く

LX600　脱着方法（続き）

⑦ モールディングリムーバを使用してツメの勘合及びガイドを外し、ステレオプレーヤフィニッシュパネルを取り外します。
⑧ ボルト 2 本を外し、図に示す位置に手を掛けクリップの勘合を外し、マルチディスプレイ ASSY W/スイッチを取り外します。
⑨ ツメの勘合及びガイドを外し、インストルメントパネルパッド SUB-ASSY LWR №2 を取り外します。
反対側も同様に取り外してください。
⑩ ボルト 4 本を外し、クリップの勘合及びガイドを外してエアコンディショナパネル ASSY を手前に引き出し取り外します。
⑪ ボルト 4 本を外し、マルチメディアモジュールレシーバ ASSY を引き出し、取り外します。
以上で脱着作業は終了です。

⑦

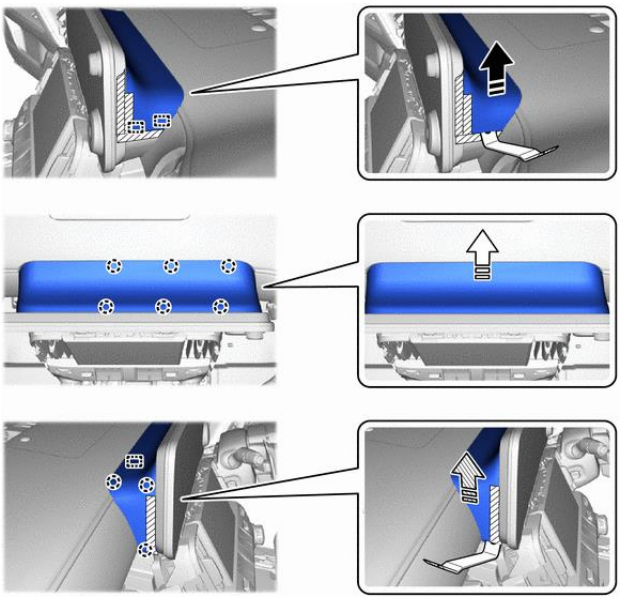

	取りはずし方向(1)		取りはずし方向(2)
	取りはずし方向(3)	–	–

⑧

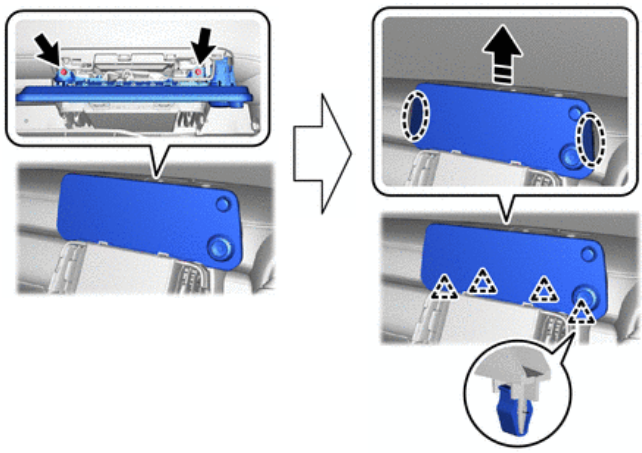

	手を掛ける位置		取りはずし方向

⑨（反対側も同様に外してください）

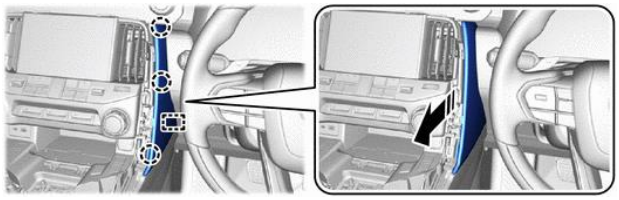

	取りはずし方向	–	–

⑩

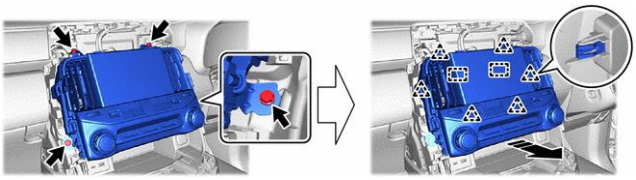

	取りはずし方向	–	–

⑪

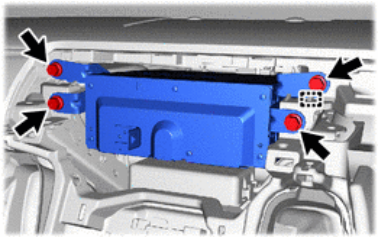

UX200/250h　UX300e　脱着方法

ご注意
ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 2 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、2 分以上経過してから補機バッテリーマイナスターミナルを外していただきますようお願いします。

① 保護テープを貼り付け、ツメ(2 箇所)及びクリップ(5 箇所)の勘合を外し、インパネサイドパネル LH を取り外します。
② 保護テープを貼り付け、クリップ(9 箇所)の勘合を外し、樹脂クリップ(1 箇所)の勘合を外して、インパネレジスターパネルを取り外します。
③ 保護テープを貼り付け、ツメ(2 箇所)の勘合を外し、パネルカバーを取り外します。
スクリュー(1 本)を外し、クリップ(7 箇所)の勘合を外し、インパネセンターロワーパネルを取り外します。
④ 保護テープを貼り付け、※ツメ(4 箇所)の勘合を❶矢印方向に外し、ツメ(7 箇所)及びクリップ(3 箇所)の勘合を❷矢印方向に外してメータークラスターASSY を取り外します。
⑤ 保護テープを貼り付け、スクリュー(2 本)を外し、ツメ(3 箇所)及びクリップ(4 箇所)の勘合を外して、センターレジスターパネルを取り外します。
⑥ ボルト(4 本)を外し、ラジオレシーバを取り外します。

①

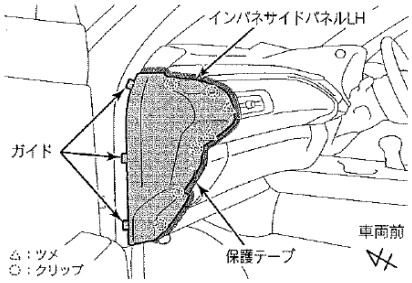

②

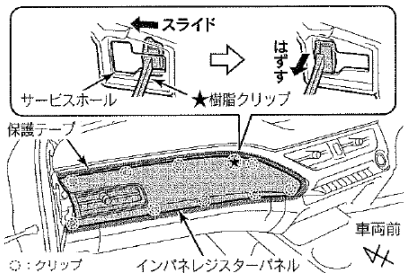

③

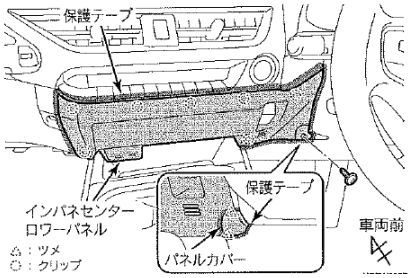

④

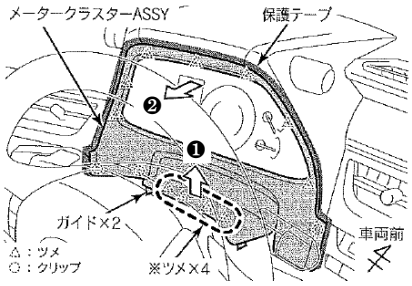

⑤

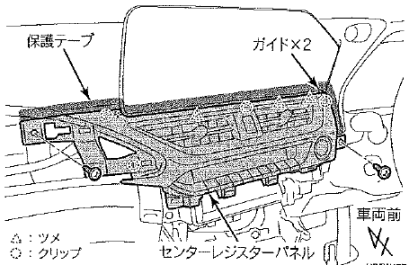
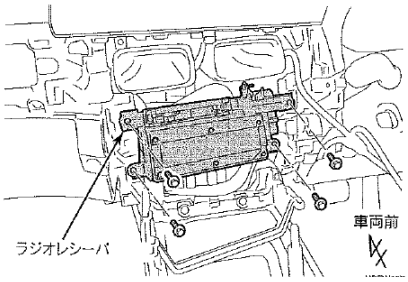
⑥